

Snelstartgids

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelontouch.com om de volledige gebruikershandleiding te downloaden (alleen in het Engels). Op de website kunt u ook de veelgestelde vragen raadplegen (alleen in het Engels).



www.sar-tick.com


Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke hoogste SAR-waarden vinden op pagina 23 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 10 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het product radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Uw telefoon

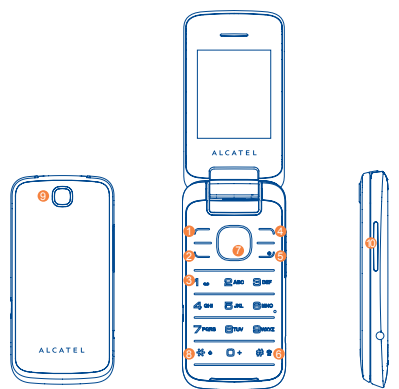

- 1 Linker functietoets
- 2 Oproep beantwoorden/Bellen oproeplijst
- 3 Voicemail (lang indrukken)
- 4 Rechter functietoets
- 5 Aan/Uit
- 6 Gesprek beëindigen
- 7 Trilfunctie aan-/uitzetten (lang indrukken)
- 8 Navigatietoets : Menu/Optie bevestigen
- 9 Indien Widgetbalk verborgen is: Bericht schrijven
- 10 Contacten
- 11 FM radio
- 12 Agenda
- 13 *toets
- 14 Camera
- 15 Volumetoets

1.1 Toetsen

Navigatietoets
Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)
Muziekspeler starten (midden van toets lang indrukken)
Stap langs widgetbalk (druk op rechter of linker toets)

Beantwoorden
Bellen
Vanuit het welkomstschermbel:
Oproeplijst (nummerherhaling) (kort indrukken)
Fake-oproep activeren (lang indrukken)
Toestel aan/uit zetten (lang indrukken)
Gesprek beëindigen
Terug naar welkomstschermbel

Linker functietoets
Rechter functietoets
Voicemail beluisteren (lang indrukken)

Vanaf het stand-byscherm:
- Kort indrukken: "0" invoeren
- Lang indrukken: het symbool "+/P/W" invoeren
Bij bewerken:
- Kort indrukken: naar de symbolenlijst
- Lang indrukken: "0" invoeren
Vanaf het stand-byscherm:
- Kort indrukken: *toets invoeren
Bij bewerken:
- Kort indrukken: invoertype veranderen
- Lang indrukken: naar de talenlijst

Vanaf het stand-byscherm:
- Kort indrukken: #
- Lang indrukken: de trilfunctie in-/uitschakelen
Bij bewerken:
- Kort indrukken: een spatie invoegen
Volumetoets (toets aan zijkant)
- Algemeen volume aanpassen

1.2 Symbolen op het welkomstschermbel

- Bij 2010X:**
- Accustatus.**
 - Trilalarm:** uw toestel trilt, maar beltonen en pieptonen zijn uitgeschakeld.
 - Bluetooth-status (Aan).**
 - Bluetooth-status (Verbonden met een audio-apparaat).**
 - Verbonden met headset.**
 - Doorschakeling actief:** uw gesprekken worden doorgeschakeld.
 - Alarm of afspraken geprogrammeerd.**

⁽¹⁾ De pictogrammen en illustraties in deze handleiding dienen ter informatie.

Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
SD-kaart scannen is voltooid.
Lijn omschakelen ⁽¹⁾: geeft de geselecteerde lijn aan.
Verbonden met EDGE.
Verbinding maken met EDGE.
Muziekspeler actief.

(Knippert) Berichtenlijst is vol: uw telefoon kan geen nieuwe berichten accepteren. U moet de berichtenlijst openen en ten minste één bericht op uw SIM-kaart wissen.
U hebt een voicemailbericht ontvangen.

Gemiste oproepen.
Radio is aan.
WAP-berichten ⁽¹⁾.
In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.
Status GPRS-verbinding (aan).
Verbinding maken met GPRS.
Er wordt een MMS verzonden.

⁽¹⁾ Verschilt per provider.

Er wordt een MMS ontvangen.
Stilte: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld op uw toestel, behalve voor herinneringen.
Ongelezen SMS.
Ongelezen MMS.
Vliegtuigmodus.

Bij 2010D:
Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.

Doorschakeling actief: uw gesprekken worden doorgeschakeld.
Status GPRS-verbinding (aan).
Verbinding maken met GPRS.
Verbonden met EDGE.
Verbinding maken met EDGE.

In uw eigen land een ander netwerk gebruiken.

Status GPRS-verbinding (aan).
Verbinding maken met GPRS.
Er wordt een MMS verzonden.

⁽¹⁾ Verschilt per provider.

2 Het toestel gebruiksklaar maken...

2.1 Het toestel in gebruik nemen

Achterkant van het toestel verwijderen/plaatsen



De accu verwijderen en plaatsen




SIM-kaart plaatsen/verwijderen



Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Plaats SIM2 met de chip naar boven. Controleer of de kaart goed in het toestel is geplaatst. Om de kaart uit het toestel te halen drukt u er licht op, waarna u hem uit zijn vakje kunt schuiven.

⁽¹⁾ Verschilt per provider.

Opladen van de accu

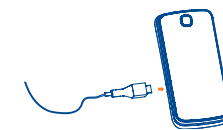

Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.
• Als de accu leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat het opladen wordt gestart.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten en loshalen van het laadsnoer op het toestel.
• Zorg dat de accu goed in het toestel zit voordat u de lader aansluit.

• Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verlengsnoeren.
• Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt. Wij adviseren om het toestel elke dag even op te laden. Het is het beste om de accu altijd helemaal op te laden ().
• Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen. Bluetooth-uitschakelen wanneer dit niet wordt gebruikt, de tijdsduur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie niet meer beweegt.

2.2 Uw toestel aanzetten

Druk op tot het toestel aanstaat.

2.3 Uw toestel uitzetten

Druk in het welkomstschermbel op .

3 Bellen.....

Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op . Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met de rechter functietoets.

Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

Alarmnummer bellen

Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen. Toets het nummer in en bevestig het met ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen PIN-code in te voeren.

3.1 Uw voicemail beluisteren ⁽¹⁾

Om uw voicemail te beluisteren, drukt u lang op .

3.2 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op om te beantwoorden. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op .

3.3 Functies die tijdens een gesprek beschikbaar zijn

Tijdens een gesprek kunt u gebruik maken van uw contactenlijst, of agenda, of SMS-berichten lezen enz. zonder de bestaande verbinding te verbreken.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

4 Contacten

4.1 Uw contacten bekijken

Ga naar de "Contacten" door vanuit het welkomstschermbel op de toets te drukken en vervolgens in het menu het symbool te selecteren.

In het Dual SIM-model zijn alle contacten op SIM1 en SIM2 beschikbaar in dit menu ⁽¹⁾.

4.2 Een contact toevoegen

U kunt een nieuw contact toevoegen in de telefoon of de SIM-kaart door "Nieuw contact" te selecteren.

5 Berichten.....

5.1 Bericht schrijven

Kies in het hoofdmenu "Berichten" om een SMS- of MMS-bericht te schrijven. U kunt een bericht intypen of een standaardbericht uit **Sjablonen** wijzigen of uw bericht aan uw eigen smaak aanpassen door plaatjes, geluid, video's enz. toe te voegen (alleen bij het bewerken van een MMS). Kies tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om naar alle berichtsopties te gaan. U kunt berichten die u vaak verstuurt bewaren in **Concepten** of **Sjablonen** (Alleen MMS).

Een SMS wordt automatisch geconverteerd naar MMS als u afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen invoegt, of als het bericht meer dan vier pagina's tekst bevat.

Specifieke letters (o.a. met accent) zorgen ervoor dat het SMS-bericht groter wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

⁽¹⁾ Alleen 2010D.
Nederlands - CJB26W0ALAEA

⁽¹⁾ De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent.

