

## Inhoud

Inhoud .....	1
1. Inleiding .....	2
2. Verkl. over inhoud en eigendom...	5
3. Uw Wolfgang Smartphone.....	10
4. Beginnen .....	17
5. Instellingen.....	25
6. Applicaties.....	31
7. Speciale Functies .....	40
8. Overige informatie.....	78
9. Problemen en Oplossingen.....	80
10. Aanvullende veiligheidsinformatie .....	90
11. Garantie.....	93

## BELANGRIJK

Voordat u de servicelijn belt met een vraag, kunt u de antwoorden op de veel gestelde vragen vinden op:

**[www.wolfgangmobile.com/ondersteuning](http://www.wolfgangmobile.com/ondersteuning)**

Informatie over straling en SAR kunt u vinden in deze snelstartgids onder hoofdstuk 10 "aanvullende veiligheidsinformatie". De SAR waarden kunt u vinden op:

**[www.wolfgangmobile.com](http://www.wolfgangmobile.com)**

## 1. Inleiding

Gefeliciteerd! U heeft een prima keuze gemaakt met de Wolfgang AT-AS53N.

Een Android 4.1 telefoon met vele extra's.

U kunt naast uw huidige simkaart een 2e simkaart plaatsen zodat u bijvoorbeeld voordelig kunt bellen, sms'en en internetten in het buitenland.

Het 5,3" IPS qHD Touch screen geeft u de mogelijkheid om te genieten van foto's, films en de duizenden applicaties en spelletjes die te downloaden zijn via de Play Store van Google.

Door het gebruik van moderne draadloze techniek bent u overal online. Dit kan door de geavanceerde 3G technologie of gewoon thuis via het WiFi netwerk.

Bij uw telefoon krijgt u een headset van ZaundZ. Behalve dat u hiermee handsfree kunt bellen zijn deze headsets bij uitstek geschikt voor de weergave van muziek en films. De headsets van ZaundZ zijn gemaakt om muziek zo realistisch mogelijk over te brengen. Dit maakt de headsets bijzonder geliefd bij de echte muzikliefhebbers.

## Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:

- ✧ 5,3" qHD (960x540) IPS Touch screen
- ✧ Android 4.1 (Jelly Bean)
- ✧ GSM 900/1800/1900MHz
- ✧ WCDMA/UMTS 900/2100 MHz
- ✧ 3G internet (Eén simslot tegelijk, 2 sloten 3G)
- ✧ Dual-sim / Dual-standby / One-Talk
- ✧ Internet/MMS/SMS
- ✧ 8 Megapixel AF camera met dubbele Led flitser
- ✧ 5 Megapixel AF Front camera
- ✧ GPS / A-GPS
- ✧ 720P,30FPS HD Video-opname 1080@15 FPS
- ✧ Media speler
- ✧ Memo recorder
- ✧ FM-radio met RDS
- ✧ WiFi b/g/n
- ✧ Draagbare hotspot functie (tethering)
- ✧ Micro-SD kaart slot (tot 32 GigaByte)
- ✧ 16GigaByte Geh./ ca. 11,5-12GigaByte vrij
- ✧ 1GigaByte Werkgeheugen
- ✧ 1,2GHz Dual Core Cortex A9 Processor
- ✧ Bluetooth 4.0
- ✧ Toegang tot duizenden apps via de Play Store®

## 2. Verklaring over inhoud en eigendom

Auteursrecht © 2008 Ambiance Technology B.V.  
Alle rechten voorbehouden.

De gehele inhoud van deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT-Telecom, verboden.

AT-Telecom en het logo "AT" zijn geregistreerde handelsmerken van Ambiance Technology B.V. en zijn beschermd door de wetten die hierop van toepassing zijn. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin als zodanig worden aangemerkt zijn handelsmerken of handelsnamen van de desbetreffende eigenaren.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.

JAVA is een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

AT-Telecom heeft de inhoud van deze documentatie gecontroleerd op juistheid, maar zij kan nog steeds fouten bevatten of onvolledig zijn.

AT-Telecom behoudt het recht alle producten beschreven in dit document te modificeren of te

verbeteren en deze documentatie te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze documentatie is verstrekt als een gebruikshandleiding voor uitsluitend AT-Telecom mobiele telefoons en bevat geen enkele uitleg betreffende hardware- en softwareconfiguraties van de producten beschreven in dit document. De beschikbaarheid van specifieke producten of uitbreidingen kan per regio variëren. U kunt voor informatie hierover terecht bij de dichtstbijzijnde AT-Telecom dealer of bij uw provider.

Enkele functies waarnaar dit document verwijst kunnen netwerkservices zijn en vereisen ondersteuning van uw netwerk- of serviceprovider. Wij vragen u voor meer informatie contact met één van hen op te nemen. Dit apparaat kan onderdelen, technologie of software bevatten waarop uitvoerbepalingen en wetten van bepaalde landen van toepassing zijn. Export, tegenstrijdig met de wet, is verboden.

Leest u a.u.b. eerst de hoofdstukken "Voor uw veiligheid" en "Voorzorgsmaatregelen" zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat het toestel beantwoordt aan de Europese richtlijnen betreffende veiligheid en elektrische interferentie.

## Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:



### VERKEERSVEILIGHEID

Volg de lokale wetgeving. Houd uw handen te allen tijde vrij om het voertuig tijdens het rijden te besturen. Uw eerste aandachtspunt dient verkeersveiligheid te zijn.



### ALARMNUMMERS

Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het alarmnummer in en druk op de zendtoets. Geef uw locatie op. Beëindig het gesprek niet zonder toestemming.



### INTERFERENTIE

Alle draadloze apparatuur kan gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen die de prestatie kunnen beïnvloeden.



### UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUIZEN

Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



## UITBREIDINGEN EN BATTERIJEN

Gebruik uitsluitend goedgekeurde uitbreidingen en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



## UITSCHAKELEN IN VLIEGTUIGEN

Draadloze apparatuur kan elektromagnetische storing in vliegtuigen veroorzaken.



## AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Lees voordat u een verbinding maakt met enig ander apparaat eerst deze gebruikershandleiding of het mogelijk is.



## BESCHERM HET MILIEU

Werp batterijen niet in vuur of het bij het huishoudelijk afval. Volg regelgevingen betreffende hergebruik van batterijen op.



## BACK-UP KOPIEËN

Vergeet geen kopieën of een geschreven notitie te maken van alle belangrijke informatie, zoals wachtwoord(en) of parameters van netwerk providers.



## BESCHERM KINDEREN

Bewaar geen enkel klein onderdeel van het apparaat, zoals een geheugenkaart, binnen het bereik van kinderen.



Lees voordat u het toestel in gebruik neemt alle veiligheids- en werkingsinstructies goed door.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u hem achteraf gemakkelijk kunt raadplegen.

Volg de waarschuwingen die vermeld zijn in deze handleiding nauwlettend op. Volg alle instructies over het gebruik en de werking ervan nauwgezet op.

Koppel het toestel vóór u het schoonmaakt los van het stroomnet. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of producten in aerosol. Maak het toestel schoon met een lichtvochtige doek. Gebruik het toestel niet in de buurt van water, bij een badkuip, wastafel, of gootsteen, in een vochtige kelder of in de nabijheid van een zwembad.

Volg voor het monteren van de batterij, simkaart en accessoires de instructies van de fabrikant op en gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.


## 3. Uw Wolfgang Smartphone

### Klaarmaken voor gebruik:

Voordat u begint, dient u er zeker van te zijn dat de telefoon is uitgeschakeld en de oplader niet is aangesloten.


1. Open de achterzijde:

Neem daarna de accu uit het toestel, door uw duim aan de onderzijde van de accu te plaatsen, en hierna de accu omhoog te bewegen.

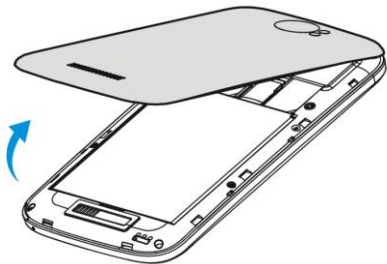


## 2. Plaats de simkaart(en)

Bij deze telefoon zijn géén Simkaarten meegeleverd.

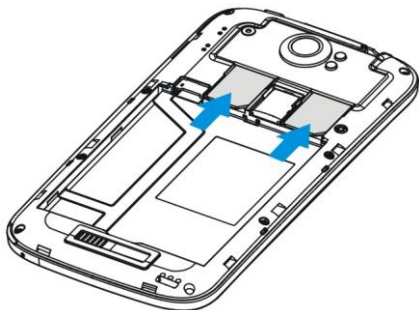


*Let op: de eerste simkaart (linker) dient met de chip (koperen plaatje) naar de onderzijde en met het schuine hoekje zichtbaar geplaatst te worden. De tweede simkaart (Rechter) dient met de chip naar beneden met het hoekje naar beneden geplaatst te worden.*

3. Plaats uw micro SD kaart :  
Bij deze telefoon is géén micro-SD kaart meegeleverd

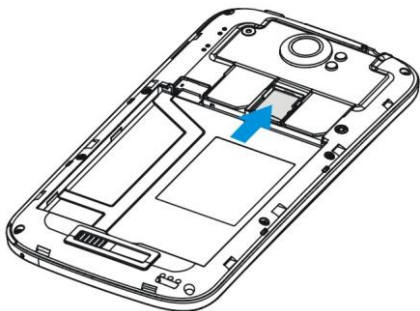

*Let op: plaats de micro-SD kaart met de contacten naar beneden*

4. Plaats de achterkant terug op uw telefoon, waarbij u eerst de bovenzijde dient te plaatsen alvorens u de deksel sluit door deze langs de randen op zijn plaats te drukken, hierbij kan een klik hoorbaar zijn.

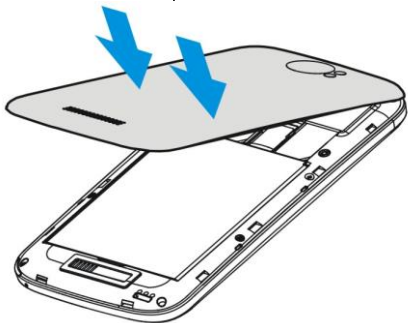

*Let op: Het veelvoudig verwijderen en plaatsen van de achterkant kan ervoor zorgen dat deze niet meer goed meer.*

## Wat zit op en aan uw toestel:

Voorraanzicht:



## Funcies en gebruik van aansluiting/knoppen:

- 1) **Headset aansluiting;** middels deze aansluiting kunt u de (bijgeleverde) head-set aansluiten.
- 2) **USB aansluiting;** via deze aansluiting kunt u de telefoon opladen. Tevens is het mogelijk om bestanden over te zetten naar een computer.
- 3) **Aan/Uit knop;** Gebruik de aan/uit knop om de telefoon in of uit te schakelen. Als de telefoon aan staat en u drukt kort op de knop zal het scherm uit zichzelf in de in/uit stand-by gaan. Als u hem ingedrukt houdt, komt er een keuzemenu naar voren. Maak hier uw keuze.
- 4) **Volume knop;** Met deze knop bepaalt u de verschillende volumes in de telefoon. U kunt bijvoorbeeld het belvolume verhogen. Of wanneer u muziek luistert, de muziek etc.
- 5) **Ontspanknop;** Door deze knop even vast te houden kunt u op een willekeurig moment overschakelen naar de foto/video mode. Als u daarna nogmaals drukt maakt u direct een foto of een video opname



( :: ) **Thuis knop:** Door deze (middelste) knop aan te raken keert u altijd terug naar het beginscherm. Wanneer u deze knop 'ingedrukt' houdt, zullen uw recent geopende app's tevoorschijn komen om snel te kunnen wisselen.

( ... ) **Menu knop:** Afhankelijk van waar u zich in de telefoon bevindt, wordt met deze knop de extra functies zichtbaar.

( -: ) **Terug Knop:** Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

## Led indicator

Dit toestel is uitgerust met een led indicator, deze zal groen knipperen als u een email of een sms ontvangen heeft. De led indicator kleurt rood als u het toestel aan de oplader heeft liggen.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal de indicator continue groen branden.

Bij een gemiste oproep zal deze blauw knipperen.

De indicator is niet aan te passen of uit te zetten.



## 4. Beginnen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u een aantal vragen gesteld om het toestel naar uw wensen te configureren:


**Stap 1:** Kies hier de taal die u wilt gebruiken.



**Stap 2:** Maak hier connectie met een draadloos netwerk. Dit is nodig om u straks te kunnen aanmelden. Indien u dit nu nog niet kan, klikt u dan op overslaan.,



**Stap 3:** Stel hier de tijd en datum in. Indien uw provider het ondersteunt, kunt u ook voor Automatisch kiezen.

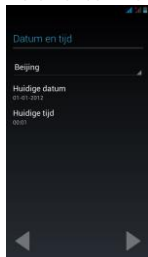

**Stap 4a:** Indien u een Google account heeft kies dan JA en vul uw gegevens in. Mocht u nog geen account hebben dan kunt u er hier één aanmaken, door op nee te drukken.



**Stap 4b:** Als u nog geen account heeft dan kunt deze aanmaken door op "een account maken" te drukken. u kunt dit ook via uw computer doen, hiervoor gaat u naar [www.gmail.com](http://www.gmail.com)




Let op zonder data verbinding (3G/WiFi) kunt u geen account toevoegen

**Stap 5:** Hier kunt u bepalen of Google uw locatie mag gebruiken voor verschillende doeleinden. Lees de voorwaarden goed door voordat u het accepteert.



**Stap 6:** Voer hier uw naam in zodat deze in verschillende applicaties gebruikt kan worden.

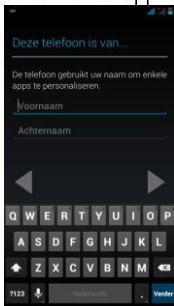

**Stap 7:** De algemene voorwaarden accepteren. Druk op Meer informatie om de gehele voorwaarden door te lezen voordat u op volgende drukt (het drie hoekige pijltje dat naar rechts wijst).



**Stap 8:** Klik hier op Voltooien als u alles naar wens heeft ingesteld.



**Stap 9:** Android zal u nu snel laten zien hoe u de telefoon kunt gebruiken. Veel plezier!


## Het scherm ontgrendelen:


Beweeg de cirkel naar het geopende slotje om uw telefoon te ontgrendelen.



## Het beginscherm:

Als u in het beginscherm op een lege plek uw vinger op het scherm gedrukt houdt, kunt u uw achtergrond wijzigen. Als u een icoontje lang ingedrukt houdt, kunt u deze verplaatsen of boven in het scherm verwijderen.

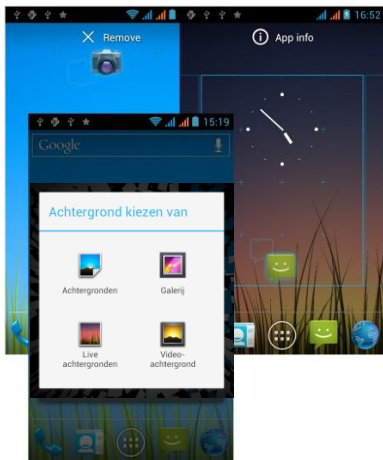


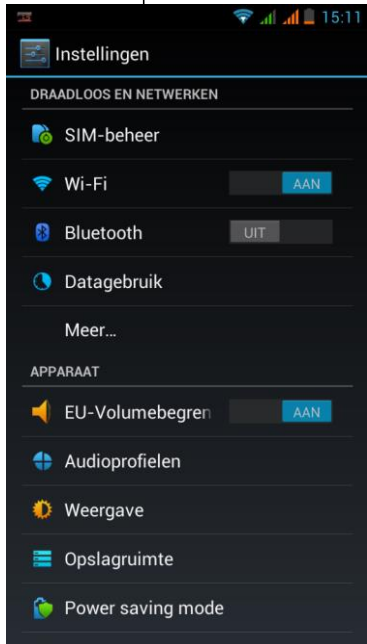
Door op de  te drukken komt u in het Hoofdmenu. Hier kunt u een icoontje verplaatsen naar het beginscherm door deze een aantal seconden ingedrukt te houden. Door op de menu

knop te drukken in het hoofdscherm kunt u uw achtergrondafbeelding aanpassen.



## 5. Instellingen

Door in het hoofdmenu op Instellingen  te drukken verschijnt het onderstaande menu:



## Draadloos en Netwerken

Onder 'draadloos' en 'netwerken' vindt u de volgende opties:

**SIM-beheer:** Onder SIM-beheer kunt u bepalen welke simkaarten geactiveerd zijn en welke niet. Ook de Roaming instellingen kunt u hier vinden.

Daarnaast kunt u bepalen welke simkaart u voor welke functie wilt gebruiken.

**WiFi:** Direct naast WiFi kunt u WiFi in schakelen door de schakelaar te verschuiven van links naar rechts. Vice versa om WiFi weer uit te zetten. Als u op Wi-Fi drukt krijgt u de mogelijkheid om een netwerk te selecteren en, mocht dat vereist zijn, een wachtwoord in te voeren.

**Bluetooth:** Direct naast Bluetooth kunt u bluetooth in- en uitschakelen. Als u op Bluetooth drukt, krijgt u de mogelijkheid om uw toestel aan een ander apparaat te koppelen, te pairen, of op te zoeken. Door op de menu knop te drukken krijgt u geavanceerde opties tot uw beschikking.

**Gegevensgebruik:** Onder deze optie kunt u zien hoeveel MB u heeft gebruikt. Hier kunt u ook een limiet aangeven zodat u een waarschuwing krijgt als u uw maximum heeft bereikt.

**LET OP:** Het kan zijn dat u meer verbruikt dan deze applicatie aangeeft. Deze functie is dan ook alleen indicatief.

**Meer:** Via de optie Meer kunt u uw vliegtuigmodus inschakelen. Hierdoor worden alle draadloze stralingen uitgeschakeld. Daarnaast kunt u o.a. VPN en Tethering gebruiken vanuit dit menu.

Onder het menu **Meer** vindt u ook **Mobiele netwerken**. Hier kunt u de instellingen van het mobiele internet van uw provider instellen. Neem hiervoor contact op met uw provider. Tevens wordt hier ingesteld via welk simslot u 3G data verbinding wilt gebruiken. Onder het kopje '3G-service'.

## Apparaat

Onder 'apparaat' vindt u de volgende opties:

**EU-Volumebegrenzer:** deze functie is standaard ingeschakeld en zorgt ervoor dat het volume met de bijgeleverde headset niet boven de maximale waarde van 85dB(a) komt.

**Audioprofielen:** Onder deze optie kunt u een audioprofiel inschakelen of aanpassen. Om een profiel in te schakelen drukt u op het rondje achter de naam. Om een profiel aan te passen drukt u op de naam. U kunt dan o.a. uw beltoon en het volume hiervan aanpassen.

**Weergave:** Hier kunt u de o.a. de helderheid aanpassen. Daarnaast kunt u hier bepalen wanneer

de telefoon in slaapstand gaat en of het scherm meedraait met de telefoon.

**Opslagruimte:** Hier kunt u zien hoeveel ruimte u nog heeft op uw telefoon en Micro SD kaart. Daarnaast kunt u hier zien wat het meeste geheugen gebruikt.

**Powersaving mode:** Deze functie wordt beschreven bij de speciale functies verderop in de handleiding.

**Accu:** Deze functie geeft een indicatie van wat de meeste stroom gebruikt. Hierdoor kunt u het gebruik aanpassen aan een langere stand-by tijd.

**Boot acceleration:** Deze functie wordt beschreven bij de speciale functies verderop in de handleiding

**Apps /Toepassingen:** Via deze functie kunt u zien welke applicaties u heeft geïnstalleerd en deze, indien gewenst, verwijderen. Daarnaast kunt u door op de SD-Kaart te drukken applicaties van uw telefoon naar uw SD-Kaart kopiëren.

## Personal (persoonlijk)

**Locatietoegang:** Hier kunt u de instellingen van de GPS instellen.

**LET OP:** EPO en A-GPS maken gebruik van het internet. Hier kunnen afhankelijk van uw provider kosten aan verbonden zijn.

**Beveiliging:** Hier kunt u de beveiligingsopties inschakelen.

**Schermb beveiliging:** Hier kunt u kiezen hoe u uw telefoon wilt ontgrendelen nadat het scherm is uitgegaan.

**Eigenaarsgegevens:** Door hier uw gegevens in te voeren kan iemand die uw telefoon heeft gevonden u terugvinden.

**Telefoon coderen:** Hierdoor wordt uw telefoon met een pincode beschermd.

**Simkaartvergrendeling instellen:** Hier kunt u de pincode van uw simKaart veranderen of in/uitschakelen.

**Gesture Screen Lock:** Deze functie wordt beschreven bij de speciale functies verderop in de handleiding

**Taal en invoer:** Hier kunt u kiezen welke taal u voor uw telefoon wilt gebruiken. Onder toetsenbord en invoermethodes kunt u de taal kiezen waarin u wilt typen.

**Back-up maken en opnieuw instellen:** Hier kunt u uw back-up instellingen instellen. Daarnaast kunt u hier de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

**LET OP:** Door uw telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen raakt u alle gegevens op het toestel kwijt!

## Accounts

Hier kunt u zien welke accounts ingesteld zijn op uw telefoon, tevens kunt u hier de instellingen van de diverse accounts bekijken en veranderen. Ook is het mogelijk om een account toe te voegen. Door op + te drukken. Volg hierna de stappen die worden weergegeven.

***LET OP: Synchronisatie maakt gebruik van het internet; hier kunnen afhankelijk van uw provider kosten aan verbonden zijn.***

## Systeem


Hier kunt u o.a. de datum en tijd en schema aan/uit instellen. Hierdoor kunt u uw telefoon instellen om zichzelf in en uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens uw slaap. Tevens zijn hier toegankelijkheid opties in te stellen voor mensen met verminderd gezichtsvermogen.

## 6. Applicaties

Uw telefoon is voorzien van een aantal standaard applicaties ook wel app's genoemd. In dit hoofdstuk gaan we bij de basis app's langs.

### Telefoon app

Links onder in uw beginscherm vindt u het telefoon icoontje. Door hier op te drukken komt u in de telefoon app waarmee u kunt bellen.

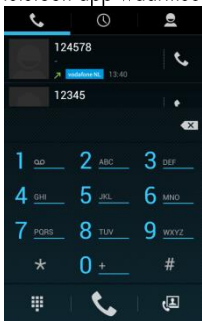

In dit scherm kunt u het nummer invoeren wat u wilt bellen.


Door op het klokje te drukken, ziet u de gespreksgeschiedenis.

Door op het poppetje te drukken ziet u alle contactpersonen met telefoonnummer.

Tip: Als u een nummer begint in te voeren komen de nummers die in uw telefoonboek staan en met dezelfde cijfers beginnen boven in uw scherm te staan. U kunt ook een naam typen bijvoorbeeld: 526 voor JAN.

# AT-AS53N Handleiding


Door in de telefoon app de statusbalk naar beneden te trekken kunt u kiezen met welke sim u standaard belt:

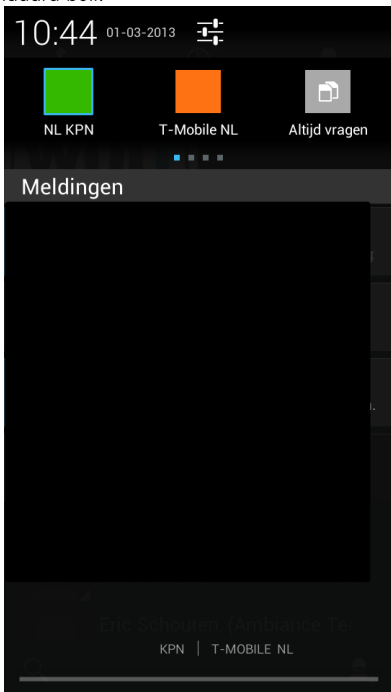



## Camera

Door op de camera te drukken begint u de camera app:

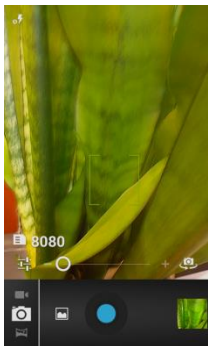

Door op de blauwe knop te drukken neemt u een foto.

Rechts van de foto ziet u de laatst gemaakte foto. Door hier op te drukken kunt u deze bekijken en evt. delen met anderen.

Rechts van de inzoom lijn ziet u een cameraatje. Hier kunt u mee wisselen tussen de voor en achter


camera.

Door op de lijntjes te drukken kunt u uw camera app aan uw eisen instellen. Boven de lijntjes ziet u hoeveel foto's u nog kunt maken.

Links van de blauwe knop vindt u de keuze tussen: Film Camera, Foto Camera en Panorama Camera.

## Berichten

Als u op het berichten icoontje drukt komt u in het berichten menu:

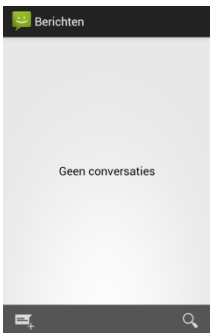


Door links onder op het berichten icoontje te drukken begint u een nieuwe conversatie.

U kunt ook in uw berichten zoeken door op het vergrootglas te drukken.

Als u al een conversatie heeft gestart zal deze in dit scherm verschijnen.

Tip: Android maakt geen gebruik van losse berichten, alle berichten worden als een gesprek weergegeven. U ziet dus ook wat er al besproken is. Om een conversatie te verwijderen houdt u het gesprek vast en drukt u onder in het scherm op de prullenbak.

## Bericht schrijven

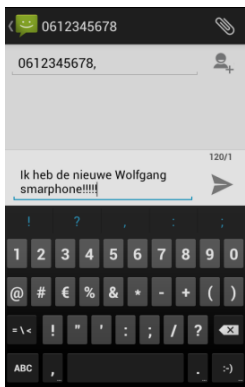

Als u een bericht begint te schrijven, verschijnt het toetsenbord in het venster:

U kunt op de bovenste regel een nummer invoeren. Wilt u één of meerdere contacten invoeren, druk dan op het gezichtje links van de regel.

Om een bericht te typen drukt u op de onderste regel. Door op de grote pijl te drukken verzendt u het bericht.

Tip: Als u linksboven op de paperclip drukt, kunt u foto's, geluid en ander media meesturen. Hierdoor zal de sms veranderen in een MMS. Let er op dat hier extra kosten voor in rekening kunnen worden gebracht. Neem ,om dit te controleren, contact op met uw provider.

## SlideIT

Uw toestel is uitgerust met SlideIT, dit is een app welke het invoeren van tekst kan vergemakkelijken. Om tekst in te voeren kunt u met uw vinger over het scherm bewegen en u hoeft hierbij alleen de letters aan te raken die u wil schrijven.


Als u een dubbele letter wil dan dient u een cirkel over deze letter te maken U kunt zelf extra gratis woordenboeken downloaden.



Standaard geïnstalleerd zijn:

- Nederlands
- Engels
- Duits
- Frans

Om SlideIT te gebruiken, drukt u op Next en volgt u de stappen die automatisch verschijnen. Doorloop deze stappen nauwkeurig. Mocht u SlideIT verwijderd hebben dan kunt u deze via onze website weer downloaden om deze opnieuw te installeren.

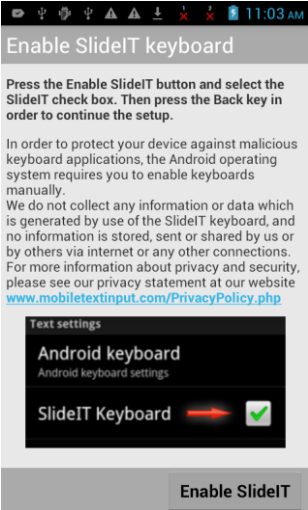

The screenshot shows an Android notification with a dark header and a light body. The header contains the title "Enable SlideIT keyboard". The body contains the following text: "Press the Enable SlideIT button and select the SlideIT check box. Then press the Back key in order to continue the setup." Below this is a paragraph: "In order to protect your device against malicious keyboard applications, the Android operating system requires you to enable keyboards manually." This is followed by another paragraph: "We do not collect any information or data which is generated by use of the SlideIT keyboard, and no information is stored, sent or shared by us or by others via internet or any other connections. For more information about privacy and security, please see our privacy statement at our website [www.mobiletextinput.com/PrivacyPolicy.php](http://www.mobiletextinput.com/PrivacyPolicy.php)". At the bottom of the notification is a dark rectangular inset showing a portion of the Android settings menu. The inset is titled "Text settings" and shows "Android keyboard" and "SlideIT Keyboard" as options. A red arrow points to the "SlideIT Keyboard" option, which has a green checkmark icon to its right. Below the notification is a grey button with the text "Enable SlideIT".

**Enable SlideIT keyboard**

Press the Enable SlideIT button and select the SlideIT check box. Then press the Back key in order to continue the setup.

In order to protect your device against malicious keyboard applications, the Android operating system requires you to enable keyboards manually.

We do not collect any information or data which is generated by use of the SlideIT keyboard, and no information is stored, sent or shared by us or by others via internet or any other connections. For more information about privacy and security, please see our privacy statement at our website [www.mobiletextinput.com/PrivacyPolicy.php](http://www.mobiletextinput.com/PrivacyPolicy.php)

**Text settings**


**Android keyboard**  
Android keyboard settings

**SlideIT Keyboard** →

**Enable SlideIT**

## AT-AS53N Handleiding

Als u alle stappen hebt doorlopen dan ziet u afhankelijk van de door u gekozen kleur van het toetsenbord het volgende:

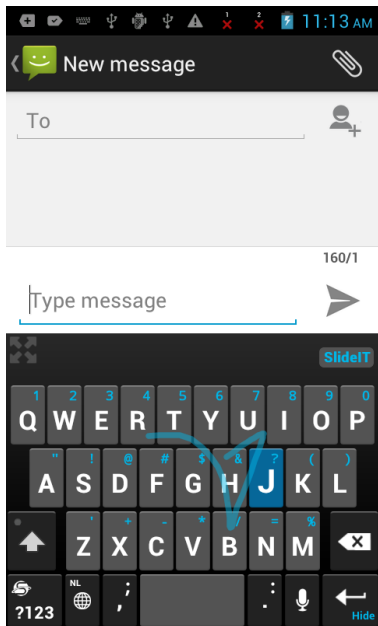

## Widgets

Android 4.1 heeft een groot aanbod aan Widgets oftewel een soort apps die op uw hoofdscherm geplaatst kunnen worden. Om een Widget te plaatsen drukt u op de  en vervolgens bovenin het hoofdmenu op Widgets. Door met uw vinger naar links en rechts te bewegen kunt u alle Widgets bekijken:



Door een Widget naar keuze enkelen seconden ingedrukt te houden kunt u hem naar het hoofdscherm slepen en bepalen waar deze komt te staan.

In sommige gevallen hebben apps ook een Widget. In dat geval komen deze ook onder dit menu te staan.

Tip: Sommige Widgets hebben de mogelijkheid vergroot of verkleind te worden. Houd hiervoor de Widget op het hoofdscherm even vast; daarna zullen er vier vierkantjes verschijnen waarmee u de grootte van de Widget kunt aanpassen.

## 7. Speciale Functies

Uw telefoon toestel de AT-AS53N heeft ook een aantal speciale en unieke functies;

- 1) Pop up Play
- 2) Flip to mute  
Intelligent Answer/Shake to answer  
Direct Call
- 3) Gesture Unlock
- 4) Advance Power Saving Mode
- 5) Boot Acceleration
- 6) HiConnect
- 7) HiCamera
- 8) OTG (On-The-Go USB function)


### 1 Pop-up Play

Met deze functie kunt u tijdens het tikken van een sms een videobestand afspelen dat u op uw telefoon heeft staan. Selecteer hiervoor eerst een videobestand uit de galerij dat u wilt afspelen.




# AT-AS53N Handleiding

Open de Galerij en selecteer een video bestand.

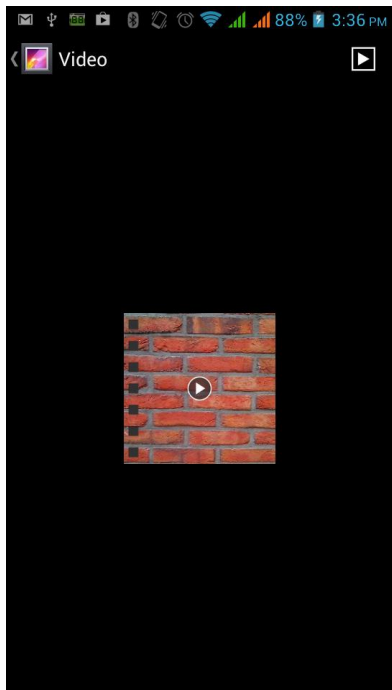


## AT-AS53N Handleiding

Klik op het Pijltje met de cirkel eromheen in het midden van het scherm.

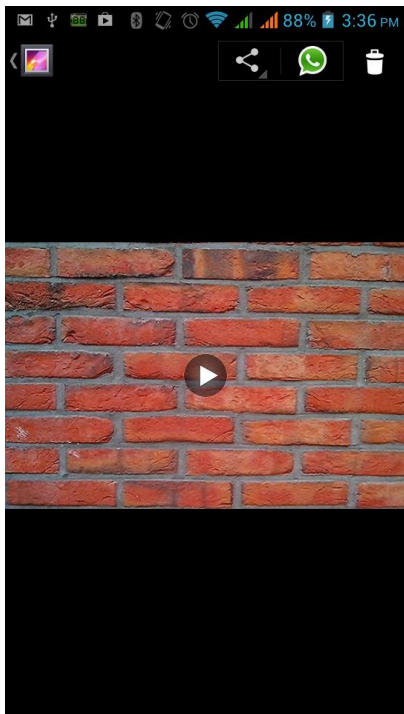


# AT-AS53N Handleiding

Klik op Video Player en daarna op 'een keer' /  
"just once"

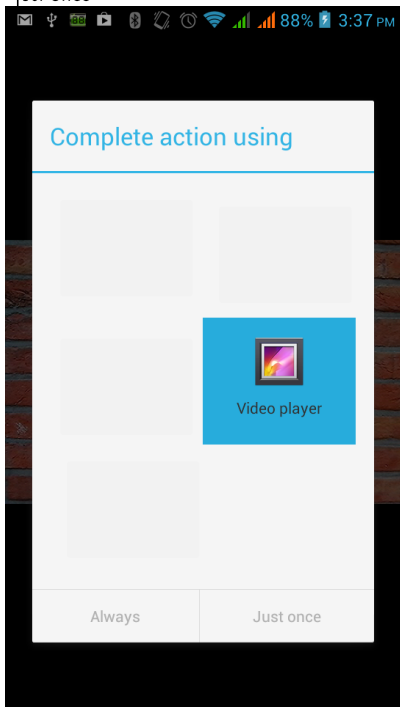

Klik op het pijltje dat naar boven wijst ↑

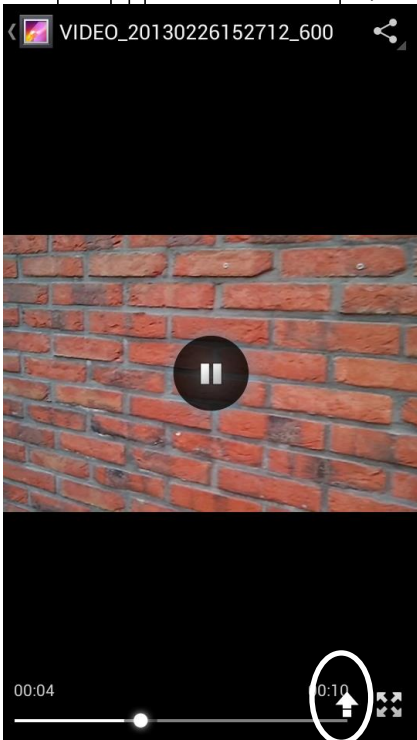

# AT-AS53N Handleiding

Als de stappen goed zijn doorlopen, zult u nu de video zien spelen in een klein kader op het "Home screen"



Als u 1x op de video tikt dan ziet u de knoppen naar voren komen.

Hiermee kunt u de video pauzeren, uitzetten en teruggaan naar een volledig scherm. Door met uw vinger iets langer op de video te drukken kunt u deze verplaatsen over het scherm.

## 2 Flip to mute, Intelligent opnemen, Direct call

### Flip to mute:

**Probleemstelling:** de telefoon gaat over tijdens een vergadering of een andere gelegenheid waar dit niet wenselijk is. U bent vergeten het geluid uit te zetten.

**Oplossing:** met behulp van de Flip to Mute Functie hoeft u de telefoon alleen maar om te draaien en neer te leggen met het scherm naar de tafel en de telefoon stopt met rinkelen.

### Intelligent opnemen/ schudden voor opnemen:

**Probleem stelling:** de telefoon gaat over tijdens het fietsen, normaal moet u met uw vinger over het scherm vegen om het inkomende gesprek aan te nemen.

**Oplossing 1:** met intelligent opnemen hoeft u alleen de telefoon tegen uw hoofd te houden en de telefoon neemt automatisch het gesprek aan.

**Oplossing 2:** u kunt ook de telefoon schudden om het gesprek aan te nemen. Let er hierbij op dat het toestel niet uit uw hand valt.

## Direct Call

**Probleem stelling:** u ontvangt een SMS en u bent bezig een sms terug te typen als u bedenkt dat het beter is om terug te bellen. Normaal moet u dan of het contact opzoeken in het telefoon boek, of moet u op bellen drukken in de boven balk.

**Oplossing:** Met direct Call kunt u door alleen het toestel bij uw oor te houden terwijl u in de sms omgeving bent, terugbellen. U hoeft dus niet meer te zoeken in het telefoonboek of in het register met gebelde nummers.

Om de instellingen te veranderen of deze functies uit te schakelen kunt u de volgende stappen doorlopen:


- 1) Druk op de Thuis/ Home knop
- 2) druk op Telefoon
- 3) druk op menu knop
- 4) druk op "instellingen"





# AT-AS53N Handleiding

U kunt in onderstaande menu de functies aan/uit zetten.

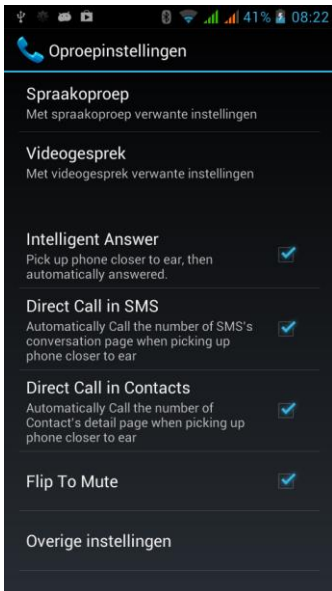

## 3 Gesture Unlock

**Probleem stelling:** U wil even snel een foto maken van een situatie, u pakt uw smartphone voor een snelle foto, maar u moet eerst de telefoon unlocken door een schuifje te bewegen, daarna moet u de foto app vinden en opstarten, het leuke moment is nu alweer voorbij.....

**Oplossing:** Middels de Gesture ontgrendel functie kunt u zelf bepalen welke app's uw snel wil kunnen starten zonder eerst uw telefoon te ontgrendelen. U kunt bijvoorbeeld een snelinstelling maken voor de camerafunctie en de email, maar ook om bijvoorbeeld naar een bepaald contactpersoon een bericht te sturen.

Als u het volgende stappenplan doorloopt kunt u zelf een Gesture maken om de camera snel te kunnen starten.


Om te starten gaat u naar de systeem-instellingen, u schuift het menu een stukje naar boven tot u de optie "Gesture Screen Lock" ziet.

**Merk op dat Gesture unlock niet werkt als u een beveiligings pincode/patroon heeft ingesteld.**


Stap 1 : Klik op de optie "Gesture Screen Lock"




Stap 2, Controleer of de instellingen in uw toestel overeen komen

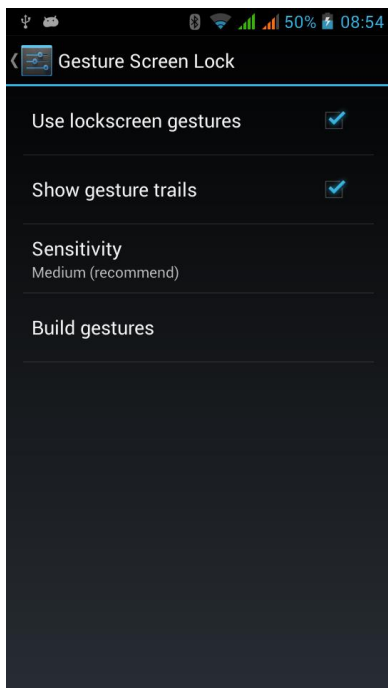


Stap 3, Klik op Build Gestures

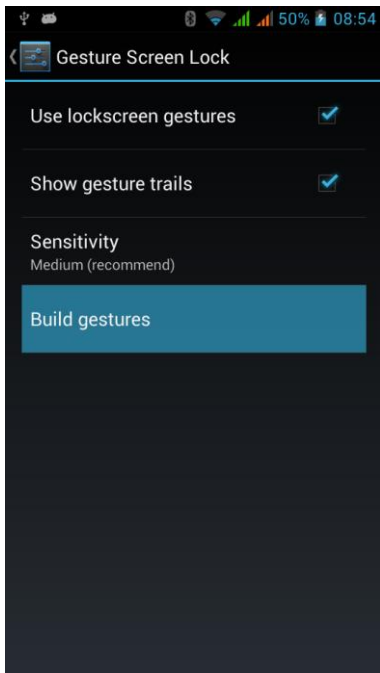

Stap 4, Klik nu op Add gesture

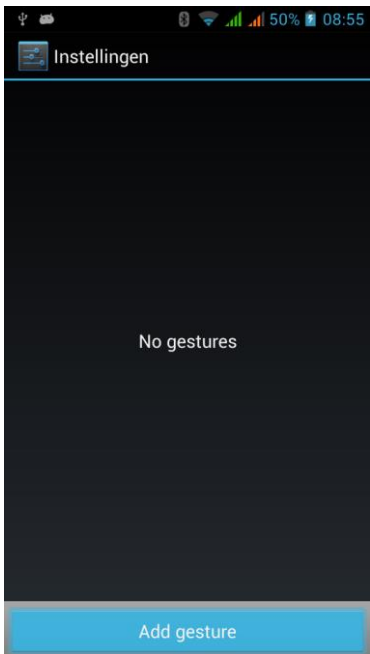


Stap 5, Klik nu op Unlock phone

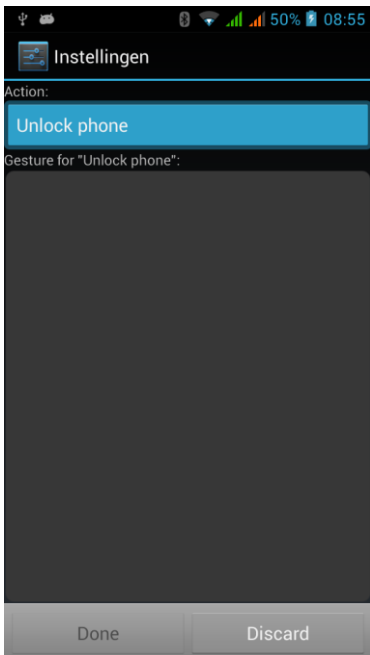


# AT-AS53N Handleiding

Stap 6, kies uit onderstaand menu Shortcut or activity

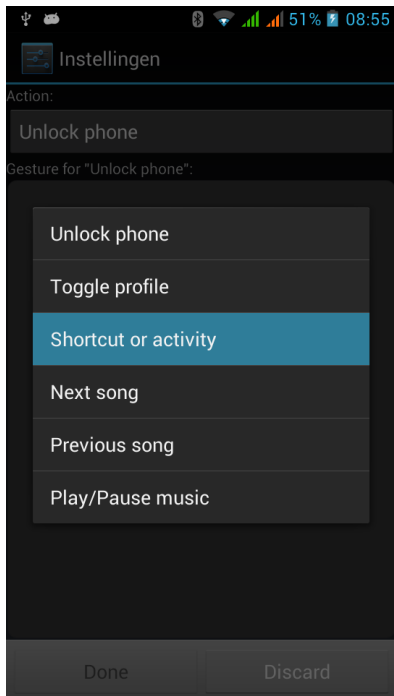




## Stap 7, Kies nu Applications

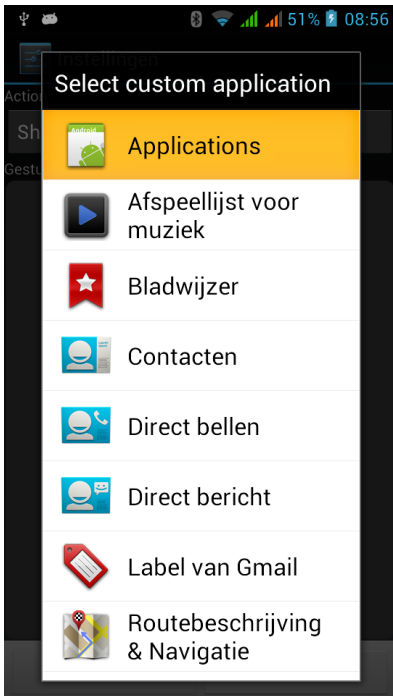


Stap 8, Schuif door de lijst heen tot u de HiCamera heeft gevonden

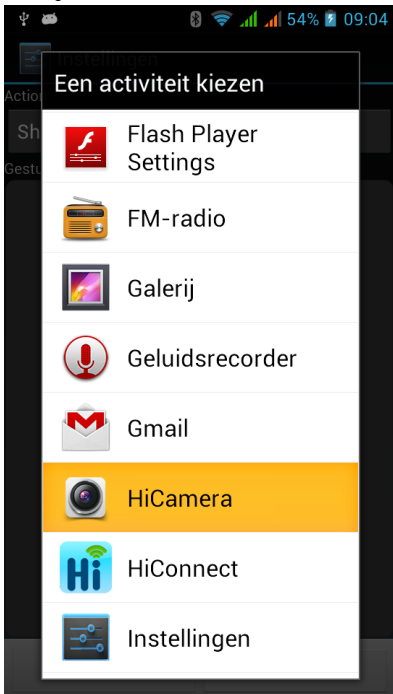


# AT-AS53N Handleiding

Stap 9, Teken nu het symbool of letter waarmee u de camera wilt activeren vanuit het lockscreen, in dit voorbeeld is uitgegaan van de 'C'

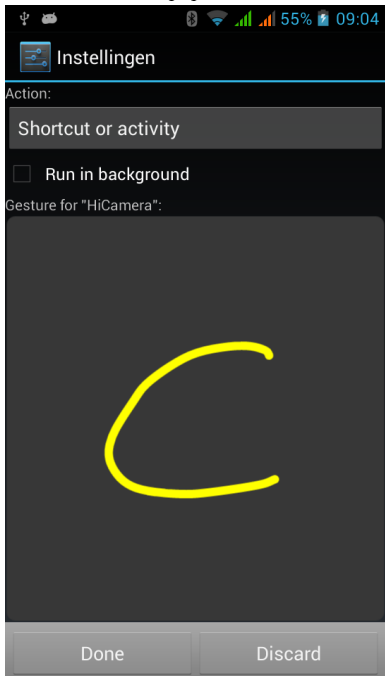


# AT-AS53N Handleiding

Stap 10, Als laatst drukt u op Done

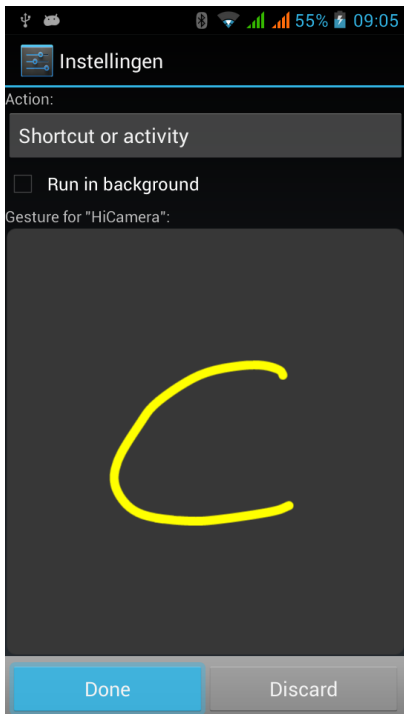


## 4 geavanceerde energie besparing


U kunt door middel van deze functie instellen, bij welk batterij niveau (aantal procenten batterij lading) u wilt dat de telefoon onderdelen uitschakelt om energie te besparen.

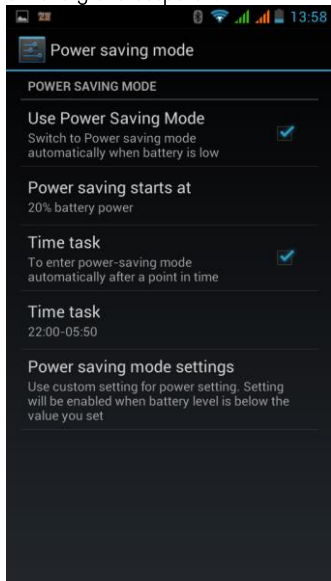

Als u op 'power saving mode settings' klikt, kunt u kiezen welke onderdelen worden uitgezet als de besparing wordt ingeschakeld.

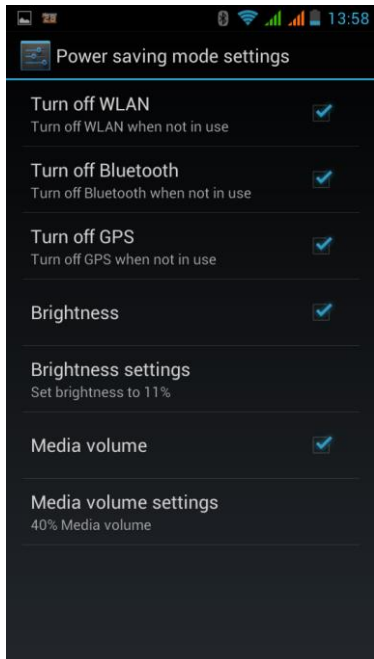


Als u op 'Time task' drukt kunt u standaard instellen dat u tussen een bepaalde tijd wilt besparen, ongeacht het batterij niveau. Bijvoorbeeld als u om 22:00uur gaat slapen, maar wel de telefoon aan wil houden om een belangrijk gesprek te kunnen ontvangen.

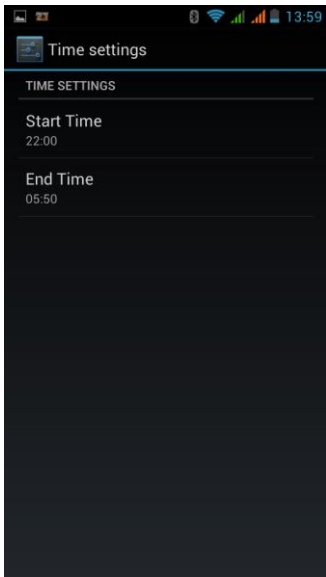

## 5 Boot Acceleration

Met behulp van deze app kunt u bepaalde apps sneller laten opstarten. U vindt dit onder systeem instellingen -> Boot acceleration.

**Niet alle apps ondersteunen deze functie.**

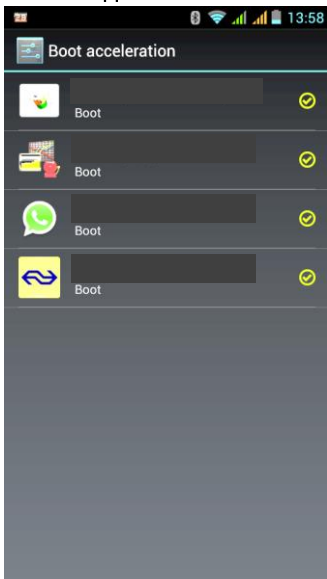



## 6 HiConnect

Met behulp van HiConnect is het mogelijk om uw smsberichten/gesprekslijsten/ foto's/ video etc. op de computer te bekijken via 'Internet Explorer'.

Hiertoe opent u de HiConnect applicatie op uw toestel.

U kunt nu kiezen uit Hotspot en WLAN.

Als u een minder ervaren computer gebruiker bent dan kunt u het beste eerst de Hotspot variant kiezen.

Als u WLAN kiest; kunt via het WiFi -netwerk uw telefoon benaderen. Het is belangrijk dat uw computer deel uitmaakt van het zelfde netwerk dus een IP adres krijgt in dezelfde range als op de telefoon wordt weer gegeven. Tevens moet uw WIFI-toegangspunt thuis het toestaan dat WiFi -apparaten met elkaar mogen communiceren.

Als u HOTSPOT kiest gaat de internet verbinding van de telefoon via 3G verder (als u Gegevensverbinding aan heeft staan) en maakt het toestel een draadloos WiFi-toegangspunt aan. Op uw computer dient u dan via WiFi aan te melden op "AndroidAP" met het wachtwoord wat weergegeven word op het scherm van uw telefoon.



14:16

## Connection Method



When select WiFi Hotspot, normal internet connection by WiFi will be interrupted and 3G data charges may apply


HotSpot



When using WiFi Router, the phone will use WiFi and stay connected to internet by WiFi

WLAN

## Hotspot

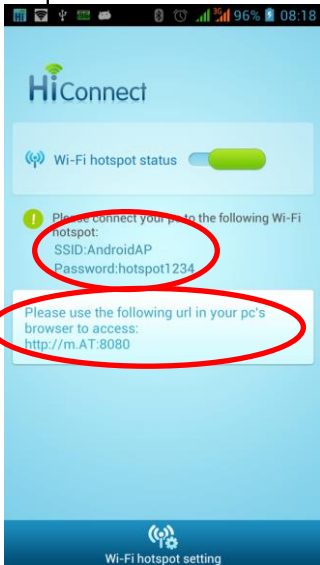


Vervolgens maakt u met u laptop/ computer verbinding met het nieuwe draadloze toegangspunt SSID: "AndroidAP" gebruik als wachtwoord de code die achter Password staat. In dit voorbeeld is dat "hotspot1234"

# AT-AS53N Handleiding


Als u nu succesvol verbinding heeft kunnen maken dan opent u internet Explorer en gaat u naar de pagina "http://m.AT:8080"

Klik nu op 'toestaan' / "Allow"

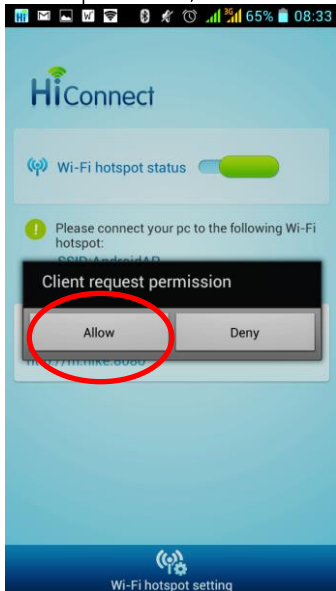

## Wlan


In uw browser tikt u nu in wat omcirkeld is, dit kan een andere waarde zijn dan hieronder is afgebeeld. De juiste waarde wordt weergegeven op het display van uw telefoon.

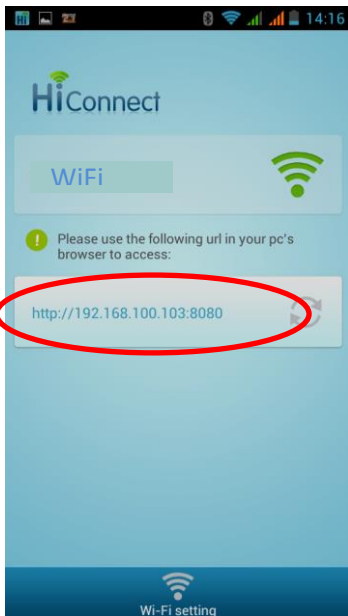

## 7 HiCamera

Met de HiCamera app kunt u foto's en video's maken. Bovenaan kunt u verschillende functies aan en uit zetten zoals:

Flitser/ FaceBeauty/ panorama/ puzzle en omschakelen naar front camera.

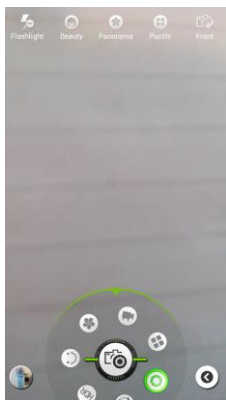


Onder in het scherm kunt u m.b.v. de draaischijf kiezen uit de verschillende functies/ filmen/Hoog Dynamische Range/Smile.

# AT-AS53N Handleiding


Door op het '<' of '>' symbool te drukken kunt u geavanceerde instellingen oproepen.

Hier onder zijn de instellingen voor de fotomode weer gegeven.

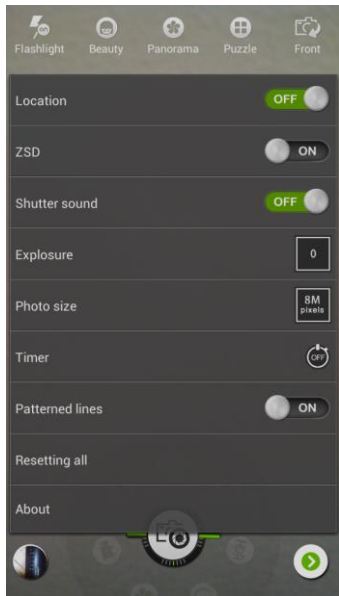

# AT-AS53N Handleiding

Onderstaand de instellingen voor de video opname mogelijkheid. Het maken van video opnames is mogelijk in 5 kwaliteiten, Standaard is HD720p met 30fps ingesteld. Dit is de aanbevolen waarde voor goede kwaliteit video's.

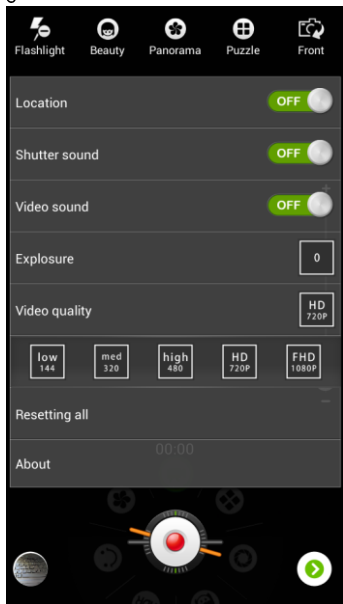



Speciaal in deze app is de "waterpas" functie.

Onder in het scherm ziet u de het volgende:  
De streepjes (groen is recht oranje is scheef) geven aan of u de camera recht houdt. Hiermee voorkomt u scheve foto's.



Als u tevreden bent met de compositie dan kunt u drukken op het symbool in de circel om de foto te maken of de video opname te starten.

In bovenstaand voorbeeld is de foto mode met lachdetectie ingeschakeld.

U kunt ook de onstpanknop gebruiken welke zich aan de rechter zijde van het toestel bevind.  
Op pagina 14 vind u een overzicht met de knoppen op en aan het toestel. En op pagina 15 de uitleg.

## 8 OTG “on the go” USB verbinding

Middels deze functie kunt u met de bijgeleverde micro USB adapter een usb-geheugen stick plaatsen. Hierna kunt u eenvoudig kopiëren van of naar de USB stick/ Harddisk, om zo op eenvoudige wijze een kopie van uw fotobestanden te maken. Let er op dat de bestandsindeling van de USB stick FAT of FAT32 is.

Ook het aansluiten van een muis / toetsenbord is mogelijk.


Als u data heeft geschreven naar de USB stick dan is het sterk aan te bevelen om het usb opslagmedium veilig te verwijderen.

Dit houdt in dat u via het notificatiesmenu de optie kiest om de usb opslag te verwijderen. Het notificatie menu kunt u openen door van boven naar beneden met uw vinger over het scherm te bewegen.

Een andere manier is om onder systeem instellingen bij opslagruimte opslag de usb-stick/Harddisk te verwijderen. Een muis of toetsenbord hoeft niet op deze wijze ontkoppeld te worden.

## AT-AS53N Handleiding


Druk op USB-opslag uitschakelen om het USB-geheugen veilig te verwijderen.

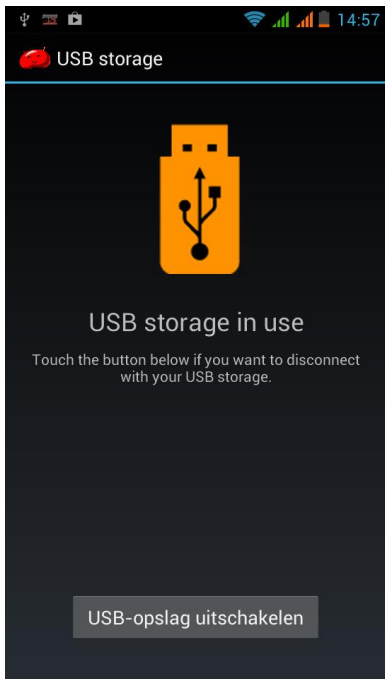

Zie onderstaande afbeelding om de USB opslag te verwijderen via het instellingenmenu:



Klik op USB-Opslag ontkoppelen

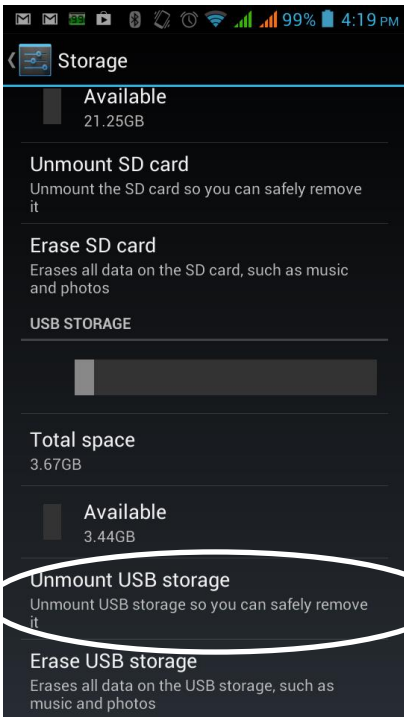

The screenshot shows the 'Storage' settings page on an Android device. At the top, there is a status bar with various icons and a battery level of 99% at 4:19 PM. Below the status bar, the 'Storage' title is displayed with a back arrow and a storage icon. The main content area is divided into sections for internal storage and an SD card. The 'Available' section shows 21.25GB of free space. Below this, there are options to 'Unmount SD card' and 'Erase SD card'. The 'USB STORAGE' section is highlighted with a white oval and shows a progress bar. Below the progress bar, the 'Total space' is listed as 3.67GB, and the 'Available' space is 3.44GB. At the bottom of the highlighted section, there are options to 'Unmount USB storage' and 'Erase USB storage'.

**Storage**

**Available**  
21.25GB

**Unmount SD card**  
Unmount the SD card so you can safely remove it

**Erase SD card**  
Erases all data on the SD card, such as music and photos

**USB STORAGE**

**Total space**  
3.67GB

**Available**  
3.44GB

**Unmount USB storage**  
Unmount USB storage so you can safely remove it

**Erase USB storage**  
Erases all data on the USB storage, such as music and photos

## 8. Overige informatie

### Gebruik van accessoires

Opmerkingen bij het gebruik:

Bij gebruik van uw USB-poort altijd uw USB-toestel stoppen op de computer voordat u de USB-kabel verwijdert, u loopt anders de kans de informatie te beschadigen.

Laat nooit door Windows het geheugen van uw mobiele telefoon formatteren. U loopt de kans dat uw geheugen onherstelbaar wordt beschadigd (het betreft hier het interne geheugen van uw telefoon, niet uw geheugenkaart!). Ook het formatteren van de geheugenkaart doet u het beste in het toestel zelf of door middel van een cardreader op uw computer.

**Ondersteuning van uw USB-poort:**

Windows XP/Vista / 7.

Voor andere besturingssystemen kan het gelden dat u alleen gebruik kunt maken van de USB poort als u beschikt over de juiste drivers voor deze mobiele telefoon.

Tip: De USB-kabel is zowel voor het dataverkeer met uw PC geschikt als ook om uw mobiele telefoon op te laden als deze aangesloten is aan uw PC.

## **Gebruik van uw batterij:**

De oplaadduur van een nieuwe of geheel lege batterij kan tot wel 12 uur duren. Zorg dat uw toestel deze tijd aan de lader ligt en laad de batterij geheel op.

Deze mobiele telefoon wordt met een originele batterij geleverd. Indien u een niet-originele batterij op deze mobiele telefoon gebruikt, is de kans aanwezig dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt. Neem bij een defecte batterij a.u.b. contact op met uw leverancier voor een vervangend exemplaar. Indien u de batterij verwijderd, laat deze dan niet rondslingeren maar berg deze op in de daarvoor bestemde plaats.

## **Oplader:**

Plaats de lader alleen aan uw mobiele telefoon als deze ook daadwerkelijk in een stopcontact is geplaatst. Indien dit niet het geval is, loopt u de kans dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt.

Gebruik de lader altijd in een droge omgeving. Houd de lader ver weg van vloeistoffen om beschadiging van uw lader te voorkomen.

Kortsluiting kan leiden tot brand, persoonlijke verwondingen en zelfs explosiegevaar.

Gebruik altijd de juiste lader bij uw mobiele telefoon. Hiermee voorkomt u dat uw mobiele telefoon defect raakt of kortsluiting kan veroorzaken.

## Headset:

Een ZaundZ headset is een standaard accessoire bij dit product.

## 9. Problemen en Oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaken
Toestel schakelt niet aan	De batterij is niet opgeladen.. De batterij is niet goed geplaatst.
SIM Fout	-De Simkaart is niet schoon. Plaats de Simkaart opnieuw. -De Simkaart is beschadigd, vervang deze. (Hetzelfde voor SIM2).



<p>Slecht signaal</p>	<p>Kijk of uw signaal indicator op uw scherm meer dan 2 balkjes aangeeft. Indien dit niet het geval is, bevindt u zich in een gebied met slechte dekking of is er een defect aan uw toestel. (Hetzelfde voor SIM2).</p>
<p>Niet mogelijk te bellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-De nummerweergave staat uit en uw provider laat anoniem bellen niet toe.</li> <li>-Er is een sterke storingsbron in de directe omgeving aanwezig.</li> <li>-U hebt een beperking in de instellingen gemaakt voor bellen.</li> <li>-U simkaart is nog niet geactiveerd door uw provider.</li> </ul>
<p>Batterij wil niet opladen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-De batterij kan te leeg zijn en zal eerst voor langere tijd moeten worden opgeladen.</li> <li>-Batterij is defect.</li> <li>-Oplader en/of Usb Kabel zijn defect.</li> </ul>

<p>Niet mogelijk om contact te maken met het netwerk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Slecht signaal van het netwerk of sterke storing in de buurt.</li> <li>-De simkaart is niet goed geplaatst.</li> <li>-De simkaart is beschadigd. Neem s.v.p. contact op met uw netwerk provider.</li> <li>-Toestel staat in Vliegmodus dwz Alle zend apparatuur wordt hierbij uitgeschakeld. Er staan een of twee vliegtuigsymbolen in de statusbalk naast de tijd.</li> </ul>
<p>3G internet werkt niet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controleer of gegevensverbinding aan staat.</li> <li>-Controleer of de APN instellingen goed staan ingesteld (website netwerk provider). <i>Instellingen -&gt;meer-&gt;Mobiele netwerken-&gt; Acces Point Names.</i></li> <li>-Controleer of u Roaming aan heeft staan als u gebruik maakt van een MVNO provider</li> </ul>

<p>Kan de menu optie roaming niet vinden.</p>	<p><i>Instellingen-&gt;Sim Beheer-&gt;Roaming.</i> Hier moet u in geval van sommige MVNO aanbieders gegevens roaming aanzetten. Tevens kunt u hier de roaming waarschuwing uitzetten.</p>
<p>Foto's zijn te donker</p>	<p>Controleer uw instellingen. De omgeving is te donker.</p>
<p>Foto's zijn bewogen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Neem altijd foto's van een stilstaand object.</li> <li>-Zorg dat u de telefoon goed stil houdt.</li> <li>-De omgeving is te donker.</li> </ul>
<p>Kan maar een gedeelte van de foto als achtergrond zien</p>	<p>De foto kan te groot zijn. Voor een achtergrondplaatje is de beste afmeting 1080x960. Android laat u altijd kiezen welk deel van de foto u wilt gebruiken.</p>

<p>Mijn micro SD-Kaart wordt niet geaccepteerd of geeft een verkeerde capaciteit aan</p>	<p>-Zorg ervoor dat er een compatible kaart wordt gebruikt. Niet groter dan 32 Gigabyte.          -Formateer uw Flashkaart in de PC voordat u deze in de mobiele telefoon gebruikt.          -Zorg ervoor dat u de flashkaart volgens de FAT(16)/FAT32 indeling formateert! Geen NTFS!</p>
<p>Accu is snel leeg</p>	<p>Een smartphone is een grootverbruiker op gebied van energie. Het is dan ook sterk afhankelijk van het gebruik hoelang de lading meegaat. Bij gemiddeld gebruik is het dan ook gebruikelijk dat een smartphone aan het einde van de dag weer opgeladen dient te worden.</p>
<p>Het ophalen van het adres boek via een Bluetooth CarKit werkt niet</p>	<p>Zorg ervoor dat vlak nadat de Bluetooth koppeling tot stand is gekomen u ook de PBAP aanvraag accepteert en een vinkje zet bij 'deze vraag niet meer stellen'.</p>

GPS werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controleer of de GPS is ingeschakeld.</li> <li>- Een warmte-werend voorruit, voorruitverwarming, hoogbouw of dichte bebouwing kunnen de GPS functie verstoren of zelfs geheel blokkeren.</li> <li>- Probeer de GPS functie buiten op een open veld. Na ca. 5 minuten zou u een GPS fix moeten hebben.</li> </ul>

## Afkortingen en Definities

AF	Auto Focus
APN	Access Point Name
CB	Cell Broadcast
EDR	Enhanced Data Rate
EMS	Enhanced Message Service
FF	Fixed Focus
GPRS	General Packet Radio Service

## AT-AS53N Handleiding

GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communication
HDR	High Dynamic Range
IMEI	International Mobile Equipment Identity
IPS	In Plane Switching
MMS	Multimedia Message Service
MVNO	Mobile Virtual Network Operator
PBAP	Phone Book Access Profile
PIN	Personal Identity Number
PUK	Personal Unblocking Key
SAR	Specific Absorbtion Rate
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Short Message Service
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access
ZSD	Zero Shutter Delay

## Gebruik batterij

Vorzorgsmaatregelen voor gebruik van batterij en oplader.

Het batterijvermogen hangt af van het gebruikte netwerk, de telefooninstellingen en mede de omstandigheden van uw telefoon. Voor een Li-Ion batterij van 2550 mAh is de gesprekstijd meer dan 2 – 4 uur, terwijl de stand-by tijd ongeveer 24 - 72 uur is.

Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en niet aangesloten op een batterijlader, voordat u de batterij verwijdert.

Gebruik geen enkele oplader of batterij die op enige wijze beschadigd is.

Als u de telefoon gebruikt in de buurt van een basisstation van een netwerk, verbruikt deze minder stroom. Stand-by en gesprekstijden worden sterk beïnvloed door de signaalsterkte op het mobiele telefoonnetwerk.

De oplaadtijd van batterijen hangt af van het resterende batterijvermogen, het batterijtype en de gebruikte batterijlader. De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden maar zal geleidelijk aan verslijten. Schaf een nieuwe batterij

aan, wanneer de gebruikstijd merkbaar korter is dan normaal.

Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Laat de telefoon niet langer dan 48 uur aaneengesloten op de lader. Te hoog opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Zelfs wanneer een volledig opgeladen batterij ongebruikt blijft, zal hij geleidelijk aan vermogen verliezen.

Zorg ervoor dat tijdens de installatie van de batterij de pluspool (+) en minpool (-) tegen de contacten in de telefoon komen.

Laat de batterij niet kortsluiten. Onverwachte kortsluiting kan voorkomen wanneer een metaal voorwerp, zoals een munt, klem of pen een direct contact tussen de pluspool (+) en minpool (-) van de batterij veroorzaakt (dit zijn de koperen stripjes op de batterij).

Werp afgedankte batterijen niet in het vuur. Verwijder batterijen conform de lokale regelgeving. Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval. Indien uw telefoon, batterij of oplader nat wordt, probeer deze niet te drogen in een verwarmingsapparaat, zoals een droger of magnetronoven, enz. Als u dit wel doet, kan dit brandwonden veroorzaken of leiden tot uitzetting of



explosie van de telefoon, batterij, oplader of van het gebruikte verwarmingsapparaat.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor hulp, als uw telefoon, batterij of oplader niet juist werkt.

AT-Telecom verklaart hierbij niet aansprakelijk te zijn of te kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit één of meer van de bovengenoemde fout uitgevoerde handelingen.

## 10. Aanvullende veiligheidsinformatie

Vergeet niet eventuele speciale regelgevingen te volgen die van toepassing zijn op de plek waar u uw telefoon gebruikt.

Stel het volume tijdens gebruik van een oortelefoon niet te hoog in, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

### **Pacemakers**

Personen met pacemakers dienen onderstaande aanwijzingen te volgen:

Houd de telefoon altijd verder dan 15 cm verwijderd van de pacemaker wanneer de telefoon ingeschakeld is. Draag de telefoon nooit in een borstzakje.

Houd de telefoon tegen het rechteroor (tegenovergestelde kant van de pacemaker.)

### **Gehoorapparaten**

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in bepaalde gehoorapparaten. Mocht dit het geval zijn, neem contact op met de fabrikant van het gehoorapparaat.

## Veiligheidsinformatie over straling/SAR

De mobiele telefoons van Wolfgang voldoen aan de richtlijnen voor CE-markering, ook op het gebied van straling. Uw Wolfgang smartphone is uitgerust met meerdere zenders en ontvangers (GSM/UMTS/WiFi). Het ontwerp van het toestel is zodanig dat de CE-normen niet worden overschreden.

Radiogolven hebben invloed op het menselijk lichaam, ze worden in het lichaam geabsorbeerd en omgezet in warmte. De mate waarin dit gebeurt wordt aangegeven met de SAR-waarde. SAR staat voor Specific Absorption Rate.

Om een zo objectief mogelijk beeld van de SAR-waarde te krijgen, wordt op diverse manieren gemeten. Daarbij wordt gekeken naar het aantal Watts dat per Kg lichaamsgewicht wordt geabsorbeerd, gemiddeld over 10 gram lichaamssweefsel. Volgens de CE-norm moet deze waarde onder de 2,0 W/Kg liggen. De SAR-limiet die in de Verenigde Staten door de FCC is opgesteld, ligt nog lager, op 1,6 W/Kg.

Het testen van de SAR-waarde vindt plaats onder de volgende condities:

- Op maximaal toegestaan zendvermogen dat de ingebouwde zender kan leveren op de verschillende frequenties.
- Onder de meest ongunstige omstandigheden die bij normaal gebruik kunnen voorkomen, bijvoorbeeld als het toestel vlak bij het hoofd is.

Uw toestel is zo ontworpen dat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Omdat het SAR- testprotocol voorschrijft dat het testen van de SAR-waarde moet plaatsvinden op maximaal zendvermogen zal in de praktijk de hoeveelheid straling lager zijn dan de opgegeven SAR-waarde. Dit is sterk afhankelijk van het ontvangst op de plaats waar u zich bevindt.

Voor de SAR-waarde van uw Wolfgang toestel, kunt u terecht op onze website <http://www.wolfgangmobile.com>. Daar vindt u een overzicht van de SAR-waarden van alle Wolfgang-modellen waarbij onderscheid wordt gemaakt of het toestel tegen het oor wordt gehouden of op het lichaam wordt gedragen.

## 11. Garantie

De Beperkte Fabrikantgarantie van Ambiance Technology (AT-Telecom) voor mobiele apparatuur, verkocht in de Europese Unie, is geldig vanaf 1 januari 2007.

### BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE

LET OP! Deze Beperkte Garantie heeft geen effect op uw legale (wettelijke) rechten volgens de nationale wetten van toepassing betreffende verkoop van consumentenproducten.

Ambiance Technology B.V. ("AT") verstrekt deze Beperkte Garantie aan u die het (de) "AT" product(en) heeft aangeschaft inbegrepen in de verkoopverpakking ("het Product").

"AT" garandeert u dat tijdens de garantieperiode "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum in een commercieel verantwoorde tijd de defecten in materialen en ontwerp gratis zal verhelpen d.m.v. reparatie of ,mocht "AT" volgens haar beleid dit nodig achten, vervanging van het product conform deze Beperkte Garantie (tenzij anders wettelijk verplicht). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en van toepassing in het land waar u het product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat "AT" voornemens was het product in dat land te verkopen. Als u het product

echter aangeschaft heeft in een lidstaat van de Europese Unie en "AT" had in eerste instantie bedoeld het Product op de markt te brengen in één van deze landen, dan is deze Beperkte Garantie geldig en van toepassing in al van deze bovengenoemde landen. Sommige beperkingen op de garantieservice kunnen van kracht zijn wegens land specifieke elementen in de producten.

## Garantieperiode

De garantieperiode begint op de oorspronkelijke aankoopdatum van het product door de eerste eindgebruiker. Het product kan bestaan uit verschillende onderdelen en verschillende onderdelen kunnen gedekt worden door enkele verschillende garantieperiodes (hierna "Garantieperiode" genoemd). De verschillende Garantieperiodes zijn: Vierentwintig (24) maanden voor het mobiele apparaat en zes (6) maanden voor accessoires (hetzij inbegrepen in het verkooppakket van het mobiele apparaat of los verkocht), zoals: batterij, batterijlader, hoofdtelefoon, USB kabel.

Voor zover nationale wetten het toelaten, zal de Garantieperiode niet verlengd of hernieuwd worden of op andere wijze worden beïnvloed wegens daaropvolgende verkoop, "AT" geautoriseerde reparatie of vervanging van het product. Een gerepareerd onderdeel of

gerepareerde onderdelen of de productvervanging tijdens de Garantieperiode zullen echter wel door de Garantieperiode gedekt worden voor het restant van de originele Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, ongeacht welke langer is.

## **Hoe u garantieservice kunt ontvangen**

Indien u een claim wil indienen onder deze Beperkte Garantie, levert u het Product of het onderdeel in kwestie (als het niet het gehele Product is) met een bijgevoegde brief aan het op de bijgeleverde Garantie Bewijs beschreven adres.

## **Wat valt niet onder de garantie?**

1. Deze Beperkte Garantie beslaat geen gebruikshandleidingen of software van derden, instellingen, data of links, hetzij inbegrepen of gedownload in het product, hetzij inbegrepen tijdens aanbesteding, installatie, levering of op enige andere tijd in het leveringsproces of anders en op enige wijze verkregen door u. "AT" garandeert niet dat enige "AT" software voldoet aan u behoeftes, zal werken in combinatie met enige hardware of software verstrekt door derden, dat de werking van enige software ongehinderd zal zijn of storingvrij is of dat enige defecten in de software te corrigeren zijn of gecorrigeerd zullen worden.

2. Deze Beperkte Garantie dekt het volgende niet:
- a) normale slijtage (waaronder, maar niet beperkt tot, slijtage van camera's, batterijen en displays),
  - b) defecten veroorzaakt door foutieve behandeling (inclusief, maar niet beperkt tot, defecten veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door buigen, indrukken of vallen, enz.), of
  - c) defecten of beschadigingen veroorzaakt door misbruik van het Product, inclusief gebruik dat tegenstrijdig is met de instructies verstrekt door "AT" (bijv. zoals aangegeven in deze gebruikshandleiding van het product) en/of
  - d) andere handelingen die buiten de redelijke controle van "AT" vallen.

3. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten of zogenaamde defecten veroorzaakt door het feit dat het Product gebruikt was met, of aangesloten op, enig(e) product, accessoires, software en/of service niet gefabriceerd of verstrekt door "AT" of gebruikt was voor een ander doeleinde dan waarvoor het bestemd is. Defecten kunnen veroorzaakt worden door virussen vanuit uw ongeautoriseerde toegang of die van een derde tot services, andere accounts, computersystemen of netwerken. Deze ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden d.m.v. hacking, wachtwoord opsporing of d.m.v. een verscheidenheid aan andere manieren.



4. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten veroorzaakt door het feit dat de batterij kortgesloten werd of door het feit dat de verzegeling van de batterijbehuizing of de cellen gebroken zijn of bewijs vertonen van sabotage of door het feit dat de batterij gebruikt is geweest in andere apparatuur dan waarvoor het gespecificeerd is.

5. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het product geopend is geweest (met uitzondering van plaatsing/vervanging van de batterij of SIM kaart), gemodificeerd of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd servicecentrum, als het gerepareerd is met ongeautoriseerde reserveonderdelen of als het serienummer van het Product, de datumcode van de mobiele accessoires of het IMEI nummer is verwijderd, uitgewist, bekrast, aangepast of op enige wijze onleesbaar is en dit zal uitsluitend bepaald worden naar eigen goeddunken van "AT".

6. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het product blootgesteld is aan condens, aan vocht of aan extreme thermische omstandigheden of omgevingscondities of aan snelle veranderingen van dergelijke condities, aan corrosie, aan oxidatie, aan morsen van etenswaar of vloeistof of aan de invloed van chemische producten.

## Andere belangrijke opmerkingen

Een derde, onafhankelijk operator verstrekt de simkaart en het mobiele en/of ander netwerk of systeem waarop het product werkt. "AT" accepteert daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, services of bereik van het mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum het product kan repareren of vervangen, kan het zijn dat de operator een eventuele SIMvergrendeling of andere vergrendeling moet opheffen die mogelijk is toegevoegd om het product te vergrendelen aan een specifiek netwerk of specifieke operator. Neem in dergelijke situaties a.u.b. eerst contact op met uw operator om het Product te ontgrendelen.

Vergeet a.u.b. niet back-up kopieën te maken of geschreven kopieën van alle belangrijke inhoud en gegevens opgeslagen in uw product, omdat inhoud en gegevens verloren kunnen gaan tijdens reparatie of vervanging van het product. "AT" is gebonden aan de bepalingen van de paragraaf hieronder, genaamd "Beperking van "AT's" Aansprakelijkheid", en zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige soort van beschadigingen of verliezen hoe dan ook als resultaat van verlies, beschadiging of beschadiging van inhoud of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het product.

Alle onderdelen van het product of andere apparatuur vervangen door "AT" zullen in het bezit komen van "AT". Als wordt vastgesteld dat het product niet gedekt wordt door de voorwaarden en condities van deze Beperkte Garantie, behoudt: "AT" of het geautoriseerde "AT" servicecentra het recht om de afhandelprijs in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het product, kan: "AT" producten of onderdelen gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of hersteld zijn.

Uw product kan landspecifieke elementen bevatten, inclusief software. Als het product opnieuw geëxporteerd is van het originele land van bestemming naar een ander land, kan het product landspecifieke elementen bevatten die niet als defect worden beschouwd onder deze Beperkte Garantie.

## Beperking van "AT's" aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige vorm van genoegdoening tegen "AT" en "AT's" eigen en exclusieve aansprakelijkheid ten opzichte van defecten in uw Product. Deze Beperkte Garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden van "AT", hetzij mondeling, schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, contractueel, in aansprakelijkheid van onrechtmatige daad of anders, zonder beperking, en waar toegestaan door de wet van toepassing, alle willekeurige geïmpliceerde condities, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit of doelmatigheid. Deze Beperkte Garantie zal echter onderstaande niet uitsluiten, noch beperken:

- 1) enig willekeurig legaal (wettelijk) recht dat u bezit onder de toepasbare nationale wetgevingen of
- 2) enig willekeurig recht dat u hebt tegen de verkoper van het product.

In de strekking toegestaan door de wet(ten) van toepassing, draagt: "AT" geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of corruptie van gegevens, enige vorm van winstverlies, verlies van bruikbaarheid van Producten of functionaliteit, verlies van business, verlies van contracten, verlies van opbrengst of verlies van verwachte

besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor enige vorm van indirect(e) verlies of schade, gevolgschade of gevolgverlies of bijzonder(e) verlies of schade.

In de strekking toegestaan door de wet van toepassing, is de aansprakelijkheid van "AT" beperkt tot de waarde van het aangeschafte product. De bovenstaande beperkingen zijn niet van kracht in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van "AT" in geval van overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van "AT's" bewezen nalatigheid.

### Opmerking:

Uw product is een geavanceerd elektronisch apparaat. "AT" raadt u sterk aan uzelf bekend te maken met de gebruikshandleiding en alle aanwijzingen verstrekt met en voor het Product.

Maart 2013

Ambiance Technology B.V. (AT-Telecom).  
The Netherlands

Service nummer: 0900-4483537

[www.wolfgangmobile.com](http://www.wolfgangmobile.com)

[www.ambiancetechnology.com](http://www.ambiancetechnology.com)

[service@ambiancetechnology.com](mailto:service@ambiancetechnology.com)