

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)



Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen, de software bijwerken, enzovoort.

# Inleiding.....

TCT Mobile Limited dankt u voor het aanschaffen van deze mobiele telefoon.

## Startscherm

- Handig overzicht van widgettoepassingen
- Menusnelkoppelingen voor snelle toegang

## Krachtige mediaspeler

- Muziek en radio
- Video en streaming
- Webcam

De 2.0 megapixel camera is uitermate geschikt voor chatten op de pc.

## Bluetooth

Telefoneer handsfree dankzij Bluetooth 2.1 met A2DP-profielen.

## Mijn vrienden

Populaire websites (zoals Bebo, Friendster, hi5, MySpace, enzovoort) waarmee u overal en altijd in contact kunt blijven met vrienden.

# Inhoud

<b>Adviezen voor veilig gebruik .....</b>	<b>7</b>
<b>Algemene informatie.....</b>	<b>12</b>
<b>1 De telefoon gebruiksklaar maken.....</b>	<b>14</b>
1.1 De telefoon in gebruik nemen .....	14
1.2 De telefoon inschakelen .....	16
1.3 De telefoon uitschakelen.....	16
<b>2 Uw mobiele telefoon .....</b>	<b>17</b>
2.1 Toetsen en aansluitingen .....	17
2.2 LED-display .....	19
2.3 Statusbalkpictogrammen .....	20
2.4 Startscherm.....	23
<b>3 Bellen.....</b>	<b>24</b>
3.1 Bellen.....	24
3.2 Uw voicemail beluisteren .....	24
3.3 Gebeld worden .....	25
3.4 Tijdens een gesprek .....	25
3.5 Conferentiegesprekken .....	27
3.6 Lijn omschakelen .....	27
<b>4 Menu rangschikken .....</b>	<b>28</b>
<b>5 Berichten .....</b>	<b>29</b>
5.1 Toegang.....	29
5.2 Chat-modus aan (uit).....	29
5.3 Bericht schrijven .....	30
5.4 Beschikbare opties .....	30
<b>6 E-mail .....</b>	<b>34</b>
6.1 Toegang.....	34
6.2 E-mailaccount instellen.....	34
6.3 E-mail schrijven .....	35
6.4 Postvak IN.....	35

6.5 Postvak UIT .....	35
6.6 Verzonden.....	35
6.7 Concepten.....	35
6.8 Beschikbare opties .....	36
<b>7 Palringo .....</b>	<b>37</b>
7.1 Toegang.....	37
7.2 Online een Palringo-account openen .....	37
7.3 Aanmelden/Afmelden .....	37
7.4 Dienst toevoegen .....	38
7.5 Chatten .....	38
7.6 Contacten.....	38
7.7 Groepen.....	38
<b>8 Telefoonboek.....</b>	<b>39</b>
8.1 Uw telefoonboek raadplegen .....	39
8.2 Een contact toevoegen.....	40
8.3 Beschikbare opties .....	41
<b>9 Oproeplijst.....</b>	<b>43</b>
9.1 Toegang.....	43
9.2 Beschikbare opties .....	43
<b>10 Mediatoeepassingen.....</b>	<b>47</b>
10.1 Muziek .....	47
10.2 Beeld.....	49
10.3 Video .....	49
10.4 Radio.....	50
<b>11 Internet .....</b>	<b>51</b>
11.1 Vrienden .....	51
11.2 Opera .....	51
11.3 WAP .....	51
11.4 Nieuws .....	52
11.5 Het Weer.....	53
11.6 Facebook .....	54
11.7 mTweet.....	54
<b>12 Ontspanning .....</b>	<b>55</b>
12.1 Stopwatch.....	55

12.2	E-book.....	55
12.3	Java.....	56
<b>13</b>	<b>Camera .....</b>	<b>58</b>
13.1	Toegang.....	58
13.2	Camera.....	58
13.3	Video.....	60
<b>14</b>	<b>Profielen .....</b>	<b>61</b>
14.1	Algemeen.....	61
14.2	Vergadering.....	62
14.3	Buitenshuis .....	62
14.4	Binnenshuis .....	62
14.5	Stilte.....	62
14.6	Vliegtuigmodus.....	62
<b>15</b>	<b>Bestandsbeheer.....</b>	<b>63</b>
15.1	Mijn audio.....	63
15.2	Mijn afbeeldingen.....	64
15.3	Mijn video's.....	64
15.4	E-book.....	64
15.5	Mijn creaties.....	64
15.6	Overige.....	64
15.7	Telefoon.....	64
15.8	Geheugenkaart.....	65
15.9	Audiobestanden, afbeeldingen, video's en andere items beheren.....	66
15.10	Indelingen en compatibiliteit .....	67
15.11	Geheugenstatus.....	67
<b>16</b>	<b>Bluetooth™ .....</b>	<b>68</b>
<b>17</b>	<b>Overige functies .....</b>	<b>70</b>
17.1	Agenda.....	70
17.2	Calculator.....	71
17.3	Notities.....	71
17.4	Spraakmemo.....	72
17.5	Taken.....	72
17.6	Alarm.....	73

17.7	Wereldklok.....	73
17.8	Omrekenen.....	73
<b>18</b>	<b>Instellingen.....</b>	<b>74</b>
18.1	Toestel-instellingen .....	74
18.2	Oproepinstellingen.....	77
18.3	Beveiliging.....	77
18.4	Netwerk .....	78
18.5	Verbindingsinstelling.....	78
<b>19</b>	<b>Haal meer uit uw mobiele telefoon.....</b>	<b>79</b>
19.1	PC-suite .....	79
19.2	One Touch Upgrade.....	80
19.3	Webcam .....	80
<b>20</b>	<b>Latijnse invoer/karaktertabel .....</b>	<b>81</b>
<b>21</b>	<b>Telefoongarantie.....</b>	<b>83</b>
<b>22</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>85</b>
<b>23</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>86</b>



www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke hoogste SAR-waarden vinden op pagina 10 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het product draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,5 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het product radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

# Adviezen voor veilig gebruik .....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

## • VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen,
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

## • GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel (zie het overzicht van accessoires op pag. 85).

TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuiptrekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muzikant of de muzikant kan gehoorschadigingen veroorzaken.

Zet het volume van uw telefoon niet te hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.

## • PRIVACY:

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaardt (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

## • ACCU:

Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen,
- De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten,
- De accu niet verbranden; houd de accu gescheiden van het overige huisvuil en stel deze niet bloot aan temperaturen van meer dan 60°C.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

## Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

## Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.**

## • LADERS

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

## • ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

**DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in de internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die in de internationale richtlijnen wordt aanbevolen, is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
<b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>	GSM 1800 + Bluetooth	0,55 W/kg
<b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>	GSM 900 + Bluetooth	0,433 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) voor meer informatie.

Extra informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site: <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 1,5 cm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

#### • LICENTIES

**Obigo®** is een gedeponeerd handelsmerk van Obigo AB.



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

### one touch 810 Bluetooth QD ID B018147



TouchPal™ en CooTek™ zijn handelsmerken van Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. en/of zijn dochterondernemingen.



Java™ en alle op Java™ gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

**Opera Mini™** is een gedeponeerd handelsmerk van Opera Mini.



Facebook en het f Logo zijn handelsmerken van Facebook, Inc., en worden onder licentie gebruikt.



Twitter en het T Logo zijn handelsmerken van Twitter, Inc., en worden onder licentie gebruikt.

## Algemene informatie.....

- **Website:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Klantenservice:** zie de folder "TCT Mobile Services" of kijk op onze website.

Op onze website vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server:

**[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**

Uw toestel werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 850, 900, 1800 en 1900 MHz.

# € | 588

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon is te lezen op onze website: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \* # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

## Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.


TCT Mobile is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

## De telefoon gebruiksklaar maken..


### 1.1 De telefoon in gebruik nemen

#### Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen

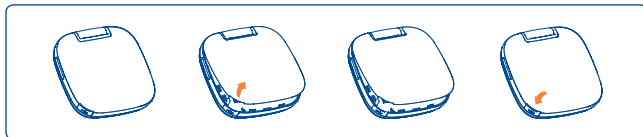

#### De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen <sup>(1)</sup>

U moet de SIM-kaart plaatsen om te kunnen bellen. Schakel de telefoon uit en verwijder de accu voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

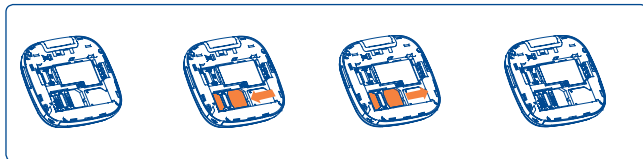


Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de onderkant en schuift u de kaart naar buiten.

<sup>(1)</sup> Neem contact op met uw provider om na te gaan of uw SIM-kaart geschikt is voor 3 V of 1,8 V. De oude 5 volt kaarten kunnen niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw provider.




## De accu plaatsen of verwijderen

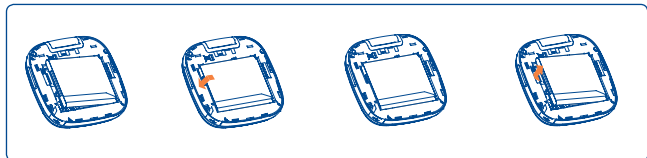

Klik de accu vast in het accuvak. Sluit dan het klepje van de telefoon. Klik het deksel los en verwijder de accu.

## Opladen van de accu

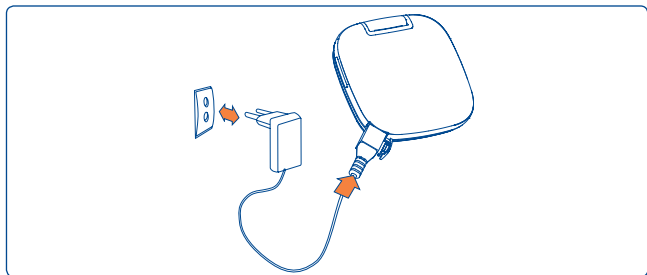

Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.

- Als de accu leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat het opladen wordt gestart.
- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de lader aansluit.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.
- Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verlengsnoeren.

- Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt. U kunt de accu het beste volledig opladen (🔋).



Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Bluetooth of toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd, uitschakelen als deze niet worden gebruikt, de tijdsduur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

## 1.2 De telefoon inschakelen

Houd de toets **—•** ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Voer indien nodig de PIN-code in en bevestig deze met de toets **○**. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

Wanneer regiob berichten worden weergegeven, bladert u met toets **○** door de berichten of drukt u op de toets **—•** om terug te gaan naar het startscherm.


Wanneer de telefoon een netwerk zoekt, ziet u "Zoeken/Noodoproep" op het beeldscherm.

## 1.3 De telefoon uitschakelen

Druk in het welkomtscherm op **—•**.

# 2 Uw mobiele telefoon.....

## 2.1 Toetsen en aansluitingen.....

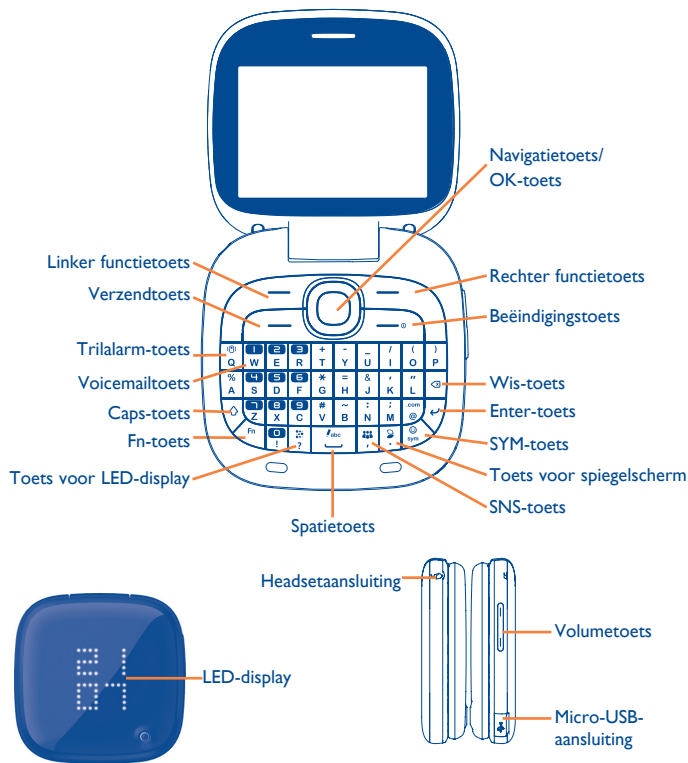

- Druk om naar links/rechts/omhoog/omlaag te gaan
- Druk hierop om een optie te bevestigen



- Oproep beantwoorden/bellen
- Oproeplijst openen



- Kort indrukken: Een oproep beëindigen  
Terug naar het hoofdscherm
- Lang indrukken: In-/uitschakelen



- Lang indrukken: Toegang tot uw voicemail



- Schakelen tussen ABC/abc/Abc



- Eén keer drukken: Een teken op de bovenste helft van de toets invoeren
- Twee keer drukken: Het toetsenbord vergrendelen in de invoermodus voor tekens op de bovenste helft van toetsen
- Lang indrukken: Tekens op de bovenste helft van toetsen invoeren tot de toets wordt losgelaten



- Kort indrukken: Een spatie invoeren (in bewerkingsmodus)  
Een optie bevestigen (in bewerkingsmodus)
- Lang indrukken: De talenlijst openen (in bewerkingsmodus)
- Houd de Fn-toets ingedrukt en druk vervolgens op de spatietoets om de invoermethode te wijzigen



- Symbolentabel openen
- Houd de Fn-toets ingedrukt en druk op de SYM-toets om de tabel met emoticons te openen

<sup>(1)</sup> De toets — die in de volgende hoofdstukken wordt genoemd staat alleen voor Verzenden.



- Een optie bevestigen
- De volgende regel invoeren



- Lang indrukken: Trilalarm in-/uitschakelen



- Volume omhoog/omlaag
- In-/uitzoomen



- Toets lang indrukken op het startscherm voor toegang tot instellingen voor het LED-display (zie pag. 74).



- Toets lang indrukken op het startscherm voor toegang tot uw sociale netwerk services.



- Toets lang indrukken om het startscherm over te schakelen naar een spiegelscherm.

## 2.2 LED-display

Deze telefoon is uitgerust met een LED-display, dat u waarschuwt voor actieve of gemiste gebeurtenissen (oproep, SMS, alarm). Daarnaast kunt u in de instellingen voor het LED-display zelf de effecten bepalen voor Contacten, Berichten, Oproepen, enzovoort (afbeelding, animatie).

Druk op de volumetoets om de verlichting van het LED-display in te schakelen wanneer dit is uitgegaan. U kunt uw LED-display naar wens personaliseren (zie pag. 74).

## 2.3 Statusbalkpictogrammen <sup>(1)</sup>



### Accustatus



**Trilalarm:** uw telefoon trilt, maar beltonen en pieptonen, behalve alarmen, zijn uitgeschakeld (zie pag. 61).



**Bluetooth-status (Aan).**



**Bluetooth-status (Verbonden met een audio-apparaat).**



**Java-status (Geactiveerd).**



**Verbonden met headset.**



**Doorschakeling actief:** uw gesprekken worden doorgeschakeld (zie pag. 45).



**Alarm of afspraken geprogrammeerd (zie pag. 70, 73).**



**Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.**



**Voicemailbericht ontvangen.**



**Gemiste oproepen.**










**Oproep actief.**

<sup>(1)</sup> De pictogrammen en illustraties in deze handleiding dienen ter informatie.


-  **Stopwatch loopt.**
-  **Radio is aan.**
-  **E-mail - ongelezen.**
-  **WAP-berichten <sup>(1)</sup>.**
-  **Roaming.** Gast-netwerk gebruiken.
-  **Geheugenkaart wordt doorzocht.**
-  **Doorzoeken geheugenkaart gereed.**
-  **SIM-kaart niet beschikbaar.**
-  **Lijn omschakelen <sup>(1)</sup>:** toont de gekozen lijn.
-  **Status GPRS-verbinding (Aan).**
-  **Verbinding maken met GPRS.**
-  **Verbinding maken met EDGE.**
-  **Verbonden met EDGE.**
-  **Muziekspeler actief.**
-  **Er wordt een MMS verzonden.**

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

-  **Er wordt een SMS verzonden.**
-  **Er wordt een MMS verzonden.**
-  **Stilte:** beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld op uw telefoon, behalve het alarm (zie pag. 61).
-  **SMS - ongelezen.**
-  **MMS - ongelezen.**
-  **(Knippert) Berichtenlijst vol:** uw telefoon kan geen nieuwe berichten meer ontvangen. Ga naar de lijst met berichten en wis ten minste een bericht op uw SIM-kaart.
-  **Vliegtuigmodus.**




## 2.4 Startscherm

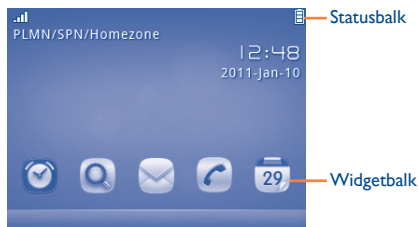U kunt uw startscherm aanpassen door "**Personaliseren**" te selecteren met de rechter functietoets.



### 2.4.1 Widgetbalk

Widgets zijn handige snelkoppelingen voor snelle toegang vanuit het startscherm.

Als u een widget wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u "**Widgets wijzigen**", gebruikt u de toets  om widgets in of uit te schakelen en drukt u op "**Opslaan**" om de instelling te bevestigen. Als u widgets opnieuw wilt indelen, selecteert u "**Widgets opnieuw indelen**" en drukt u op de toets  om een item te selecteren. Blader omhoog of omlaag naar de gewenste positie, druk op de toets  om het item op deze positie te plaatsen en selecteer "**Gereed**" met de rechterfunctietoets om de instelling te bevestigen.




U kunt maximaal vijf widgets toevoegen. Twee widgets kunnen niet worden verwijderd: Oproeplijst en Berichten.

### 2.4.2 Bureaublad wijzigen

U kunt een map selecteren om een afbeelding te kiezen als achtergrond door "**Bureaublad wijzigen**" te selecteren (zie pag. 64).


# 3 Bellen .....

## 3.1 Bellen


Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op  Het nummer dat u invoert, kan worden opgeslagen in Contacten door "**Opslaan**" te selecteren. Als u een fout maakt, kunt u kort op de rechter functietoets drukken om de verkeerde cijfers één voor één te wissen. U kunt ook lang op de rechter functietoets drukken om alle cijfers te wissen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u op  .

## Alarmnummer bellen

Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen door op  te drukken. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

## 3.2 Uw voicemail beluisteren <sup>(1)</sup>

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren. Houd de toets  ingedrukt om uw voicemail te beluisteren.

Als het nummer voor toegang tot de voicemail van uw provider nog niet is ingevoerd, moet u het nummer kiezen dat u van uw provider hebt ontvangen. Raadpleeg "**Mijn nummers**" (zie pag. 44) als u dit nummer op een later tijdstip wilt wijzigen.




Neem voor vertrek contact op met uw provider wanneer u uw voicemail vanuit het buitenland wilt gebruiken.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

### 3.3 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op  om de oproep te accepteren. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Als het pictogram  wordt weergegeven, is de trilfunctie ingeschakeld en wordt er geen beltoon weergegeven.

Als het pictogram  wordt weergegeven, zijn de trilfunctie en de beltoon uitgeschakeld.



Als het netwerk nummerweergave ondersteunt, ziet u het nummer van de beller op het scherm (informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is).

#### De beltoon uitschakelen

Druk op de rechter functietoets/toets voor volume omlaag als u de beltoon van een inkomende oproep wilt dempen.

#### Een oproep weigeren

Druk één keer op  of weiger de oproep via SMS (**Opties****Afwijzen met SMS**).

### 3.4 Tijdens een gesprek <sup>(1)</sup>

**Tijdens een oproep zijn de volgende opties beschikbaar:**

- Nieuwe oproep (de huidige oproep in de wacht zetten en een ander nummer kiezen)
- In wacht (de huidige oproep in de wacht zetten)

- Einde (de huidige oproep beëindigen)
- DTMF (het verzenden van DTMF tijdens de oproep in-/uitschakelen)
- Contacten (Contacten openen)
- Berichten (Berichten openen)
- Agenda (Agenda openen)
- Diensten (het dienstmenu openen)
- Geluidsrecorder (het gesprek waarmee u bezig bent, opnemen).

U kunt de functie "**Handsfree**" gebruiken door tijdens een oproep op de rechterfunctietoets te drukken.

U kunt tijdens een oproep ook het geluidsniveau aanpassen met de toets .



Houd de telefoon bij gebruik van de functie "Handsfree" niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

U kunt het geluid van de telefoon overzetten naar een eventueel aangesloten Bluetooth-apparaat.

#### Er komt een tweede oproep binnen

- Tweede oproep beantwoorden (zorg ervoor dat "**Wachtende oproep**" is ingeschakeld, zie pag. 44).
- Selecteer "**Opties****Nieuwe oproep**" als u tijdens een gesprek nog een gesprek wilt beginnen.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

### 3.5 Conferentiegesprekken <sup>(1)</sup>

Met deze telefoon kunt u met maximaal vijf personen tegelijk bellen. Als u twee gesprekken voert, drukt u op "**Opties**" en selecteert u "**Conferentie**". Wanneer er een derde oproep binnenkomt, beantwoordt u deze oproep met — en kunt u met de nieuwe beller praten.

Deze beller neemt ook deel aan de conferentie als u op "**Opties**" drukt en "**Conferentie**" selecteert. Wanneer u op de toets —ⓘ drukt, wordt het huidige gesprek beëindigd.

### 3.6 Lijn omschakelen <sup>(1)</sup>

Uw SIM-kaart kan geschikt zijn voor twee lijnen met verschillende nummers. Kies in "**Oproepen\Opties\Oproepinstellingen**" voor "**Lijn omschakelen**" en kies vervolgens de standaardlijn. U belt dan altijd op deze lijn. Gesprekken kunnen echter wel op beide lijnen binnenkomen.

Diensten die voor de standaardlijn worden ingesteld, hebben geen invloed op de diensten die voor de andere lijn worden ingesteld.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

## 4 Menu rangschikken.....

U kunt het hoofdmenu aanpassen aan uw wensen.

### De volgorde wijzigen

Open het hoofdmenu, plaats de focus op het item in het hoofdmenu dat u wilt verplaatsen, selecteer "**Opties\Verplaatsen**". Er wordt een vinkje "\/" weergegeven bij het item dat u hebt geselecteerd. Ga vervolgens naar de gewenste bestemming en selecteer Plaatsen.

### Weergeven/Verbergen


Open het hoofdmenu. Selecteer "**Opties\Toevoegen en verwijderen**" en schakel het linkerselectievakje van het geselecteerde menu-item in/uit voor weergeven/verbergen. Selecteer "**Gereed**" om de bewerking op te slaan.

# 5 Berichten.....




Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.

In een MMS-bericht kunt u videoclips, afbeeldingen, foto's, animaties en geluid versturen naar andere mobiele telefoons (als die hiervoor geschikt zijn) en naar e-mailadressen.

 De MMS-functie kan alleen worden gebruikt als uw provider deze dienst aanbiedt en u bent geabonneerd op een MMS-dienst. Verder moeten alle MMS-instellingen zijn ingevoerd (zie pag. 32).

## 5.1 Toegang




U kunt dit menu openen met de volgende opties:

- Via het hoofdmenu door "**Berichten**" te selecteren.
- Selecteer  op de widgetbalk en open het gewenste submenu.

## 5.2 Chat-modus aan (uit)

Als de chat-modus is ingeschakeld, kunt u de chat-historie in chronologische volgorde bekijken. Als de chat-modus is uitgeschakeld, hebt u toegang tot de volgende mappen: **Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden, Concepten, Voicemail, Regiobericht, Map leegmaken, Sjablonen, Instellingen**, enzovoort. De Chat-modus weergave is standaard ingesteld. U kunt overschakelen naar de conventionele modus door "**Opties\Instellingen\Chat-modus\Aan(Uit)**" te selecteren. De volgende aanwijzingen zijn gebaseerd op de Chat-modus.


## 5.3 Bericht schrijven

U kunt "**Berichten\Schrijf bericht**" selecteren via het hoofdmenu of openen via de widget  om een tekst-/multimediabericht op te stellen. Een of meer ontvangers kunnen worden toegevoegd vanuit de lijst met contacten en u kunt een ontvanger verwijderen door op  te drukken. Druk op "**Contacten**" via  om meerdere ontvangers in Contacten te selecteren.

Een SMS wordt automatisch geconverteerd naar MMS als u afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen invoegt, als u een onderwerp of CC-/BCC-/e-mailadres toevoegt of als het bericht meer dan acht pagina's tekst bevat.

### Timer voor verzenden

U kunt instellen dat een SMS/MMS op een vooraf gedefinieerd tijdstip wordt verzonden ("**Opties\Timer voor verzenden**").

 Een SMS-bericht langer dan een bepaald aantal tekens (het aantal tekens hangt af van de taal waarin u schrijft) wordt als meerdere SMS-berichten in rekening gebracht. Een MMS-bericht met foto's en/of geluid kan ook als meer dan één bericht in rekening worden gebracht. Specifieke letters (o.a. met accent) zorgen ervoor dat het SMS-bericht groter wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

## 5.4 Beschikbare opties

### 5.4.1 Waarschuwingen

#### Instelling-berichten

De opslag van berichten met instellingen voor o.a. WAP- en MMS-toegang.



## Voicemail

Het voicemailnummer weergeven en bewerken.

## Regiobericht

De ontvangen regioberichten bekijken.

## WAP-berichten

Opgeslagen WAP-pushberichten bekijken.

### 5.4.2 Wissen

Als u een thread (met de gehele chatgeschiedenis) wilt verwijderen, selecteert u "**Opties\Wissen**" en bevestigt u de bewerking met de toets



### 5.4.3 Modus Weergave wijzigen

U kunt de weergavemodus voor berichten instellen op de chat-modus aan of uit.

### 5.4.4 Instellingen

#### Chat-modus

Met deze optie kunt u de weergavemodus voor chatberichten in-/uitschakelen.

#### Tekstberichten

##### Profielinstellingen

- Profielen kunnen rechtstreeks worden opgehaald van de SIM-kaart. U kunt ook uw eigen profielen maken.
- Afeverrapport, verzoek om ontvangst bevestiging Aan/Uit. Antwoordpad <sup>(1)</sup>: het antwoordpad weergeven.

##### Algemene instellingen

##### Alfabet keuze

- Hiermee kunt u de SMS-gegevenscodering instellen om het verzenden van SMS-berichten te beheren.

##### Geheugenstatus

- De hoeveelheid geheugen die op de telefoon en de SIM-kaart in gebruik is voor SMS.

##### Voorkeur opslag

- Instellen of bestanden standaard op de telefoon of de SIM-kaart moeten worden bewaard.

##### Voorkeur-verbinding

- Voorkeur voor verbindingstype.

#### Multimediaberichten

##### Aanmaken

- Tijdsduur dia, schrijf-modus, beeldformaat, Berichtgrootte, handtekening, enzovoort instellen.

##### Verzending

- Waarden instellen voor geldigheidsduur, leesbevestiging, enzovoort.

##### Ophalen

- Waarden instellen voor eigen netwerk, roaming netwerk, enzovoort.

##### Profielen wijzigen

- Dit gaat op dezelfde manier als het instellen van de WAP-verbinding.

##### MMS geheugenstatus

- De hoeveelheid geheugen die op de telefoon in gebruik is voor MMS.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## Regiobericht <sup>(1)</sup>

- Ontvangstmodus** • De mogelijkheid inschakelen om **Regioberichten** te ontvangen.
- Talen** • Taalkeuze.
- Kanaal-instelling** • Kanalen selecteren/toevoegen/bewerken/Wissen.

### 5.4.5 Alles wissen

Met deze optie kunt u de chat-historie van alle contacten verwijderen.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## 6 E-mail..... @

Uw telefoon bevat een e-mailclient met vooraf gedefinieerde instellingen voor een aantal veelgebruikte e-maildiensten zoals Gmail, Yahoo en AOL. Daarnaast kunt u andere POP3- of IMAP4-e-mailaccounts instellen die u gebruikt.

### 6.1 Toegang

Druk op "**Menu**" via de linkerfunctietoets in het startscherm om het hoofdmenu te openen en kies "**E-mail**".

### 6.2 E-mailaccount instellen

#### Vooraf gedefinieerde e-maildienst

Als u een e-mailaccount hebt bij een van de vooraf gedefinieerde diensten, kunt u deze gebruiken op uw telefoon door de betreffende dienst (Gmail, Yahoo, enzovoort) te selecteren, de gebruikersnaam, het wachtwoord en weergavenaam in te voeren en te bevestigen met "**OK**".

#### Nieuwe e-maildienst

Als u een nieuwe e-mailaccount wilt instellen bij een andere e-maildienst dan de vooraf gedefinieerde diensten, selecteert u "**Andere e-mail accounts**".

U moet uw e-mailadres, weergavenaam, wachtwoord en accountnaam invoeren en bevestigen met "**Opslaan**". Hierna moet u het protocol<sup>(1)</sup> (POP3 of IMAP4) selecteren. Voer vervolgens het adres voor de inkomende en uitgaande server in en selecteer "**Opslaan**".

### 6.3 E-mail schrijven

Selecteer "**E-mail\Opties\E-mail schrijven**" om de interface voor het opstellen van de e-mail te openen. U kunt een ontvanger toevoegen door het e-mailadres op te geven via de invoerbalk of door een contact te selecteren in Telefoonboek.

### 6.4 Postvak IN

Map met alle ontvangen e-mails.

### 6.5 Postvak UIT

Map met alle niet-verzonden e-mails.

### 6.6 Verzonden

Map met alle verzonden e-mails.

### 6.7 Concepten

Map met alle concept-e-mails.

## 6.8 Beschikbare opties

<b>Selecteren</b>	Het menu openen.
<b>Verzenden en ontvangen</b>	Verbinding maken met de e-mailsserver om e-mailberichten te ontvangen/verzenden.
<b>Alle accounts verzenden en ontvangen</b>	Verbinding maken met de servers van alle e-mailaccounts om e-mails te ontvangen/verzenden.
<b>E-mail schrijven</b>	Een nieuwe E-mail schrijven.
<b>Account bewerken</b>	De gedetailleerde configuratie-informatie van de geselecteerde account bewerken.
<b>Account verwijderen</b>	De huidige geselecteerde account verwijderen.
<b>Nieuwe account</b>	Een nieuwe e-mailaccount maken.
<b>Map leegmaken</b>	Alle e-mails in geselecteerde map " <b>Postvak IN/Postvak UIT/Verzonden/Concepten</b> " verwijderen.
<b>Controle-interval</b>	Het controleren op nieuwe e-mails op een vooringesteld interval instellen.
<b>Alle mappen leegmaken</b>	Alle e-mails in alle mappen verwijderen.
<b>Handtekening</b>	Uw handtekening toevoegen wanneer u e-mails verzendt.

<sup>(1)</sup> Raadpleeg uw e-mailprovider voor informatie over het protocol.


# 7 Palringo (1) .....



Met de chatdienst Palringo kunt u chatten met andere personen met een Palringo-account. U kunt via Palringo ook verbinding maken met andere veelgebruikte chatdiensten zoals Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, enzovoort.

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van de diensten afhankelijk is van uw clientversie en dynamische Palringo-serveropties.

## 7.1 Toegang

Druk op "**Menu**" in het startscherm om het hoofdmenu te openen en kies  om Palringo te openen.

## 7.2 Online een Palringo-account openen

Voordat u deze dienst kunt activeren, moet u online een Palringo-account openen. Er zijn twee manieren om dit te doen:

- Selecteer de tab "**Nieuwe account**" om een account via de telefoon te openen.
- U kunt ook rechtstreeks een account openen op de website:  
<http://www.palringo.com/>

## 7.3 Aanmelden/Afmelden

Als u verbinding wilt maken met de Palringo-chatserver, selecteert u de tab "**Aanmelden**". Hierna moet u uw Palringo-accountgegevens invoeren, zoals gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord, aanmeldingsstatus, enzovoort.

Druk op "**Menu**" en "**Afmelden**" als u zich wilt afmelden.

(1) Verschilt per provider.

## 7.4 Dienst toevoegen

U kunt verschillende diensten (Yahoo, Google, ICQ, enzovoort) toevoegen via "**MenuService toevoegen**".

## 7.5 Chatten

Als u een chat wilt starten, selecteert u een online contact en tikt u op "**Privéchat**".

U kunt tijdens het chatten ook spraak- of fotoberichten delen met uw groepen.

## 7.6 Contacten

### • Een contact toevoegen

Als u een contact wilt toevoegen, kiest u in "**Menu**" de optie Contacten en vervolgens "**Contact toevoegen**".

Geef eerst de dienst op waaraan u het nieuwe contact wilt toevoegen, bijvoorbeeld Yahoo. Geef vervolgens het e-mailadres of de ID van het contact op.



Uw verzoek wordt ter goedkeuring verzonden naar het contact. Als het contact uw verzoek accepteert, worden de naam en status van het contact weergegeven in uw contactenlijst.

### • Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, selecteert u een contact en kiest u "**Contact verwijderen**".

Het geselecteerde contact wordt verwijderd uit uw contactenlijst.

## 7.7 Groepen

In dit menu kunt u kiezen uit de opties "**Deelnemen aan groep**" of "**Groep maken**". U kunt tegelijkertijd met alle leden van de groep chatten.

# 8 Telefoonboek .....



## 8.1 Uw telefoonboek raadplegen

U kunt deze functie openen via het hoofdmenu door "**Contacten**" te selecteren.

 Contacten opgeslagen op de telefoon en de SIM-kaart

 Contacten opgeslagen op telefoon

 Contacten opgeslagen op de SIM-kaart

Uw favoriete contacten staan boven aan de contactenlijst in uw telefooncontacten.

 Favoriet

 De eerste keer dat u uw telefoonboek raadpleegt, moet u contacten van de SIM-kaart importeren naar de telefoon.



### Zoeken naar een contact

U kunt zoeken naar een contact door de eerste letter van de naam in te voeren. Daaropvolgende letters kunnen worden toegevoegd om de zoekactie te verfijnen.

## Een contact weergeven

Selecteer een naam in het telefoonboek om de contactgegevens te lezen.

### Bellen

Druk één keer op de toets  als de naam is geselecteerd. Wanneer voor de gekozen persoon meerdere nummers zijn ingevoerd, moet u eerst het juiste nummer in de lijst kiezen (Mobiël, Thuis, Werk enz.) en vervolgens op de toets  drukken om te bellen.

## 8.2 Een contact toevoegen

U kunt een nieuw contactpersoon toevoegen door "**Opties**\Nieuw contact" te selecteren.

Als u een nieuwe contactpersoon maakt in Contacten, zijn de volgende velden beschikbaar: Naam, Afbeelding, Favoriet, Mobiël, Thuis, Werk, E-mail, Verjaardag, Verjaardagsherinnering, URL, Adres, Beltoon, Groep, Opslaan in toestel/Opslaan op SIM en LED-effect.

U kunt met de toets  naar een ander veld gaan.

### Verjaardagsherinnering toevoegen

U kunt een verjaardagsherinnering instellen wanneer u de gegevens van een contact bewerkt. U ontvangt dan met regelmatige intervallen een herinnering 1 dag vóór de datum die u instelt.

 Als u uw telefoon in het buitenland wilt gebruiken, moet u de nummers in uw telefoonboeken opslaan in de internationale notatie, met een "+" gevolgd door het landnummer.

### 8.3 Beschikbare opties

Vanuit de contactenlijst hebt u toegang tot de volgende opties:

- Bericht verzenden** Een SMS/MMS verzenden naar een contact dat u in het telefoonboek hebt geselecteerd.
- Nieuw contact** Een contact toevoegen (naam, nummers, adres, e-mail, enzovoort) maken in het gewenste telefoonboek.
- E-mail verzenden** Een e-mail verzenden naar contacten die u hebt geselecteerd in Contacten.
- Bewerken** De inhoud van een kaart wijzigen: naam, telefoonnummer, beltoon, afbeelding, enzovoort.
- Wissen** Het geselecteerde contact verwijderen.
- Wijzig vóór het bellen** Het telefoonnummer bewerken voordat u belt.
- Meerdere verwijderen** Gemarkeerde contacten verwijderen uit het huidige telefoonboek.
- Alles kopiëren** Alle contacten kopiëren naar de SIM-kaart of het toestel als daar voldoende ruimte vrij is.
- Zend vCard** Gegevens uitwisselen via SMS, MMS, e-mail en Bluetooth.
- Instellen als favoriet /Favoriet opnieuw instellen** Bepalen of u een contact wilt instellen als favoriet waarvoor een andere beltoon wordt gebruikt.
- Groep** U kunt groepen weergeven, berichten of e-mails verzenden naar de geselecteerde groep of groepen naar wens maken of verwijderen.




- Instellingen**
  - **Standaardopslag** De standaardopslaglocatie voor berichten selecteren.
  - **Mijn nummer** Uw eigen nummer invoeren, wijzigen of per SMS verzenden.
  - **Geheugenstatus** Bekijken hoeveel geheugen op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen gebruikt en nog beschikbaar is.
  - **Synchronisatie** Synchronisatie starten met de account die u hebt ingesteld.
  - **Favorieten verbergen/ Favorieten tonen** Uw favoriete contacten boven aan de contactenlijst in uw telefooncontacten tonen of verbergen.

# 9 Oproeplijst .....



## 9.1 Toegang

U kunt de functie openen via de volgende opties:

- Selecteer  in het hoofdmenu
- Druk op  in het startscherm
- Selecteer  op de widgetbalk en open het gewenste submenu.



Gemiste oproepen



Uitgaande oproepen (nummerherhaling)



Beantwoorde oproepen/Geweigerde oproepen

## 9.2 Beschikbare opties

Wanneer u "Opties" selecteert, kunt u toegang krijgen tot **Bericht verzenden**, **Opslaan in Contacten**, **Wijzig vóór het bellen**, **Wissen**, enzovoort.

## 9.2.1 Oproepinstellingen <sup>(1)</sup>

Met deze optie kunt u verschillende gegevens bekijken en bewerken:

### Mijn nummers


Voer uw telefoonnummer of uw voicemailnummer in of wijzig het en bevestig de bewerking. Uw telefoonnummer staat meestal op uw SIM-kaart.

### Kosten <sup>(2)</sup>

Met deze optie kunt u verschillende gegevens bekijken en bewerken:

#### Kosten laatste gesprek/Totaal kosten/Maximale kosten/Kosten op nul zetten/Prijs per tik Tijdsduur

- U kunt de laatste, maximale of totale kosten voor betaalde oproepen bekijken, deze aanpassen of op nul zetten en de kosten van een oproep invoeren in de valuta van uw keuze.

- U kunt de totale gesprekstijd van alle uitgaande gesprekken bekijken of deze op nul zetten.
- Het volume van data-gebruik (in kilobytes) beheren.
- U kunt de pieptoon die tijdens een gesprek met een opgegeven frequentie wordt uitgevoerd, inschakelen of annuleren (Geef de frequentie op en bevestig door op de toets  te drukken).

### GPRS-teller

### Tijd-signaal

### Wachtende oproep


In- of uitschakelen van het geluidssignaal wanneer een tweede oproep binnenkomt terwijl u al in gesprek bent.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

<sup>(2)</sup> Verschilt per provider.

## Doorschakelen

U kunt doorschakelingen instellen, uitschakelen of de status van de doorschakeling naar de voicemail of een opgegeven nummer controleren. De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Alle gesprekken:** al uw gesprekken worden doorgeschakeld. Het pictogram  wordt weergegeven.
- **Selectief:** wanneer u in gesprek bent, inkomende gesprekken niet beantwoordt of buiten bereik van het netwerk bent.

## Blokkering

Hiermee schakelt u blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken in of heft u deze blokkering op. U beschikt over de volgende opties:

**Uitgaande oproep** De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Alle gesprekken** Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
- **Internationale gesprekken** Uitgaande internationale oproepen worden geblokkeerd.
- **Internationaal behalve eigen netwerk** Uitgaande international oproepen behalve die naar uw eigen land worden geblokkeerd.

## Inkomende oproep

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Alle gesprekken** Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd.
- **Roaming** Inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u zich in het buitenland bevindt.

**Alle blokkeringen opheffen** Alle oproepblokkeringen uitschakelen.

## Wachtwoord wijzigen

Het originele wachtwoord voor het inschakelen van oproepblokkering wijzigen.

## Mijn nummer weergeven

Eigen nummer afschermen of weergeven bij degene die gebeld wordt.

## Lijn omschakelen <sup>(1)</sup>

Overschakelen tussen lijn 1 en lijn 2.

## Autom. nummerherhalen

In-/uitschakelen van het automatisch terugbellen van het gebelde nummer wanneer bij de eerste poging de verbinding niet tot stand kwam.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van uw SIM-kaart.



# 10 Mediatoeepassingen.....

## 10.1 Muziek.....

U kunt deze functie openen vanuit het hoofdmenu door "Muziek" te selecteren.

U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren in uw toestel of op de geheugenkaart.

U kunt uw muziekbestanden met een van de volgende functies beheren:

**Alle liedjes** Bevat alle liedjes op de telefoon en de SD-kaart.

**Mijn favorietenlijst** U kunt uw favoriete liedjes toevoegen aan "Mijn favorietenlijst" door de toets  ingedrukt te houden tijdens het afspelen van muziek (maximaal 100).

**Mappen** Categorie voor liedjes in een map.





**Album/Artiest/Genre** Muziekbestanden worden ingedeeld op album, artiest of genre op basis van de informatie die is opgeslagen in de labels. Bestanden waarvoor deze informatie ontbreekt, worden geclassificeerd als "Overige".


### 10.1.1 Bijwerken liedjes

De gegevens bijwerken van liedjes die zijn opgeslagen op de telefoon of de SD-kaart.

### 10.1.2 Afspeelmodus voor muziek



- Vorig liedje (toets  kort indrukken)
- Volgend liedje (toets  kort indrukken)
- Terug (toets  lang indrukken)
- Vooruit (toets  lang indrukken)

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoets of de toets .

Druk de volumetoets lang in om in de stand-bymodus te schakelen tussen liedjes.

### 10.1.3 Instellingen

U gaat naar de instellingen door de linker functietoets te selecteren. U hebt dan de volgende mogelijkheden:

**Afspeelmodus** Hiermee kunt u schakelen tussen **Normaal**, **Herhalen**, **Alles herhalen**, **Shuffle modus** en **Shuffle herhalen**.

**Equalizer** Voorgeprogrammeerde instellingen voor verschillende muziekstijlen.

**Afspelen via Bluetooth/Afspelen op telefoon en Bluetooth Weergeven** Met deze instelling kunt u muziek afspelen via Bluetooth, via de telefoon of via de telefoon en Bluetooth.

Spectrum, informatie over liedjes of songteksten weergeven.

### 10.1.4 Afspelen met songteksten

De songteksten kunnen tegelijk met de muziek worden afgespeeld.

### 10.2 Beeld

Een bibliotheek waarin de afbeeldingen in de map "**Mijn creaties**" op de telefoon kunnen worden weergegeven in een lijst- of dia-weergave. U kunt de afbeeldingen instellen als bureaublad of als scherm bij in- en uitschakelen van de telefoon. Tevens kunt u afbeeldingen verzenden via MMS, e-mail en Bluetooth.

Druk één keer op een afbeelding om deze op volledig scherm weer te geven.

### 10.3 Video

Bevat alle videoclippen op de telefoon en de SD-kaart en geeft u toegang tot deze opties: afspelen, verzenden, scherm bij in- en uitschakelen, verwijderen, naam wijzigen, sorteren, enzovoort.

#### Streaming-URL

Met deze functie kan de gebruiker beginnen met het bekijken van de video vlak nadat is begonnen met het downloaden van de video van internet.

Handige pictogrammen/toetsen:



Schakelen tussen normaal scherm en volledig scherm.



Afspelen/Pauze/hervatten



Het volume instellen



Toets  kort indrukken: Vorige/volgende video

Toets  lang indrukken: Vooruit/achteruit



Terug naar het vorige menu of afsluiten

### 10.4 Radio

Uw telefoon beschikt over een radio <sup>(1)</sup> met RDS <sup>(2)</sup> -functie. U kunt de toepassing gebruiken als een gewone radio met voorkeur zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt.



Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.

#### Beschikbare opties:

**Zenderlijst** De lijst met opgeslagen zenders openen.

**Zender opslaan** De huidige zender opslaan in "**Zenderlijst**".

**Automatisch zoeken** Automatisch zoeken starten en gevonden zenders automatisch opslaan in "**Zenderlijst**".

**Handmatig zoeken** Handmatig zoeken naar kanalen.

**Invoer frequentie** De frequentie handmatig invoeren.

**Opnemen** Een radioprogramma opnemen: bestanden worden automatisch opgeslagen in "**Spraakmemo**".

**Instellingen** Instellingen beheren met de toets .

**Radio uit** De radio uitzetten.

**Luidspreker aanzetten/Afspelen op headset** Luisteren naar de radio via luidspreker of headset.

<sup>(1)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent.

<sup>(2)</sup> Afhankelijk van uw provider en markt.

# Internet (1) .....

## 11.1 Vrienden .....

Hiermee worden losstaande substructuren van de websites gemigreerd, zodat u in contact kunt blijven met uw vrienden door te bladeren door Bebo, Friendster, hi5, MySpace, Flickr, enzovoort.

## 11.2 Opera .....

Opera Mini biedt u niet alleen een volledige internetervaring, waarmee u contact kunt houden met vrienden, informatie kunt opzoeken, online kunt bankieren, enzovoort, maar is ook bedoeld om tijd te besparen door gecompriëerde webpagina's te gebruiken.

## 11.3 WAP .....

### 11.3.1 Startpagina

De wapbrowser starten met de vooraf ingestelde startpagina.

### 11.3.2 Favorieten

Naar uw favoriete sites gaan.

### 11.3.3 Naar URL gaan

De URL van een WAP-site invoeren.

### 11.3.4 Bestand openen

Webpagina's openen die zijn opgeslagen op uw telefoon.

(1) Verschilt per provider. Mogelijk worden voor deze netwerkdienst kosten voor gegevensoverdracht berekend. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming op een gast-netwerk.

## 11.3.5 Laatste webadres

De laatst bezochte URL.

## 11.3.6 Recente pagina's

Pagina's die u recent hebt bekeken.

## 11.3.7 Offline-pagina's

Pagina's die offline bekeken kunnen worden.

## 11.3.8 Service Postvak

Opgeslagen WAP-pushberichten bekijken.

## 11.3.9 Instellingen

Browservoorkeuren aanpassen.

## 11.4 Nieuws .....

Hiermee bespaart u veel tijd dankzij nieuwsupdates van een website in een eenvoudige vorm.

Als u bent geabonneerd op een kanaal, kunt u uw favoriete RSS-inhoud overal en altijd controleren en beheren op uw mobiele telefoon.


### Beschikbare opties:

<b>Bijwerken</b>	De inhoud van een kanaal vernieuwen.
<b>Kanaal maken</b>	Een nieuw kanaal maken met naam en URL.
<b>Wissen</b>	Het kanaal verwijderen.
<b>Bewerken</b>	De naam of URL van een kanaal bewerken.
<b>Alles bijwerken</b>	Alle kanalen vernieuwen.

<b>Instellingen</b>	Een regelmatig interval voor het automatisch ophalen van updates selecteren, instellen of afbeeldingen moeten worden weergegeven en een WAP-account instellen waarmee u verbinding wilt maken.
<b>Alles autom. bijwerken inschakelen/uitschakelen</b>	Automatisch bijwerken in- of uitschakelen voor alle kanalen.
<b>Verzenden</b>	Een kanaal met uw vrienden delen door het kanaal te verzenden via SMS, MMS of e-mail.

## 11.5 Het Weer .....

Uw telefoon bevat een functie waarmee u driedaagse weersvoorspellingen kunt bekijken voor uw favoriete plaatsen.

Voor toegang tot de functie drukt u op "**Menu**" via de linkerfunctietoets om het hoofdmenu te openen en selecteert u .

 Selecteer "**AccuWeather.com**" om naar de website te gaan. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

### Beschikbare opties:

<b>Meer informatie</b>	Online zoeken naar meer weerberichten.
<b>Verwachting</b>	Driedaagse weersvoorspelling weergeven.
<b>Bijwerken</b>	De weerberichten vernieuwen.
<b>Mijn steden</b>	Een lijst met al uw steden weergeven. U kunt nieuwe steden toevoegen, een standaardstad instellen, de geselecteerde stad verwijderen enzovoort via " <b>Mijn steden\Opties</b> ".
<b>Instellingen</b>	Waarden instellen voor eenheid, updatemodus en netwerk.

## 11.6 Facebook .....

Facebook is een sociaal programma dat mensen in contact brengt met vrienden en anderen waarmee ze werken, studeren of leven. Het bevat een aantal functies waarmee gebruikers kunnen communiceren: Prikbord, een ruimte op het profiel van elke gebruiker waarop vrienden berichten kunnen plaatsen voor de gebruiker; Porren, waarmee gebruikers een virtuele 'por' naar elkaar kunnen verzenden; Cadeaus, een functie waarmee gebruikers virtuele cadeaus kunnen verzenden die worden weergegeven in het profiel van de ontvanger; Marktplaatsen, waar gebruikers gratis advertenties voor producten kunnen plaatsen, enzovoort.

Als u online een account wilt openen, gaat u naar: <http://www.facebook.com/>.

## 11.7 mTweet .....

Twitter is een sociale netwerk- en microbloggingservice die wereldwijde bekendheid en populariteit heeft verworven. Met deze functie kunnen telefoongebruikers nieuwsupdates en ideeën uitwisselen met een gemeenschap door middel van berichten of posts. Berichten worden weergegeven op de profielpagina van de schrijver en verzonden naar de abonnees of volgers.

Als u online een account wilt openen, gaat u naar: <http://twitter.com/>.

# 12 Ontspanning.....

## 12.1 Stopwatch.....

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen, meerdere resultaten vastleggen en ook tussentijden registreren.

## 12.2 E-book.....

Een boekenplank met elektronische boeken (alleen txt- en pdb-bestanden). Tijdens het lezen van het boek kunt u bladwijzers toevoegen of naar de gewenste tekst gaan door te zoeken naar woorden of woordgroepen (**Opties\Zoeken, Opties\Springen naar**).

### Beschikbare opties:

<b>Boekenplank opschonen</b>	Cookies verwijderen uit de browsegeschiedenis.
<b>Boekgegevens</b>	Gedetailleerde informatie (titel, grootte en indeling) over het boek weergeven.
<b>Verwijderen</b>	Het huidige boek verwijderen.
<b>Selecteren</b>	Boeken selecteren voor meer opties.
<b>Sorteren</b>	De boeken sorteren op naam, type, tijd of grootte.
<b>Algemene instellingen</b>	Instellingen opgeven voor lettertypen, bladermodus, weergave-indeling, enzovoort.
<b>Algemene instellingen toepassen</b>	Algemene instellingen toepassen.
<b>Help</b>	Alle sneltoetsen weergeven.



Ter voorkoming van tekencorruptie moet u ervoor zorgen dat u de juiste coderingsindeling gebruikt (**Algemene instellingen of Instellingen\Coderingsindeling**).

## 12.3 Java.....

### 12.3.1 Een toepassing starten

Selecteer "**Java-toepassingen**" om toepassingen te starten.

### 12.3.2 Download applicatie

Java-toepassingen downloaden van de Alcatel-website.

### 12.3.3 Java-instelling

Met het menu "**Java**" kunt u Java-instellingen voor audio, trillen en netwerk beheren en kunt u de totale grootte bekijken die beschikbaar is.

### 12.3.4 Java-netwerk

Een netwerk selecteren.

### 12.3.5 Vertrouwde certificaten

Gedetailleerde informatie weergeven over de vertrouwde certificaten die worden ondersteund op uw telefoon.

## Disclaimer

Het downloaden of uitvoeren van toepassingen kan de Java™-software die al op uw mobiele telefoon aanwezig is, niet beschadigen of wijzigen. TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle verantwoordelijkheid voor en garanties met betrekking tot het gebruik van toepassingen die op dergelijke wijze zijn verkregen, alsmede voor toepassingen die niet op deze telefoon aanwezig waren toen de telefoon werd aangeschaft, van de hand. De eigenaar van de telefoon is exclusief verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of defect van de telefoon of van toepassingen/software, en in het algemeen voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dergelijke toepassingen/software. In het geval dat dergelijke toepassingen/software of de geconfigureerde functies verloren gaan wegens technische redenen die voortvloeien uit het vervangen/repareren van de telefoon, moet de eigenaar van de mobiele telefoon de handelingen herhalen en de toepassingen/software opnieuw downloaden of de functies opnieuw configureren. TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen bieden geen garanties en wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand indien de handeling niet kan worden herhaald zonder aanvullende kosten.

## 13 Camera.....



Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's en videoclips kunt maken. U kunt deze opnamen vervolgens:


- opslaan in "**Best.beheer\Mijn creaties**".
- in een multimediebericht (MMS) verzenden naar een andere mobiele telefoon of naar een e-mailadres.
- rechtstreeks verzenden via e-mail of Bluetooth.
- gebruiken om uw bureaublad naar eigen smaak aan te passen (zie pag. 74).
- selecteren als afbeelding voor inkomende oproepen van een contact in uw telefoonboek.
- met een gegevenskabel of microSD-kaart overzetten naar uw computer.

### 13.1 Toegang

Selecteer  in het hoofdmenu om deze functie te openen.

### 13.2 Camera

#### 13.2.1 Een foto maken, opslaan of verwijderen














Het scherm dient als beeldzoeker. Richt de camera op het voorwerp of het landschap dat u in de zoeker ziet en druk op  om de foto te maken. Foto's worden automatisch opgeslagen. Als u de foto niet wilt bewaren, kunt u deze meteen verwijderen.

### 13.2.2 Instellingen in instelmodus

Voordat u de foto maakt, kunt u een aantal instellingen aanpassen:

Als u op het foto-opnamescherm op "**Opties**" drukt via de linkerfunctietoets, hebt u niet alleen toegang tot: "**Beeldformaat**", "**Opnamemodus**", "**Beeldkwaliteit**", "**Timer**", "**Nachtmodus**", "**Beeldfrequentie**", "**Belichting**", "**Witbalans**" en "**Kleurenmodus**", maar ook tot de opties:

- Mijn creaties** • Ga naar "**Bestandsbeheer\Mijn creaties**" om de foto's te bekijken die u hebt gemaakt.
- Opslaglocatie** • U kunt de opslaglocatie selecteren als er een microSD-kaart is geplaatst.
- Naar video** • De opnamemodus voor video's activeren.
- Herstel standaardinstellingen** • Alle instellingen terugzetten op de standaardwaarden.

	Beeldformaat		Naar video
	Opnamemodus		Herstel standaardinstellingen
	Beeldkwaliteit		Nachtmodus
	Timer		Belichting
	Beeldfrequentie		Witbalans
	Mijn creaties		Kleurenmodus
	Opslaglocatie		

### 13.2.3 Opties die beschikbaar zijn nadat de foto is gemaakt

Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u de foto verzenden via Bluetooth, MMS en e-mail, de foto toewijzen aan een contact, de foto instellen als achtergrond of naar "**Mijn creaties**" gaan om de foto te bekijken.

## 13.3 Video


U kunt net zo lang video opnemen tot de accu leeg is of er geen geheugen meer vrij is.

### 13.3.1 Instelmodus

Wanneer u de functie "**Video**" opent, bevindt u zich in de instelmodus. Gebruik het scherm van de mobiele telefoon als beeldzoeker en druk op "**Opties**" om de instellingen voor **Videokwaliteit**, **Nachtmodus**, **Geluid opnemen**, **Kleurenmodus**, **Belichting**, **Opslaglocatie** weer te geven en **Naar camera** en "**Mijn video's**" te openen.

### 13.3.2 Opnamemodus

Nadat u de instellingen hebt geselecteerd, kunt u beginnen met de opname van uw videoclip door op de toets  drukken.

 Als u wordt gebeld terwijl u een opname maakt, wordt de opname gestopt. Er wordt een venster geopend met de vraag of u de opname wilt opslaan.

### 13.3.3 Verdere bewerkingen na het opnemen van een video

Nadat u een video hebt opgenomen, kunt u deze verzenden via e-mail, MMS of Bluetooth of naar "**Mijn video's**" gaan om de video te bekijken.

Druk in de lijst "**Mijn video's**" op "**Opties**" om de naam van de video te wijzigen, de video in te stellen als afbeelding bij het in-/uitschakelen van het scherm enzovoort.

# 4 Profielen .....



Via dit menu kunt u uw persoonlijke beltoon instellen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingsituaties.

## 14.1 Algemeen

Als u de geluidsinstellingen wilt aanpassen, drukt u op "**Bewerken**". Vervolgens kunt u met de toets  de volgende functies weergeven:

<b>Beltoon</b>	Selecteer een melodie in de lijst door omhoog/omlaag te bladeren.
<b>Mode</b>	U kunt de beltoon van uw telefoon instellen op Normaal, Discreet (eerst pieptoon, dan bellen), Trillen (trillen in plaats van alle geluiden, behalve herinneringen), Trillen+melodie, Trillen daarna melodie, Pieptoon + trillen en Stilte (geen geluiden behalve voor alarmen, het pictogram  wordt weergegeven).
<b>Volume</b>	Stel het volume in met de toets <input type="radio"/> .
<b>Toetstoon</b>	Het type toetstoon selecteren.
<b>Berichttoon</b>	Een melodie selecteren voor een nieuw inkomend bericht.
<b>Inschakeltoon</b>	Selecteer een melodie die wordt afgespeeld bij het inschakelen van de telefoon.
<b>Uitschakeltoon</b>	Selecteer een melodie die wordt afgespeeld bij het uitschakelen van de telefoon.
<b>Fliptoon</b>	Selecteer een geluid voor het openen en sluiten van de telefoon.

## 14.2 Vergadering

Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, zijn geluiden en de trilfunctie op de telefoon uitgeschakeld, tenzij er een alarm is ingesteld. Bij een nieuwe gebeurtenis trilt de telefoon.

## 14.3 Buitenshuis

Dit profiel is ontworpen voor gebruikers buitenshuis die luidere beltonen willen gebruiken.

## 14.4 Binnenshuis

Het volume van bel- en pieptonen is iets lager dan in de algemeneodus.

## 14.5 Stilte

Met dit profiel worden alle beltonen uitgeschakeld, zelfs meldingsgeluiden.

## 14.6 Vliegtuigmodus

Spraakoproepen, Bluetooth en berichtfuncties zijn geblokkeerd. Kan worden gebruikt om de stand-byduur te verlengen.



# 15 Bestandsbeheer .....



In Bestandsbeheer hebt u toegang tot alle beeld- en geluidsbestanden op de telefoon of geheugenkaart.

Twee pictogrammen achter het bestand geven aan waar het bestand is opgeslagen:



Opgeslagen op telefoon



Opgeslagen op SD-kaart

## 15.1 Mijn audio

Selecteer een audiobestand als beltoon voor inkomende oproepen, als pieptoon voor berichtmeldingen, als beltoon voor in-/uitschakelen van de telefoon, beltoon voor inkomende oproepen, enzovoort.

Het album "**Mijn audio**" bevat de volgende mappen<sup>(1)</sup>:

- Muziek: complete muziekbestanden.
- Melodieën: melodieën die als beltoon kunnen worden ingesteld.
- Opgenomen: alle opgenomen geluiden.
- Algemeen: alle geluidsbestanden die in het toestelgeheugen of op de SD-kaart zijn opgenomen.



DRM: met Digital Rights Management kunnen beeld- en geluidsbestanden worden afgespeeld zonder inbreuk te maken op het auteursrecht. Bestanden met een DRM-teller en bestanden met verlopen rechten worden niet automatisch afgespeeld als u door de lijst bladert.

<sup>(1)</sup> De naam van deze standaardmappen kan niet worden gewijzigd. In een aantal gevallen kunt u de inhoud van deze mappen wel wijzigen, wissen of aanvullen.

## 15.2 Mijn afbeeldingen

U kunt een afbeelding of foto selecteren en instellen als achtergrond, als afbeelding tijdens in- en uitschakelen van het scherm, of de afbeelding of foto toewijzen als afbeelding bij een inkomende oproep.



De afbeeldingen worden in alfabetische volgorde getoond.

## 15.3 Mijn video's

Het album "**Mijn video's**" bevat videoclippen die zijn opgenomen, ontvangen of gedownload.

## 15.4 E-book

Een boekenplank met elektronische boeken (alleen txt- en pdb-bestanden).

## 15.5 Mijn creaties

Hier worden alle foto's bewaard die u met uw mobiele telefoon maakt.

## 15.6 Overige

Hier worden bestanden met een niet-ondersteunde bestandsindeling opgeslagen.

## 15.7 Telefoon

Een toegangspunt voor alle bestanden in alle mappen die zijn opgeslagen op de telefoon.


## 15.8 Geheugenkaart

Hier hebt u toegang tot alle bestanden die op de SD-kaart zijn opgeslagen.



Wanneer een SD-kaart voor het eerst in de telefoon wordt geplaatst, wordt de kaart gelezen en worden de standaardmappen gemaakt.

### De geheugenkaart plaatsen en verwijderen:

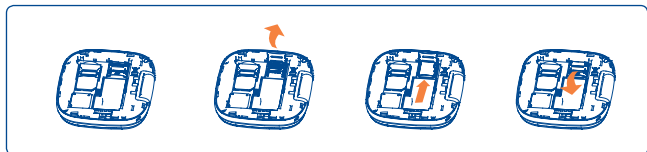

Om de microSD-kaarthouder te openen, schuift u hem in de richting van de pijl, waarna u hem opent. Plaats vervolgens de microSD-kaart met het goudkleurige contact naar beneden. Klap dan de houder weer dicht en schuif hem in tegengestelde richting om hem te vergrendelen.

### Beschikbare opties

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Map aanmaken</b>     | Meer mappen maken.   |
| <b>Map verwijderen</b>  | Mappen verwijderen.  |
| <b>Mapnaam wijzigen</b> | De naam van een map bewerken.  |
| <b>Map leegmaken</b>    | Alle bestanden in een map verwijderen.                                   |
| <b>Geheugenkaart</b>    | De geheugenkaart formatteren of de geheugenstatus van de kaart bekijken. |

## 15.9 Audiobestanden, afbeeldingen, video's en andere items beheren

Afhankelijk van het gekozen item kunt u naar een aantal van de onderstaande functies gaan:

- |   |  |
|---|--|
| <b>Verzenden</b> <sup>(1)</sup>           | De audio/afbeelding/video/Java verzenden.  |
| <b>Verwijderen</b>                        | Het geluids-/afbeeldings-/videobestand verwijderen (niet mogelijk bij standaardbestanden).   |
| <b>Instellen als</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Afbeelding→achtergrond, afbeelding bij in-/uitschakelen, toewijzen aan een contact.</li><li>Geluid→beltoon, berichttoon, in-/uitschakeltoon, toewijzen aan een contact.</li><li>Video→AAN/UIT.</li></ul> |
| <b>Selecteren/ Deselecteren</b>           | Een bestand selecteren/deselecteren voor verdere bewerkingen. Druk op de linkerfunctietoets in het menu Selecteren om alles rechtstreeks te selecteren.  |
| <b>Downloaden</b>                         | Nieuwe items downloaden.   |
| <b>Naam wijzigen</b>                      | De naam van het geluids-/afbeeldings-/videobestand wijzigen.   |
| <b>Sorteren</b>                           | Bestanden sorteren op naam, type, datum en grootte.  |
| <b>Verplaatsen naar telefoon/SD-kaart</b> | Een bestand vanuit het telefoongeheugen verplaatsen naar de SD-kaart en omgekeerd.   |
| <b>Eigenschappen</b>                      | Een deel van de ID3-labelinhoud van een MP3-bestand weergeven.   |
| <b>Activeren</b>                          | DRM-bestandsoptie.   |
| <b>Kopiëren naar telefoon/SD-kaart</b>    | Een bestand naar het telefoongeheugen of de SD-kaart kopiëren.   |
| <b>Beelden weergeven</b>                  | Afbeeldingen tonen in lijst- of diaweergave.   |
| <b>Alles wissen</b>                       | Alle bestanden verwijderen, behalve de ingesloten bestanden.   |

<sup>(1)</sup> Met gemarkeerde bestanden kunnen niet worden verzonden.

## 15.10 Indelingen en compatibiliteit <sup>(1)</sup>

- Audio: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Afbeeldingen: jpg, gif, wbmp, bmp
- Video's: 3gp, H.263, MPEG4 (kan verschillen voor specifieke producten)

## 15.11 Geheugenstatus

Hier ziet u hoeveel geheugenruimte in gebruik is en hoeveel er nog vrij is in uw telefoongeheugen en op de SD-kaart.

### 15.11.1 Telefoon

De beschikbare geheugenruimte weergeven.

Diverse functies maken samen gebruik van het geheugen in uw telefoon: telefoonboek, agenda, berichten, afbeeldingen, melodieën, games en videoclips.

### 15.11.2 MicroSD-kaart

Kijken hoeveel geheugen er nog vrij is op uw microSD-kaart.

U wordt aangeraden grote bestanden (zoals liedjes) op te slaan op uw microSD-kaart.

<sup>(1)</sup> Verschilt per model; niet overal leverbaar.

## 16 Bluetooth™ <sup>(1)</sup> .....



Open deze functie door op "**Menu**" via de linker functietoets te drukken in het startscherm om het hoofdmenu te openen en "**Bluetooth**" te selecteren.

Als u uw telefoon wilt gebruiken met een Bluetooth-apparaat, moet u twee stappen volgen:

- Het apparaat met uw telefoon koppelen en aanmelden.
- Het Bluetooth-apparaat selecteren om handsfree communicatie te gebruiken. Tijdens een gesprek kan er slechts één Bluetooth-audio-apparaat tegelijk op uw telefoon zijn aangesloten (Bluetooth-headset of Bluetooth-carkit).

### Bluetooth-apparaat koppelen en aanmelden

Schakel de Bluetooth-functie in door "**Bluetooth\Inschakelen\Aan**" te selecteren. Open het menu "**Apparatenlijst**" om te zoeken naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken. Selecteer in de lijst het apparaat dat u rechtstreeks wilt koppelen. Als het Bluetooth-apparaat geen toetsenbord heeft, voert u het standaardwachtwoord in om het bij uw telefoon aan te melden. Als het Bluetooth-apparaat wel een toetsenbord heeft, voert u op uw telefoon en op het Bluetooth-apparaat hetzelfde wachtwoord in om het apparaat aan te melden.

Druk op "**Opties**" om te zoeken naar apparaten, diensten weer te geven en de naam te wijzigen van items in de lijst met gekoppelde apparaten of items uit de lijst te verwijderen.



Vergeet niet om uw Bluetooth-apparaat aan te zetten en de koppel functie in te schakelen voordat u probeert om het met uw mobiele telefoon te koppelen.

<sup>(1)</sup> U kunt het beste Alcatel Bluetooth-headsets gebruiken die zijn getest en waarvan is bewezen dat ze compatibel zijn met de telefoon. U kunt op [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) meer informatie vinden over Alcatel Bluetooth-headsets.

## Zichtbaarheid

Selecteren of u uw telefoon wilt verbergen of weergeven aan alle andere apparaten.

## Mijn telefoon

U kunt de naam van uw telefoon wijzigen. Deze naam is zichtbaar voor anderen.

## Beschikbare functies

- Gegevens verz.** Bestanden uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat.
- Oproep maken** Bellen of gebeld worden met een Bluetooth-headset.
- Muziek luisteren** A2DP-profiel ondersteunen.
- Netwerkprofiel voor inkies-verbinding** Netwerkverbinding kan worden geactiveerd via Bluetooth.



Schakel altijd eerst Bluetooth op uw telefoon in voordat u de telefoon met een ander Bluetooth-apparaat probeert te verbinden. Let op: als u Bluetooth inschakelt, raakt de accu van uw telefoon iets sneller leeg.

Met Bluetooth zijn draadloze verbindingen tussen alle Bluetooth-apparaten mogelijk die zich op korte afstand van elkaar bevinden. Controleer of de afstand tussen de Bluetooth-headset of de Bluetooth-carkit en uw mobiele telefoon niet te groot is en dat beide als zichtbaar zijn ingesteld.

# 17 Overige functies .....

## 17.1 Agenda.....

Als u dit menu opent via het hoofdmenu, ziet u een maandweergave van de agenda waarin u uw belangrijke vergaderingen en afspraken kunt bijhouden. Dagen met gebeurtenissen zijn gemarkeerd met een kleur.

### Beschikbare opties:

- Bekijk afspraken vandaag** Alle ingevoerde afspraken bekijken.
- Lijst alle afspraken** Voer de gewenste datum in, waarna deze meteen wordt weergegeven.
- Ga naar vandaag** Focus op de huidige dag plaatsen.
- Naar datum** Voer de gewenste datum in. De dag wordt direct geselecteerd.
- Aanmaken** Een afspraak invoeren.
- Synchronisatie** Synchroniseren met de account die u hebt ingesteld.
- Instellingen** De eerste dag van de week en de eerste week van het jaar instellen.

## 17.2 Calculator.....



Open deze functie door "**Calculator**" te selecteren in het hoofdmenu

Voer een getal in, selecteer het type bewerking dat u wilt uitvoeren met de navigatietoetsen en voer het tweede getal in. Selecteer vervolgens "=" en druk op "**OK**" om het resultaat weer te geven.

Zodra een bewerking is voltooid, kunt u op "**Wissen**" drukken om het getal te wissen en een nieuwe bewerking uit te voeren.

Als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu, selecteert u "**Terug**".

Als u wilt terugkeren naar het startscherm, drukt u op de toets .

## 17.3 Notities.....



U kunt een notitie in tekstformaat maken door "**Notities**" te openen via het hoofdmenu.

### Beschikbare opties:

**Verzenden** Verzenden via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.

**Nieuwe tekst-notitie** Een nieuwe tekst-notitie toevoegen.

**Wissen** Een notitie verwijderen.

## 17.4 Spraakmemo.....



Als u "**Spraakmemo**" opent via het hoofdmenu, kunt u spraak- of geluidsopnamen maken.

### Beschikbare opties:

**Lijst** Een lijst met uw opnamen weergeven.

**Instellingen** Uw voorkeursinstellingen opgeven voor **opslaglocatie, bestandsindeling en kwaliteit**.

**Verzenden** Verzenden via MMS, e-mail of Bluetooth.

**Naam wijzigen** De naam van een opgenomen bestand wijzigen.

**Wissen** De geselecteerde spraak-/geluidsopname verwijderen.

## 17.5 Taken.....



Hiermee kunt u eenvoudig de voortgang van een taak met prioriteiten beheren en volgen. De taken worden gesorteerd op einddatum.

### Beschikbare opties:

**Bekijken** Huidige taak weergeven

**Aanmaken** Een nieuwe taak toevoegen

**Wissen** De huidige taak verwijderen

**Markeren als gereed/** De status van de taak wijzigen

**Markeren als niet gereed**

## 17.6 Alarm.....

Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie. U kunt maximaal vijf verschillende alarmen instellen en aangeven of het alarm moet worden herhaald.

**Herhalen** U kunt **Eenmalig** (standaard)/**Elke dag/Dagen** selecteren of de instelling naar wens aanpassen.

**Sluimeren** Het alarm wordt met regelmatige intervallen herhaald.

**Mode** U kunt de modus voor de beltoon selecteren: **Beltoon, Alleen trillen, Radio** <sup>(1)</sup> of **Trillen en beltoon**.

**Melodie** U kunt een melodie selecteren als alarmbeltoon.

## 17.7 Wereldklok.....

De wereldklok geeft de lokale tijd en tijdzone weer voor verschillende steden. U kunt maximaal drie steden per keer weergeven.

## 17.8 Omrekenen.....

U kunt gewicht en lengte omrekenen door de gewenste eenheid te selecteren. Druk op de toetsen om de cijfers in te voeren. Bevestig ten slotte met "OK".

<sup>(1)</sup> In de Radiomodus moet u eerst de headset aansluiten. De telefoon wordt automatisch ingeschakeld voordat de Radio wordt ingeschakeld.

# 18 Instellingen.....

Selecteer in het hoofdmenu het menupictogram  en de gewenste functie om uw telefooninstellingen aan te passen.

## 18.1 Toestel-instellingen

### 18.1.1 Klok

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen en kiezen voor een 12- of 24-uurs notatie.

U kunt ook kiezen voor automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd.

### 18.1.2 Display

#### Bureaublad

De achtergrond wordt op het bureaublad weergegeven als u uw telefoon inschakelt. Via "**Bureaublad**" kunt u het scherm aanpassen door de standaardafbeelding of -animatie van uw telefoon te vervangen.

#### Thema

Met deze functie kunt u de grafische stijl en de kleuren van uw telefoon aanpassen.

#### LED-display

Met de optie '**LED-instellingen**' kunt u een willekeurige afbeelding of animatie selecteren als aanduiding voor gebeurtenissen in Contacten, Berichten, Oproepen, enzovoort.

Met de optie '**Mijn LED-patroon**' kunt u een voorkeurspatroon voor het LED-display ontwerpen.

#### Aan-/Uitzetten <sup>(1)</sup>

U kunt de animatie of de afbeelding die u ziet bij het aanzetten van de telefoon zelf kiezen.

Ook het scherm dat u ziet bij het uitschakelen van de telefoon kunt u aanpassen door een ander logo of een andere animatie te kiezen.

<sup>(1)</sup> Verschilt per model.

## Helderheid

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen met de toets  .

## Verlichting

- **Display** Door de tijdsduur te verminderen, kunt u de levensduur van de accu verbeteren en energie besparen wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.
- **Toetsenbord** U kunt de toetsenbordverlichting aanpassen door **Aan/Uit** te selecteren of de gewenste tijdsduur op te geven.

### 18.1.3 Talen <sup>(1)</sup>

De weergavetaal voor berichten. Met de optie "**Automatisch**" wordt de taal geselecteerd op basis van het eigen netwerk (indien beschikbaar).

### 18.1.4 Flip-instellingen

#### Flip openen voor beantwoorden

U kunt instellen dat een oproep automatisch wordt beantwoord als u de telefoon opent.

#### Opties voor sluiten van flip

U kunt bepalen of de toepassing actief blijft of wordt afgesloten als u de telefoon sluit.

### 18.1.5 Headset-modus

Het afspelen van audio (inkomende oproep, berichttoon, alarmtoon...) schakelen tussen **Alleen headset** en **Headset en luidspreker**.

### 18.1.6 Toetsenbord

#### Numerieke toetsen

Als u uw toetsen aanpast, kunt u elke functie rechtstreeks vanuit het hoofdscherm openen.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

## Gecombineerde Fn-toetsen

Door op de Fn-toets en andere toetsen te drukken, kunt u toegang tot bepaalde functies krijgen. De volgende standaardcombinaties worden gebruikt:

Fn + B: Bluetooth openen

Fn + M: Muziek openen

Fn + P: Profielen openen

Fn + J: Java-toepassingen openen

## SNS-toets

U kunt de SNS-toets aanpassen om uw sociale-netwerkdiensten rechtstreeks vanaf het startscherm te openen.

## Functietoetsen en navigatietoets

Deze toetsen hebben voorgeprogrammeerde functies die per model verschillen (providerdiensten, toegang tot games, of Games en Applicaties, enz.). U kunt deze toetsen zelf programmeren <sup>(1)</sup> en functies, telefoonnummers en websites toewijzen aan de afzonderlijke toetsen.

### 18.1.7 Invoermethode <sup>(2)</sup>

Zie het hoofdstuk "**Latijnse invoer**", pag. 81. Uw telefoon kent naast de speciale karaktertabel voor de invoer van Cyrillische en Chinese lettertekens nog een aantal andere invoermethodes. Met deze functie kunt u tekstberichten schrijven en namen met speciale lettertekens in uw telefoonboek invoeren.

### 18.1.8 Navigatiegevoeligheid

U kunt de gevoeligheid van de navigatietoets aanpassen.

### 18.1.9 Standaardbrowser

Met deze optie kunt u WAP of Opera instellen als de standaardbrowser.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

<sup>(2)</sup> Verschilt per taal.

### 18.1.10 Widgetbalk

Via de widgetbalk krijgt u snel toegang tot de functies die u het meest gebruikt. Als de widgetbalk is geactiveerd, drukt u op de toets naar links/rechts om door de toepassingsnelkoppelingen te bladeren of op de toets omhoog/omlaag om een lijst met beschikbare opties voor de geselecteerde toepassingen weer te geven. U kunt de widgetbalk weergeven, verbergen of bewerken (zie pag. 23).

## 18.2 Oproepinstellingen

Zie pag. 44.

## 18.3 Beveiliging

- PIN-code activeren** Als de beveiligingscode van de SIM-kaart is geactiveerd, wordt deze code altijd gevraagd bij het inschakelen van de telefoon.
- PIN-code wijzigen** De PIN-code wijzigen (nieuwe code tussen vier en acht cijfers).
- PIN2-code wijzigen** Als de code is geactiveerd, wordt er een beveiligingscode gevraagd wanneer u bepaalde SIM-kaartfuncties (Kosten/FDN, enzovoort) probeert te openen. Selecteer deze optie om een nieuwe code (tussen vier en acht cijfers) in te stellen.
- Toestelcode activeren** Als de beveiligingscode van de telefoon is geactiveerd, wordt altijd om de code gevraagd als u de telefoon inschakelt.
- Toestelcode wijzigen** Het wachtwoord van de telefoon wijzigen. Standaard is de code 1234 ingesteld.
- FDN-nummer** Hiermee kan de telefoon worden "geblokkeerd" zodat het alleen bepaalde nummers kan bellen, of nummers met bepaalde voorloopnummers. De PIN2-code is vereist voor het inschakelen van deze functie.

## 18.4 Netwerk

### Netwerk selectie

- Voorkeur-netwerk**
- Lijst met netwerken waarmee u verbinding wilt maken, in volgorde van prioriteit.
- Netwerk selecteren**
- De gebruiker kiest zelf het netwerk waarmee verbinding wordt gemaakt.
- Zoekmodus**
- De netwerkverbinding kan worden geschakeld tussen "**Handmatig**" en "**Automatisch**".

### GPRS-verbinding<sup>(1)</sup>

- Indien nodig**
- De GPRS-modus wordt geactiveerd afhankelijk van de verbindingsvereisten.
- Altijd**
- De GPRS-modus is altijd actief.

### GPRS roaming in buitenland

GPRS data-verbinding kan worden gebruikt tijdens roaming in het buitenland.

## 18.5 Verbindingsinstelling

Een set profielinstellingen voor berichten (MMS, E-mail...) en internetverbindingen.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van de beschikbare netwerken.



# 19 Haal meer uit uw mobiele telefoon .....

## 19.1 PC-suite

U kunt gratis de nieuwste versie van deze software downloaden van de website ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)). Het softwarepakket bestaat uit:

- **Back-up/herstellen**

U kunt een back-up van de belangrijke gegevens op uw mobiele telefoon maken en de back-up zo nodig terugzetten.

- **GPRS-modem**

Gebruik uw telefoon om uw pc te verbinden met internet.

- **Gepersonaliseerde multimedia**

Pas uw telefoon aan uw eigen smaak aan met afbeeldingen, animaties en melodieën.

- **Berichten**

U kunt gemakkelijk SMS-/MMS-berichten schrijven op uw pc en deze overzetten naar de telefoon.

### Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 19.2 One Touch Upgrade

Met het hulpprogramma One Touch Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken met uw computer.

Download de One Touch-upgrade van de ALCATEL-website ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) en installeer deze op uw pc. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd).

Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.



Al uw persoonlijke gegevens gaan verloren als u het updateproces uitvoert. We raden u aan een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken met PC-suite voordat u de upgrade uitvoert.

### Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 19.3 Webcam <sup>(1)</sup>

U kunt uw telefoon gebruiken als webcam voor chatten op uw PC.

- Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op de PC en selecteer Webcam op de telefoon.
- Ga naar de map "**Deze computer**" op de PC en zoek het USB-video-apparaat (bij Scanners en Camera's).

<sup>(1)</sup> Het gebruik van de webcam kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van uw PC.

# 20 Latijnse invoer/ karaktertabel .....

Voor het schrijven van berichten zijn er twee methodes:

- Normaal
- CooTek-modus

## Normaal

Met deze modus kunt u tekst typen door een letter of een reeks tekens te kiezen.

## CooTek-modus

Deze modus kan voorspellende invoer uitvoeren voor het hardwaretoetsenbord en ondersteunt invoer in meerdere talen.

## Toetsenbordinvoer



## 2 | Telefoongarantie .....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten of storingen die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu<sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

<sup>(1)</sup> De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

<sup>(2)</sup> De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is bijgeleverd of wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited.
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële verliezen of financiële verliezen of schade, verlies van gegevens of verlies van image voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

## 22 Accessoires (1).....

De nieuwste generatie mobiele GSM-telefoons van Alcatel is voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.



Standaardlader




Lader voor het Verenigd Koninkrijk



Accu



USB-kabel

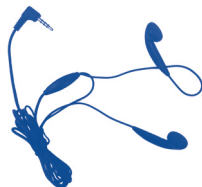

Stereoheadset




Gebruik uw telefoon alleen met de accu, lader en accessoires van Alcatel die in de verpakking worden bijgeleverd.

(1) Afbeeldingen dienen alleen als voorbeeld.

## 23 Problemen oplossen.....

Voordat u contact opneemt met het servicecentre, moet u de onderstaande instructies volgen:


- U kunt het beste de batterij volledig opladen (  ) voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Gebruik Gebruikersgegevens formatteren en het One Touch-upgradeprogramma om de telefoon te formatteren of software te upgraden, (als u Gebruikersgegevens formatteren wilt uitvoeren, houdt u # ingedrukt terwijl u tegelijkertijd op de aan/uit-toets drukt). Alle gebruikersgegevens op de telefoon: contacten, foto's, berichten en bestanden, gedownload toepassingen, zoals Java-games, gaan definitief verloren. U kunt het beste een volledige back-up maken van de telefoongegevens en het profiel via PC suite voordat u de telefoon formateert of een upgrade uitvoert.

Vervolgens kunt u de volgende punten controleren:

### Mijn telefoon is vastgelopen of kan niet worden ingeschakeld

- Controleer de contactpunten van de batterij, verwijder de batterij en plaats deze terug, en schakel vervolgens de telefoon in
- Controleer de batterijlading, laad de batterij minstens 20 minuten op
- Als de telefoon nog steeds niet werkt, moet u Gebruikersgegevens formatteren gebruiken om de standaardwaarden in de telefoon te herstellen

### Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

- Start de telefoon opnieuw door de  ingedrukt te houden
- Verwijder de batterij en plaats deze terug, start vervolgens de telefoon opnieuw

### Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of uw telefoon is vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt en zorg ervoor dat u de telefoon niet per ongeluk uitschakelt wanneer u deze vergrendelt door op de aan/uit-toets te drukken.
- Controleer de batterijlading

### **Mijn telefoon kan niet goed opladen**

- Zorg ervoor dat u een Alcatel-batterij en lader uit de doos gebruikt
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en reinig de contactpunten van de batterij als deze vies zijn. De batterij moet correct zijn geplaatst voordat u de lader mag aansluiten
- Zorg ervoor dat de batterij niet volledig leeg is. Als de batterij lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de batterijlader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt

### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen dienst" wordt weergegeven**

- Probeer verbinding te maken op een ander locatie
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is
- Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren (zie pag. 78)
- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is


### **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet**

- Controleer of het IMEI-nummer (druk \*#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat
- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken

### **Ongeldige SIM-kaart**

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (zie pag. 14)
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is

### **Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren**

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en druk op de toets 
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd (zie pag. 45)
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

### **Kan geen inkomende oproepen ontvangen**

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is)
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld (zie pag. 45)
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt



### **Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen**

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd

### **Ik kan mijn contacten niet vinden**

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon

### **De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht**

- U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep door op de toets  te drukken
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal 
- Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is

### **Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken**

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement
- Controleer of er geen Alcatel-accessoires nodig zijn voor deze functie

### **Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld**

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt

### **Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten**

- Controleer of uw contacten op de SIM-kaart vol zijn; verwijder een aantal bestanden of sla de bestanden op in de contacten op de telefoon (bijvoorbeeld uw zakelijk of persoonlijke adresboeken)

### **Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is

### **Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail**

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgeslagen bij "**Mijn nummers**"
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is

### **Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen**

- Controleer het geheugen van uw telefoon, omdat het mogelijk vol is
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de MMS-parameters (zie pag. 32)
- Controleer het nummer van het servercentre of uw MMS-profiel bij uw provider
- Het servercentre is misschien overbezet, probeer het later opnieuw

### **Het knipperende -pictogram wordt weergegeven op mijn stand-by scherm**

- U hebt te veel SMS-berichten opgeslagen op uw SIM-kaart;verwijder een aantal of verplaats ze naar het toestelgeheugen

### **PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld**

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen

### **Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer**

- Installeer eerst Alcatel's PC suite
- Controleer of uw computer voldoet aan de vereisten voor het installeren van Alcatel's PC suite
- Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos.

### **Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden**

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de telefoon voor uw download
- Selecteer de Micro-SD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te slaan
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider

### **De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth**

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers (zie pag. 68)
- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden

### **Uw batterij langer gebruiken**

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 3 uur)
- Nadat de batterij gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen
- Schakel de achtergrondverlichting in wanneer nodig en zo kort mogelijk.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie handmatig bij, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel Java-toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth uit als u deze functie niet gebruikt.

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent  
en wordt gebruikt onder licentie door  
TCT Mobile Limited.

Alle rechten voorbehouden © Copyright 2011  
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behoudt zich  
het recht voor materiaal of technische  
specificaties te wijzigen zonder voorafgaande  
kennisgeving.