

## Inhoud

1. Inleiding .....	2
2. Verklaring over inhoud en eigendom.....	4
3. Uw Wolfgang Smartphone .....	9
4. Beginnen.....	15
4. Instellingen .....	22
5. Applicaties .....	27
6. Overige informatie .....	33
7. Problemen en Oplossingen.....	35
8. Aanvullende veiligheidsinformatie .....	44
9. Garantie .....	45

## 1. Inleiding

Gefeliciteerd! U heeft een prima keuze gemaakt met de Wolfgang AT-AS40SE.

Een Android 4.0 telefoon met vele extra's.

U kunt naast uw huidige Simkaart een 2e Simkaart plaatsen zodat u bijvoorbeeld voordelig kunt bellen, sms'en en internetten in het buitenland.

Het 4.0" WVGA Touch screen geeft u de mogelijkheid om te genieten van foto's, films en de duizenden applicaties en spelletjes die te downloaden zijn via de Play Store van Google.

Door het gebruik van moderne draadloze techniek bent u overal online. Dit kan door de geavanceerde 3G technologie of gewoon thuis via het Wi-Fi netwerk.

Bij uw telefoon krijgt u een gratis headset. Behalve dat u hiermee handsfree kunt bellen is deze headset geschikt voor de weergave van muziek en films.

## Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:

- ✧ 4.0" WVGA (800x480) Touch screen
- ✧ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
- ✧ GSM 900/1800/1900MHz
- ✧ WCDMA 2100 MHz
- ✧ 3G Internet (Alleen Sim 1)
- ✧ Dual-Sim / Dual-Standby / One-Talk
- ✧ Internet/MMS/SMS
- ✧ 5 Megapixel AF camera
- ✧ 0,3 Megapixel FF Front camera
- ✧ GPS / A-GPS
- ✧ 1280x720P HD Video-opname
- ✧ Media speler
- ✧ Memo recorder
- ✧ FM-radio
- ✧ Wi-Fi b/g/n
- ✧ Draagbare hotspot functie (tethering)
- ✧ 4GByte Geheugen / ca.1,5-2Gb vrij
- ✧ 512Mbyte Werkgeheugen
- ✧ 1GHz Dual Core Cortex A9 Processor
- ✧ Bluetooth 2.1 + EDR
- ✧ Toegang tot duizenden apps via de Play Store®

## 2. Verklaring over inhoud en eigendom

Auteursrecht © 2008 Ambiance Technology B.V. Alle rechten voorbehouden.

De gehele inhoud van deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT-Telecom, verboden.

AT-Telecom en het logo "AT" zijn geregistreerde handelsmerken van Ambiance Technology B.V. en zijn beschermd door de wetten die hierop van toepassing zijn. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin als zodanig worden aangemerkt zijn handelsmerken of handelsnamen van de desbetreffende eigenaren.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.

JAVA is een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

AT-Telecom heeft de inhoud van deze documentatie gecontroleerd op juistheid, maar zij kan nog steeds fouten bevatten of onvolledig zijn.

AT-Telecom behoudt het recht alle producten beschreven in dit document te modificeren of te verbeteren en deze documentatie te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze documentatie is verstrekt als een gebruikshandleiding voor uitsluitend AT-Telecom

mobiele telefoons en bevat geen enkele uitleg betreffende hardware- en softwareconfiguraties van de producten beschreven in dit document. De beschikbaarheid van specifieke producten of uitbreidingen kan per regio variëren. U kunt voor informatie hierover terecht bij de dichtstbijzijnde AT-Telecom dealer of bij uw provider.

Enkele functies waarnaar dit document verwijst kunnen netwerkservices zijn en vereisen ondersteuning van uw netwerk- of serviceprovider. Wij vragen u voor meer informatie contact met één van hen op te nemen. Dit apparaat kan onderdelen, technologie of software bevatten waarop uitvoerbepalingen en wetten van bepaalde landen van toepassing zijn. Export, tegenstrijdig met de wet, is verboden.

Leest u a.u.b. eerst de hoofdstukken "Voor uw veiligheid" en "Voorzorgsmaatregelen" zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat het toestel beantwoordt aan de Europese richtlijnen betreffende veiligheid en elektrische interferentie.

## Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:



### VERKEERSVEILIGHEID

Volg de lokale wetgeving. Houd uw handen te allen tijde vrij om het voertuig tijdens het rijden te besturen. Uw eerste aandachtspunt dient verkeersveiligheid te zijn.



### ALARMNUMMERS

Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het alarmnummer in en druk op de zendtoets. Geef uw locatie op. Beëindig het gesprek niet zonder toestemming.



### INTERFERENTIE

Alle draadloze apparatuur kan gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen die de prestatie kunnen beïnvloeden.



### UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUIZEN

Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



## **UITBREIDINGEN EN BATTERIJEN**

Gebruik uitsluitend goedgekeurde uitbreidingen en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



## **UITSCHAKELEN IN VLIEGTUIGEN**

Draadloze apparatuur kan elektromagnetische storing in vliegtuigen veroorzaken.



## **AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR**

Lees voordat u een verbinding maakt met enig ander apparaat eerst deze gebruikershandleiding of het mogelijk is



## **BESCHERM HET MILIEU**

Werp batterijen niet in vuur of het bij het huishoudelijk afval. Volg regelgevingen betreffende hergebruik van batterijen op.



## **BACK-UP KOPIEËN**

Vergeet geen kopieën of een geschreven notitie te maken van alle belangrijke informatie, zoals wachtwoord(en) of parameters van netwerk providers.



## **BESCHERM KINDEREN**

Bewaar geen enkel klein onderdeel van het apparaat, zoals een geheugenkaart, binnen het bereik van kinderen.

# AT-AS40SE Handleiding

Lees voordat u het toestel in gebruik neemt alle veiligheids- en werkingsinstructies goed door.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u hem achteraf gemakkelijk kunt raadplegen.

Volg de waarschuwingen die vermeld zijn in deze handleiding nauwlettend op. Volg alle instructies over het gebruik en de werking ervan nauwgezet op.

Koppel het toestel vóór u het schoonmaakt los van het stroomnet.

Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of producten in aerosol. Maak het toestel schoon met een licht vochtige doek.

Gebruik het toestel niet in de buurt van water, bij een badkuip, wastafel, of gootsteen, in een vochtige kelder of in de nabijheid van een zwembad.

Volg voor het monteren van de batterij, Simkaart en accessoires de instructies van de fabrikant op en gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.




## 3. Uw Wolfgang Smartphone

### Klaarmaken voor gebruik:


Voordat u begint dient u er zeker van te zijn dat de telefoon is uitgeschakeld en de oplader niet is aangesloten.

1. Open de achterzijde:

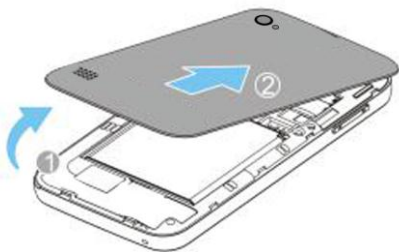


## 2. Plaats de SIM kaart en evt. uw Micro SD kaart:

Bij deze telefoon zijn géén Sim en Sd kaarten meegeleverd.

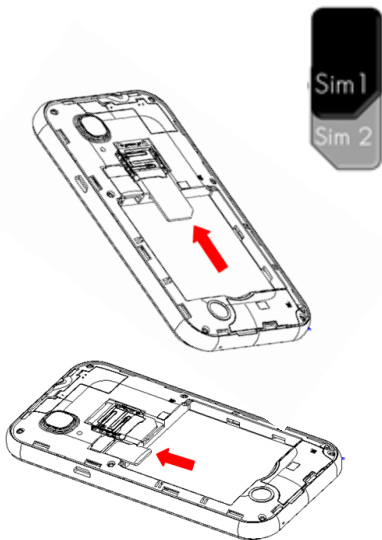


*Let op: de eerste Simkaart (bovenste) dient met de chip (koperen plaatje) naar de onderzijde en met het schuine hoekje rechts zichtbaar geplaatst te worden. De tweede Simkaart dient met de chip naar boven en met het hoekje naar links geplaatst te worden. De SD kaart wordt links van de Simkaarten geplaatst met de contacten naar het toestel toe. (zie onderste figuur)*

## 3. Plaats de batterij:

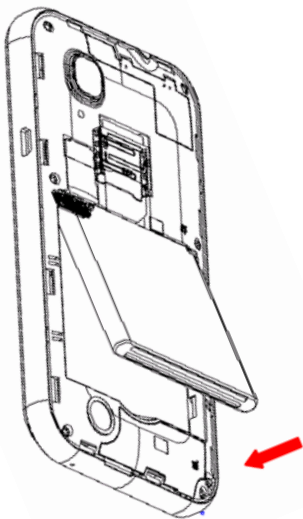

4. Plaats de achterkant terug op uw telefoon, waarbij u eerst de bovenzijde dient te plaatsen alvorens u de deksel sluit door op de onderzijde te drukken.

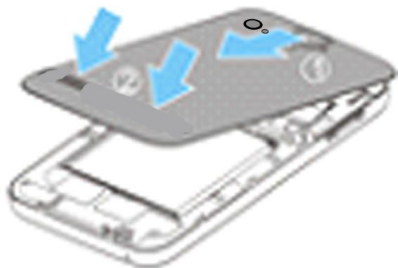

*Let op: Het veelvoudig verwijderen en plaatsen van de achterkant kan ervoor zorgen dat deze niet goed meer sluit.*

## Wat zit op en aan uw toestel:

Vooraanzicht:

1

2



3


1. Headset/Aan-Uit knop
2. Volume knop
3. Micro-USB poort


## Gebruik van knoppen:


**1 Aan/uit knop:** Gebruik de aan/uit knop om de telefoon in of uit te schakelen. Als de telefoon aan staat en u drukt kort op de knop zal het scherm uit zichzelf in de in/uit stand-by gaan. Als u hem ingedrukt houdt, komt er een snel keuzemenu om het toestel; uitschakelen vliegtuigmode/ stil/ trillen /geluid, in te schakelen.

**2 Volume knop:** Met deze knop bepaalt u de verschillende volumes in de telefoon. U kunt bijvoorbeeld het belvolume verhogen. Of wanneer u muziek luistert, de muziek etc.

 **Thuis knop:** Door op deze knop te drukken keert u altijd terug naar het beginscherm. Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, zullen uw recent geopende app's tevoorschijn komen om snel te kunnen wisselen.

 **Menu knop:** Afhankelijk van waar u zich in de telefoon bevindt, worden met deze knop de extra functies zichtbaar.

 **Terug Knop:** Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

 **Zoek Knop:** hiermee kunt u zoeken naar bijvoorbeeld een bericht in uw email box.


## 4. Beginnen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt wordt u een aantal vragen gesteld om het toestel naar uw wensen te configureren:

Stap 1: Kies hier de taal die u wilt gebruiken.



Stap 2: Maak hier connectie met een draadloos netwerk. Dit is nodig om u straks te kunnen aanmelden. Indien u dit nu nog niet kunt, klikt u dan op overslaan.,

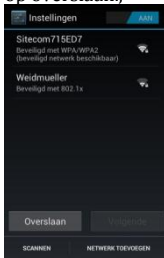

Stap 3: Stel hier de tijd en datum in. Indien uw provider het ondersteunt kunt u ook voor Automatisch kiezen.



Stap 4: Stel hier uw Google account in. Mocht u nog geen account hebben dan kunt u er hier één aanmaken.





Stap 5: Hier kunt u bepalen of Google uw locatie mag gebruiken voor verschillende doeleinden. Lees de voorwaarden goed door voordat u het accepteert.



Stap 6: Voer hier uw naam in zodat deze in verschillende applicaties gebruikt kan worden.



Stap 7: De algemene voorwaarden accepteren. Druk op Meer informatie om de gehele voorwaarden door te lezen voordat u op Volgende drukt.

## Google-services

U stemt ermee in dat uw telefoon updates van Google kan ontvangen en installeren.

Uw gebruik van deze telefoon is onderworpen aan het privacybeleid en andere voorwaarden. [Meer informatie](#)

Terug

Volgende

**Stap 8:** Klik hier op **Voltoeien** als u alles naar wens heeft ingesteld.

## Instellen voltooid

Uw telefoon is ingesteld en kan worden gebruikt.



Terug


Voltoeien

**Stap 9:** Android zal u nu snel laten zien hoe u de telefoon gebruikt. Veel plezier!



## Het scherm ontgrendelen:


Beweeg de cirkel naar het geopende slotje om uw telefoon te ontgrendelen.

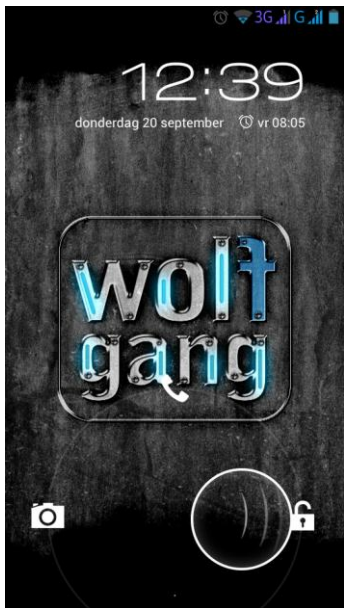


## Het beginscherm:


Als u in het beginscherm op een lege plek uw vinger op het scherm gedrukt houdt, kunt u uw achtergrond wijzigen.


Als u een icoontje lang ingedrukt houdt, kunt u deze verplaatsen of boven in het scherm verwijderen.

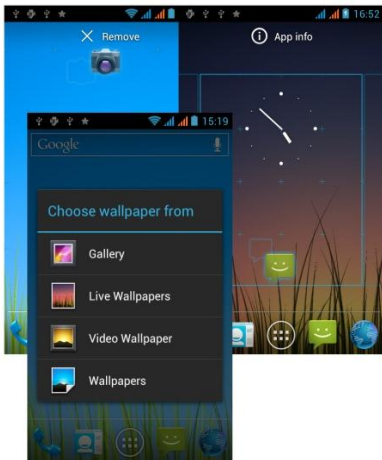

Door op de  te drukken komt u in het Hoofdmenu. Als u hier lang op een icoontje drukt, kunt u hem in het beginscherm plaatsen.

## 4. Instellingen

Door in het hoofdmenu op Instellingen  te drukken verschijnt het onderstaande menu:




The screenshot shows the Settings application interface. At the top, there is a header 'Instellingen' with a gear icon. Below this, the settings are organized into sections. The first section is 'DRAADLOOS EN NETWERKEN', which includes 'SIM-beheer', 'Wi-Fi' (turned ON), and 'Bluetooth' (turned UIT). Below these is 'Gegevensgebruik' and a 'Meer...' option. The second section is 'APPARAAT', which includes 'Audioprofielen', 'Beeldscherm', and 'Opslagruimte'.

**Instellingen**


---

**DRAADLOOS EN NETWERKEN**

---

 SIM-beheer


---

 Wi-Fi  AAN

---

 Bluetooth  UIT

---

 Gegevensgebruik


---

Meer...


---

**APPARAAT**

---

 Audioprofielen

---

 Beeldscherm

---

 Opslagruimte

## Draadloos en Netwerken

Onder draadloos en netwerken heeft u de volgende opties:

**SIM-beheer:** Onder SIM-beheer kunt u bepalen welke Simkaarten er geactiveerd zijn en welke niet. Daarnaast kunt u bepalen welke Simkaart u voor welke functie wilt gebruiken.

**Wi-Fi:** Direct naast Wi-Fi kunt u Wi-Fi in- of uitschakelen. Als u op Wi-Fi drukt krijgt u de mogelijkheid om een netwerk te selecteren en, mocht dat vereist zijn, een wachtwoord in te voeren.

**Bluetooth:** Direct naast Bluetooth kunt u bluetooth in- en uitschakelen. Als u op Bluetooth drukt, krijgt u de mogelijkheid om uw toestel aan een ander apparaat te koppelen, te paren, of op te zoeken. Door op de menu knop te drukken krijgt u geavanceerde opties tot uw beschikking.

**Gegevensgebruik\*:** Onder deze optie kunt u zien hoeveel MegaByte u heeft gebruikt. Hier kunt u ook een limiet aangeven zodat u een waarschuwing krijgt als u uw maximum heeft bereikt.

***\*LET OP: Het kan zijn dat u meer verbruikt dan deze applicatie aangeeft. Deze functie is dan ook alleen indicatief.***

**Meer:** Via de optie Meer kunt u uw vliegtuigmodus inschakelen. Hierdoor worden alle draadloze stralingen uitgeschakeld. Daarnaast kunt u o.a. VPN en Tethering gebruiken vanuit dit menu.

Onder het menu **Meer** vindt u ook **Mobiele netwerken**. Hier kunt u de instellingen van het mobiele internet van uw provider instellen. Neem hiervoor contact op met uw provider.

## Apparaat

Onder apparaat vindt u de volgende opties:

**Audioprofielen:** Onder deze optie kunt u een audioprofiel inschakelen of aanpassen. Om een profiel in te schakelen drukt u op het rondje achter de naam. Om een profiel aan te passen drukt u op de naam. U kunt dan o.a. uw beltoon en het volume hiervan aanpassen.

**Beeldscherm:** Hier kunt u de o.a. de helderheid aanpassen. Daarnaast kunt u hier bepalen wanneer de telefoon in slaapstand gaat en of het scherm meedraait met de telefoon.

**Opslagruimte:** Hier kunt u zien hoeveel ruimte u nog heeft op uw telefoon en Micro SD kaart. Daarnaast kunt u hier zien wat het meeste geheugen gebruikt.



**Accu:** Deze functie geeft een indicatie van wat de meeste stroom gebruikt. Hierdoor kunt u het gebruik aanpassen aan een langere stand-by tijd.

**Toepassingen:** Via deze functie kunt u zien welke applicaties u heeft geïnstalleerd en deze, indien gewenst, verwijderen. Daarnaast kunt u door op de SD-Kaart te drukken applicaties van uw telefoon naar uw SD-Kaart kopiëren.

## Personal (persoonlijk)

Hier vindt u de volgende opties:

**Accounts & Synchroniseren:** Hier kunt u de accounts zien die aan uw telefoon zijn verbonden en bepalen of deze gesynchroniseerd blijven met uw telefoon.

**LET OP:** *Synchronisatie maakt gebruik van het internet; hier kunnen afhankelijk van uw provider kosten aan verbonden zijn.*

**Locatiediensten:** Hier kunt u de instellingen van de GPS instellen.

**LET OP:** *GPS EPO en A-GPS maken gebruik van het internet hier kunnen afhankelijk van uw provider kosten aan verbonden zijn.*

**Beveiliging:** Hier kunt u de beveiligingsopties inschakelen.

**Schermb beveiliging:** Hier kunt u kiezen hoe u uw telefoon wilt ontgrendelen nadat het scherm is uitgegaan.

**Info Eigenaar:** Door hier uw gegevens in te voeren kan iemand die uw telefoon heeft gevonden u terugvinden.

**Telefoon coderen:** Hierdoor wordt uw telefoon met een pincode beschermd.

**Simkaart vergrendeling instellen:** Hier kunt u de pincode van uw SimKaart veranderen of in/uitschakelen.

**Taal en invoer:** Hier kunt u kiezen welke taal u voor uw telefoon wilt gebruiken. Onder toetsenbord en invoermethodes kunt u de taal kiezen waarin u wilt typen.

**Back-up en terugzetten\*:** Hier kunt u uw back-up instellingen instellen. Daarnaast kunt u hier de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

***\*LET OP: Door uw telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen raakt u alle gegevens op het toestel kwijt!***

## Systeem


Hier kunt u o.a. de datum en tijd en schema aan/uit instellen. Hierdoor kunt u uw telefoon instellen om zichzelf in en uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens uw slaap.

## 5. Applicaties

Uw telefoon is voorzien van een aantal standaard applicaties ook wel apps genoemd. In dit hoofdstuk gaan we bij de basis apps langs.

### Telefoon app

Links onder in uw beginscherm vindt u het telefoon icoontje. Door hier op te drukken komt u in de telefoon app waarmee u kunt bellen.

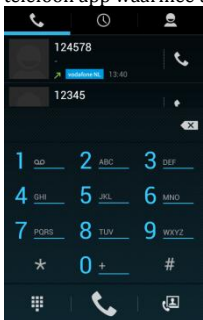

In dit scherm kunt u het nummer invoeren wat u wilt bellen.


Door op het klokje te drukken ziet u de gespreksgeschiedenis.

Door op het poppetje te drukken ziet u alle contactpersonen met telefoonnummer.

Tip: Als u een nummer begint in te voeren komen de nummers die in uw telefoonboek staan en met dezelfde cijfers beginnen boven in uw scherm te staan. U kunt ook een naam typen bijvoorbeeld: 526 voor JAN.


Door in de telefoon app de statusbalk naar beneden te trekken kunt u kiezen met welke sim u standaard belt:

# AT-AS40SE Handleiding

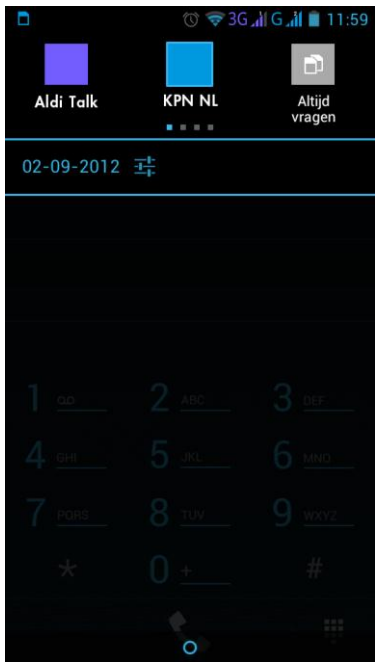

## Camera

Door op de camera te drukken begint u de camera app:

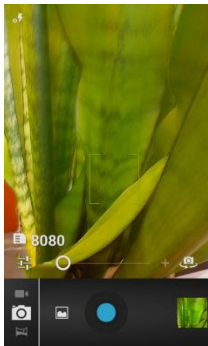

Door op de blauwe knop te drukken neemt u een foto.

Rechts van de foto ziet u de laatst gemaakte foto. Door hier op te drukken kunt u deze bekijken en evt. delen met anderen.


Rechts van de inzoom lijn ziet u een cameraatje. Hier kunt u mee wisselen tussen de voor en achter camera.

Door op de lijntjes te drukken kunt u uw camera app aan uw eisen instellen. Boven de lijntjes ziet u hoeveel foto's u nog kunt maken.

Links van de blauwe knop vindt u de keuze tussen: Film Camera, Foto Camera en Panorama Camera.

## Berichten

Als u op het berichten icoontje drukt komt u in het berichten menu:

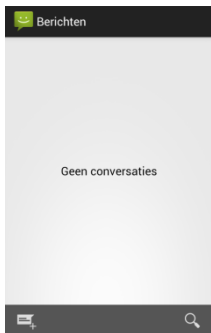

Door links onder op het berichten icoontje te drukken begint u een nieuwe conversatie.


U kunt ook in uw berichten zoeken door op het vergrootglas te drukken.

Als u al een conversatie heeft gestart zal deze in dit scherm verschijnen.

Tip: Android maakt geen gebruik van losse

berichten, alle berichten worden als een gesprek weergegeven. U ziet dus ook wat er al besproken is. Om een conversatie te verwijderen houdt u het gesprek vast en drukt u onder in het scherm op de prullenbak.

## Bericht schrijven

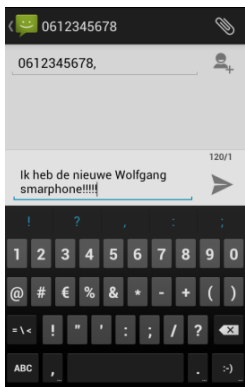

Als u een bericht begint te schrijven verschijnt het toetsenbord in het venster:

U kunt op de bovenste regel een nummer invoeren. Wilt u één of meerdere contacten invoeren, druk dan op het gezichtje links van de regel.

Om een bericht te typen drukt u op de onderste regel. Door op de grote pijl te drukken verzendt u het bericht.

Tip: Als u linksboven op de paperclip drukt kunt u foto's, geluid en ander media meesturen. Hierdoor zal de sms veranderen in een MMS. Let er op dat hier extra kosten voor in rekening kunnen worden gebracht. Neem om dit te controleren contact op met uw provider.

## Widgets

Android 4.0 heeft een groot aanbod aan Widgets oftewel een een soort apps die op uw hoofdscherm geplaatst kunnen worden. Om een Widget te plaatsen drukt u op de  en vervolgens bovenin het hoofdmenu op Widgets. Door met uw vinger naar links en rechts te bewegen kunt u alle Widgets bekijken:



Door een Widget naar keuze lang ingedrukt te houden kunt u hem naar het hoofdscherm slepen en bepalen waar deze komt te staan.

In sommige gevallen hebben gedownloade apps ook een Widget. In dat geval komen deze ook onder dit menu te staan.

Tip: Sommige Widgets hebben de mogelijkheid vergroot of verkleind te worden. Houd hiervoor de Widget op het hoofdscherm even vast; daarna zullen er vier vierkantjes verschijnen waarmee u de grootte van de Widget kunt aanpassen.



## 6. Overige informatie

### Gebruik van accessoires

Opmerkingen bij het gebruik:

Bij gebruik van uw USB-poort altijd uw USB-toestel stoppen op de computer voordat u de USB-kabel verwijdert, u loopt anders de kans de informatie te beschadigen.

Laat nooit door Windows het geheugen van uw mobiele telefoon formatteren. U loopt de kans dat uw geheugen onherstelbaar wordt beschadigd (het betreft hier het interne geheugen van uw telefoon, niet uw geheugenkaart!).

#### **Ondersteuning van uw USB-poort:**

Windows Vista / 7.

Voor andere besturingssystemen kan het gelden dat u alleen gebruik kunt maken van de USB poort als u beschikt over de juiste drivers voor deze mobiele telefoon.

**Tip:** De USB-kabel is zowel voor het dataverkeer met uw PC geschikt als ook om uw mobiele telefoon op te laden als deze aangesloten is aan uw PC.

## **Gebruik van uw batterij:**

De oplaadduur van een nieuwe of geheel lege batterij kan tot wel 12 uur duren. Zorg dat uw toestel deze tijd aan de lader ligt en laad de batterij geheel op.

Deze mobiele telefoon wordt met een originele batterij geleverd. Indien u een niet-originele batterij op deze mobiele telefoon gebruikt, is de kans aanwezig dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt. Neem bij een defecte batterij a.u.b. contact op met uw leverancier voor een vervangend exemplaar. Indien u de batterij verwijderd, laat deze dan niet rondslingeren maar berg deze op in de daarvoor bestemde plaats.

## **Oplader:**

Plaats de lader alleen aan uw mobiele telefoon als deze ook daadwerkelijk in een stopcontact is geplaatst. Indien dit niet het geval is, loopt u de kans dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt. Gebruik de lader altijd in een droge omgeving. Houd de lader ver weg van vloeistoffen om beschadiging van uw lader te voorkomen. Kortsluiting kan leiden tot brand, persoonlijke verwondingen en zelfs explosiegevaar.

Gebruik altijd de juiste lader bij uw mobiele telefoon. Hiermee voorkomt u dat uw mobiele telefoon defect raakt of kortsluiting kan veroorzaken.

## **Headset:**

Een headset is een standaard accessoire bij dit product.

## 7. Problemen en Oplossingen

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>
Toestel schakelt niet aan	De batterij is niet opgeladen.. De batterij is niet goed geplaatst.
SIM Fout	-De Simkaart is niet schoon. Plaats de Simkaart opnieuw. -De Simkaart is beschadigd, vervang deze. (Hetzelfde voor SIM2).
Slecht signaal	Kijk of uw signaal indicator op uw scherm meer dan 2 balkjes aangeeft. Indien dit niet het geval is, bevindt u zich in een gebied met slechte dekking of is er een defect aan uw toestel. (Hetzelfde voor SIM2).
Niet mogelijk te bellen	-De nummerweergave staat uit en uw provider laat anoniem bellen niet toe. -Er is een sterke storingsbron in de directe omgeving aanwezig. -U hebt een beperking in de instellingen gemaakt voor bellen. -U simkaart is nog niet geactiveerd door uw provider.

<p>Batterij wil niet opladen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-De batterij kan te leeg zijn en zal eerst voor langere tijd moeten worden opgeladen.</li> <li>-Batterij is defect.</li> <li>-Oplader en/of Usb Kabel zijn defect.</li> </ul>
<p>Niet mogelijk om contact te maken met het netwerk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Slecht signaal van het netwerk of sterke storing in de buurt.</li> <li>-De Simkaart is niet goed geplaatst.</li> <li>-De Simkaart is beschadigd. Neem s.v.p. contact op met uw netwerk provider.</li> <li>-Toestel staat in Vliegmodus dwz Alle zend apparatuur wordt hierbij uitgeschakeld. Er staan een of twee vliegtuigsymbolen in de status balk naast de tijd.</li> </ul>
<p>3G internet werkt niet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controleer of gegevens verbinding aan staat.</li> <li>-Controleer of de APN instellingen goed staan ingesteld (website netwerk provider). <i>Instellingen -&gt;meer-&gt;Mobiele netwerken-&gt; Acces Point Names.</i></li> <li>-Controleer of u Roaming aan heeft staan als u gebruik maakt van een MVNO provider</li> </ul>

<p>Kan de menu optie roaming niet vinden.</p>	<p><i>Instellingen-&gt;Sim Beheer-&gt;Roaming.</i> Hier moet u in geval van sommige MVNO aanbieders gegevens roaming aanzetten. Tevens kunt u hier de roaming waarschuwing uitzetten.</p>
<p>Foto's zijn te donker</p>	<p>Controleer uw instellingen. De omgeving is te donker.</p>
<p>Foto's zijn bewogen</p>	<p>-Neem altijd foto's van een stilstaand object. -Zorg dat u de telefoon goed stil houdt. -De omgeving is te donker.</p>
<p>Kan maar een gedeelte van de foto als achtergrond zien</p>	<p>De foto kan te groot zijn. Voor een achtergrondplaatje is de beste afmeting 960x800. Android laat u altijd kiezen welk deel van de foto u wilt gebruiken.</p>
<p>Mijn nieuwe Flash kaart werkt niet of geeft een verkeerde capaciteit aan</p>	<p>Zorg ervoor dat er een compatible kaart wordt gebruikt. Dit zijn Micro SD kaarten met een maximale grote van 32GB van het type SD of SDHC</p>

<p>Mijn micro SD-Kaart wordt niet geaccepteerd of geeft een verkeerde capaciteit aan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zorg ervoor dat er een compatible kaart wordt gebruikt. Niet groter dan 32 Gigabyte.</li> <li>-Formateer uw Flashkaart in de PC voordat u deze in de mobiele telefoon gebruikt.</li> <li>-Zorg ervoor dat u de flashkaart volgens de FAT(16)/FAT32 indeling formateert! Geen NTFS!</li> </ul>
<p>Accu is snel leeg</p>	<p>Een smartphone is een grootverbruiker op gebied van energie. Het is dan ook sterk afhankelijk van het gebruik hoelang de lading meegaat. Bij gemiddeld gebruik is het dan ook gebruikelijk dat een smartphone aan het einde van de dag weer opgeladen dient te worden.</p>
<p>Het ophalen van het adres boek via een Bluetooth CarKit werkt niet</p>	<p>Zorg ervoor dat vlak nadat de Bluetooth koppeling tot stand is gekomen u ook de PBAP aanvraag accepteert en een vinkje zet bij 'deze vraag niet meer stellen'.</p>

GPS werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Controleer of de GPS is ingeschakeld.</li> <li>- Een warmte-werend voorruit, voorruitverwarming, hoogbouw of dichte bebouwing kunnen de GPS functie verstoren of zelfs geheel blokkeren.</li> <li>- Probeer de GPS functie buiten op een open veld. Na ca. 5 minuten zou u een GPS fix moeten hebben.</li> </ul>
----------------	--

## Afkortingen en Definities

AF	Auto Focus
APN	Access Point Name
CB	Cell Broadcast
EDR	Enhanced Data Rate
EMS	Enhanced Message Service
FF	Fixed Focus
GPRS	General Packet Radio Service
GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communication

IMEI	International Mobile Equipment Identity
IPS	In Plane Switching
MMS	Multimedia Message Service
MVNO	Mobile Virtual Network Operator
PBAP	Phone Book Access Profile
PIN	Personal Identity Number
PUK	Personal Unblocking Key
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Short Message Service
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access



## Gebruik batterij

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van batterij en oplader.

De tijd dat u zonder opladen met het toestel kunt werken hangt af van het gebruikte netwerk, de telefooninstellingen en mede de omstandigheden van uw telefoon. Voor een Li-Ion batterij van 1500mAh is de gesprekstijd meer dan 2 - 4 uur, terwijl de stand-by tijd ongeveer 24 - 72 uur is.

Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en niet aangesloten op een batterijlader, voordat u de batterij verwijdert.

Gebruik geen enkele oplader of batterij die op enige wijze beschadigd is.

Als u de telefoon gebruikt in de buurt van een basisstation van een netwerk, verbruikt deze minder stroom. Stand-by en gesprekstijden worden sterk beïnvloed door de signaalsterkte op het mobiele telefoonnetwerk, Wi-Fi/ GPS/ Bluetooth/ scherm helderheid en de door de gebruiker geïnstalleerde applicaties.

De oplaadtijd van batterijen hangt af van het resterende batterijcapaciteit, het batterijtype en de gebruikte batterijlader. De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden maar zal geleidelijk aan verslijten. Schaf een nieuwe batterij

aan, wanneer de gebruikstijd merkbaar korter is dan normaal.

Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Laat de batterij niet langer dan 48 uur aangesloten op de lader. Te hoog opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Zelfs wanneer een volledig opgeladen batterij ongebruikt blijft, zal hij geleidelijk aan capaciteit verliezen.

Zorg ervoor dat tijdens installatie van de batterij de pluspool (+) en minpool (-) tegen de contacten in de telefoon komen.

Sluit de batterij niet kort! Onverwachte kortsluiting kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, sleutel, klem, pen of een ander metalen voorwerp een direct contact tussen de pluspool (+) en minpool (-) van de batterij veroorzaakt (dit zijn de koperen stripjes op de batterij).

Werp afgedankte batterijen niet in het vuur. Verwijder batterijen conform de lokale regelgeving. Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval.

Indien uw telefoon, batterij of oplader nat wordt, probeer deze niet te drogen in een verwarmingsapparaat, zoals een droger of magnetronoven, enz. Als u dit wel doet, kan dit brandwonden veroorzaken of leiden tot uitzetting of explosie van de telefoon, batterij, oplader of van het gebruikte verwarmingsapparaat.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor hulp, als uw telefoon, batterij of oplader niet juist werkt.

AT-Telecom verklaart hierbij niet aansprakelijk te zijn of te kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit één of meer van de bovengenoemde fout uitgevoerde handelingen.

## 8. Aanvullende veiligheidsinformatie

Vergeet niet eventuele speciale regelgevingen te volgen die van toepassing zijn op de plek waar u uw telefoon gebruikt.

Stel het volume tijdens gebruik van een oortelefoon niet te hoog in, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

### **Pacemakers**

Personen met pacemakers dienen onderstaande aanwijzingen te volgen:

Houd de telefoon altijd verder dan 15 cm verwijderd van de pacemaker wanneer de telefoon ingeschakeld is. Draag de telefoon nooit in een borstzakje.

Houd de telefoon tegen het rechteroor (tegenovergestelde kant van de pacemaker.)

### **Gehoorapparaten**

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in bepaalde gehoorapparaten. Mocht dit het geval zijn, neem contact op met de fabrikant van het gehoorapparaat.

## 9. Garantie

De Beperkte Fabrikantgarantie van Ambiance Technology (AT-Telecom) voor mobiele apparatuur, verkocht in de Europese Unie, is geldig vanaf 1 januari 2007.

### **BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE**

LET OP! Deze Beperkte Garantie heeft geen effect op uw legale (wettelijke) rechten volgens de nationale wetten van toepassing betreffende verkoop van consumentenproducten.

Ambiance Technology B.V. ("AT") verstrekt deze Beperkte Garantie aan u die het (de) "AT" product(en) heeft aangeschaft inbegrepen in de verkoopverpakking ("het Product").

"AT" garandeert u dat tijdens de garantieperiode "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum in een commercieel verantwoorde tijd de defecten in materialen en ontwerp gratis zal verhelpen d.m.v. reparatie of mocht: "AT" volgens haar beleid dit nodig achten, vervanging van het Product conform deze Beperkte Garantie (tenzij anders wettelijk verplicht). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en van toepassing in het land waar u het Product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat "AT" voornemens was het Product in dat land te verkopen. Als u het Product echter aangeschaft hebt in een lidstaat van de Europese Unie en "AT" had in eerste instantie bedoeld het Product op de markt te brengen in één van deze landen, dan is deze

Beperkte Garantie geldig en van toepassing in al van deze bovengenoemde landen. Sommige beperkingen op de garantieservice kunnen van kracht zijn wegens land specifieke elementen in de Producten.

## **Garantieperiode**

De garantieperiode begint op de oorspronkelijke aankoopdatum van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan bestaan uit verschillende onderdelen en verschillende onderdelen kunnen gedekt worden door enkele verschillende garantieperiodes (hierna "Garantieperiode" genoemd). De verschillende Garantieperiodes zijn: Vierentwintig (24) maanden voor het mobiele apparaat en zes (6) maanden voor accessoires (hetzij inbegrepen in het verkooppakket van het mobiele apparaat of los verkocht), zoals: batterij, batterijlader, hoofdtelefoon, USB kabel.

Voor zover nationale wetten het toelaten, zal de Garantieperiode niet verlengd of hernieuwd worden of op andere wijze worden beïnvloed wegens daaropvolgende verkoop, "AT" geautoriseerde reparatie of vervanging van het Product. Een gerepareerd onderdeel of gerepareerde onderdelen of de productvervanging tijdens de Garantieperiode zullen echter wel door de Garantieperiode gedekt worden voor het restant van de originele Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, ongeacht welke langer is.

## **Hoe u garantieservice kunt ontvangen**

Indien u een claim wilt indienen onder deze Beperkte Garantie, levert u het Product of het onderdeel in kwestie (als het niet het gehele Product is) met een bijgevoegde brief aan het op de bijgeleverde Garantie Bewijs beschreven adres.

## **Wat valt niet onder de garantie?**

1. Deze Beperkte Garantie beslaat geen gebruikshandleidingen of software van derden, instellingen, data of links, hetzij inbegrepen of gedownload in het Product, hetzij inbegrepen tijdens aanbeting, installatie, levering of op enige andere tijd in het leveringsproces of anders en op enige wijze verkregen door u. "AT" garandeert niet dat enige "AT" software voldoet aan u behoeftes, zal werken in combinatie met enige hardware of software verstrekt door derden, dat de werking van enige software ongehinderd zal zijn of storingvrij is of dat enige defecten in de software te corrigeren zijn of gecorrigeerd zullen worden.

2. Deze Beperkte Garantie dekt het volgende niet:

a) normale slijtage (waaronder, maar niet beperkt tot, slijtage van cameralenzen, batterijen en displays),

b) defecten veroorzaakt door foutieve behandeling (inclusief, maar niet beperkt tot, defecten veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door buigen, indrukken of vallen, enz.), of

c) defecten of beschadigingen veroorzaakt door misbruik van het Product, inclusief gebruik dat tegenstrijdig is met de instructies verstrekt door

“AT” (bijv. zoals aangegeven in deze gebruikshandleiding van het Product) en/of d) andere handelingen die buiten de redelijke controle van “AT” vallen.

3. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten of zogenaamde defecten veroorzaakt door het feit dat het Product gebruikt was met, of aangesloten op, enig(e) product, accessoires, software en/of service niet gefabriceerd of verstrekt door “AT” of gebruikt was voor een ander doeleinde dan waarvoor het bestemd is. Defecten kunnen veroorzaakt worden door virussen vanuit uw ongeautoriseerde toegang of die van een derde tot services, andere accounts, computersystemen of netwerken. Deze ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden d.m.v. hacking, wachtwoord opsporing of d.m.v. een verscheidenheid aan andere manieren.

4. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten veroorzaakt door het feit dat de batterij kortgesloten werd of door het feit dat de verzegeling van de batterijbehuizing of de cellen gebroken zijn of bewijs vertonen van sabotage of door het feit dat de batterij gebruikt is geweest in andere apparatuur dan waarvoor het gespecificeerd is.

5. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product geopend is geweest (met uitzondering van plaatsing/vervanging van de batterij/ SD / SIM kaart), gemodificeerd of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd servicecentrum, als het gerepareerd is met ongeautoriseerde



reserveonderdelen of als het serienummer van het Product, de datumcode van de mobiele accessoires of het IMEI nummer is verwijderd, uitgewist, bekrast, aangepast of op enige wijze onleesbaar is en dit zal uitsluitend bepaald worden naar eigen goeddunken van "AT".

6. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product blootgesteld is aan condens, aan vocht of aan extreme thermische omstandigheden of omgevingscondities of aan snelle veranderingen van dergelijke condities, aan corrosie, aan oxidatie, aan morsen van etenswaar of vloeistof of aan de invloed van chemische producten.

**Andere belangrijke opmerkingen**

Een derde, onafhankelijk operator verstrekt de Simkaart en het mobiele en/of ander netwerk of systeem waarop het Product werkt. "AT" accepteert daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, services of bereik van het mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum het Product kan repareren of vervangen, kan het zijn dat de operator een eventuele SIM vergrendeling of andere vergrendeling moet opheffen die mogelijk is toegevoegd om het Product te vergrendelen aan een specifiek netwerk of specifieke operator. Neem in dergelijke situaties a.u.b. eerst contact op met uw operator om het Product te ontgrendelen.

Vergeet a.u.b. niet back-up kopieën te maken of geschreven kopieën van alle belangrijke inhoud en gegevens opgeslagen in uw Product, omdat inhoud en gegevens verloren kunnen gaan tijdens reparatie of vervanging van het Product. "AT" is gebonden aan de bepalingen van de paragraaf hieronder, genaamd "Beperking van "AT's" Aansprakelijkheid", en zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige soort van beschadigingen of verliezen hoe dan ook als resultaat van verlies, beschadiging of beschadiging van inhoud of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het Product.

Alle onderdelen van het Product of andere apparatuur vervangen door "AT" zullen in het bezit komen van "AT". Als wordt vastgesteld dat het Product niet gedekt wordt door de voorwaarden en condities van deze Beperkte Garantie, behoudt: "AT"

of het geautoriseerde "AT" servicecentra het recht om de afhandelprijs in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het Product, kan: "AT" producten of onderdelen gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of hersteld zijn.

Uw Product kan land specifieke elementen bevatten, inclusief software. Als het Product opnieuw geëxporteerd is van het originele land van bestemming naar een ander land, kan het Product land specifieke elementen bevatten die niet als defect worden beschouwd onder deze Bepaalde Garantie.

## Beperking van “AT’s” aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige vorm van genoegdoening tegen “AT” en “AT’s” eigen en exclusieve aansprakelijkheid ten opzichte van defecten in uw Product. Deze Beperkte Garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden van “AT”, hetzij mondeling, schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, contractueel, in aansprakelijkheid van onrechtmatige daad of anders, zonder beperking, en waar toegestaan door de wet van toepassing, alle willekeurige geïmpliceerde condities, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit of doelmatigheid. Deze Beperkte Garantie zal echter onderstaande niet uitsluiten, noch beperken:

- 1) enig willekeurig legaal (wettelijk) recht dat u bezit onder de toepasbare nationale wetgevingen of
- 2) enig willekeurig recht dat u hebt tegen de verkoper van het Product.

In de strekking toegestaan door de wet(ten) van toepassing, draagt: “AT” geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of corruptie van gegevens, enige vorm van winstverlies, verlies van bruikbaarheid van Producten of functionaliteit, verlies van business, verlies van contracten, verlies van opbrengst of verlies van verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor enige vorm van indirect(e) verlies of schade, gevolgschade of gevolgverlies of bijzonder(e) verlies of schade.

In de strekking toegestaan door de wet van toepassing, is de aansprakelijkheid van “AT” beperkt

tot de waarde van het aangeschafte Product. De bovenstaande beperkingen zijn niet van kracht in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van "AT" in geval van overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van "AT's" bewezen nalatigheid.

## **Opmerking:**

Uw Product is een geavanceerd elektronisch apparaat. "AT" raadt u sterk aan uzelf bekend te maken met de gebruikshandleiding en alle aanwijzingen verstrekt met en voor het Product.

September 2012

Ambiance Technology B.V. (AT-Telecom).  
The Netherlands

Service nummer: 0900-4483537

[www.wolfgangmobile.com](http://www.wolfgangmobile.com)

[info@wolfgangmobile.com](mailto:info@wolfgangmobile.com)