



Android 2.3

Gebruikershandleiding

13 december 2010
AUG-2.3-103-NL
Android™-technologieplatform voor mobiel 2.3

Google™

Juridische informatie

Copyright © 2010 Google Inc. Alle rechten voorbehouden.

Google, het gestileerde Google-logo, Android, het gestileerde Android-logo, Nexus, het gestileerde Nexus-logo, Nexus S, het gestileerde Nexus S-logo, Android Market, het gestileerde Android Market-logo, Gmail, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa, SafeSearch en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de bedrijven waarmee ze worden geassocieerd.

De beschikbaarheid van toepassingen, services en functies van Google kan variëren per land, provider, telefoonmodel en fabrikant.

Inhoud

Over deze handleiding 11

Basisprincipes van Android 15

Android voor het eerst starten 16

Als u geen SIM-kaart in uw GSM-telefoon heeft 16

Uw Google-account 17

Het wachtwoord voor uw Google-account opnieuw instellen 18

Extra accounts 18

Google-services 18

Het startscherm verkennen 20

Het aanraakscherm gebruiken 24

De knoppen van de telefoon gebruiken 25

Een trackball gebruiken 27

De menu's gebruiken 28

Optiemenu's 28

Contextmenu's 29

De status van uw telefoon controleren 30

Statuspictogrammen 30

Meldingspictogrammen 31

Meldingen beheren 33

Het schermtoetsenbord gebruiken 35

Tekst inspreken 39

Tekst bewerken 41

Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen 44

Uw scherm vergrendelen 47

Het startscherm aanpassen 48

Snel uw contacten bereiken 51

De levensduur van de accu optimaliseren 52

Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken 54

Downloads beheren 60

Verbinding maken met netwerken en apparaten 63

- Verbinding maken met mobiele netwerken 64**
- Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken 67**
- Verbinding maken met Bluetooth-apparaten 70**
- Verbinding met een computer maken via USB 74**
- De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen 76**
- Verbinding maken met VPN's (Virtual Private Networks) 79**
- Werken met beveiligingscertificaten 81**
- Bellen via internet (SIP) configureren 82**

Oproepen plaatsen en ontvangen 85

- Oproepen plaatsen en beëindigen 86**
- Oproepen beantwoorden of weigeren 89**
- Werken met het oproeplogboek 91**
- Uw contacten bellen 93**
- Een oproep via internet (SIP) plaatsen 94**
- Uw voicemail afluisteren 95**
- Bellen via spraakkeuze 96**
- Opties tijdens een oproep 97**
- Meerdere oproepen beheren 99**

Zoeken via tekst en spraakkeuze 101

- Zoeken op uw telefoon en internet 102**
- Tips en trucs voor Google Zoeken gebruiken 107**
- Instellingen voor Google Zoeken wijzigen 108**
 - Het scherm met zoekinstellingen 108
 - Het scherm 'Google-zoekinstellingen' 108
- Gesproken acties gebruiken 109**
- Oprachten voor gesproken acties 111**

Contacten 115

- Uw contacten openen 116**
- Contacten toevoegen 118**
- Contacten importeren, exporteren en delen 119**
- Een contact aan uw favorieten toevoegen 121**
- Een contact zoeken 122**
- Contactgegevens bewerken 123**
- Communiceren met uw contacten 126**

-
- Wijzigen welke contacten worden weergegeven 128
 - Contacten samenvoegen 130
 - Contactgegevens scheiden 132

Accounts 133

- Accounts toevoegen en verwijderen 134
- Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren 137

Gmail 141

- Gmail-versie en beschikbaarheid 142
- Gmail is anders 143
- Gmail en uw Postvak IN openen 144
- Uw berichten lezen 148
- Berichten opstellen en verzenden 152
- Berichten beantwoorden of doorsturen 154
- Werken met Postvak Prioriteit 156
- Werken met batches conversaties 159
- Een ster aan een bericht toekennen 160
- Een conversatie labelen 161
- Berichten weergeven op label 162
- Uw conversaties op label synchroniseren 163
- Spam melden 165
- Berichten zoeken 166
- Conversaties archiveren 167
- Een handtekening aan uw bericht toevoegen 168
- Sneltoetsen gebruiken 169
 - Sneltoetsen voor de conversatielijst 169
 - Sneltoetsen voor berichten 169
- Gmail-instellingen wijzigen 170**
 - Algemene instellingen 170
 - Instellingen voor meldingen 171

Agenda 173

- Uw agenda en afspraken weergeven 174
- Werken in de agendaweergave 176
- Werken in de dagweergave 177
- Werken in de weekweergave 179
- Werken in de maandweergave 180

-
- De details voor een afspraak weergeven 181**
 - Een afspraak maken 182**
 - Een afspraak bewerken 183**
 - Een afspraak verwijderen 184**
 - Een afspraakherinnering instellen 185**
 - Reageren op een afspraakherinnering 186**
 - Agenda's synchroniseren en weergeven 187**
 - Agenda-instellingen wijzigen 188**

Google Voice 189

- Google Voice en de inbox openen 190**
- Een voicemailbericht lezen of afluisteren 192**
- SMS-berichten uitwisselen 194**
- Een ster aan berichten toekennen 195**
- Berichten weergeven op label 196**
- Google Voice configureren 197**
- Bellen met Google Voice 199**
- De instellingen voor Google Voice wijzigen 200**
 - Algemene instellingen 200
 - Instellingen voor synchroniseren en meldingen 201

Google Talk 203

- Aanmelden en uw vriendenlijst openen 204**
- Chatten met vrienden 206**
- Online status wijzigen en controleren 209**
- Uw vriendenlijst beheren 211**
- De instellingen voor Google Talk wijzigen 213**

E-mail 215

- E-mail en het scherm 'Accounts' openen 216**
- Uw berichten lezen 219**
- Reageren op een bericht 221**
- Een ster aan berichten toekennen 222**
- Werken met berichten in batches 223**
- E-mail opstellen en verzenden 224**
- Werken met accountmappen 225**
- Een handtekening aan uw bericht toevoegen 226**
- E-mailaccounts toevoegen en bewerken 227**

De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen 230

Accountinstellingen 230

Instellingen voor de inkomende server 231

Instellingen voor de uitgaande server 233

Berichten 235

Berichten openen 236

Berichten uitwisselen 237

Instellingen voor berichten wijzigen 241

Instellingen voor opslag 241

Instellingen voor sms-berichten 241

Instellingen voor MMS-berichten 241

Instellingen voor meldingen 242

Browser 243

De browser openen 244

Navigeren op een webpagina 247

Navigeren tussen webpagina's 249

Werken met meerdere browservensters 251

Bestanden downloaden 252

Bladwijzers gebruiken 254

De browserinstellingen wijzigen 256

Instellingen voor pagina-inhoud 256

Privacyinstellingen 257

Beveiligingsinstellingen 258

Geavanceerde instellingen 258

Maps, Navigatie, Places en Latitude 259

Maps openen 260

Mijn locatie en locatieservices weergeven 261

Plaatsen zoeken, verkennen en er een ster aan toekennen 263

De functie Google Places gebruiken 266

Kaartlagen wijzigen 267

Een routebeschrijving opvragen 269

Navigeren met Google Maps Navigatie (bèta) 270

Voorbeelden van uw route weergeven en wijzigen 271

Uw vrienden vinden met Google Latitude 274

Camera 279

De camera openen en foto's nemen of video's maken 280

Camera-instellingen wijzigen 284

Instellingen voor de cameramodus 285

Instellingen voor de videomodus 286

Galerij 289

Galerij openen en uw albums weergeven 290

Werken met albums 292

Werken met afbeeldingen 296

Werken met video's 301

YouTube 303

YouTube openen en video's weergeven 304

Video's ontdekken 308

Video's beoordelen en videoreacties plaatsen 310

Video's uploaden en delen 311

Afspeellijsten gebruiken 313

Met kanalen werken 315

YouTube-instellingen wijzigen 317

Muziek 319

Muziekbestanden overdragen naar uw telefoon 320

Muziek openen en werken met uw bibliotheek 321

Muziek afspelen 323

Afspeellijsten gebruiken 326

Nieuws en weer 329

Het nieuws en weer controleren 330

Instellingen voor nieuws en weer wijzigen 333

Instellingen voor nieuws en weer 333

Instellingen voor weerbericht 333

Instellingen voor nieuws 333

Vernieuwingsinstellingen 334

Klok 335

De datum, tijd en andere informatie weergeven 336

Alarmen instellen 338

De alarminstellingen wijzigen 340

Carkit 341

- Carkit openen 342**
- Carkit aanpassen 344**
- Carkit starten met een Bluetooth-apparaat 346**
- De instellingen van Carkit wijzigen 347**

Calculator 349

- De calculator gebruiken 350**

Tags 351

- Tags scannen 352**
- Werken met tags 353**

Market 355

- Android Market openen en toepassingen zoeken 356**
- Toepassingen downloaden en installeren 359**
- Uw downloads beheren 362**

Instellingen 367

- Instellingen openen 368**
- Draadloos en netwerken 369**
 - Het scherm 'Draadloos en netwerken' 369
 - Het scherm 'Wi-Fi-instellingen' 369
 - Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen 370
 - Het scherm 'Bluetooth-instellingen' 370
 - Het scherm met instellingen voor tethering en draagbare hotspot 371
 - Het scherm 'VPN-instellingen' 371
 - Het scherm 'Instellingen mobiel netwerk' 372
- Oproepinstellingen 373**
 - Het scherm 'Oproepinstellingen' 373
 - Het scherm 'Vaste nummers' 373
 - Aanvullende instellingen 374
 - Het scherm 'Accounts voor internetoproepen' (SIP) 374
- Geluidsinstellingen 375**
- Instellingen weergeven 377**
- Instellingen voor locatie en beveiliging 378**
- Instellingen voor toepassingen 381**
 - Het scherm met instellingen voor toepassingen 381
 - Het scherm 'Ontwikkeling' 381

Instellingen voor accounts en synchronisatie 383

Het scherm met instellingen voor accounts en synchronisatie 383

Het scherm 'Account' 383

Privacyinstellingen 385**Instellingen voor opslag 386****Instellingen voor taal en toetsenbord 387**

Het scherm met instellingen voor taal en toetsenbord 387

Het scherm met instellingen voor het Android-toetsenbord 387

Het scherm met instellingen voor het apparaattoetsenbord 389

Instellingen voor spraakinvoer en -uitvoer 390

Het scherm 'Instellingen voor Google-spraakherkenning' 390

Het scherm met instellingen voor tekst-naar-spraak 390

Instellingen voor toegankelijkheid 392**Dockinstellingen 393****Datum- en tijdstellingen 394****Over de telefoon 395**

Het scherm 'Over de telefoon' 395

Over deze handleiding

In deze handleiding wordt het gebruik beschreven van release 2.3 van het mobiele technologieplatform Android™, met inbegrip van updates van Android-toepassingen die op de service Android Market™ voor het downloaden van toepassingen worden aangeboden.

De fysieke kenmerken van uw telefoon (de onderdelen en accessoires, hoe u de accu moet vervangen, de telefoon moet inschakelen, enzovoort) en de specificaties worden niet beschreven in deze handleiding. Raadpleeg de handleiding voor eigenaren bij uw telefoon voor deze informatie.

Hoofdstuk	Beschrijft
'Basisprincipes van Android' op pagina 15	Android voor de eerste keer starten, uzelf aanmelden bij uw Google™-account zodat u optimaal kunt profiteren van Google Apps™, en algemene Android-taken uitvoeren.
'Verbinding maken met netwerken en apparaten' op pagina 63	Configureren hoe uw telefoon verbinding maakt met mobiele en Wi-Fi™-netwerken, met Bluetooth™-apparaten en met een computer en hoe u de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon kunt delen via USB of als draagbare Wi-Fi-hotspot. In dit hoofdstuk wordt ook beschreven hoe u uw verbindingen met VPN's (Virtual Private Networks) en andere netwerken kunt beveiligen.
'Oproepen plaatsen en ontvangen' op pagina 85	Uw telefoon gebruiken voor het plaatsen, ontvangen en beheren van meerdere oproepen.
'Zoeken via tekst en spraakkeuze' op pagina 101	Google Zoeken gebruiken om op uw telefoon en op internet te zoeken door tekst te typen of in te spreken.
'Contacten' op pagina 115	Contactgegevens ordenen en vinden voor de personen die u kent.
'Accounts' op pagina 133	E-mail- en andere accounts synchroniseren en toevoegen, inclusief Google- en Microsoft™ Exchange ActiveSync™-accounts.

Hoofdstuk	Beschrijft
'Gmail' op pagina 141	Berichten verzenden en ontvangen via de webmailservice van Gmail™.
'Agenda' op pagina 173	Afspraken bekijken en maken in uw agenda en uw afspraken synchroniseren met de agendaservice van Google Agenda™ op internet.
'Google Voice' op pagina 189	Uw voicemail afluisteren en oproepen plaatsen met Google Voice.
'Google Talk' op pagina 203	Communiceren met vrienden via de chatservice Google Talk™.
'E-mail' op pagina 215	Uw telefoon configureren voor het verzenden en ontvangen van e-mail via een traditionele e-mailservice.
'Berichten' op pagina 235	Tekst- en multimedieberichten uitwisselen met andere telefoons.
'Browser' op pagina 243	Met uw telefoon op internet surfen.
'Maps, Navigatie, Places en Latitude' op pagina 259	De wereld ontdekken via straat- en satellietgegevens van de kaartservice Google Earth™, routebeschrijvingen opvragen, uw locatie vinden, uw locatie delen via Google Latitude™, de service voor gebruikerslocaties, navigeren met een gesproken, stapsgewijze routebeschrijving van Google Maps Navigatie en de vele andere functies ontdekken die in de kaartservice Google Maps™ op uw telefoon beschikbaar zijn.
'Camera' op pagina 279	Foto's nemen, video's maken en deze bekijken.
'Galerij' op pagina 289	Uw foto's en video's bekijken, delen en uploaden naar de fotosorteerservice Picasa™ en de YouTube™-website die door gebruikers gegenereerde inhoud bevat.
'YouTube' op pagina 303	YouTube-video's bekijken.
'Muziek' op pagina 319	Luisteren naar muziek op nummer, album of afspeellijst.
'Nieuws en weer' op pagina 329	Nieuws- en weerberichten volgen via uw startscherm of met meer details.
'Klok' op pagina 335	Kijken hoe laat het is en alarms instellen.

Hoofdstuk	Beschrijft
'Carkit' op pagina 341	Uw telefoon effectief gebruiken wanneer u in de auto zit.
'Calculator' op pagina 349	Oplossingen vinden voor wiskundige vraagstukken.
'Tags' op pagina 351	Scannen en werken met NFC-tags (Near Field Communications).
'Market' op pagina 355	Naar nieuwe toepassingen zoeken op Android Market, betaalde toepassingen aanschaffen en installeren.
'Instellingen' op pagina 367	De toepassing Instellingen en de vele hulpprogramma's openen voor het configureren en aanpassen van uw telefoon.

Basisprincipes van Android


Als u voor de eerste keer uw telefoon inschakelt, kunt u zich bij uw Google-account aanmelden. Het is een goed idee vertrouwd te raken met de basisprincipes en het gebruik van uw telefoon (het startscherm, het aanraakscherm, de menu's, de toepassingen, tekst invoeren, enzovoort).

In dit gedeelte

- 'Android voor het eerst starten' op pagina 16
- 'Het startscherm verkennen' op pagina 20
- 'Het aanraakscherm gebruiken' op pagina 24
- 'De knoppen van de telefoon gebruiken' op pagina 25
- 'Een trackball gebruiken' op pagina 27
- 'De menu's gebruiken' op pagina 28
- 'De status van uw telefoon controleren' op pagina 30
- 'Meldingen beheren' op pagina 33
- 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35
- 'Tekst inspreken' op pagina 39
- 'Tekst bewerken' op pagina 41
- 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44
- 'Uw scherm vergrendelen' op pagina 47
- 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48
- 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51
- 'De levensduur van de accu optimaliseren' op pagina 52
- 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54
- 'Downloads beheren' op pagina 60

Android voor het eerst starten

De eerste keer dat u de telefoon inschakelt (nadat u deze heeft ingesteld overeenkomstig de beschrijving in de handleiding voor eigenaren van uw telefoon), wordt u gevraagd het Android-logo aan te raken om de telefoon te gebruiken.

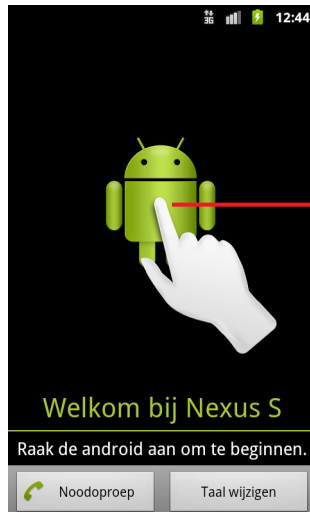

Raak de android aan om te beginnen.

Vervolgens wordt u gevraagd een Google-account te maken of u bij uw Google-account aan te melden en om enkele beslissingen te nemen over hoe u functies van Android en Google wilt gebruiken.

Als u geen SIM-kaart in uw GSM-telefoon heeft

Als er geen SIM-kaart in uw telefoon is geïnstalleerd, kunt u geen verbinding met mobiele netwerken maken voor spraak- en gegevensservices. U kunt echter wel verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken om u aan te melden bij uw Google-account. Verder kunt u alle functies op uw telefoon gebruiken, met uitzondering van bellen via een mobiele telefoon. (CDMA-telefoons hebben geen SIM-kaart nodig om verbinding met mobiele netwerken te maken.)

Als u een Android-telefoon voor het eerst start en er nog geen SIM-kaart is geplaatst, wordt u gevraagd of u **Wi-Fi-verbinding toevoegen** wilt aanraken om verbinding met een Wi-Fi-netwerk te maken (in plaats van een mobiel netwerk) om uw telefoon in te stellen. Zie 'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67 voor meer informatie.

Uw Google-account

U moet zich aanmelden bij een Google-account om Gmail, Google Talk, Google Agenda en andere Google-toepassingen te gebruiken, om toepassingen van Android Market te downloaden, om een back-up van uw -instellingen op te slaan op de servers van Google, en om te profiteren van andere Google-services op uw telefoon.

Belangrijk Als u de instellingen op deze telefoon wilt terugzetten vanaf een andere telefoon met Android release 2.0 of hoger, moet u zich tijdens de configuratie aanmelden bij uw Google-account. Als u wacht tot de configuratie is voltooid, worden uw instellingen niet hersteld. (Zie 'Google-services' op pagina 18.)


Als u nog geen Google-account heeft, wordt u gevraagd een account te maken.

Als u een Gmail-account via uw bedrijf of een andere organisatie heeft, moet u zich mogelijk overeenkomstig de specifieke instructies van de IT-afdeling aanmelden bij het betreffende account.

Wanneer u zich aanmeldt, worden uw contacten, Gmail-berichten, agenda-afspraken en andere informatie uit deze toepassingen en services op internet gesynchroniseerd met uw telefoon.

Als u zich tijdens de configuratie niet aanmeldt bij een Google-account, wordt u gevraagd u aan te melden of een Google-account te maken zodra u voor het eerst een toepassing start waarvoor u een Google-account nodig heeft, zoals Gmail of Android Market.

Wanneer u zich aanmeldt, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven via het schermtoetsenbord. Zie 'Het aanraakscherm gebruiken' op pagina 24 en 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35 voor informatie over navigeren via het aanraakscherm en het opgeven van tekst.

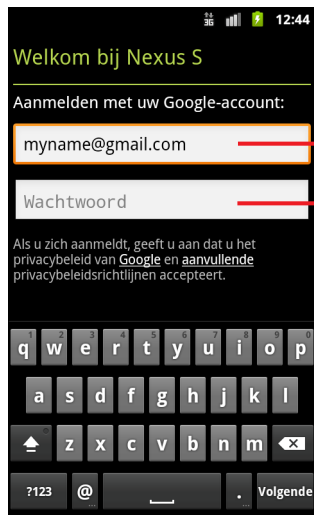

Raak dit vak aan om het schermtoetsenbord weer te geven, zodat u de gebruikersnaam voor uw Google-account kunt opgeven.

Raak aan om uw wachtwoord in te voeren.

Wanneer u klaar bent, raakt u **Gereed** aan op het toetsenbord (of drukt u op de knop **Terug**) om het schermtoetsenbord te sluiten, zodat u onder aan het scherm de knop **Aanmelden** kunt aanraken.

Het wachtwoord voor uw Google-account opnieuw instellen

Als u een Google-account heeft, maar u het wachtwoord bent vergeten, moet u dit opnieuw instellen voordat u zich kunt aanmelden. Ga naar <http://www.google.nl> en klik op 'Aanmelden'. Klik op 'Heeft u geen toegang tot uw account?' in het aanmeldingsvak en volg de instructies voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord.

Extra accounts

Nadat u de telefoon heeft geconfigureerd, kunt u Google-, Microsoft Exchange ActiveSync-accounts, e-mailaccounts en andere soorten accounts aan uw telefoon toevoegen en bepaalde of alle gegevens synchroniseren, zoals wordt beschreven in 'Accounts' op pagina 133. Er wordt echter alleen een back-up op de Google-servers gemaakt van het eerste Google-account waarbij u zich aanmeldt. Sommige toepassingen die met slechts één account werken, geven alleen gegevens weer van het eerste account waarbij u zich aanmeldt.

Google-services

Wanneer u zich aanmeldt, wordt u gevraagd of u de volgende Google-services wilt gebruiken.

Locatie U kunt ervoor kiezen de locatieservice van Google te gebruiken, die uw geschatte locatie levert aan toepassingen zonder gebruik van GPS, en of uw locatie moet worden gebruikt voor de zoekresultaten van Google en andere Google-services. Zie 'Instellingen voor locatie en beveiliging' op pagina 378 en 'Privacyinstellingen' op pagina 385 voor informatie over hoe u deze instellingen op een later tijdstip kunt wijzigen.


Back-up U kunt ervoor kiezen een back-up van sommige van uw gegevens te maken in uw Google-account op de servers van Google, zoals uw bladwijzers, gebruikerswoordenboek, Wi-Fi-wachtwoorden en veel andere instellingen. U kunt deze functie ook gebruiken voor sommige toepassingen van derden. Op die manier kunt u, wanneer u uw telefoon vervangt (bijvoorbeeld wanneer u een geavanceerdere telefoon koopt of een gestolen telefoon vervangt) of als u een toepassing opnieuw installeert, uw instellingen en andere gegevens herstellen. Zie 'Privacyinstellingen' op pagina 385 voor informatie over hoe u deze instelling op een later tijdstip kunt wijzigen.

Datum en tijd Als u geen verbinding heeft met een mobiel netwerk, wordt u gevraagd de datum en tijd op uw mobiele telefoon in te stellen. Zie 'Datum- en tijdininstellingen' op pagina 394.

Het startscherm verkennen

Wanneer u zich heeft aangemeld, wordt het startscherm geopend.

Het startscherm is de toegangspoort tot alle functies op uw telefoon. Het bevat toepassingspictogrammen, widgets, snelkoppelingen en andere functies. U kunt het startscherm aanpassen met verschillende achtergronden en de door u gewenste items weergeven. Zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48.

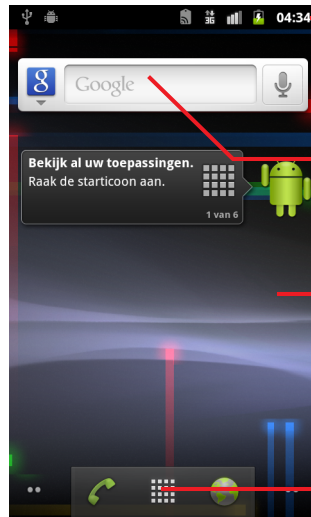

Op de statusbalk worden de tijd, de signaalsterkte, de accustatus en overige informatie weergegeven. Daarnaast worden er meldingspictogrammen weergegeven.

Widgets zijn toepassingen die u rechtstreeks vanuit het startscherm kunt gebruiken.

Raak items op het startscherm aan om ze te openen. Blijf een leeg gedeelte aanraken om een snelkoppeling toe te voegen naar een toepassing, widget, enzovoort.

Raak het pictogram Launcher aan om de Launcher te openen en pictogrammen voor alle geïnstalleerde toepassingen weer te geven.

Boven aan het scherm vindt u de statusbalk. Hierin worden de tijd, informatie over de status van uw telefoon en pictogrammen voor ontvangen meldingen weergegeven. Zie 'De status van uw telefoon controleren' op pagina 30 en 'Meldingen beheren' op pagina 33 voor meer informatie.

Raak het pictogram Launcher onder aan het scherm aan om alle geïnstalleerde toepassingen weer te geven. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

De telefoon activeren

Als u de telefoon een tijdje niet gebruikt, dimt eerst de schermverlichting en gaat deze vervolgens uit. Dit is om de accu te sparen.


- 1 Druk op de **aan/uit**-knop.

Als u het scherm heeft vergrendeld, moet u een ontgrendelingspatroon tekenen of een PIN-code of wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen. Zie 'Uw scherm vergrendelen' op pagina 47.



- 2 Sleep het slotpictogram naar rechts.
Het laatste scherm dat u heeft gebruikt, wordt geopend.

Terugkeren naar het startscherm

- ▶ U kunt op elk gewenst moment in elke toepassing op de knop **Startpagina**  drukken.

Andere delen van het startscherm weergeven

- ▶ Schuif uw vinger naar links of rechts over het startscherm.

Uitbreidingen van het startscherm bieden meer ruimte voor widgets, snelkoppelingen en andere items. Zie 'Het aanraakscherm gebruiken' op pagina 24 voor meer informatie over schuiven.

Met kleine punten in de linker- en rechterbenedenhoek wordt aangegeven welk scherm wordt weergegeven.



- ▶ Blijf de kleine punten in de linker- en rechterbenedenhoek van het scherm aanraken om miniatures van het startscherm en de uitbreidingen hiervan weer te geven. Als u deze wilt openen, moet u ze aanraken.



Het aanraakscherm gebruiken

De belangrijkste methode waarmee u de Android-functies kunt beheren, is met uw vinger om pictogrammen, knoppen, menu-items, het schermtoetsenbord en andere items op het aanraakscherm te bedienen. U kunt ook de stand van het scherm wijzigen.

Aanraken Als u items op het scherm, zoals toepassingen en instellingspictogrammen, wilt bedienen, letters en symbolen via het schermtoetsenbord wilt typen of op schermknoppen wilt drukken, raakt u deze aan met uw vinger.

Blijven aanraken Blijf een item op het scherm aanraken door het item aan te raken en uw vinger pas van het scherm te halen wanneer er een actie wordt uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld een menu wilt openen om het startscherm aan te passen, raakt u een leeg gebied op het scherm aan totdat het menu wordt geopend.

Slepen Blijf een item aanraken, haal uw vinger niet van het scherm en beweeg uw vinger over het scherm tot u de gewenste positie heeft bereikt. U kunt items op het startscherm naar een nieuwe positie slepen, zoals wordt beschreven in 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48, maar u kunt ook slepen om het venster 'Meldingen' te openen, zoals wordt beschreven in 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Vegen of schuiven Als u wilt vegen of schuiven, beweegt u uw vinger snel over het scherm, zonder onderbreking wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (u sleept het item dus niet). U kunt het scherm bijvoorbeeld omhoog of omlaag schuiven om te bladeren in een lijst. In bepaalde agendaweergaven kunt u snel over het scherm vegen om de zichtbare periode te wijzigen.





Dubbeltikken Tik snel twee keer op een webpagina, kaart of ander scherm om te zoomen. U kunt in een browser bijvoorbeeld dubbeltikken op een gedeelte van een webpagina om in te zoomen op dat gedeelte en dit schermvullend weer te geven. Als u dubbeltikt nadat u uw vingers heeft samengeknepen om te zoomen, wordt in bepaalde toepassingen, zoals Browser, een kolom met tekst aangepast aan de breedte van het scherm.

Samenknijpen In bepaalde toepassingen (zoals Maps, Browser en Galerij) kunt u in- en uitzoomen door tegelijkertijd twee vingers op het scherm te plaatsen en deze samen te knijpen (uitzoomen) of te spreiden (inzoomen).

Het scherm draaien Bij de meeste schermen draait de stand van het scherm mee met de telefoon als u deze van rechtop naar opzij en weer terug draait. U kunt deze functie in- en uitschakelen, zoals wordt beschreven in 'Instellingen weergeven' op pagina 377.

De knoppen van de telefoon gebruiken

Met de fysieke en softwareknoppen beschikt u over verschillende functies en snelkoppelingen. Raadpleeg de handleiding voor eigenaren van uw telefoon voor informatie over de locatie van de knoppen op uw telefoon.

Knop	Drukken	Ingedrukt houden
Vorige 	Hiermee opent u het vorige scherm dat u heeft gebruikt. Als het schermtoetsenbord is geopend, sluit u het toetsenbord.	
Menu 	Hiermee opent u een menu met items die kunnen worden gebruikt voor het huidige scherm of de huidige toepassing.	
Startpagina 	Hiermee opent u het startscherm. Als u de linker- of rechteruitbreiding van het startscherm bekijkt, wordt het centrale startscherm weergegeven.	Hiermee opent u het scherm met de toepassingen die u het laatst heeft gebruikt.
Zoeken 	Op het startscherm opent u hiermee Google Zoeken zodat u kunt zoeken op uw telefoon en internet. In veel toepassingen opent u hiermee een zoekvak waarmee u in de toepassing kunt zoeken.	Hiermee opent u Google spraakgestuurd zoeken.
Aan/uit	Hiermee schakelt u het scherm uit.	Hiermee opent u een menu met opties voor de vliegmodus, voor de stille modus en voor het uitschakelen van de telefoon.

Knop	Drukken	Ingedrukt houden
Volume omhoog/ omlaag	Hiermee kunt u tijdens een oproep het volume verhogen of verlagen. Wanneer de telefoon overgaat, kunt u hiermee het geluid van de beltoon dempen. Als het startscherm wordt weergegeven en u niet belt, kunt u hiermee het volume van de beltoon verhogen of verlagen of de stille modus of trilmodus inschakelen. In andere toepassingen regelt u hiermee het volume van muziek, gesproken instructies en andere audio.	Hiermee kunt u snel het volume van de beltoon maximaliseren of minimaliseren.


Een trackball gebruiken

Als uw telefoon is voorzien van een trackball (of een soortgelijke navigatiefunctie voor het selecteren van items op een scherm), ziet u dat sommige handelingen wellicht gemakkelijker hiermee zijn uit te voeren dan met uw vinger, zoals:

- Een afspraak in een zeer volle agenda openen
- Een link of formulierveld op een webpagina selecteren
- Tekst selecteren die u wilt bewerken

De trackball gebruiken

- ▶ Rol de **trackball** om items op het scherm te selecteren. Het geselecteerde item wordt oranje gemarkeerd.

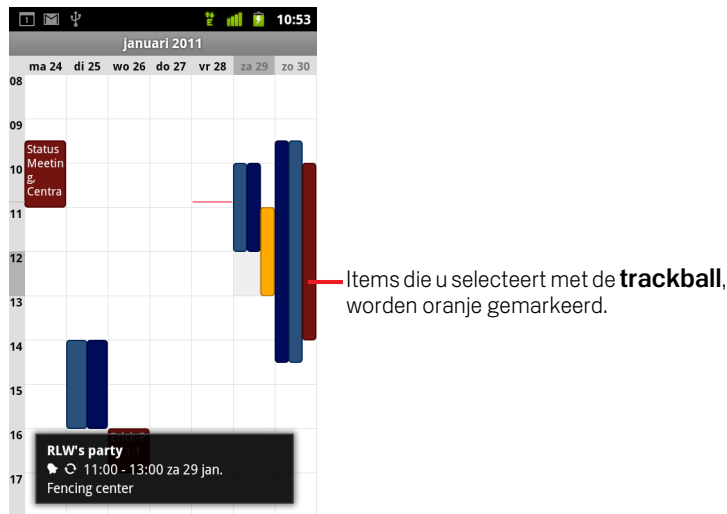

- ▶ Het indrukken van de **trackball** staat gelijk aan het aanraken van het geselecteerde item met uw vinger.
- ▶ Het indrukken en ingedrukt houden van de **trackball** staat gelijk aan het aanraken en vasthouden van het geselecteerde item met uw vinger, voor het openen van contextmenu's, het starten van toepassingen, enzovoort.



De menu's gebruiken

Er zijn twee soorten Android-menu's: optiemenu's en contextmenu's.

Optiemenu's

Optiemenu's bevatten hulpprogramma's die van toepassing zijn op de activiteiten van het huidige scherm of de huidige toepassing en niet op een specifiek item op het scherm. U opent een optiemenu door op de knop '**Menu**' te drukken ☰. Niet voor alle schermen is een optiemenu beschikbaar. Als u op de knop '**Menu**' ☰ drukt voor een scherm waarvoor geen optiemenu beschikbaar is, gebeurt er niets.

Bepaalde schermen beschikken over meer optiemenu-items dan in het hoofdmenu passen. U kunt '**Meer**' aanraken om een menu met extra items te openen.

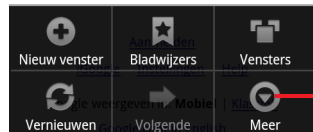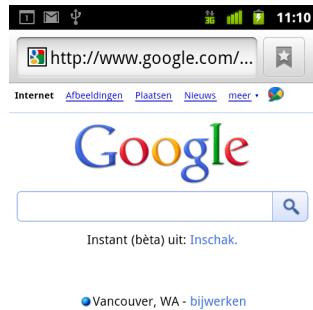


Optiemenu's bevatten items die van toepassing zijn op het huidige scherm of op de toepassing als geheel.

Raak aan om meer menu-items te openen.


Contextmenu's

Contextmenu's bevatten hulpprogramma's die van toepassing zijn op een specifiek item op het scherm. U opent een contextmenu door een item op het scherm te blijven aanraken. Niet voor alle items zijn contextmenu's beschikbaar. Als u een item blijft aanraken waarvoor geen contextmenu beschikbaar is, gebeurt er niets.

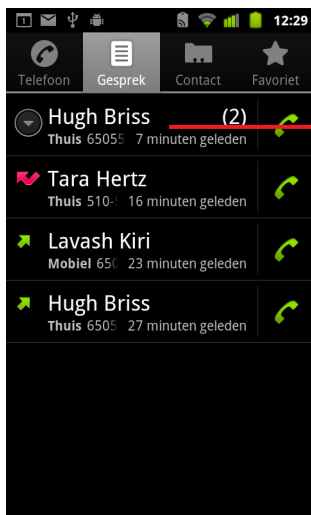

Als u sommige van de items op een scherm blijft aanraken...

... wordt een contextmenu weergegeven.

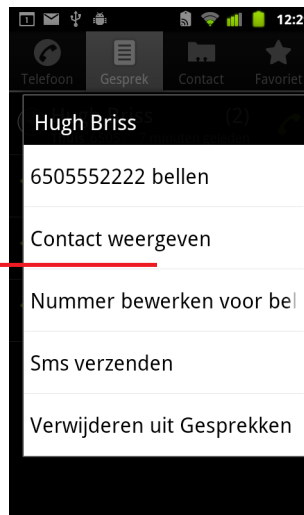

De status van uw telefoon controleren

De statusbalk wordt boven aan elk scherm weergegeven. Op de balk worden pictogrammen weergegeven voor ontvangen meldingen (links), de status van de telefoon (rechts) en de tijd.



Meldingspictogrammen

Statuspictogrammen











Als u meer meldingen heeft ontvangen dan op de statusbalk passen, wordt er een plusteken **+** weergegeven waarmee u het venster 'Meldingen' kunt weergeven om alle meldingen te bekijken. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Statuspictogrammen

Met de volgende pictogrammen wordt de status van uw telefoon aangegeven. Zie 'Verbinding maken met netwerken en apparaten' op pagina 63 voor meer informatie over de verschillende soorten mobiele netwerken.

Pictogrammen voor de netwerkstatus worden groen als u een Google-account aan uw telefoon heeft toegevoegd en de telefoon verbonden is met Google-services voor het synchroniseren van uw Gmail, agenda-afspraken, contacten, voor het maken van een back-up van uw instellingen, enzovoort. De pictogrammen zijn wit als u geen Google-account heeft of als u bijvoorbeeld bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat niet verbonden is met internet.







	Verbonden met mobiel GPRS-netwerk		Roaming
	GPRS wordt gebruikt		Geen kiestoon
	Verbonden met mobiel EDGE-netwerk		Geen SIM-kaart geïnstalleerd
	EDGE wordt gebruikt		Trilmodus
	Verbonden met mobiel 3G-netwerk		Beltoon is gedempt
	3G wordt gebruikt		Telefoonmicrofoon is gedempt
	Signaalsterkte mobiel netwerk		Accu moet worden opgeladen
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Accu is bijna leeg

	Bluetooth is ingeschakeld		Accu is gedeeltelijk leeg
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat		Accu is vol
	Vliegmodus		Accu wordt opgeladen
	Alarm is ingesteld		GPS is ingeschakeld
	Telefoonluidspreker is ingeschakeld		Er worden locatiegegevens van GPS ontvangen

Meldingspictogrammen

Met de volgende pictogrammen wordt aangegeven dat u een melding heeft ontvangen. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33 voor informatie over hoe u kunt reageren op deze meldingen. Naast deze pictogrammen kunnen meldingspictogrammen worden weergegeven van toepassingen die u op de telefoon installeert.

	Nieuw Gmail-bericht		Meer meldingen
	Nieuw tekst- of multimediamessagebericht		Actieve oproep
	Probleem met het bezorgen van een SMS- of multimediamessagebericht		Er wordt gebeld met de Bluetooth-headset
	Nieuw Google Talk-bericht		Oproep gemist
	Nieuwe voicemail		Oproep in de wacht
	Aankomende afspraak		Oproep doorschakelen is ingeschakeld
	Er worden gegevens gesynchroniseerd		Nummer wordt afgespeeld
	Probleem met aanmelden of synchroniseren		Er worden gegevens geüpload
	SD-kaart of USB-opslag is vol		Er worden gegevens gedownload
	Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Downloaden is voltooid
	Telefoon is aangesloten met een USB-kabel		Aangesloten op of losgekoppeld van een VPN (Virtual Private Network)

	Telefoon deelt zijn gegevensverbinding via USB (USB-tethering)		Drempel voor gegevensgebruik van provider bijna bereikt of overschreden
	Telefoon deelt zijn gegevensverbinding als Wi-Fi-hotspot (Wi-Fi-tethering)		Toepassingsupdate beschikbaar
	Telefoon is op meerdere manieren getetherd		Systeemupdate beschikbaar

Meldingen beheren

Meldingspictogrammen informeren u over nieuwe ontvangen berichten, agenda-afspraken, alarmen en actieve gebeurtenissen, zoals wanneer doorschakelen is ingeschakeld of de huidige belstatus.

Wanneer u een melding ontvangt, wordt het bijbehorende pictogram weergegeven op de statusbalk. Daarnaast wordt kort een overzicht weergegeven. Zie 'Meldingspictogrammen' op pagina 31 voor een tabel met meldingspictogrammen.

Als uw telefoon voor meldingen gebruikmaakt van een trackball-lampje, flitst het licht eenmaal of meerdere keren als u een nieuwe melding ontvangt. Afhankelijk van uw instellingen en het model van uw telefoon kunt u een meldingssignaal horen, kan de telefoon trillen en kunnen de LED-lampjes knipperen. Deze instellingen en het aanpassen van het volume en andere algemene instellingen voor meldingen worden beschreven in 'Geluidsinstellingen' op pagina 375.

U kunt het venster 'Meldingen' openen voor een overzicht van al uw meldingen.

Toepassingen met activiteiten die meldingen genereren, zoals Gmail en Google Talk, hebben hun eigen instellingen. U kunt deze instellingen gebruiken om te configureren of en hoe deze toepassingen meldingen moeten verzenden, of een beltoon of trilsignaal moet worden weergegeven voor deze meldingen, enzovoort. Zie de documentatie bij de desbetreffende toepassingen voor meer informatie.

Het venster 'Meldingen' openen

- ▶ Sleep de statusbalk omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

U kunt op het startscherm ook op **Menu**  drukken en **Meldingen** aanraken.

In het venster 'Meldingen' worden uw draadloze provider en een lijst met uw huidige meldingen weergegeven. Meldingen voor lopende activiteiten worden als eerste weergegeven, gevolgd door meldingen voor gebeurtenissen, zoals meldingen voor nieuwe e-mails of agendaherinneringen.



Raak een melding aan om deze te openen in de bijbehorende toepassing.

Op een melding reageren

- 1 Open het venster 'Meldingen'.
Uw huidige meldingen worden weergegeven in het venster. Voor elke melding wordt een korte beschrijving gegeven.
- 2 Raak een melding aan om hier op te reageren.
Het venster 'Meldingen' wordt gesloten. Wat er vervolgens gebeurt, is afhankelijk van de melding. Nieuwe voicemailmeldingen bellen bijvoorbeeld uw voicemail en bij meldingen voor een verbroken netwerkverbinding wordt een lijst met geconfigureerde netwerken geopend, zodat u opnieuw verbinding kunt maken.

Alle meldingen verwijderen


- 1 Open het venster 'Meldingen'.
- 2 Raak in de rechterbovenhoek van het venster de optie **Wissen** aan.
Alle meldingen voor gebeurtenissen worden gewist; actieve meldingen blijven in de lijst staan.

Het venster 'Meldingen' sluiten

- Sleep de tab onder aan het venster 'Meldingen' naar de bovenkant van het scherm. Of druk op de knop **Terug** ←.
- Het venster wordt ook gesloten wanneer u een melding aanraakt om op de melding te reageren.

Het schermtoetsenbord gebruiken

U kunt tekst opgeven via het schermtoetsenbord. Bij bepaalde toepassingen wordt het schermtoetsenbord automatisch geopend. Bij andere toepassingen moet u een tekstveld waarin u tekst wilt invoeren, aanraken om het toetsenbord te openen.


Voor het schermtoetsenbord bestaan een aantal instellingen die worden beschreven in 'Instellingen voor taal en toetsenbord' op pagina 387. U kunt de instellingen voor het Android-toetsenbord openen door de microfoon-toets  in te drukken en vast te houden en in het kleine venster dat vervolgens wordt weergegeven, naar het pictogram 'Instellingen' te slepen.

U kunt de tekst ook spreken in plaats van typen. Zie 'Tekst inspreken' op pagina 39.

Tekst typen

- 1 Raak een tekstveld aan.

Het schermtoetsenbord wordt geopend.

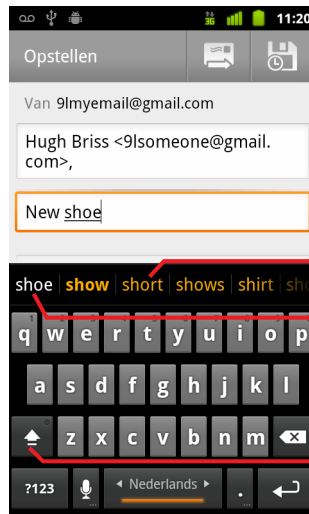

Raak een suggestie aan als u deze wilt invoegen op de plaats van het onderstreepte woord in het tekstvak.

Druk op de spatiebalk of een leesteken om de vetgedrukte suggestie in te voegen.


Raak één keer aan om voor de volgende letter een hoofdletter te gebruiken. Blijf aanraken om allemaal hoofdletters te typen.


Als u een tekstveld aanraakt waarin al tekst is getypt, wordt het invoegpunt ingesteld op het punt dat u aanraakt en wordt het tabblad voor het invoegpunt weergegeven. U kunt het invoegpunt verplaatsen door het tabblad voor het invoegpunt te slepen. U kunt dan precies bepalen waar u meer tekst wilt toevoegen. U kunt ook een woord of meerdere woorden in één keer selecteren en zo tekst kopiëren, knippen en plakken. Zie 'Tekst bewerken' op pagina 41.

- 2 Raak de toetsen op het toetsenbord aan om tekst te typen.
De invoer wordt als zwarte tekst op een witte achtergrond in het tekstveld en in de regel boven het toetsenbord weergegeven. Als het toetsenbord een suggestie heeft voor wat u mogelijk typt, wordt het woord in het tekstveld onderstreept en wordt de suggestie in oranje weergegeven in de regel boven het toetsenbord. De vetgedrukte suggestie links van de regel is de beste suggestie van het toetsenbord. U kunt deze regel naar links slepen om eventuele extra suggesties weer te geven.
- 3 Druk op de spatiebalk of een leesteken om de vetgedrukte suggestie in te voegen.
Als u de spatietoets aanraakt, worden op de suggestieregel een aantal interpunctietekens weergegeven waardoor u de spatie kunt vervangen.
U kunt ook een ander voorgesteld woord aan om dit in te voeren.
Als u een woord aanraakt dat niet in het systeem- of gebruikerswoordenboek staat, wordt het ingevoerd en wordt u gevraagd het woord nogmaals aan te raken als u het wilt toevoegen aan het gebruikerswoordenboek.
U kunt de woorden die u aan het woordenboek toevoegt, altijd weergeven, bewerken of verwijderen. Zie 'Instellingen voor taal en toetsenbord' op pagina 387.
- 4 Gebruik de toets 'Verwijderen'  om tekens links van de cursor te verwijderen.
- 5 Wanneer u klaar bent met typen, drukt u op '**Terug** ' om het toetsenbord te sluiten.
Door sommige toepassingen worden speciale toetsen aan het toetsenbord toegevoegd waardoor het gemakkelijker wordt om van het ene naar het andere tekstveld te navigeren.

Cijfers, symbolen en andere tekens opgeven

- ▶ Blijf een van de toetsen boven aan het toetsenbord aanraken en typ vervolgens zonder uw vinger te verplaatsen het nummer dat in het zwart op die toets wordt weergegeven. Op toetsen met speciale tekens wordt een ellipsis (...) weergegeven.

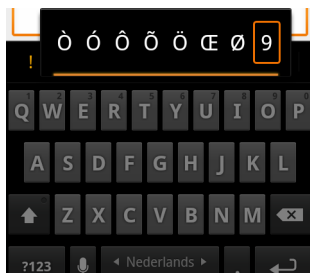


- ▶ Als u een van de toetsen met een klinker of met de C, N of de S blijft aanraken, wordt een klein venster weergegeven waar u de klinker met het accentteken of een ander speciaal teken of cijfer dat u wilt typen naartoe kunt slepen.
- ▶ Druk op de toets voor symbolen  om over te schakelen naar het toetsenbord voor cijfers en symbolen. Druk op de Alt-toets om extra symbolen weer te geven. Druk nogmaals op de toets om terug te schakelen.
- ▶ Blijf de toets met de punt (.) aanraken om een klein venster met een set met veelgebruikte symbolen te openen.



- ▶ Blijf een toets met een cijfer of symbool aanraken om een venster met extra symbolen te openen.
Wanneer u een toets aanraakt, wordt er kort een grotere versie van de toets weergegeven. Op toetsen met speciale tekens wordt een ellipsis (...) weergegeven.
- ▶ Op sommige telefoons is het mogelijk dat u met één vinger de Shift-toets of de toets voor symbolen blijft aanraken, een of meer hoofdletters of symbolen typt om ze in te voeren en vervolgens beide vingers van het scherm verwijdert om terug te keren naar het toetsenbord met het alfabet in kleine letters.

De stand van het toetsenbord wijzigen

- ▶ Draai de telefoon zijwaarts of rechtop.
De weergave van het toetsenbord wordt zodanig gewijzigd dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de nieuwe stand van de telefoon.
De meeste mensen vinden het grote, horizontale schermtoetsenbord eenvoudiger te gebruiken.

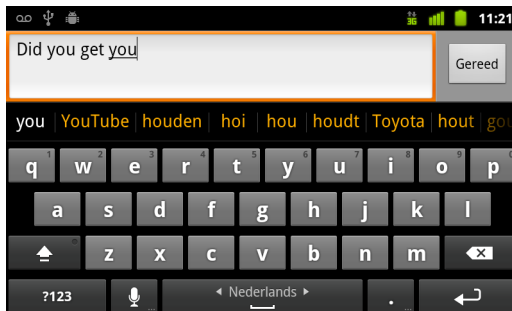


U bepaalt zelf of de weergave van het scherm automatisch wordt aangepast wanneer de telefoon wordt gedraaid. Zie 'Instellingen weergeven' op pagina 377.

De taal van het toetsenbord wijzigen

Als u de instellingen voor het Android-toetsenbord heeft gebruikt om meerdere talen beschikbaar te maken wanneer u het schermtoetsenbord gebruikt (zie 'Het scherm met instellingen voor het Android-toetsenbord' op pagina 387), wordt de huidige taal van het toetsenbord weergegeven op de spatietoets en kunt u schakelen tussen de talen.

- 1 Blijf de spatietoets aanraken.
- 2 Haal uw vinger niet van het scherm en beweeg uw vinger naar links of rechts tot de gewenste taal in het midden van het kleine venster boven de spatietoets wordt weergegeven.

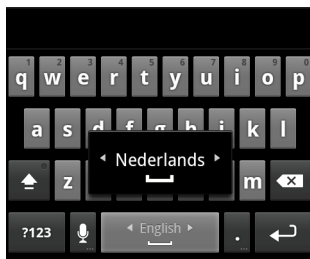


- 3 Haal uw vinger van het scherm.

Als er veel talen beschikbaar zijn, moet u deze stappen mogelijk herhalen om de gewenste taal te vinden.

Tekst inspreken

U kunt tekst opgeven door deze in te spreken. De functie voor spraakinvoer is een experimentele functie die gebruikmaakt van de spraakherkenningservice van Google. U moet over een gegevensverbinding op een mobiel of Wi-Fi-netwerk beschikken om deze functie te kunnen gebruiken.


De functie voor spraakinvoer inschakelen

Als er op het schermtoetsenbord geen microfoontoets  wordt weergegeven, is spraakinvoer niet ingeschakeld of heeft u de functie zo geconfigureerd dat deze wordt weergegeven op het toetsenbord voor symbolen.

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu** . Raak **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Android-toetsenbord** aan.
- 2 Raak **Spraak invoer** aan.
- 3 Raak de optie aan die weergeeft waar u de microfoontoets wilt hebben. (Op het hoofdtoetsenbord of op het toetsenbord voor symbolen). Of raak **Uit** aan om spraakinvoer uit te schakelen.


Tekst inspreken

Bijna overal waar u tekst kunt opgeven via het schermtoetsenbord, kunt u de tekst ook inspreken.

- 1 Raak een tekstveld aan of een plek in tekst die u al in een tekstveld heeft getypt.
- 2 Raak de microfoontoets  aan op het toetsenbord (als u heeft ingesteld dat de microfoontoets wordt weergegeven op het toetsenbord voor symbolen, raakt u eerst de symbolentoets aan).

- 3 Wanneer het bericht 'Nu spreken' wordt weergegeven, spreekt u de gewenste tekst.

Spreek de tekst 'komma', 'punt', 'vraagteken' of 'uitroepteken' uit om interpunctie in te voeren.

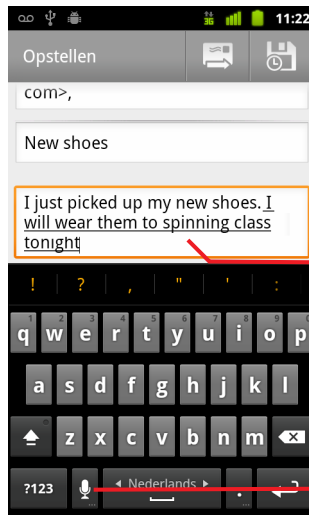

De tekst die u spreekt, wordt onderstreept. U kunt deze tekst verwijderen of u kunt doorgaan met het opgeven van tekst.

Raak aan om tekst in te spreken.

Wanneer u stopt met spreken, wordt de gesproken tekst getranscribeerd door de spraakherkenningservice en in het tekstveld geplaatst. De tekst wordt onderstreept. U kunt op de toets 'Verwijderen'  drukken om de onderstreepte tekst te verwijderen. Als u begint met typen of meer tekst inspreekt, verdwijnt de onderstreping.

U kunt de tekst die u typt of spreekt, bewerken. Zie 'Tekst bewerken' op pagina 41.

Tekst bewerken


U kunt de tekst die u in tekstvelden opgeeft, bewerken en menuopdrachten gebruiken om tekst te knippen, te kopiëren of te plakken in of tussen toepassingen. Sommige toepassingen bieden geen ondersteuning voor het bewerken van sommige of alle tekst die wordt weergegeven. Andere toepassingen kunnen een eigen manier leveren om tekst te selecteren waarmee u wilt werken.

Tekst bewerken

- 1 Raak de tekst aan die u wilt bewerken.

De cursor wordt ingevoegd op de plek die u heeft aangeraakt.

De cursor is een knipperend verticaal streepje dat aangeeft waar de tekst die u typt of plakt, wordt ingevoegd. De eerste keer wordt de cursor met een oranje tab weergegeven die u kunt gebruiken om te slepen, zodat u deze kunt verplaatsen als u dat wilt.



- 2 Sleep de cursor met behulp van de oranje tab naar de plek waar u de tekst wilt bewerken.

De oranje tab verdwijnt na een paar seconden zodat u er geen last van heeft. Als u wilt dat de tab opnieuw wordt weergegeven, raakt u de tekst nogmaals aan.


- 3 Typ, knip, plak of verwijder tekst.
- 4 Zodra u klaar bent met typen, drukt u op de knop '**Terug** ←' om het toetsenbord te sluiten.

Tekst selecteren

Selecteer tekst die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen.

- 1 Blijf de gewenste tekst of het woord aanraken.
- 2 Raak **Woord selecteren** of **Alles selecteren** aan in het menu dat wordt weergegeven.

De geselecteerde tekst wordt oranje gemarkeerd met een tab aan beide zijden van de selectie.

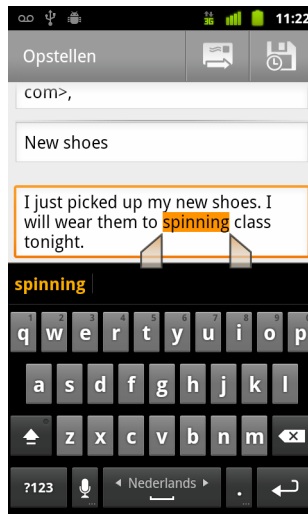

Sleep een selectietab als u het bereik van de geselecteerde tekst wilt uitbreiden of verkleinen.

- 3 Sleep een van de selectietabs als u het bereik van de geselecteerde teksten wilt uitbreiden of verkleinen.

Als u van gedachten verandert, kunt u de tekstselectie ongedaan maken door de niet-geselecteerde tekst in hetzelfde of in een ander tekstveld aan te raken of door op de knop **Terug** ↶ te drukken.

- 4 Raak de geselecteerde tekst aan om een menu te openen waarmee u uw selectie kunt kopiëren of, als u eerder al tekst heeft geknipt of gekopieerd, kunt vervangen door te plakken.

U kunt ook tekst invoeren door deze te typen of in te spreken, de selectie te vervangen door wat u typt of de geselecteerde tekst te verwijderen door op de knop 'Verwijderen' te drukken.

Tekst knippen of kopiëren

- 1 Selecteer de tekst die u wilt knippen of kopiëren.

Zie 'Tekst selecteren' op pagina 41.

- 2 Raak de geselecteerde tekst aan.

Om geselecteerde tekst te kunnen knippen of kopiëren, moeten de selectietabs worden weergegeven. Als u de tekst aanraakt, worden niet-weergegeven selectietabs opnieuw weergegeven en kunt u de tekst opnieuw aanraken om het menu 'Tekst bewerken' te openen.

- 3 Raak in het menu 'Tekst bewerken' **Knippen** of **Kopiëren** aan.
Als u '**Knippen**' aanraakt, wordt de geselecteerde tekst uit het tekstveld verwijderd. In beide gevallen wordt de tekst tijdelijk ergens op de telefoon opgeslagen zodat u de tekst in een ander tekstveld kunt plakken.

Tekst plakken

- 1 Knip of kopieer de tekst die u wilt plakken.
Zie 'Tekst knippen of kopiëren' op pagina 42.
- 2 Plaats de cursor in het tekstveld op de plek waar u de tekst wilt plakken of selecteer tekst die u wilt vervangen door te plakken.
U kunt de tekst die u heeft gekopieerd, plakken in een tekstveld in een willekeurige toepassing.
- 3 Raak '**Plakken**' aan in het menu dat wordt geopend.
De tekst wordt ingevoegd bij de cursor. De tekst die u heeft geplakt, wordt ook tijdelijk ergens opgeslagen op de telefoon, zodat u de tekst nog ergens anders kunt plakken.

Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen

De Launcher bevat pictogrammen voor alle toepassingen op uw telefoon, inclusief de toepassingen die u heeft gedownload en geïnstalleerd via Android Market of andere bronnen.


Wanneer u een toepassing opent, worden de andere toepassingen die u heeft gebruikt, niet afgesloten. Ze blijven actief en gaan gewoon door met muziek afspelen, webpagina's weergeven, enzovoort. U kunt snel tussen de geopende toepassingen schakelen en zodoende met meerdere toepassingen tegelijk werken. Het Android-besturingssysteem en de toepassingen werken samen om ervoor te zorgen dat toepassingen die u niet gebruikt, geen onnodige bronnen verbruiken. Dergelijke toepassingen worden indien nodig gestopt en gestart. Dit is de reden waarom het niet nodig is toepassingen te stoppen tenzij u zeker weet dat een van de toepassingen die u heeft gedownload onverwacht gedrag vertoont. Voor informatie over hoe toepassingen gebruikmaken van het geheugen en hoe u deze kunt beheren, zie 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54.

Zie 'Market' op pagina 355 als u wilt weten hoe u extra toepassingen kunt vinden en op uw telefoon kunt installeren (waaronder programma's voor het verhogen van de productiviteit, hulpprogramma's, games, naslagmateriaal en vele andere soorten software).


De Launcher openen en sluiten

- ▶ Raak op het startscherm het Launcher-pictogram  aan.

Als u meer toepassingen heeft dan op één weergave in de Launcher passen, kunt u de Launcher omhoog of omlaag schuiven om meer toepassingen weer te geven.

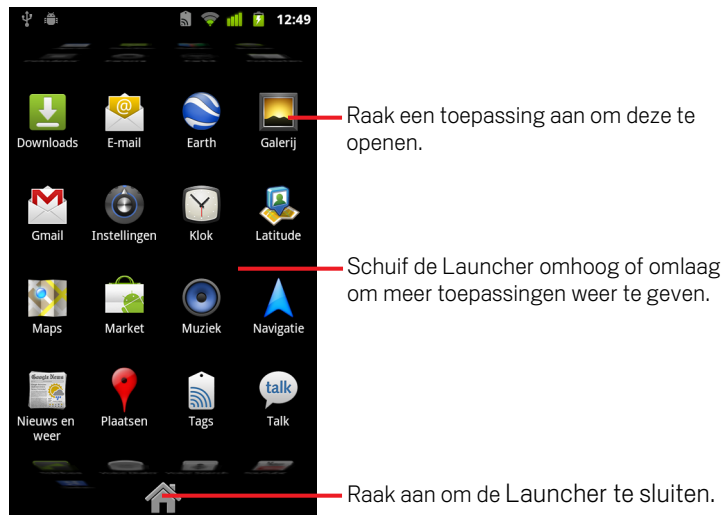

U kunt een pictogram van een toepassing aan het startscherm toevoegen door het pictogram in de Launcher te blijven aanraken totdat het gaat trillen. Vervolgens sleept u het pictogram naar een locatie op het startscherm.

- ▶ Raak het pictogram 'Startpagina' in de Launcher of de knop '**Startpagina**' aan  om de Launcher te sluiten.


De Launcher wordt automatisch gesloten wanneer u een pictogram aanraakt om de bijbehorende toepassing te openen of als u een pictogram vanuit de Launcher naar het startscherm verplaatst.

Een toepassing openen

- ▶ Raak het pictogram van een toepassing aan in de Launcher.
- OF**
- ▶ Raak op het startscherm het pictogram van een toepassing aan.

Overschakelen naar een onlangs gebruikte toepassing

- 1 Houd de knop '**Startpagina**' ingedrukt .
Er wordt een klein venster geopend met pictogrammen die u onlangs heeft gebruikt.
- 2 Raak een pictogram aan om de bijbehorende toepassing te openen.
Of druk op '**Terug** ' om terug te keren naar de huidige toepassing.

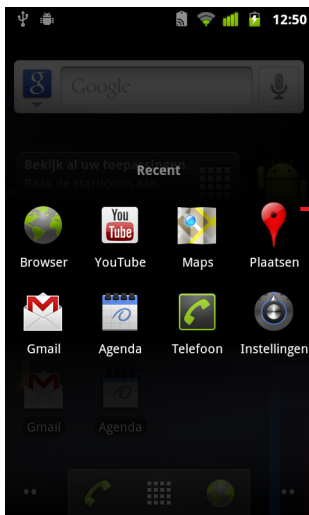


Raak een pictogram aan om een toepassing te openen die u onlangs heeft gebruikt.

Uw scherm vergrendelen

U kunt uw scherm vergrendelen zodat alleen u het kunt ontgrendelen om te bellen, voor toegang tot uw gegevens, om toepassingen te kopen, enzovoort. Mogelijk moet u uw scherm ook vergrendelen op basis van een beleid ingesteld in een e-mailaccount of ander account dat u toevoegt aan uw telefoon.

Zie 'Instellingen voor locatie en beveiliging' op pagina 378 voor andere manieren om uw telefoon en privacy te beschermen.

Uw scherm vergrendelen

1 Druk op het startscherm op **Menu**  en raak **Instellingen > Beveiliging en locatie** aan.

2 Raak **Schermsgrendeling instellen** aan.

Als u de schermsgrendeling al heeft geconfigureerd, raakt u **Schermsgrendeling wijzigen** aan om te wijzigen hoe u uw scherm vergrendelt of om de schermsgrendeling uit te schakelen.

3 Raak **Patroon, PIN-code** of **Wachtwoord** aan.

Als u **Patroon** aanraakt, wordt u begeleid bij het maken van een patroon dat u moet tekenen om het scherm te ontgrendelen. De eerste keer dat u dit doet, verschijnt er een korte handleiding over het maken van een ontgrendelingspatroon. U kunt op elk gewenst moment op **Menu**  drukken en **Help** aanraken om uw geheugen op te frissen. Vervolgens wordt u gevraagd uw eigen patroon te tekenen en dit nogmaals te tekenen.

Als u 'PIN-code' of 'Wachtwoord' aanraakt, wordt u gevraagd een numerieke PIN-code of wachtwoord in te stellen dat u moet invoeren om het scherm te ontgrendelen.

De volgende keer dat u uw telefoon inschakelt of uw scherm aanzet, moet u uw ontgrendelingspatroon tekenen of uw PIN-code of wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen.

Het startscherm aanpassen

U kunt toepassingspictogrammen, snelkoppelingen, widgets en andere items aan elk gewenst gedeelte van het startscherm toevoegen, mits er voldoende ruimte beschikbaar is. U kunt ook de achtergrond wijzigen.

Zie 'Het startscherm verkennen' op pagina 20 voor een inleiding tot het startscherm.

Een item aan het startscherm toevoegen

- 1 Open het startscherm waaraan u het item wilt toevoegen.

Zie 'Het startscherm verkennen' op pagina 20 voor een inleiding tot werken met het startscherm, waaronder hoe u kunt schakelen tussen de startschermen.

- 2 Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Toevoegen**' aan.

Of blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken.

Als er geen ruimte meer op het startscherm is, wordt de optie **Toevoegen** gedimd weergegeven. U moet een item verwijderen of verplaatsen voordat u een ander item kunt toevoegen of u moet overschakelen naar een ander startscherm.

- 3 Raak in het menu dat wordt geopend, het type item aan dat u wilt toevoegen.

U kunt de volgende typen items aan het startscherm toevoegen.

Snelkoppelingen U kunt snelkoppelingen voor toepassingen, bladwijzers naar webpagina's, favoriete contacten, bestemmingen in Google Maps, Gmail-labels, afspeellijsten met muziek en veel andere items toevoegen. Welke snelkoppelingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toepassingen die u heeft geïnstalleerd.


Widgets U kunt een groot aantal minitoepassingen (widgets) aan uw startscherm toevoegen, waaronder een klok, muziekspeler, fotolijst, de zoekbalk van Google, een widget voor energiebeheer, een kalender waarop aankomende afspraken worden weergegeven en een widget voor nieuws en weer. U kunt ook widgets van Android Market downloaden.

Mappen Voeg een map toe waarin u de items van het startscherm kunt indelen of mappen die al uw contacten, contacten met telefoonnummer of contacten met ster bevatten. De inhoud van uw mappen worden automatisch up-to-date gehouden.

Een item op het startscherm verplaatsen

- 1 Blijf het item aanraken totdat het gaat trillen. Haal uw vinger niet van het scherm.
- 2 Sleep het item naar een nieuwe locatie op het scherm.
Onderbreek de sleepbeweging aan de rand van het scherm om het item naar een ander deelvenster van het startscherm te slepen.
- 3 Wanneer het item zich op de gewenste locatie bevindt, haalt u uw vinger van het scherm.

Een item uit het startscherm verwijderen

- 1 Blijf het item dat u wilt verwijderen, aanraken totdat het gaat trillen. Haal uw vinger niet van het scherm.
Het pictogram Launcher wordt gewijzigd in het pictogram van de prullenbak .
- 2 Sleep het item naar het pictogram van de prullenbak.
- 3 Wanneer het pictogram rood wordt, haalt u uw vinger van het scherm.

De achtergrond van het startscherm wijzigen

- 1 Druk op **Menu**  en raak **Achtergronden** aan.
U kunt ook een leeg gedeelte op het startscherm blijven aanraken. Vervolgens raakt u de optie **Achtergronden** aan in het menu dat wordt weergegeven.
- 2 Raak 'Galerij', **Live achtergrond** of **Achtergronden** aan.
Raak **Galerij** aan om een foto te gebruiken die u heeft opgenomen met de camera of naar uw telefoon heeft gekopieerd. U kunt de foto bijsnijden voordat u deze instelt als achtergrond. In 'Galerij' op pagina 289 wordt beschreven hoe u met foto's kunt werken.
Raak **Live achtergrond** aan om een schuiflijst met op uw telefoon geïnstalleerde achtergrondanimaties te openen. Bepaalde live achtergronden worden gewijzigd op basis van het tijdstip van de dag of wanneer het scherm wordt aangeraakt, geven de tijd of andere informatie weer. Bepaalde live achtergronden hebben een knop **Instellingen**.
Raak **Achtergronden** aan om een scherm te openen waarop u een voorbeeld kunt weergeven van de achtergrondaafbeeldingen die bij de telefoon zijn geleverd. Schuif de miniaturen naar links en rechts om voorbeelden te bekijken. Raak een voorbeeld aan om een grotere versie te bekijken.
- 3 Raak '**Opslaan**' of '**Achtergrond instellen**' aan.

De naam van een map wijzigen

- 1 Raak de map aan om deze te openen.
- 2 Blijf de titelbalk van de map aanraken.
- 3 Geef een nieuwe naam op in het dialoogvenster dat verschijnt.
- 4 Raak **OK** aan.

Snel uw contacten bereiken

Naarmate u de lijst met contacten op uw telefoon verder uitbreidt, kunt u in veel toepassingen Snelcontact voor Android gebruiken om snel een chatbericht, e-mail of SMS-bericht te verzenden, te bellen of uw contacten te vinden. Snelcontact voor Android is een speciaal pictogram dat u kunt aanraken om een ballon met opties te openen waarmee u dat contact snel kunt bereiken.


- ▶ U kunt een Snelcontact-pictogram herkennen aan het kader.

Contacten die u kunt openen via Snelcontact, worden op verschillende manieren weergegeven in de verschillende toepassingen, maar doorgaans worden ze weergegeven met een kader dat er als volgt uitziet:



- ▶ Raak een Snelcontact-pictogram aan om een ballon te openen met pictogrammen voor alle manieren waarop u met het contact kunt communiceren.

Als er meer pictogrammen zijn dan in de ballon passen, sleept u ze naar links en rechts om ze allemaal te bekijken.

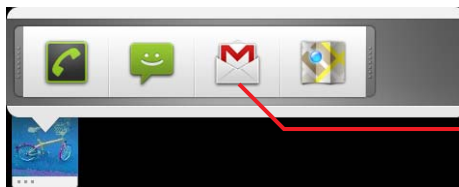

Raak een pictogram aan om met het contact te communiceren in die toepassing.

- ▶ Raak een pictogram aan om de bijbehorende toepassing te openen, waarin u direct met het betreffende contact kunt communiceren.

U kunt ook een pictogram aanraken om de gegevens van het contact te bewerken in Contacten, het adres van het contact weer te geven in Google Maps, enzovoort, afhankelijk van welke toepassingen en accounts zijn geconfigureerd op uw telefoon.

U kunt een snelkoppeling voor een contact toevoegen aan het startscherm. Vervolgens kunt u deze snelkoppeling aanraken om Snelcontact voor Android te openen voor dat contact. Zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48 voor meer informatie over het toevoegen van snelkoppelingen aan het startscherm.

De levensduur van de accu optimaliseren

U kunt ervoor zorgen dat u de accu minder snel hoeft op te laden door de functies die u niet nodig heeft, uit te schakelen. U kunt ook controleren hoe toepassingen en systeembronnen de acculadingverbruiken.

De levensduur van de accu verlengen

- ▶ Schakel netwerkfuncties uit die u niet gebruikt.
Als u Wi-Fi, Bluetooth of GPS niet gebruikt, kunt u de toepassing Instellingen gebruiken om deze functies uit te schakelen. Zie 'Draadloos en netwerken' op pagina 369 en 'Instellingen voor locatie en beveiliging' op pagina 378. (De GPS-ontvanger wordt alleen ingeschakeld wanneer u een toepassing gebruikt die deze ontvanger gebruikt.)
- ▶ Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out voor het scherm in.
Zie 'Instellingen weergeven' op pagina 377.
- ▶ Als u Gmail, Agenda, Contacten en andere toepassingen niet nodig heeft, kunt u automatische synchronisatie voor deze toepassingen uitschakelen.
Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137.
- ▶ Gebruik de widget voor energiebeheer om de status van netwerkfuncties, de helderheid van de weergave en synchronisatie te controleren en te beheren.
Zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48 voor informatie over het toevoegen van widgets.
- ▶ Als u weet dat u zich gedurende een bepaalde tijd niet binnen het bereik van een mobiel of Wi-Fi-netwerk bevindt, schakelt u naar de vliegmodus.
Uw telefoon verbruikt extra energie voor het zoeken naar mobiele netwerken. Zie 'Oproepen uitschakelen (Vliegmodus)' op pagina 88.


Het oplaadniveau van de accu controleren

- ▶ Druk op het startscherm op '**Menu** ☰' en raak '**Instellingen**' > '**Over de telefoon**' > '**Status**' aan.
De status van de accu (opladen, ontladen) en het energieniveau (als percentage van een volledig opgeladen accu) worden boven aan het scherm weergegeven.

Het accuverbruik controleren en beheren

Op het scherm 'Accugebruik' wordt weergegeven welke toepassingen de meeste acculading verbruiken. U kunt dit scherm ook gebruiken om gedownloadte toepassingen uit te schakelen als ze te veel energie verbruiken.

- ▶ Druk op het startscherm op **Menu** ☰ en raak **Instellingen > Toepassingen > Accugebruik** aan.

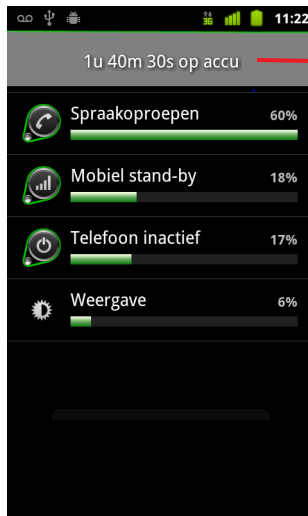

Raak de afbeelding met het energieverloop aan voor een scherm met informatie over het accugebruik door het scherm, radio's en andere functies van de telefoon.

Op het scherm 'Accugebruik' worden de toepassingen weergegeven die gebruikmaken van de accu. De toepassing die de meeste energie verbruikt, staat bovenaan terwijl de meest energiezuinige toepassing onderaan staat.

De afbeelding met het energieverloop boven aan het scherm toont de snelheid waarmee de accu energie heeft verbruikt sinds de laatste keer dat u de telefoon heeft opgeladen (de korte periodes die u aan een oplader was gekoppeld worden als dunne groene lijnen onder aan de grafiek weergegeven) en hoe lang u op de accu heeft gewerkt.

- ▶ Raak op het scherm 'Accugebruik' een toepassing aan voor informatie over het energieverbruik van de toepassing.
Verschillende toepassingen leveren verschillende soorten informatie. Sommige toepassingen bevatten knoppen waarmee schermen met instellingen worden geopend waarmee u het energieverbruik kunt aanpassen.
- ▶ Raak de afbeelding met het energieverloop aan voor een scherm met informatie over de perioden dat de radio's, schermen and andere functies van de telefoon, de accu als energiebron gebruikten.

Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken

Zoals is beschreven in 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 hoeft u zich doorgaans niet bezig te houden met andere aspecten van het beheren van toepassingen dan het installeren, openen en gebruiken ervan. Het besturingssysteem beheert automatisch de wijze waarop deze gebruikmaken van het geheugen en andere bronnen. Soms wilt u wellicht meer weten over hoe toepassingen gebruikmaken van het geheugen en van andere bronnen in uw telefoon.

Toepassingen maken gebruik van twee soorten geheugen in uw telefoon: opslaggeheugen en RAM. Toepassingen maken gebruik van opslaggeheugen voor zichzelf en voor alle bestanden, instellingen en andere gegevens die ze gebruiken. Ze maken ook gebruik van RAM (geheugen dat bestemd is voor tijdelijke opslag en snelle toegang) gedurende de tijd dat ze worden uitgevoerd.

Alle telefoons beschikken over intern opslaggeheugen. Dit is het geheugen dat dient voor de opslag van de meeste toepassingen en van de verschillende typen bestanden en gegevens die deze toepassingen nodig hebben. Het besturingssysteem waakt zorgvuldig over het interne opslaggeheugen omdat dit mogelijk uw privégegevens bevat. U kunt de inhoud ervan niet weergeven als u de telefoon via een USB-kabel met een computer verbindt.

Afhankelijk van het model telefoon dat u heeft, beschikt uw telefoon over een interne USB-opslag of over een verwijderbare SD-kaart. De inhoud van dit geheugen kunt u weergeven en u kunt er bestanden van en naar kopiëren als u uw telefoon met een computer verbindt (zoals beschreven in 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74). Sommige toepassingen zijn speciaal ontworpen om in dit geheugen te worden opgeslagen in plaats van in het interne geheugen, standaard of optioneel.

Het besturingssysteem beheert ook de manier waarop toepassingen gebruikmaken van het RAM-geheugen van uw telefoon. Het zorgt ervoor dat alleen processen en services van toepassingen en hun respectievelijke componenten gebruikmaken van RAM-geheugen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Mogelijk worden er processen in het cachegeheugen geplaatst, die u onlangs vanuit het RAM heeft gebruikt, zodat het starten van een toepassing sneller gaat als u deze weer opent. Het cachegeheugen wordt leeggemaakt als het RAM-geheugen nodig is voor nieuwe activiteiten.


Terwijl u uw telefoon gebruikt, beheert u direct en indirect op tal van manieren zelf hoe toepassingen gebruikmaken van opslaggeheugen, bijvoorbeeld door:

- Het installeren of verwijderen van toepassingen (zie 'Market' op pagina 355 en 'Een toepassing verwijderen' op pagina 58).
- Het downloaden van bestanden in de browser, Gmail of andere toepassingen.
- Het maken van bestanden (bijvoorbeeld bij het maken van foto's).
- Het verwijderen van gedownloade bestanden of bestanden die u heeft gemaakt (zie 'Downloads beheren' op pagina 60 en de documentatie die hoort bij de toepassingen die u gebruikt).
- Een computer te gebruiken om bestanden te kopiëren van uw USB-opslag of SD-kaart (zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74).
- Te wijzigen of een toepassing in het interne opslaggeheugen wordt geïnstalleerd of op de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon, mits dit door de toepassing wordt ondersteund (zie 'De locatie wijzigen waar een toepassing is opgeslagen' op pagina 59).

Het is zelden nodig om aan te geven hoe toepassingen gebruikmaken van het RAM-geheugen: dat doet het besturingssysteem voor u. U kunt echter zelf controleren hoe uw toepassingen gebruikmaken van RAM en ze afsluiten indien ze niet juist werken zoals dit wordt beschreven in 'Een toepassing afsluiten die onverwacht gedrag vertoont' op pagina 58.

Open het scherm 'Toepassingen beheren'.

- ▶ Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Toepassingen beheren** aan.
OF
- ▶ Open de toepassing Instellingen en raak **Toepassingen > Toepassingen beheren** aan.

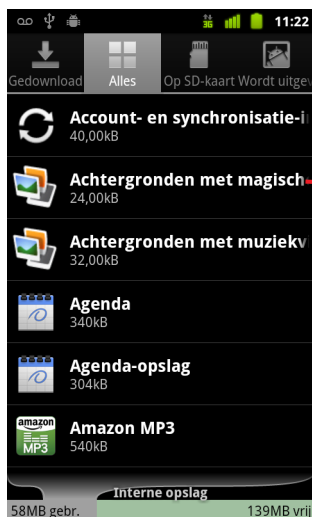

Raak een toepassing aan om een scherm te openen met details over de toepassing en met opties om de toepassing te bedienen.

Het scherm 'Toepassingen beheren' bevat vier tabbladen met op elk blad een lijst met toepassingen en de componenten ervan. Onder aan elk tabblad vindt u informatie over het gebruik van het geheugen door de items in de lijst en over de hoeveelheid vrije geheugenruimte.

- ▶ Raak een van de toepassingen, een proces of een service in een lijst aan om een scherm met informatie erover te openen en, afhankelijk van het item, de instellingen ervan te wijzigen, het item te sluiten, te verwijderen, enzovoort.


De meeste van deze taken worden in dit gedeelte beschreven.

- ▶ Raak het tabblad **Gedownload** aan als u wilt zien welke toepassingen u van Market of andere bronnen heeft gedownload.
- ▶ Raak het tabblad **Alle** aan als u alle toepassingen wilt weergeven die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Deze lijst bevat ook de toepassingen die zich samen in de bundel bevonden met uw release van Android, evenals toepassingen die u heeft gedownload van Market of andere bronnen.

- ▶ Raak het tabblad **USB-opslag** of **SD-kaart** aan (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft), als u de toepassingen wilt weergeven die daar zijn geïnstalleerd.

De aangevinkte items zijn op uw USB-opslag of SD-kaart geïnstalleerd. Items die niet zijn aangevinkt, zijn in het interne opslaggeheugen van uw telefoon geïnstalleerd, maar zijn zo ontworpen dat u ze kunt verplaatsen als u dat wilt. Zie 'De locatie wijzigen waar een toepassing is opgeslagen' op pagina 59.

- ▶ Raak het tabblad **Wordt uitgevoerd** aan als u de toepassingen en de bijbehorende processen wilt weergeven die worden uitgevoerd of die zich in het cachegeheugen bevinden.
Zie 'Een toepassing afsluiten die onverwacht gedrag vertoont' op pagina 58.
- ▶ Als het tabblad **Gedownload, Alle, USB-opslag** of **SD-kaart** wordt weergegeven, drukt u op **Menu**  en raakt u **Sorteren op grootte** of **Sorteren op naam** aan als u de volgorde van de lijst wilt wijzigen.

Details over een toepassing opvragen

- 1 Open het scherm 'Toepassingen beheren'.
- 2 Raak een weergegeven toepassing, proces of service aan.

Op het scherm 'Toepassingsinfo' voor elke toepassing wordt de naam en de versie van de toepassing vermeld, inclusief details over de toepassing. Afhankelijk van de toepassing en de locatie van herkomst, worden op dit scherm wellicht ook knoppen weergegeven voor het beheren van de gegevens van de toepassing, voor het stoppen van de toepassing en voor het verwijderen van de toepassing. Er worden op dit scherm ook details weergegeven over de typen gegevens van uw telefoon of de gegevens waartoe de toepassing toegang heeft.


Verschillende toepassingen hebben verschillende typen gegevens en bedieningselementen, maar over het algemeen bevinden zich hieronder:

- De knop **Nu stoppen** die u kunt gebruiken om een toepassing te stoppen die onverwacht gedrag vertoont (zie 'Een toepassing afsluiten die onverwacht gedrag vertoont' op pagina 58).
- Als u de toepassing via Android Market of een andere bron heeft geïnstalleerd, kunt u de knop **Verwijderen** gebruiken om de toepassing, alle gegevens en instellingen van de telefoon te verwijderen. Zie 'Market' op pagina 355 en 'Een toepassing verwijderen' op pagina 58 voor meer informatie over het verwijderen en opnieuw installeren van toepassingen.
- **Opslag** Geeft details over de hoeveelheid telefoonopslag die door een toepassing wordt gebruikt.
- U kunt de instellingen van een toepassing en andere gegevens verwijderen door de knop **Gegevens wissen** aan te raken.
- U kunt de knoppen 'Verplaatsen naar USB-opslag' of 'Verplaatsen naar SD-kaart' (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) en 'Verplaatsen naar telefoon' gebruiken om de locatie te wijzigen waar een aantal van uw toepassingen worden opgeslagen; zie 'De locatie wijzigen waar een toepassing is opgeslagen' op pagina 59.

- **Cachegeheugen** Als de toepassing gegevens opslaat in een tijdelijk gebied van het telefoongeheugen, wordt er vermeld hoeveel gegevens worden opgeslagen en wordt er een knop weergegeven voor het wissen van deze gegevens.
- **Standaard starten** Als u een toepassing heeft geconfigureerd voor het standaard starten van bepaalde bestandstypen, kunt u die instelling hier wissen.
- **Machtigingen** Hier worden de typen gegevens van uw telefoon vermeld en de gegevens waartoe de toepassing toegang heeft.

Een toepassing afsluiten die onverwacht gedrag vertoont

U kunt hier controleren hoeveel RAM-geheugen actieve toepassingen en processen in het cachegeheugen gebruiken en deze, indien nodig, afsluiten.

- 1 Open het scherm 'Toepassingen beheren'.
- 2 Raak het tabblad **Wordt uitgevoerd** aan.
- 3 Druk op **Menu**  en raak **Gecachte processen weergeven** of **Actieve services weergeven** aan om heen en weer te schakelen.

Op het tabblad 'Wordt uitgevoerd' worden de toepassingen, processen en services weergegeven die momenteel worden uitgevoerd of waarvoor zich processen in het cachegeheugen bevinden evenals hoeveel RAM-geheugen ze gebruiken. De afbeelding onder in het scherm geeft het totale RAM-geheugen weer dat wordt gebruikt en hoeveel er nog vrij is.

Door een toepassing, proces of service die onverwacht gedrag vertoont aan te raken, wordt een scherm weergegeven waarin u de knop **Stoppen** aanraakt. U kunt ook de knop **Melden** aanraken waardoor er aan de ontwikkelaar informatie wordt verzonden over het onverwachte gedrag van de toepassing op uw telefoon.

Belangrijk Als er een toepassing of processen en services van het besturingssysteem worden gestopt, worden een of meer daaraan gekoppelde functies op uw telefoon uitgeschakeld. U moet mogelijk uw telefoon opnieuw opstarten om de volledige functionaliteit ervan te herstellen.

Een toepassing verwijderen

U kunt toepassingen verwijderen die u van Market en andere bronnen heeft gedownload. (U kunt ook Market gebruiken om toepassingen die u via Market heeft gedownload te verwijderen; zie 'Uw downloads beheren' op pagina 362)

- 1 Open het scherm 'Toepassingen beheren'.
- 2 Raak het tabblad **Downloads** aan.
- 3 Raak de toepassing aan die u wilt verwijderen.
- 4 Raak de knop **Verwijderen** aan.
- 5 Raak **OK** aan in het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de toepassing te bevestigen.

De locatie wijzigen waar een toepassing is opgeslagen

Sommige toepassingen zijn ontworpen om te worden opgeslagen op de USB-opslag of de SD-kaart (afhankelijk van het model telefoon), in plaats van in het interne opslaggeheugen. Andere zijn zo ontworpen dat u de opslaglocatie ervan kunt wijzigen. Wellicht vindt u het handig om grote toepassingen uit het interne opslaggeheugen te verplaatsen om zo meer ruimte vrij te maken voor andere toepassingen waarvoor die optie niet bestaat. Veel grote toepassingen zijn speciaal daarom zo ontworpen.

- 1 Open het scherm 'Toepassingen beheren'.
- 2 Raak het tabblad **USB-opslag** of **SD-kaart** aan.

Op het tabblad worden de toepassingen weergegeven die moeten of kunnen worden opgeslagen op de USB-opslag of op de SD-kaart van uw telefoon. Elke toepassing vermeldt de hoeveelheid intern telefoonopslag die het gebruikt (zelfs als ze er niet zijn opgeslagen, gebruiken alle toepassingen ten minste een kleine hoeveelheid interne opslag).

Toepassingen die op de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon zijn opgeslagen, zijn aangevinkt.

De afbeelding onderaan laat zien hoeveel geheugen van de USB-opslag of de SD-kaart wordt gebruikt en hoeveel er vrij is: in het totaal zijn bestanden en andere gegevens inbegrepen, niet alleen de toepassingen in de lijst.

- ▶ Raak een toepassing in de lijst aan.
Het gedeelte 'Opslag' in het scherm met de details over de toepassing bevat details met betrekking tot het geheugen dat door de toepassing wordt gebruikt. Als de toepassing verplaatst kan worden, is de knop **Verplaatsen** geactiveerd.
- ▶ Raak **Verplaatsen naar USB-opslag** of **Verplaatsen naar SD-kaart** aan als u het grootste deel van de toepassing vanuit het interne opslaggeheugen van de telefoon wilt verplaatsen.
- ▶ Raak **Verplaatsen naar telefoon** aan als u de toepassing terug wilt plaatsen naar het interne opslaggeheugen van de telefoon.

Downloads beheren


Bestanden, toepassingen en andere items die u met de browser, Gmail of e-mail downloadt, worden op de USB-opslag of de SD-kaart opgeslagen. U kunt de toepassing Downloads gebruiken om alles wat u heeft gedownload weer te geven, opnieuw te openen of te verwijderen.

Sommige mobiele netwerken leggen beperkingen op aan de grootte van de bestanden die u kunt downloaden, om zo de eisen die er aan hun netwerken wordt gesteld beter te kunnen beheren en om te helpen voorkomen dat u met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Als u een te groot bestand probeert te downloaden terwijl u met een dergelijk netwerk bent verbonden, wordt u gevraagd of zelfs gedwongen het downloaden uit te stellen tot de volgende keer dat u met een Wi-Fi-netwerk bent verbonden. Het downloaden wordt dan automatisch hervat. Deze in de wachtrij geplaatste bestanden kunt u ook in de toepassing Downloads weergeven en beheren.

Gedownloade bestanden worden op uw USB-opslag of SD-kaart opgeslagen in de **downloaddirectory**. Als u verbonden bent met een computer kunt u de bestanden vanuit deze directory kopiëren of weergeven. Dit wordt beschreven in 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74.


Downloads openen en gedownloadde bestanden beheren

- ▶ Raak het pictogram Downloads  aan op het startscherm of in de Launcher. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

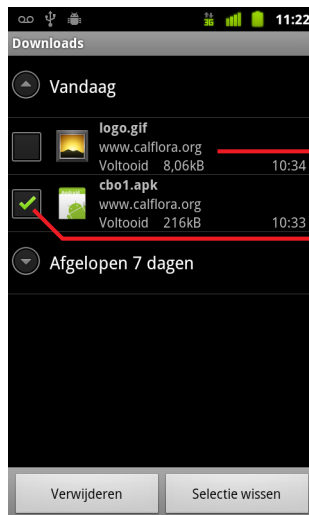

Raak een download aan om deze opnieuw te openen.

Vink de items aan die u wilt verwijderen.

- ▶ Raak een item aan om het opnieuw te openen.
- ▶ Raak de kopregels van eerdere downloads aan als u deze wilt weergeven.
- ▶ Vink de items aan die u wilt verwijderen en druk dan op **Verwijderen**.
Het item wordt verwijderd van de USB-opslag of SD-kaart van uw telefoon.
- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Sorteren op grootte** of **Sorteren op tijd** aan om heen en weer te schakelen.

Verbinding maken met netwerken en apparaten

Uw telefoon kan verbinding maken met verschillende netwerken en apparaten, waaronder mobiele netwerken voor spraak- en gegevensoverdracht, Wi-Fi-gegevensnetwerken en Bluetooth-apparaten, zoals headsets. U kunt uw telefoon ook aansluiten op uw computer om bestanden vanaf uw telefoon over te dragen en de mobiele gegevensverbinding via USB of een draagbare Wi-Fi-hotspot te delen.

In dit gedeelte

'Verbinding maken met mobiele netwerken' op pagina 64

'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67

'Verbinding maken met Bluetooth-apparaten' op pagina 70

'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74

'De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen' op pagina 76

'Verbinding maken met VPN's (Virtual Private Networks)' op pagina 79

'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81

'Bellen via internet (SIP) configureren' op pagina 82

Verbinding maken met mobiele netwerken






Wanneer u een SIM-kaart van uw draadloze serviceprovider in de telefoon plaatst (indien nodig, CDMA-telefoons werken zonder SIM), is uw telefoon geconfigureerd voor gebruik met de mobiele netwerken van de provider voor spraakoproepen en gegevensoverdracht. (Raadpleeg de handleiding voor eigenaren bij uw telefoon en uw provider voor meer informatie.)

Uw telefoon is geconfigureerd voor gebruik met netwerken van verschillende telecomaانبieders. Wanneer u de SIM-kaart plaatst en de telefoon inschakelt, maar er geen verbinding met een netwerk wordt gemaakt, neemt u contact op met de telecomaانبieder voor informatie over de naam van het toegangspunt. Zie 'Een toegangspunt maken of bewerken' op pagina 66.

Op verschillende locaties zijn er mogelijk verschillende mobiele netwerken beschikbaar. Aanvankelijk is uw telefoon zodanig geconfigureerd dat het snelste beschikbare mobiele netwerk wordt gekozen voor de gegevensoverdracht. U kunt uw telefoon echter zodanig configureren dat uitsluitend een langzamer 2G-netwerk voor gegevens wordt gekozen, om het energieverbruik te beperken en ervoor te zorgen dat de accu minder snel hoeft te worden opgeladen. U kunt uw telefoon ook configureren voor toegang tot een compleet andere set netwerken of het gedrag voor roaming aanpassen.



De pictogrammen op de statusbalk geven aan met welk type gegevensnetwerk u bent verbonden en wat de signaalsterkte voor het spraak- en gegevensnetwerk is.

Pictogrammen voor de netwerkstatus worden groen als u een Google-account aan uw telefoon heeft toegevoegd en de telefoon verbonden is met Google-services voor het synchroniseren van uw Gmail, agenda-afspraken, contacten, voor het maken van een back-up van uw instellingen, enzovoort. De pictogrammen zijn wit als u geen Google-account heeft of als u bijvoorbeeld bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat niet verbonden is met internet.

	Verbonden met de snelste 3G-netwerken (UMTS of HSDPA)
	Verbonden met het op één na snelste netwerk (EDGE)
	Verbonden met een 2G-netwerk (GPRS)
	Hoe meer balkjes branden, hoe sterker het draadloze signaal
	Verbonden met het draadloze netwerk van een andere serviceprovider (roaming)



Wanneer u bent verbonden met tragere netwerken, wilt u het gebruik van de telefoon voor gegevensintensieve taken mogelijk uitstellen totdat u weer verbinding heeft met een sneller netwerk of een Wi-Fi-netwerk vindt waarmee u verbinding kunt maken. Zie 'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67.

Controleren welk netwerk u gebruikt

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en Netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Namen toegangspunten** aan.
De naam van de draadloze serviceprovider waarbij u momenteel bent geregistreerd, is geselecteerd in de lijst.



Gegevensoverdracht uitschakelen bij roaming

U kunt voorkomen dat uw telefoon gegevens overdraagt via het mobiele netwerk van de telecomaandier wanneer u een gebied verlaat dat wordt gedekt door de netwerken van uw telecomaandier. Dit is handig om de kosten te beheersen wanneer gegevensroaming niet in uw contract is opgenomen.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan en verwijder het vinkje uit het selectievakje **Gegevensroaming**.
Wanneer **Gegevensroaming** is uitgeschakeld, kunt u nog wel gegevens overdragen via een Wi-Fi-verbinding. Zie 'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67.




Uw gegevensverbinding beperken tot 2G-netwerken

U kunt ervoor zorgen dat uw accu langer meegaat door uw gegevensverbindingen te beperken tot 2G-netwerken (GPRS of EDGE). Wanneer u bent verbonden met een 2G-netwerk, wilt u het gebruik van de telefoon voor gegevensintensieve taken, zoals het verzenden, uploaden of downloaden van afbeeldingen of video, mogelijk uitstellen totdat u weer verbinding heeft met een sneller mobiel of ander draadloos netwerk.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan en vink **Alleen 2G-netwerken gebruiken** aan.

Een toegangspunt maken of bewerken

Als u en uw draadloze serviceprovider bepalen dat u de instellingen van uw huidige APN (Access Point Name) moet wijzigen of dat u een nieuwe APN moet maken, moet uw provider u voorzien van een APN en gedetailleerde instellingen hiervoor.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en Netwerken > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten** aan.
- 3 Raak een bestaande APN aan om deze te bewerken. Of druk op '**Menu** ' en raak '**Nieuwe APN**' aan.
Geef de APN-instellingen op die u van uw draadloze serviceprovider heeft ontvangen door elke instelling die u moet bewerken, aan te raken.
- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op '**Menu** ' en raakt u '**Opslaan**' aan.
- 5 Als u een nieuwe APN heeft gemaakt, raakt u deze in het scherm 'APN's' aan om de APN te gebruiken.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Wi-Fi is een draadloze netwerktechnologie die toegang tot internet biedt over een afstand tot 100 meter, afhankelijk van de Wi-Fi-router en uw omgeving.



Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, doet u dit via een draadloos toegangspunt, ook wel een 'hotspot' genoemd. Bepaalde hotspots zijn open, zodat u eenvoudig verbinding kunt maken. Andere zijn verborgen of implementeren andere beveiligingsfuncties, waardoor u uw telefoon moet configureren om verbinding te maken.


Er zijn talloze systemen voor het beveiligen van Wi-Fi-verbindingen, waaronder systemen die gebruikmaken van beveiligingscertificaten of andere schema's die ervoor moeten zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers verbinding kunnen maken. Zie 'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81 voor informatie over het installeren van beveiligingscertificaten.

Schakel Wi-Fi uit als u deze niet gebruikt. Zo beperkt u het energieverbruik en hoeft u de accu minder snel op te laden.

Op de statusbalk worden pictogrammen weergegeven die de Wi-Fi-status aangeven.


Pictogrammen voor de netwerkstatus worden groen als u een Google-account aan uw telefoon heeft toegevoegd en de telefoon verbonden is met Google-services voor het synchroniseren van uw Gmail, agenda-afspraken, contacten, voor het maken van een back-up van uw instellingen, enzovoort. De pictogrammen zijn wit als u geen Google-account heeft of als u bijvoorbeeld bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk dat niet verbonden is met internet.

	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk (golven geven verbindingsterkte aan)
	Melding dat er een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar is

Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, ontvangt de telefoon via het DHCP-protocol een netwerkadres en andere benodigde informatie van het netwerk. Als u de telefoon wilt configureren met een vast IP-adres en andere geavanceerde instellingen, drukt u op **Menu**  en raakt u **Geavanceerd** aan. Zie 'Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen' op pagina 370.

Wi-Fi inschakelen en verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken

Als u een Wi-Fi-netwerk toevoegt op het moment dat u de telefoon voor het eerst configureert, wordt Wi-Fi automatisch ingeschakeld en gaat u verder met stap 4.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.
- 3 Vink het selectievakje '**Wi-Fi**' aan om deze functie in te schakelen.

De telefoon scant naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft de namen weer van de gevonden netwerken. Beveiligde netwerken worden aangeduid met een slotpictogram.

Als de telefoon een netwerk vindt waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt, wordt er verbinding gemaakt.

- 4 Raak een netwerk aan om hiermee verbinding te maken.

Als het een open netwerk is, moet u bevestigen dat u verbinding wilt maken met het netwerk door '**Verbinden**' aan te raken.

Als het netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven. (Vraag uw netwerkbeheerder naar de details.)

Wanneer u verbinding met een netwerk heeft, kunt u in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' de naam aanraken voor informatie over de snelheid, de beveiliging, het adres en andere gerelateerde instellingen.

Meldingen ontvangen wanneer open netwerken binnen bereik zijn

Als de Wi-Fi-functie is ingeschakeld, ontvangt u standaard meldingen op de statusbalk wanneer uw telefoon een open Wi-Fi-netwerk detecteert.

- 1 Schakel Wi-Fi in als deze functie nog niet is ingeschakeld.
- 2 Vink in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' het selectievakje '**Netwerkmelding**' aan.
U kunt het vinkje uit het selectievakje verwijderen als u geen meldingen meer wilt ontvangen.

Wi-Fi-netwerk toevoegen

U kunt een Wi-Fi-netwerk toevoegen, zodat de telefoon dit netwerk en de beveiligingsreferenties onthoudt en automatisch verbinding maakt wanneer het netwerk binnen bereik is. U moet ook een Wi-Fi-netwerk toevoegen om verbinding te kunnen maken wanneer de naam ervan niet wordt uitgezonden (SSID) of om een Wi-Fi-netwerk toe te voegen wanneer u zich buiten het bereik ervan bevindt.

Als u wilt deelnemen aan een beveiligd netwerk, moet u contact opnemen met de beheerder van het netwerk voor meer informatie over welk beveiligingssysteem is geïmplementeerd en om een wachtwoord of andere vereiste beveiligingsreferenties te verkrijgen. Zie 'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81 voor meer informatie over het installeren van beveiligingscertificaten.

- 1 Schakel Wi-Fi in als deze functie nog niet is ingeschakeld.

Als u een Wi-Fi-netwerk toevoegt op het moment dat u de telefoon voor het eerst configureert, wordt Wi-Fi automatisch ingeschakeld.

- 2 Raak '**Wi-Fi-netwerk toevoegen**' aan in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' (onderaan de lijst met gedetecteerde netwerken).
- 3 Geef de SSID (naam) van het netwerk op. Als het netwerk is beveiligd, raakt u het menu 'Beveiliging' aan en raakt u vervolgens het type beveiliging aan dat is geïmplementeerd voor het netwerk.
- 4 Geef de benodigde beveiligingsreferenties op.
- 5 Raak '**Opslaan**' aan.

De telefoon maakt verbinding met het draadloze netwerk. De referenties die u opgeeft, worden opgeslagen, zodat u de volgende keer automatisch wordt verbonden als u binnen het bereik van dit netwerk komt.

Een Wi-Fi-netwerk niet gebruiken

U kunt ervoor zorgen dat de telefoon de gegevens voor een Wi-Fi-netwerk dat u heeft toegevoegd, niet gebruikt, bijvoorbeeld als u niet wilt dat de telefoon automatisch verbinding maakt met het netwerk of als het een netwerk is dat niet meer wordt gebruikt.

- 1 Schakel Wi-Fi in als deze functie nog niet is ingeschakeld.
- 2 Blijf in het scherm 'Wi-Fi-instellingen' de naam van het netwerk aanraken.
- 3 Raak '**Netwerk niet gebruiken**' aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Verbinding maken met Bluetooth-apparaten



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor de korte afstand die door apparaten kan worden gebruikt om over een afstand van ongeveer acht meter informatie uit te wisselen. De meestgebruikte Bluetooth-apparaten zijn de headset, waarmee telefoongesprekken kunnen worden gevoerd en naar muziek kan worden geluisterd, de handsfree carkit en andere draagbare apparaten, zoals laptops en mobiele telefoons.

Er zijn verschillende Bluetooth-profielen die de functie- en communicatiestandaarden voor Bluetooth-apparaten definiëren. Raadpleeg de handleiding voor eigenaren bij uw telefoon voor een lijst met de profielen die worden ondersteund op uw telefoon.



Als u verbinding met een Bluetooth-apparaat wilt maken, moet u de Bluetooth-radio van de telefoon inschakelen. De eerste keer dat u een nieuw apparaat met uw telefoon gebruikt, moet u beide apparaten koppelen, zodat ze weten hoe ze veilig verbinding met elkaar kunnen maken. Daarna kunt u eenvoudig verbinding maken met een gekoppeld apparaat.

Schakel de Bluetooth-functie uit als u deze niet gebruikt. Zo beperkt u het energieverbruik en hoeft u de accu minder snel op te laden. Op sommige locaties moet u de Bluetooth-functie mogelijk zelfs uitschakelen. Bluetooth wordt uitgeschakeld in de vliegmodus.

Statusbalkpictogrammen geven de status van Bluetooth weer.

	Bluetooth is ingeschakeld
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat

Bluetooth in- of uitschakelen

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** aan.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

De Bluetooth-naam van uw telefoon wijzigen

Uw telefoon heeft standaard een algemene Bluetooth-naam, die zichtbaar is voor andere apparaten waarmee u verbinding maakt. U kunt de naam wijzigen in een naam die beter herkenbaar is.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.
Het scherm 'Bluetooth-instellingen' wordt geopend.
- 3 Als Bluetooth niet is ingeschakeld, vinkt u het selectievakje '**Bluetooth**' aan om deze functie in te schakelen.
- 4 Raak '**Bluetooth-naam**' aan, geef een naam op en raak '**OK**' aan.


Uw telefoon koppelen met een Bluetooth-apparaat

U moet uw telefoon koppelen met een ander apparaat voordat u verbinding met het apparaat kunt maken. Zodra u uw telefoon heeft gekoppeld met een apparaat, blijven de apparaten gekoppeld tenzij u de koppeling ongedaan maakt.

- 1 Druk op **Startpagina** ' en **Menu** ' en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.
- 3 Als Bluetooth niet is ingeschakeld, vinkt u het selectievakje '**Bluetooth**' aan om deze functie in te schakelen.
Uw telefoon scant de id's van alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen bereik en geeft deze weer.
- 4 Als het apparaat waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen, niet in de lijst wordt weergegeven, moet u ervoor zorgen dat het apparaat kan worden gedetecteerd.
Raadpleeg de informatie bij uw apparaat om uw apparaat detecteerbaar te maken voor uw telefoon en voor andere instructies voor het koppelen.
- 5 Als uw telefoon stopt met scannen voordat het andere apparaat detecteerbaar is, raakt u de optie '**Scannen naar apparaten**' aan.
- 6 Raak in de lijst 'Instellingen' de id van het andere apparaat aan om te koppelen.
De apparaten worden aan elkaar gekoppeld. Als u wordt gevraagd een wachtwoord op te geven, geeft u 0000 of 1234 op (de meestvoorkomende wachtwoorden) of raadpleegt u de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor informatie over het wachtwoord.
Als de koppeling tot stand is gebracht, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

Verbinding met een Bluetooth-apparaat maken

Zodra er een koppeling tot stand is gebracht, kunt u verbinding maken met een Bluetooth-apparaat, bijvoorbeeld om van apparaat te wisselen of om opnieuw verbinding te maken nadat de mobiele telefoon en het apparaat zich weer binnen bereik bevinden.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.
- 3 Als Bluetooth niet is ingeschakeld, vinkt u het selectievakje '**Bluetooth**' aan om deze functie in te schakelen.
- 4 Raak in de lijst met apparaten een gekoppeld maar niet-verbonden apparaat aan.
Als het verwachte apparaat niet wordt weergegeven, raakt u '**Scannen naar apparaten**' aan.

Zodra de telefoon en het apparaat zijn verbonden, wordt het apparaat als verbonden apparaat weergegeven in de lijst.

De Bluetooth-functies configureren die u wilt gebruiken

Bepaalde Bluetooth-apparaten hebben meerdere profielen. Profielen bestaan onder andere uit de mogelijkheid uw telefoongesprekken uit te zenden, muziek in stereo af te spelen of bestanden of andere gegevens over te dragen. U kunt selecteren welke profielen u op uw telefoon wilt gebruiken.

- 1 Blijf het apparaat aanraken op het scherm 'Bluetooth-instellingen'.
- 2 Raak '**Opties**' aan in het menu dat wordt geopend.
Er wordt een scherm geopend met een lijst met de profielen van het apparaat.
- 3 U kunt de selectievakjes voor de profielen in- en uitschakelen om aan te geven of u het profiel wilt gebruiken.
- 4 Wanneer u klaar bent, drukt u op '**Terug** .

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

- 1 Raak het apparaat aan op het scherm 'Bluetooth-instellingen'.
- 2 Raak '**OK**' aan om te bevestigen dat u de verbinding wilt verbreken.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

U kunt een Bluetooth-apparaat ontkoppelen door alle koppelingsgegevens te wissen.

- 1 Blijf het apparaat aanraken op het scherm 'Bluetooth-instellingen'.
- 2 Raak '**Koppeling ongedaan maken**' of '**Verbinding verbreken en koppeling opheffen**' aan in het menu dat wordt geopend.

Verbinding met een computer maken via USB

U kunt uw telefoon via een USB-kabel aansluiten op een computer om muziek, foto's en andere bestanden over te dragen tussen uw telefoon en de computer. Afhankelijk van het type telefoon dat u heeft, worden deze bestanden door uw telefoon op de interne USB-opslag of op een verwijderbare SD-kaart opgeslagen (zie de handleiding voor eigenaren voor gedetailleerde informatie over deze functies).

Let op! Wanneer u uw telefoon aansluit op een computer en de USB-opslag of SD-kaart koppelt, moet u de instructies op de computer voor het aansluiten en loskoppelen van USB-apparaten volgen om te voorkomen dat er bestanden beschadigd raken.

Als u gebruikmaakt van USB-tethering, moet u deze eerst uitschakelen voordat u USB kunt gebruiken om bestanden over te dragen tussen uw telefoon en uw computer. Zie 'De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen' op pagina 76.

Uw telefoon verbinden met een computer via USB

1 Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort op uw computer.

U ontvangt een melding dat er een USB-apparaat is aangesloten.

2 Open het venster 'Meldingen' en raak '**USB-verbinding**' aan.

Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33 voor informatie over het gebruik van het venster 'Meldingen'.

3 Raak **USB-opslag inschakelen** aan in het scherm dat wordt geopend om te bevestigen dat u bestanden wilt overdragen.

Wanneer de telefoon is verbonden als USB-opslag, wordt op het scherm aangegeven dat USB-opslag wordt gebruikt en ontvangt u een melding.

De USB-opslag van uw telefoon of de SD-kaart is als station aan uw computer gekoppeld. U kunt nu bestanden heen en weer kopiëren. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor meer informatie.

Zolang de telefoon is verbonden met de computer, heeft u geen toegang tot de USB-opslag of de SD-kaart vanaf uw telefoon. U kunt dus geen toepassingen gebruiken die dit gebruiken, zoals Camera, Galerij en Muziek. U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon ook niet via USB met de computer delen.


Uw telefoon ontkoppelen van de computer

Let op! Volg de instructies op de computer voor het ontkoppelen van de USB-opslag en de SD-kaart en koppel de USB-apparaten op een juiste manier los om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan.

- 1 Ontkoppel de USB-opslag of de SD-kaart van de computer.
- 2 Open het venster 'Meldingen' en raak **USB-opslag uitschakelen** aan.
- 3 Raak **USB-opslag uitschakelen** aan op het scherm dat wordt geopend.

Een SD-kaart veilig uit uw telefoon verwijderen

Als uw telefoon beschikt over een SD-kaart (in plaats van interne USB-opslag), kunt u de SD-kaart veilig uit uw telefoon verwijderen wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Dit wordt beschreven in de handleiding voor eigenaren voor uw telefoon. Als u de SD-kaart moet verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, moet u de SD-kaart eerst ontkoppelen van de telefoon, om te voorkomen dat de SD-kaart beschadigd raakt.

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Opslag** aan.
- 3 Raak **Ontkoppelen** aan.

U kunt de SD-kaart nu veilig uit de telefoon verwijderen.

De gegevens op de USB-opslag of de SD-kaart wissen




Als uw telefoon gebruikmaakt van een SD-kaart, moet u een eventuele nieuwe kaart mogelijk eerst leegmaken voordat u deze met uw telefoon kunt gebruiken. U kunt de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon ook leegmaken als u bijvoorbeeld uw telefoon of uw SD-kaart aan iemand anders wilt geven, maar eerst uw persoonlijke gegevens erop wilt wissen. (Zie 'Fabrieksinstellingen terugzetten' op pagina 385 voor informatie over het wissen van alle gegevens op uw telefoon.)

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Opslag** aan.
- 3 Raak **Wissen aan**. Op het scherm met de waarschuwing dat tijdens het formatteren de inhoud wordt gewist, drukt u op **Wissen**.

De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met één computer delen via een USB-kabel: USB-tethering. U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon ook met maximaal acht apparaten tegelijkertijd delen door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken. (Niet alle providers en telefoons ondersteunen deze functies.)

Wanneer uw telefoon zijn gegevensverbinding deelt, wordt er een pictogram op de statusbalk weergegeven en staat er een actieve melding in het venster 'Meldingen' (zie 'Meldingen beheren' op pagina 33).

	USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	USB-tethering en draagbare hotspot zijn actief

Ga naar android.com/tether voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, inclusief ondersteunde besturingssystemen en andere details.


De gegevensverbinding van uw telefoon delen via USB

Als Windows 7 of een recente distributie van bepaalde versies van Linux (zoals Ubuntu) op uw computer wordt uitgevoerd, hoeft u uw computer gewoonlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een eerdere versie van Windows of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te brengen. Ga naar android.com/tether voor de laatste informatie over welke besturingssystemen ondersteuning bieden voor USB-tethering en hoe u deze kunt configureren.

U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon en USB-opslag of SD-kaart (afhankelijk van uw telefoon) niet tegelijkertijd via USB delen. Als u uw USB-verbinding gebruikt om bestanden naar of van uw computer te kopiëren, moet u deze eerst loskoppelen. Zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74.



- 1 Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op uw computer.
- 2 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 3 Raak **Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot** aan.


4 Vink **USB-tethering** aan.

De telefoon gaat zijn mobiele netwerkgegevensverbinding delen met uw computer, via een USB-verbinding. Een actieve melding  wordt toegevoegd aan de statusbalk en het venster 'Meldingen'.

5 Verwijder het vinkje uit het selectievakje **USB-tethering** om het delen van de gegevensverbinding te stoppen. Of u kunt gewoon de USB-kabel loskoppelen.

De gegevensverbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.**2** Raak **Draadloos en netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** aan.**3** Vink **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan.

Na enkele seconden gaat de telefoon zijn Wi-Fi-netwerknaam (SSID) uitzenden, zodat u de telefoon kunt verbinden met maximaal acht computers of andere apparaten. Een actieve melding  wordt toegevoegd aan de statusbalk en het venster 'Meldingen'.

Wanneer **Draagbare Wi-Fi-hotspot** is aangevinkt, kunt u de netwerknaam wijzigen of het netwerk beveiligen. Zie 'De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of de hotspot beveiligen' op pagina 78.

4 Verwijder het vinkje uit het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om het delen van de gegevensverbinding via Wi-Fi te stoppen.

De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of de hotspot beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknamen (SSID) van uw telefoon wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Zorg ervoor dat **Draagbare Wi-Fi-hotspot** is aangevinkt.
- 4 Raak **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot** aan.
- 5 Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan.

Het dialoogvenster 'Wi-Fi-hotspot configureren' wordt geopend.

U kunt de netwerknamen (SSID) wijzigen die andere computers te zien krijgen wanneer er wordt gezocht naar Wi-Fi-netwerken.

U kunt ook het menu 'Beveiliging' aanraken om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2), met een vooraf gedeelde sleutel (PSK).

Als u de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** aanraakt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster 'Wi-Fi-hotspot configureren'. Als u een wachtwoord opgeeft, moet u dat wachtwoord opgeven wanneer u de hotspot van de telefoon verbindt met een computer of ander apparaat. Of raak **Open** in het menu 'Beveiliging' aan om de beveiliging van uw Wi-Fi-netwerk te verwijderen.

- 6 Raak **Opslaan** aan.



Verbinding maken met VPN's (Virtual Private Networks)

Met VPN's (Virtual Private Networks) kunt u vanaf een externe locatie verbinding maken met de bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN's worden doorgaans gebruikt door bedrijven, scholen en andere instanties zodat de gebruikers van het netwerk extern toegang hebben tot de lokale netwerkbronnen of wanneer ze zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Er zijn talloze systemen voor het beveiligen van VPN-verbindingen, waaronder systemen die gebruikmaken van beveiligingscertificaten of andere schema's die ervoor moeten zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers verbinding kunnen maken. Zie 'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81 voor informatie over het installeren van beveiligingscertificaten.

Als u VPN-toegang via uw telefoon wilt configureren, moet u de gegevens van uw netwerkbeheerder verkrijgen.

Een VPN toevoegen

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **VPN-instellingen** aan.
- 3 Raak '**VPN toevoegen**' aan.
- 4 Raak het type VPN aan dat u wilt toevoegen.
- 5 Op het scherm dat wordt geopend, volgt u de instructies van uw netwerkbeheerder om elk onderdeel van de VPN-instellingen te configureren.
- 6 Druk op '**Menu** ' en raak '**Opslaan**' aan.
Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm 'VPN-instellingen'.

Verbinding met een VPN maken

- 1 Open de toepassing Instellingen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken** > **VPN-instellingen** aan.
De VPN's die u heeft toegevoegd, worden weergegeven in het scherm 'VPN-instellingen'.
- 3 Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.

- 4 Geef de vereiste referenties op in het dialoogvenster dat wordt geopend en raak **Verbinden** aan.

Wanneer u bent verbonden met een VPN, ontvangt u een actieve melding op de statusbalk. Als de verbinding is verbroken, ontvangt u een melding die u kunt gebruiken om terug te keren naar het scherm 'VPN-instellingen', zodat u opnieuw verbinding kunt maken. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

De verbinding met een VPN verbreken

- ▶ Open het venster 'Meldingen' en raak de actieve melding voor de VPN-verbinding aan.

Een VPN bewerken

- 1 Open de toepassing Instellingen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken > VPN-instellingen** aan.
De VPN's die u heeft toegevoegd, worden weergegeven in het scherm 'VPN-instellingen'.
- 3 Blijf het VPN aanraken waarvoor u de instellingen wilt bewerken.
- 4 Raak **Netwerk bewerken** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- 5 Bewerk de gewenste VPN-instellingen.
- 6 Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Opslaan**' aan.

Een VPN verwijderen

- 1 Open de toepassing Instellingen.
- 2 Raak **Draadloos en netwerken > VPN-instellingen** aan.
De VPN's die u heeft toegevoegd, worden weergegeven in het scherm 'VPN-instellingen'.
- 3 Blijf het VPN aanraken dat u wilt verwijderen.
- 4 Raak **Netwerk verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- 5 Raak **OK** aan in het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd het verwijderen van het VPN te bevestigen.

Werken met beveiligingscertificaten

Als het VPN of Wi-Fi-netwerk van uw organisatie gebruikmaakt van beveiligingscertificaten, moet u de certificaten ophalen (in bestanden die voldoen aan de standaard PKCS #12) en deze opslaan in de beveiligde referentieopslag van de telefoon, voordat u de toegang tot dit VPN of Wi-Fi-netwerk op uw telefoon kunt configureren.

Als uw netwerkbeheerder u instrueert de certificaten van een website te downloaden, wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven voor de referentieopslag wanneer u de certificaten downloadt.

Zie 'Instellingen voor locatie en beveiliging' op pagina 378 voor meer informatie over werken met de referentieopslag.

Een beveiligingscertificaat installeren vanaf de USB-opslag of SD-kaart van uw telefoon

- 1** Kopieer het certificaat van uw computer naar de root van de USB-opslag of de SD-kaart (dat wil zeggen, niet naar een map).
Zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74 voor informatie over het aansluiten van uw telefoon op een computer en over het kopiëren van de bestanden.
- 2** Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 3** Raak '**Beveiliging en locatie**' aan.
- 4** Raak '**Installeren uit USB-opslag**' of '**Installeren van SD-kaart**' (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) aan.
- 5** Raak de bestandsnaam aan van het certificaat dat u wilt installeren.
Alleen de namen van de certificaten die u nog niet op uw telefoon heeft geïnstalleerd, worden weergegeven.
- 6** Geef desgevraagd het wachtwoord voor het certificaat op en raak '**OK**' aan.
- 7** Geef een naam voor het certificaat op en raak '**OK**' aan.
Als u nog geen wachtwoord voor de referentieopslag van uw telefoon heeft opgegeven, wordt u gevraagd twee keer een wachtwoord op te geven en '**OK**' aan te raken. Zie 'Instellingen voor locatie en beveiliging' op pagina 378 voor meer informatie over de referentieopslag.

U kunt het certificaat dat u heeft geïnstalleerd, nu gebruiken wanneer u verbinding maakt met een beveiligd netwerk. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het certificaat uit de USB-opslag of van de SD-kaart verwijderd.





Bellen via internet (SIP) configureren

Als u een account heeft met een service voor het bellen via internet die SIP (Session Initiation Protocol) ondersteunt voor spraakoproepen op IP-netwerken (Internet Protocol), kunt u altijd als u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, oproepen via internet plaatsen of ontvangen.


Als u uw telefoon heeft geconfigureerd voor bellen via internet, kunt u uw account met bellen via internet voor alle oproepen gebruiken of alleen voor het plaatsen van oproepen bij internetoproepadressen. U kunt uw telefoon ook configureren om oproepen via internet te ontvangen.

Zie 'Een oproep via internet (SIP) plaatsen' op pagina 94 als u wilt weten hoe u uw contacten kunt bellen met behulp van bellen via internet

Een account voor bellen via internet toevoegen

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen** aan om de toepassing Instellingen te openen.
- 2 Raak **Oproepinstellingen** > **Accounts** (bij 'Instellingen voor bellen via internet') aan.
- 3 Raak **Account toevoegen** aan.
- 4 Volg in het scherm dat wordt weergegeven de instructies van uw serviceprovider voor bellen via internet.
- 5 Druk op **Menu**  en raak **Opslaan** aan. Of druk gewoon op **Terug** .
Het account wordt toegevoegd en u kunt het nu gebruiken voor het plaatsen en ontvangen van internetoproepen.

Een account voor internetoproepen bewerken of verwijderen

- 1 Open 'Oproepinstellingen' en raak **Accounts** aan.
- 2 Raak het account aan dat u wilt bewerken.
Breng de gewenste bewerkingen aan in het scherm dat wordt weergegeven.
- 3 Druk op **Menu**  en raak **Opslaan** aan. Of raak **Account verwijderen** aan.

Configureren voor welke oproepen bellen via internet wordt gebruikt

U kunt uw telefoon zo configureren dat alle oproepen via internet worden geplaatst (als u met een Wi-Fi-netwerk bent verbonden), dat er alleen uitgaande oproepen bij internetoproepadressen worden geplaatst, of dat u elke keer wordt gevraagd als u een oproep plaatst.

- 1 Open 'Oproepinstellingen'.
- 2 Raak **Internetoproepen gebruiken** (bij 'Instellingen voor bellen via internet') aan.
- 3 Raak in het dialoogvenster dat wordt weergegeven de opties voor internetoproepen aan die u wilt gebruiken.

Het primaire account voor bellen via internet wijzigen

Als u meer dan één account voor bellen via internet aan uw telefoon wilt toevoegen, kunt u wijzigen welk account er standaard wordt gebruikt voor het plaatsen van oproepen (het primaire account).

- 1 Open 'Oproepinstellingen' en raak **Accounts** aan.
- 2 Raak het account aan dat u als primair account wilt instellen.
- 3 Vink **Instellen als primair account** aan in het scherm dat wordt weergegeven.

Uw telefoon configureren zodat deze internetoproepen kan ontvangen

Uw telefoon is standaard geconfigureerd om internetoproepen te plaatsen, maar niet om ze te ontvangen. Maar u kunt uw telefoon zo configureren dat deze luistert of er oproepen via internet plaatsvinden naar een account voor bellen via internet dat u aan uw telefoon heeft toegevoegd. Omdat hiervoor vereist is dat de telefoon een verbinding met een Wi-Fi-netwerk onderhoudt, verkort dat de levensduur van de accu tussen twee oplaadsessies.

- 1 Open 'Oproepinstellingen' en raak **Accounts** aan (bij 'Instellingen voor bellen via internet').
- 2 Vink het selectievakje **Inkomende gesprekken ontvangen** aan.

Als u het vinkje bij deze optie verwijdert, betekent dit niet dat u geen oproepen ontvangt. Het wordt alleen onwaarschijnlijk dat uw telefoon een oproep kan ontvangen op het moment dat iemand u via uw internetoproepadres probeert te bellen.

Oproepen plaatsen en ontvangen

U kunt bellen door een telefoonnummer te kiezen. U kunt ook een nummer in uw contacten, op webpagina's en andere locaties aanraken. Wanneer u in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep beantwoorden of doorschakelen naar uw voicemail. U kunt zelfs telefonische vergaderingen met meerdere deelnemers opzetten.

U kunt Google Voice ook gebruiken om uw voicemail te beheren en om te bellen met uw telefoon, zoals wordt beschreven in 'Google Voice' op pagina 189.



In dit gedeelte

- 'Oproepen plaatsen en beëindigen' op pagina 86
- 'Oproepen beantwoorden of weigeren' op pagina 89
- 'Werken met het oproeplogboek' op pagina 91
- 'Uw contacten bellen' op pagina 93
- 'Een oproep via internet (SIP) plaatsen' op pagina 94
- 'Uw voicemail afluisteren' op pagina 95
- 'Bellen via spraakkeuze' op pagina 96
- 'Opties tijdens een oproep' op pagina 97
- 'Meerdere oproepen beheren' op pagina 99

Oproepen plaatsen en beëindigen


U kunt oproepen plaatsen met de toepassing Telefoon. U kunt ook een oproep plaatsen wanneer u in het oproeplogboek (zie 'Werken met het oproeplogboek' op pagina 91) of in Contacten (zie 'Communiceren met uw contacten' op pagina 126) werkt.

De toepassing Telefoon openen

- ▶ Raak het Telefoon-pictogram  onderin het startscherm aan of raak het pictogram van de telefoontoepassing  in de Launcher of op het startscherm aan.
- OF**
- ▶ Als u al in Contacten of met het oproeplogboek werkt, raakt u het tabblad **Telefoon** aan.

Een oproep plaatsen door een nummer te kiezen


- 1 Open Telefoon.

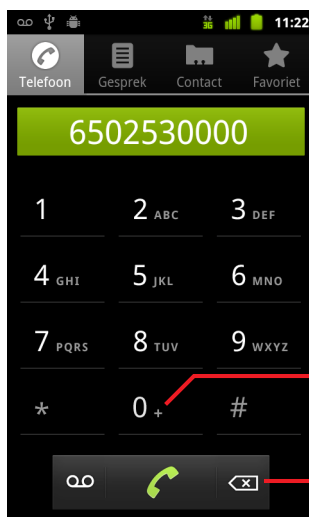

Blijf aanraken om + in te voeren.

Raak deze knop aan om een cijfer te wissen. Blijf deze knop aanraken om het gehele nummer te wissen.

- 2 Raak de toetsen op het tabblad Telefoon aan om het telefoonnummer op te geven. Als u een verkeerd nummer opgeeft, raakt u  aan om de cijfers een voor een te verwijderen. Als u het gehele nummer wilt verwijderen, blijft u  aanraken. Als u een internationaal nummer wilt bellen, blijft u de toets **0** aanraken om het plusteken (+) op te geven. Geef vervolgens het landnummer op gevolgd door het volledige telefoonnummer.
- 3 Raak het groene telefoonpictogram  aan om het opgegeven nummer te bellen.

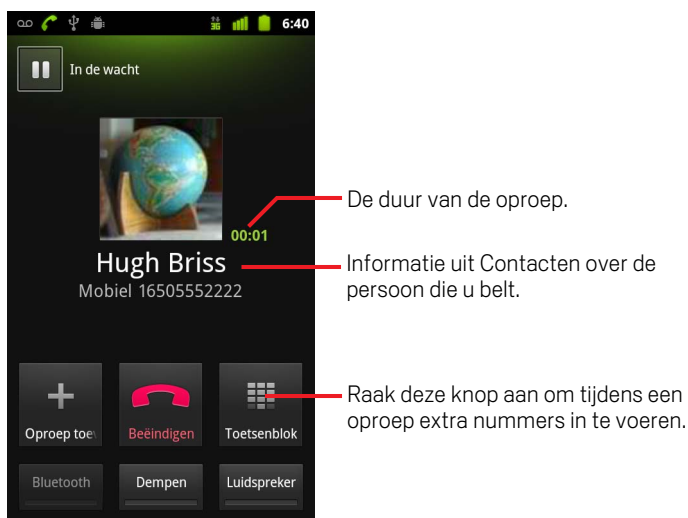

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen toepassingen. U kunt bijvoorbeeld informatie zoeken met de browser. Het groene telefoonpictogram wordt tijdens de oproep weergegeven op de statusbalk.

Druk op de knop **Volume omhoog/omlaag** om het belvolume te regelen.

Gebruik de knoppen op het scherm om de huidige oproep in de wacht te plaatsen, een beller toe te voegen en voor andere opties, zoals wordt beschreven in 'Opties tijdens een oproep' op pagina 97.

Een oproep beëindigen

- Raak 'Beëindigen'  aan.

Oproepen uitschakelen (Vliegmodus)

Op bepaalde locaties moet u de mobiele en draadloze Wi-Fi- en Bluetooth-verbindingen van uw telefoon uitschakelen. U kunt al deze draadloze verbindingen in één keer uitschakelen door de vliegmodus van de telefoon te activeren.

- 1 Houd de **aan/uit**-knop ingedrukt.
- 2 Raak **'Vliegmodus' aan**.

U kunt ook de toepassing Instellingen gebruiken om de vliegmodus in en uit te schakelen en andere instellingen voor mobiele netwerken te configureren. Zie 'Draadloos en netwerken' op pagina 369.

Oproepen beantwoorden of weigeren

Wanneer u wordt gebeld, wordt het scherm 'Inkomende oproep' geopend en worden de beller-id en aanvullende informatie die u in Contacten heeft opgegeven, weergegeven. Zie 'Contacten' op pagina 115.


Alle inkomende oproepen worden geregistreerd in het oproeplogboek. Zie 'Werken met het oproeplogboek' op pagina 91. Als u een oproep mist, ontvangt u een melding. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Een oproep beantwoorden

- ▶ Sleep het groene telefoonpictogram naar rechts.

Als u al in gesprek bent, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst als u de nieuwe oproep beantwoordt.

Als u de beltoon wilt dempen voordat u de oproep beantwoordt, drukt u op **Volume omlaag**.

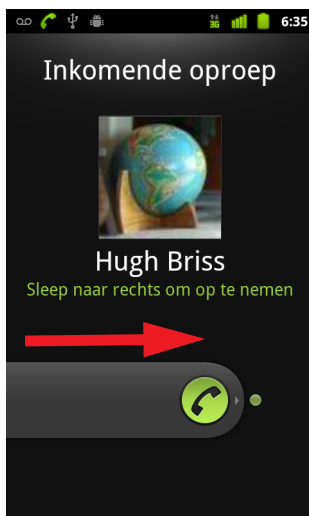


Sleep de groene telefoon naar rechts om de oproep te beantwoorden.

Een oproep weigeren en doorschakelen naar voicemail

- ▶ Sleep de rode telefoonknop naar links.

De beller wordt rechtstreeks doorgeschakeld naar uw voicemail en kan daar een bericht achterlaten.

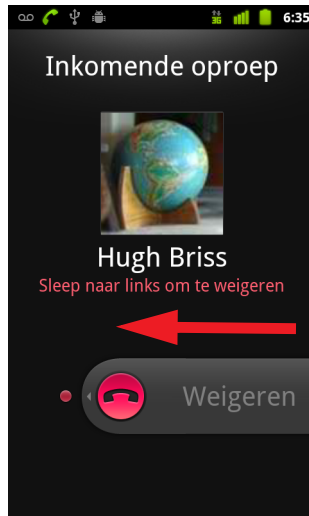

Sleep de rode telefoon naar links om de beller rechtstreeks door te schakelen naar uw voicemail.

Werken met het oproeplogboek


Het oproeplogboek is een lijst met alle oproepen die u heeft geplaatst, ontvangen of gemist. Het biedt u een handige manier om een nummer opnieuw te bellen, een persoon terug te bellen of om een nummer aan Contacten toe te voegen.

Het oproeplogboek openen


- ▶ Druk op de knop '**Bellen**'.

Als u het tabblad '**Telefoon**' of '**Contacten**' heeft geopend, kunt u ook de tab '**Oproeplogboek**' aanraken.

De recentste oproepen staan boven aan de lijst. Oproepen die achtereenvolgens met hetzelfde nummer zijn uitgewisseld, worden gegroepeerd. Blader omlaag om eerdere vermeldingen in het logboek weer te geven.

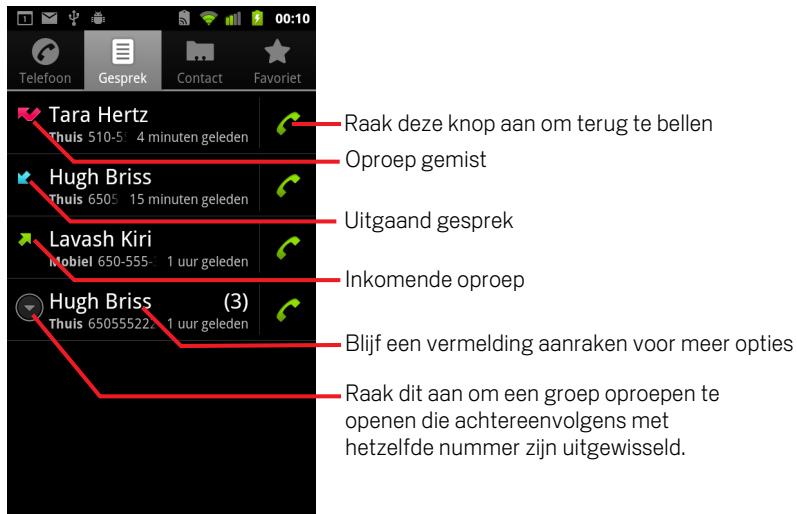

Een nummer in het oproeplogboek bellen

- ▶ Raak het groene telefoonpictogram  rechts van de vermelding aan.

U kunt de vermelding ook blijven aanraken om een menu met opties te openen om op een andere manier met het contact te communiceren.

Het nummer van een vermelding aan Contacten toevoegen


- 1 Blijf de vermelding aanraken.
- 2 Raak '**Toevoegen aan contacten**' aan in het menu dat wordt geopend.
- 3 Raak '**Nieuw contact maken**' boven aan de lijst met contacten aan of blader naar een bestaand contact en raak het contact aan om het nummer aan dit contact toe te voegen.

Zie 'Contacten' op pagina 115 voor meer informatie over het maken en bewerken van contacten.

Andere bewerkingen voor vermeldingen in het oproeplogboek uitvoeren

- ▶ Raak een vermelding in het oproeplogboek aan om een scherm te openen waarin u het contact opnieuw kunt bellen, een bericht kunt sturen, het nummer aan Contacten kunt toevoegen en waarin u meer informatie vindt over de oorspronkelijke oproep.
- ▶ Blijf een vermelding in het oproeplogboek aanraken om een menu te openen waarmee u het contact kunt bellen, de contactgegevens kunt weergeven, het telefoonnummer kunt bewerken voordat u dit opnieuw belt, enzovoort.

Het oproeplogboek leegmaken

- ▶ Wanneer u het oproeplogboek weergeeft, kunt u op '**Menu**  drukken en '**Gesprekken wissen**' aanraken.
U kunt ook een vermelding in het logboek blijven aanraken. Raak '**Verwijderen uit Gesprekken**' aan in het menu dat wordt geopend, om alleen die vermelding uit het logboek te verwijderen.

Uw contacten bellen



In plaats van een nummer op te geven via het tabblad 'Telefoon' kunt u ook een telefoonnummer van een contact aanraken om het nummer te bellen.

U kunt een contact ook snel bellen via Snelcontact. Zie 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51.

Het toevoegen, bewerken en uitvoeren van andere taken met uw contacten wordt beschreven in 'Contacten' op pagina 115. Als u contacten op internet heeft, worden deze gesynchroniseerd met uw telefoon wanneer u voor het eerst verbinding maakt met uw Google-account.

Een contact bellen

- 1 Open uw contacten.

Raak bijvoorbeeld het Contacten-pictogram  in de Launcher aan. Of raak het Telefoon-pictogram  op het startscherm aan en raak vervolgens het tabblad **Contacten** aan.

- 2 Raak het contact aan dat u wilt bellen.


U kunt zoeken of schuiven om een contact te vinden.

- 3 Raak het telefoonnummer aan dat u wilt gebruiken om het contact te bellen.

Zie 'Communiceren met uw contacten' op pagina 126 voor meer opties.

Een favoriet contact bellen

- 1 Open uw lijst met favorieten.

Raak bijvoorbeeld het Telefoon-pictogram  op het startscherm aan en raak vervolgens het tabblad **Favorieten** aan.

De lijst met uw favoriete contacten wordt gevolgd door een lijst met de nummers die u het vaakst belt.

U kunt favorieten toevoegen en verwijderen door de ster naast de naam aan te raken terwijl u informatie weergeeft over het contact. Zie 'Een contact aan uw favorieten toevoegen' op pagina 121.

- 2 Raak de favoriet aan die u wilt bellen.

- 3 Raak het telefoonnummer aan dat u wilt gebruiken om het contact te bellen.


Een oproep via internet (SIP) plaatsen

U kunt oproepen plaatsen via internet als u met een Wi-Fi-netwerk in plaats van uw mobiele netwerk bent verbonden, mits u uw telefoon heeft geconfigureerd om een account voor internetoproepen te gebruiken. Bellen via internet is gebaseerd op SIP (Session Initiation Protocol) voor spraakoproepen op IP-netwerken (Internet Protocol).

Hoe u een account voor internetoproepen toevoegt en uw telefoon dient te configureren om daarvan gebruik te maken, wordt beschreven in 'Bellen via internet (SIP) configureren' op pagina 82.

Het internetoproepadres van een contact bellen

U moet het internetoproepadres van een contact toevoegen aan Contacten (of reeds hebben gesynchroniseerd) om ze via internet te kunnen bellen.

- ▶ Raak het Snelcontact-pictogram aan en vervolgens het SIP-pictogram .

OF

- ▶ Raak een contact aan in Contacten of Favorieten en raak vervolgens in het scherm dat wordt weergegeven **Internetoproep** aan.

OF

- ▶ Raak een internetoproep in het oproeplogboek aan.

De oproep wordt door de telefoon geplaatst en geeft op het beldscherm het internetoproepadres en **Internetoproep** weer.


Zodra de oproep is gestart, kunt u hem beëindigen, andere internetoproepen toevoegen en de andere functies van de telefoon op dezelfde manier gebruiken als bij een oproep via het mobiele netwerk.

Een telefoonnummer gebruiken voor een oproep via internet

Als u uw telefoon zo heeft geconfigureerd dat alle oproepen via internet plaatsvinden of dat er bij elke oproep wordt gevraagd hoe ze moeten plaatsvinden, is het al voldoende om, terwijl u met een Wi-Fi-netwerk bent verbonden, oproepen te plaatsen bij contacten met telefoonnummers zoals beschreven in dit hoofdstuk: de oproep wordt geplaatst met behulp van oproepen via internet en niet via uw mobiele netwerk, en op de telefoon wordt **Internetoproep** weergegeven.

Belangrijk Een telefoonnummer bellen via internetoproepen vereist dat uw provider het gebruik hiervan ondersteunt. Er kunnen extra kosten aan zijn verbonden. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Uw voicemail afluisteren

Wanneer u een nieuw voicemailbericht ontvangt, verschijnt het voicemailpictogram  op de statusbalk.


Als u uw voicemailnummer niet heeft ingesteld, of als u het nummer moet wijzigen, kunt u dit doen in de oproepinstellingen. Zie 'Oproepinstellingen' op pagina 373.

Uw voicemail afluisteren

- ▶ Open het venster 'Meldingen' en raak '**Nieuwe voicemail**' aan.

In 'Meldingen beheren' op pagina 33 wordt beschreven hoe u kunt reageren op meldingen.

OF

- ▶ Open Telefoon en raak het voicemailpictogram  op het tabblad 'Telefoon' aan.

In 'Oproepen plaatsen en beëindigen' op pagina 86 wordt beschreven hoe u Telefoon opent.

Doorgaans leidt het voicemailsysteem van uw telecomaandbieder u door het proces voor het afluisteren en beheren van uw voicemail. De eerst keer dat u uw voicemail belt, kunt u ook een begroeting inspreken, een wachtwoord opgeven, enzovoort.


Bellen via spraakkeuze

U kunt de toepassing Voice Dialer gebruiken om een oproep te plaatsen door de naam van een contact of een telefoonnummer uit te spreken.

U kunt Voice Search ook gebruiken om een nummer te kiezen, op internet te zoeken door te spreken, een bericht te verzenden en om gesproken acties te gebruiken voor een groot aantal andere veelvoorkomende taken, zoals beschreven in 'Zoeken via tekst en spraakkeuze' op pagina 101.

Een oproep plaatsen door een nummer in te spreken


- 1 Raak het Voice Dialer-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm.
Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen.
Als u een Bluetooth-headset heeft die 'spraakherkenning' of 'spraakkeuze' ondersteunt, kunt u de Voice Dialer mogelijk openen door op de hoofdknop van uw headset te drukken of op een andere manier, en spraakkeuze gebruiken met uw headset. Raadpleeg de documentatie bij uw headset voor meer informatie.
De Voice Dialer wordt geopend, luistert naar uw gesproken instructies en geeft enkele tips voor het gebruik weer.
- 2 Zeg 'Bel' gevolgd door de naam van het contact dat u wilt bellen.
Of volg een van de suggesties om een nummer te kiezen of de andere manieren waarop u uw telefoon kunt bedienen.

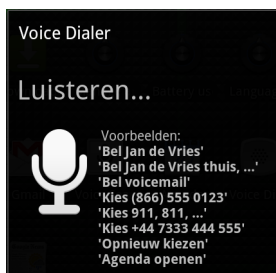


Opties tijdens een oproep


Tijdens een oproep kunt u een oproep in de wacht plaatsen, een telefonische vergadering opzetten, de microfoon dempen en meer. Zie 'Meerdere oproepen beheren' op pagina 99.

Een oproep in de wacht plaatsen

- ▶ Raak het pictogram 'In de wacht'  aan.

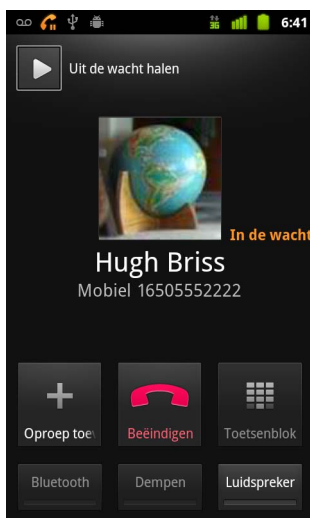

In het huidige scherm wordt aangegeven dat u de oproep in de wacht heeft geplaatst.

Het pictogram 'In de wacht'  wordt weergegeven op de statusbalk om u eraan te herinneren dat er een oproep in de wacht is geplaatst. U kunt vanuit elke toepassing het venster 'Meldingen' openen en de vermelding voor de oproep in de wacht aanraken om terug te keren naar het huidige belscherm.

Haal de oproep uit de wacht door de knop 'Uit de wacht halen' aan te raken.

De microfoon dempen tijdens een oproep

- ▶ Raak 'Dempen' aan.

De knop 'Dempen' wordt groen verlicht om aan te geven dat de microfoon is gedempt.

Op de statusbalk verschijnt het pictogram 'Dempen' om u eraan te herinneren dat de microfoon is uitgeschakeld.

Wanneer u het huidige belscherm weergeeft, kunt u de microfoon weer inschakelen door het pictogram 'Dempen' nogmaals aan te raken.

De microfoon wordt automatisch weer ingeschakeld wanneer de huidige oproep wordt beëindigd.

De luidspreker in- of uitschakelen

- ▶ Raak 'Luidspreker' aan.

De knop 'Luidspreker' wordt groen verlicht om aan te geven dat de luidspreker is ingeschakeld.

Het pictogram 'Luidspreker' verschijnt op de statusbalk en het geluid van de oproep wordt weergegeven via de luidspreker van de telefoon.

Wanneer u het huidige belscherm weergeeft, kunt u de luidspreker uitschakelen door het pictogram 'Luidspreker' nogmaals aan te raken.

De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de huidige oproep wordt beëindigd.

Let op! Om gehoorschade te voorkomen, moet u, wanneer de luidspreker is ingeschakeld, de telefoon niet aan uw oor houden.

Schakelen tussen een Bluetooth-headset en de telefoon

Wanneer een Bluetooth-headset is gekoppeld en verbonden met uw telefoon, kunt u alle gesprekken handsfree via de headset voeren.

Zie 'Verbinding maken met Bluetooth-apparaten' op pagina 70 voor informatie over het configureren van de telefoon voor gebruik van een Bluetooth-headset.

Wanneer u de Bluetooth-headset gebruikt tijdens een oproep, wordt het huidige belscherm voorzien van een blauwe rand en wordt het pictogram voor een actieve oproep blauw weergegeven op de statusbalk.

- ▶ Raak het Bluetooth-pictogram aan om te schakelen tussen de headset en de telefoon.


Meerdere oproepen beheren

Als u een nieuwe oproep accepteert terwijl u in gesprek bent, kunt u schakelen tussen de twee bellers of de twee oproepen samenvoegen tot één telefonische vergadering. U kunt ook een telefonische vergadering opzetten met meerdere bellers.

Schakelen tussen de huidige oproepen

- ▶ Raak het schakelpictogram  aan.

De huidige oproep wordt in de wacht geplaatst en u neemt deel aan de andere oproep.

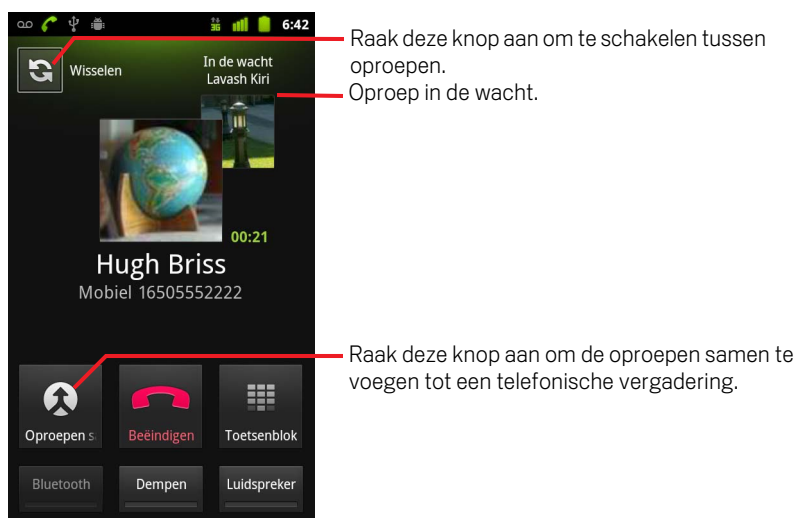

Raak deze knop aan om te schakelen tussen oproepen.
Oproep in de wacht.

Raak deze knop aan om de oproepen samen te voegen tot een telefonische vergadering.

Een telefonische vergadering opzetten

Neem contact op met uw draadloze serviceaanbieder om te informeren of telefonische vergaderingen worden ondersteund en hoeveel personen kunnen deelnemen.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Wanneer u bent verbonden, raakt u '**Oproep toevoegen**' aan.
De eerste deelnemer wordt in de wacht geplaatst en u wordt gevraagd de tweede deelnemer te bellen.
- 3 Plaats de volgende oproep via het tabblad 'Telefoon', het oproeplogboek of uw contacten.

- 4 Wanneer u verbinding heeft, raakt u '**Oproepen samenvoegen**' aan.
De deelnemer wordt toegevoegd aan de telefonische vergadering.



U kunt zoveel deelnemers toevoegen als door uw telecomaandbieder wordt ondersteund.

Raak tijdens een telefonische vergadering '**Beheren**' aan om een deelnemer te verwijderen of om privé met een van de deelnemers te spreken.

Een telefonische vergadering beëindigen en de verbinding met alle bellers verbreken

- Raak '**Beëindigen**' aan.

Zoeken via tekst en spraakkeuze

Met Google Zoeken kunt u informatie op uw telefoon en internet zoeken. U kunt op internet zoeken via spraakkeuze in Voice Search. U kunt 'Gesproken acties' in Voice Search gebruiken voor het uitvoeren van een aantal veelvoorkomende taken, zoals het verzenden van berichten.

In dit gedeelte

'Zoeken op uw telefoon en internet' op pagina 102

'Tips en trucs voor Google Zoeken gebruiken' op pagina 107

'Instellingen voor Google Zoeken wijzigen' op pagina 108


'Gesproken acties gebruiken' op pagina 109

'Opdrachten voor gesproken acties' op pagina 111


Zoeken op uw telefoon en internet


Met Google Zoeken kunt u informatie op internet en items en informatie op uw telefoon zoeken. U kunt ook Voice Search gebruiken om via spreken in plaats van typen op internet te zoeken.

Tekst typen om op uw telefoon en internet te zoeken

- 1 Druk op de knop **Startpagina**  om terug te gaan naar het startscherm.
- 2 Druk op de knop **Zoeken** .

Het zoekvak van Google wordt geopend. Hier kunt u boven de snelkoppelingen naar eerdere gekozen zoekresultaten en opdrachten voor gesproken acties invoeren wat u zoekt.

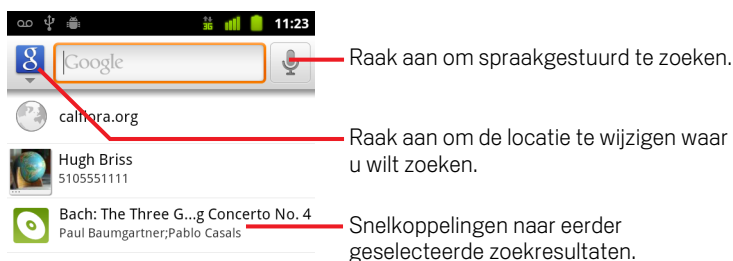

In andere toepassingen, zoals Gmail en Contacten, wordt het zoekvak van de betreffende toepassing geopend wanneer u op de knop **Zoeken**  drukt. Bij deze zoekvakken wordt het pictogram van de toepassing weergegeven in het zoekvak. Zie de documentatie over die toepassingen voor informatie over zoeken in de toepassingen.

U kunt Google Zoeken ook openen door de zoekwidget op het startscherm aan te raken, mits u deze widget heeft toegevoegd. Zie 'Aparte zoekwidgets aan uw startscherm toevoegen' op pagina 105.

- 3 Begin met het invoeren van uw zoekopdracht, of raak een eerder gekozen zoekresultaat aan.



Raak aan om op internet te zoeken.


Voor het snel verfijnen van uw zoekopdracht, raakt u het Potlood-pictogram aan om de tekst in te voeren die wordt voorgesteld in het zoekvak.

Terwijl u typt, worden er zoekresultaten van uw telefoon, eerder gekozen zoekresultaten, gesproken acties en suggesties voor online zoekopdrachten op internet weergegeven. Raak er een aan als u er opnieuw naar wilt zoeken of als u een resultaat of gesproken actie wilt openen.

Tijdens het typen worden er overeenkomende items op uw telefoon en suggesties van Google Zoeken toegevoegd aan de lijst met eerder gekozen zoekresultaten.

U kunt het Potlood-pictogram van een suggestie aanraken als u deze wilt invoeren in het zoekvak. Als u dat doet, worden nieuwe suggesties weergegeven en kunt u meer tekst invoeren of het Potlood-pictogram naast de respectievelijke suggesties aanraken om uw zoekopdracht snel te verfijnen.


Bedrijfsvermeldingen worden aangeduid door een pictogram van een Google Maps-markering. Raak er een aan om een scherm met bedrijfsvermeldingen te openen, met daarin pictogrammen die u kunt aanraken om te bellen, kaarten te openen, informatie te ontvangen of het bedrijf aan uw contacten toe te voegen.

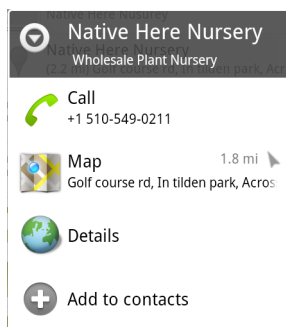

U kunt de zoekinstellingen gebruiken om bepaalde aspecten van Google Zoeken te configureren (bijvoorbeeld of er tijdens het typen suggesties onder het snelzoekvak moeten worden weergegeven) en welke telefoonfuncties u wilt opnemen in de zoekopdrachten. U kunt de lijst met onlangs uitgevoerde zoekopdrachten ook leegmaken. Zie 'Instellingen voor Google Zoeken wijzigen' op pagina 108.

- 4 Als het gezochte item wordt weergegeven in de lijst met suggesties, zoekresultaten van de telefoon of eerder gekozen zoekresultaten, raakt u het aan in de lijst.
Het item wordt geopend in de bijbehorende toepassing, zoals Contacten of de Browser.
- 5 Als het gezochte item niet in de lijst wordt weergegeven, raakt u het pijlpictogram → in het zoekvak aan of raakt u de toets 'Uitvoeren' op het schermtoetsenbord aan om op internet te zoeken.
De Browser wordt geopend en geeft zoekresultaten weer die met Google Zoeken op internet zijn gevonden. Zie 'Browser' op pagina 243.


Aangeven waar u wilt zoeken

In eerste instantie geeft het zoekvak van Google het pictogram 'Alles'  weer, wat aangeeft dat de zoekfunctie is geconfigureerd om op internet te zoeken en om suggesties van internet en uw telefoon weer te geven. U kunt uw zoekopdrachten echter uitsluitend op internet of uitsluitend op de informatie van één toepassing op uw telefoon richten.

U kunt configureren in welke toepassingen en andere verzamelingen gegevens op de telefoon u wilt zoeken. Zie 'Wijzigen waar u kunt zoeken op de telefoon' op pagina 105.



- 1 Open Google Zoeken.
- 2 Raak het pictogram aan de linkerkant van het Google-zoekvak aan.

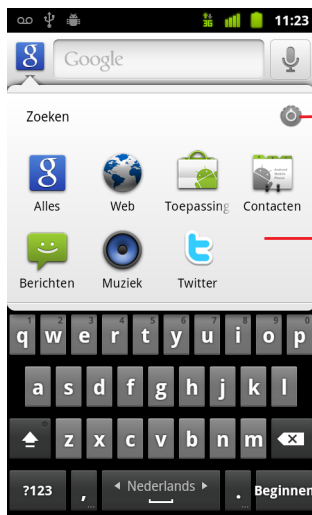Er wordt een venster geopend met pictogrammen voor alles, voor internet en voor de toepassingen die u heeft aangevinkt in de instellingen voor doorzoekbare items (zie 'Wijzigen waar u kunt zoeken op de telefoon' op pagina 105).



Raak dit aan om instellingen voor doorzoekbare items te openen, zodat u de items in het deelvenster kunt wijzigen.

Raak 'Web' aan om alleen op internet te zoeken. Of raak een toepassing aan om uw zoekopdracht alleen op de informatie in die toepassing te richten.

Als het venster met pictogrammen niet wordt geopend, heeft u op de knop **Zoeken**  gedrukt terwijl u in een toepassing met een eigen zoekfunctie werkte (raadpleeg de documentatie voor die toepassing voor informatie over zoeken in de betreffende toepassing). Als u ergens anders wilt zoeken, gaat u terug naar het startscherm en drukt u nogmaals op de knop **Zoeken** .

- 3 Raak het pictogram aan voor de locatie waar u wilt zoeken.

U kunt nu tekst invoeren en uw zoekopdrachten uitsluitend op die toepassing richten. Terwijl u typt, worden alleen suggesties uit die toepassing weergegeven onder het zoekvak.

Wijzigen waar u kunt zoeken op de telefoon

Veel toepassingen maken sommige of alle informatie doorzoekbaar via het Google-zoekvak. De toepassingen waarvan de informatie kan worden doorzocht, worden opgenomen in zoekopdrachten die zijn getarget op alle informatie, als suggesties onder het vak terwijl u typt. Hun pictogrammen zijn ook beschikbaar zodat u uw zoekopdrachten uitsluitend op de informatie in deze toepassingen kunt targeten (zie 'Aangeven waar u wilt zoeken' op pagina 104).

U kunt wijzigen welke toepassingen kunnen worden doorzocht met Google Zoeken.

- 1 Open het scherm met zoekitems en raak het instellingenpictogram aan .

In het scherm 'Doorzoekbare items' worden de toepassingen weergegeven waarin u kunt zoeken, samen met een beschrijving van de informatie die doorzoekbaar is.

- 2 Vink de selectievakjes aan of verwijder vinkjes uit selectievakjes van de toepassingen waarvan u de informatie wel of niet wilt doorzoeken.

Aparte zoekwidgets aan uw startscherm toevoegen

U kunt een of meer zoekwidgets aan uw startscherm toevoegen, speciaal bedoeld om te zoeken op een bepaalde locatie: uitsluitend op internet of uitsluitend in de informatie van een bepaalde toepassing op uw telefoon. Wanneer u een speciale zoekwidget op uw startscherm aanraakt, wordt Google Zoeken standaard geopend met die zoeklocatie.

- 1 Blijf een lege locatie op het startscherm aanraken.

Zie 'Het startscherm verkennen' op pagina 20 en 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48 voor meer informatie over uw startschermen en het toevoegen van widgets.

- 2 Raak **Widgets** aan in het menu 'Toevoegen aan startpagina'.

- 3 Raak **Google Zoeken** aan in het menu 'Widget kiezen'.

- 4 Raak het internetpictogram of het pictogram voor de toepassing waarvoor u de widget wilt gebruiken, aan.

Zie 'Aangeven waar u wilt zoeken' op pagina 104 en 'Wijzigen waar u kunt zoeken op de telefoon' op pagina 105 voor meer informatie over getargete zoekopdrachten en hoe u informatie op uw telefoon doorzoekbaar kunt maken.

De widget wordt toegevoegd aan het startscherm.

Uw privacy tijdens het zoeken beheren

U kunt op een aantal manieren beheren hoe uw zoekgeschiedenis op uw telefoon en internet wordt opgeslagen en gebruikt.

- 1 Open Google Zoeken.
- 2 Druk op **Menu**  en raak **Zoekinstellingen** aan.
- 3 Raak **Snelkoppelingen wissen** aan als u de lijst met eerder gekozen zoekresultaten, die als suggesties onder het zoekvak van Google worden weergegeven, van uw telefoon wilt verwijderen.
- 4 Raak **Google Zoeken** aan en verwijder het vinkje bij **Mijn locatie gebruiken** als u wilt dat Google niet langer informatie over uw locatie ontvangt tijdens uw gebruik van Google Zoeken, waardoor er dus ook niet langer lokale resultaten worden weergegeven.
- 5 Raak **Google Zoeken** aan en raak **Zoekgeschiedenis beheren** aan om de browser te openen met een webinterface voor het bekijken en beheren van de zoekgeschiedenis op internet die aan uw Google-account is gerelateerd.

Tips en trucs voor Google Zoeken gebruiken

De volgende technieken zijn voorbeelden van snelle manieren om het uiterste uit Google Zoeken en Voice Search te halen. Ga naar het Google Helpcentrum voor de laatste nieuwe lijst met tips en trucs.

Wat u wilt	Wat u moet typen of zeggen	Voorbeelden
Sportinformatie	[naam van team]	Feyenoord
Foto's	Foto's van [onderwerp] Afbeeldingen van [onderwerp]	Foto's van San Francisco Afbeeldingen van katten
Maateenheden converteren	[oorspronkelijke maateenheid] in [nieuwe maateenheid]	30 graden Celsius in Fahrenheit
Filmagenda	Film Film [locatie] [filmnaam]	Film Film Amsterdam Van de kat geen kwaad
Woorddefinitie	Definieer [woord]	Definieer campus
Weersvoorspelling	Weer Weer [locatie]	Weer Weer Amsterdam
Een netnummer definiëren	Netnummer [###]	Netnummer 020
Een postcode definiëren	Postcode [#### ##]	Postcode [1000 AA]
Tijd	Tijd Tijd [locatie]	Tijd Tijd in Londen
Vluchtinformatie	[Maatschappij] [vluchtnummer]	American Airlines vlucht 390
Vertaling	Vertalen in het [taal] [tekst]	Vertalen in het Spaans 'Waar is het Palace Hotel?'
Calculator	[Een rekenkundige uitdrukking]	75 gedeeld door 6
Voedsel	[Soort eten] [Soort eten] in [locatie]	Mexicaans eten Mexicaans eten in Maastricht, Limburg

Instellingen voor Google Zoeken wijzigen

U gebruikt de zoekinstellingen om Google Zoeken te configureren, waaronder instellen welke gegevens op uw telefoon u wilt kunnen doorzoeken.

- ▶ Als u de zoekinstellingen van Google Zoeken wilt wijzigen, drukt u, terwijl u het zoekvak van Google Zoeken gebruikt, op **Menu**  en raakt u **Zoekinstellingen** aan.

Het scherm met zoekinstellingen

Google Zoeken Zie 'Het scherm 'Google-zoekinstellingen' op pagina 108.

Doorzoekbare items Hiermee opent u een scherm waarin u de gegevenstypen kunt in- en uitschakelen waarnaar u kunt zoeken op uw telefoon. Zie 'Wijzigen waar u kunt zoeken op de telefoon' op pagina 105.

Snelkoppelingen wissen Hiermee wist u de lijst met eerder geselecteerde zoekresultaten die als suggesties worden weergegeven onder het zoekvak van Google.

Het scherm 'Google-zoekinstellingen'

Websuggesties weergeven Vink deze optie aan om suggesties voor Google-zoekopdrachten op internet weer te geven onder het zoekvak van Google terwijl u typt.

'Mijn locatie' gebruiken Vink deze optie aan om uw locatie toe te voegen wanneer u Google Zoeken en andere Google-services gebruikt. Wanneer u deze optie aanvinkt, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat dat Google uw locatie gebruikt bij het leveren van deze services.

Zoekgeschiedenis Vink deze optie aan om suggesties uit de webgebaseerde Google-zoekgeschiedenis in uw Google-account te gebruiken.



Zoekgeschiedenis beheren Hiermee wordt de browser geopend met een webgebaseerde interface voor het weergeven en beheren van de internetzoekgeschiedenis die is gekoppeld aan uw Google-account.

Gesproken acties gebruiken

U kunt gesproken acties gebruiken om, naast het zoeken op internet, uw contacten te bellen, routebeschrijvingen op te vragen, berichten te verzenden en diverse andere veelvoorkomende taken uit te voeren.

Bezoek het Helpcentrum van Google Mobile op <http://www.google.com/support/mobile> voor de actuele lijst met talen en locaties die door gesproken acties worden ondersteund.

Gesproken acties gebruiken om op internet te zoeken of andere taken uit te voeren

- 1 Houd de knop **Zoeken**  ingedrukt. Of blijf het microfoonpictogram  in het zoekvak van Google of in het URL-vak van de browser vasthouden.

De eerste paar keer dat u Voice Search opent, worden er hints weergegeven voor het gebruik ervan en kunt u een video met een inleiding tot Voice Search afspelen. U kunt **Nu spreken** aanraken zodat u Voice Search op elk gewenst moment kunt gebruiken.

Er wordt vervolgens een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd gesproken acties uit te spreken of op internet te zoeken. U kunt Help aanraken om het scherm met hints opnieuw te openen.



- 2 Spreek de gesproken acties uit die u wilt gebruiken of spreek de woorden uit waarnaar u wilt zoeken.

De complete reeks gesproken acties wordt gedetailleerd weergegeven in 'Ondrachten voor gesproken acties' op pagina 111.

Als u klaar bent met spreken, analyseert Voice Search het gesprokene en wordt de actie uitgevoerd.


Als u in de instellingen van Google Zoeken de instelling **Mijn locatie gebruiken** heeft aangevinkt, worden in uw zoekresultaten lokale resultaten opgenomen (zie 'Instellingen voor Google Zoeken wijzigen' op pagina 108).

Als Google Zoeken niet heeft kunnen vaststellen wat u heeft gezegd, wordt er een lijst weergegeven met zoektermen en acties die ongeveer hetzelfde klinken en die u kunt aanraken als u wilt doorgaan met die actie.

Bij sommige gesproken acties wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd om de actie door middel van spreken of typen te voltooien, zoals beschreven in 'Een gesproken actie voltooien' op pagina 110.

Een gesproken actie voltooien

Bij sommige gesproken acties, zoals 'stuur e-mail' en 'notitie aan mezelf', wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd om de actie te voltooien door meer informatie te spreken of te typen.

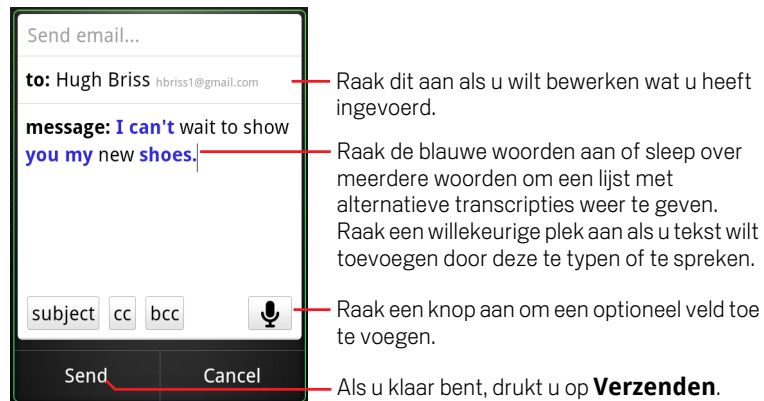

- ▶ Raak tekst die al in het venster is ingevoerd aan als u deze door te spreken of typen wilt wijzigen of er tekst aan wilt toevoegen.
- ▶ Raak blauwe woorden of woordgroepen aan als u deze wilt bewerken door middel van spreken of typen, of sleep over een aantal woorden als u een lijst met andere mogelijke transcripties wilt zien.

In Voice Search worden woorden zwart weergegeven waarover met een grote mate van zekerheid gezegd kan worden dat ze juist zijn herkend. Worden of woordgroepen waarvoor andere transcripties bestaan, worden blauw weergegeven.

- ▶ Raak een knop onderin het scherm aan om optionele velden toe te voegen (u kunt ook de naam en inhoud van deze velden in uw oorspronkelijke gesproken actie spreken).
- ▶ Al u klaar bent, raakt u de juiste knop aan voor het voltooien van de actie, zoals **Verzenden** of **Instellen**.

Opdrachten voor gesproken acties

U kunt op uw telefoon zoeken of deze bedienen met behulp van de volgende opdrachten voor gesproken acties.

Zeg	Gevolgd door een of meer optionele woorden	Resultaten	Voorbeelden
Woorden waar u naar wilt zoeken		De browser wordt geopend met het resultaat van uw zoekopdracht.	'motorlaarzen'
'Bel' gevolgd door de naam van een van uw contacten.	'thuis', 'mobiel' of 'werk'	Als er maar één overeenkomstige vermelding wordt gevonden, wordt de toepassing Telefoon geopend en het contact gebeld. Als er meer dan één overeenkomstige vermelding wordt gevonden, wordt u gevraagd het nummer te kiezen dat u wilt bellen.	'Bel Mike LeBeau thuis.'
'Kaart van' gevolgd door een adres, naam, bedrijfsnaam, soort bedrijf of andere locatie.		Maps wordt geopend met het resultaat van een zoekopdracht op Maps voor de woorden die u heeft gesproken.	'Kaart van Golden Gate Park, San Francisco.'
'Routebeschrijving naar' gevolgd door een adres, naam, bedrijfsnaam, soort bedrijf of een bestemming.		Maps wordt geopend met een routebeschrijving naar uw bestemming of met een lijst van mogelijk overeenkomstige bestemmingen.	'Routebeschrijving naar Herengracht 1299, Amsterdam.'

Zeg	Gevolgd door een of meer optionele woorden	Resultaten	Voorbeelden
'Navigeer naar' gevolgd door een adres, naam, bedrijfsnaam, soort bedrijf of andere bestemming.		Maps wordt geopend en geeft een gesproken, stapsgewijze routebeschrijving naar uw bestemming of een lijst van mogelijk overeenkomstige bestemmingen.	'Navigeer naar Kruisplein, Rotterdam.'
De naam van een van uw contacten.		Als er maar één vermelding is die overeenkomt, wordt Contacten geopend met de gegevens van uw contact. Of als er meer dan één vermelding is die overeenkomt, wordt u gevraagd een contact te kiezen.	'Mike LeBeau'
'Bel' gevolgd door de cijfers van een telefoonnummer		De toepassing Telefoon belt het telefoonnummer dat u heeft gesproken.	'Bel 020 6781234'
'Bel' gevolgd door een bedrijfsnaam		Voice Search zoekt in Maps naar een overeenkomstige bedrijfsnaam en belt het bedrijf.	'Bel kinderdagverblijf de Roos'

Zeg	Gevolgd door een of meer optionele woorden	Resultaten	Voorbeelden
'Ga naar' gevolgd door een zoekreeks of een URL		Voice Search zoekt naar een overeenkomstige website en als die wordt gevonden, wordt de URL ervan in de browser geopend. Anders wordt het resultaat van een Google-zoekopdracht in de browser geopend.	'Ga naar Google.com'
'SMS verzenden' of 'Tekstbericht verzenden'	'Naar' een of meer contacten 'Bericht' gevolgd door een bericht dat u wilt verzenden (spreek ook de leestekens uit die moeten worden gebruikt)	In Voice Search wordt een venster geopend waarin u het bericht kunt afmaken voordat u het verzendt met de toepassing Berichten.	'Bericht verzenden naar Hugo Bras, bericht, ik ben benieuwd wat je van mijn nieuwe schoenen vindt, punt'
'E-mail verzenden'	'Naar' een of meer contacten 'Cc-regel' met een of meer contacten 'Bcc-regel' met een of meer contacten 'Onderwerp' gevolgd door een onderwerp 'Bericht' gevolgd door een bericht dat u wilt verzenden (spreek ook de leestekens uit die moeten worden gebruikt)	In Voice Search wordt een venster geopend waarin u het bericht kunt afmaken voordat u het verzendt met de toepassing Gmail.	'Bericht verzenden naar Hugo Bras, onderwerp, nieuwe schoenen, bericht, ik ben benieuwd wat je van mijn nieuwe schoenen vindt, punt'

Zeg	Gevolgd door een of meer optionele woorden	Resultaten	Voorbeelden
'Notitie aan mezelf' gevolgd door een bericht dat u aan uzelf wilt verzenden		In Voice Search wordt een venster geopend waarin u het bericht kunt afmaken voordat u het naar uzelf verzendt met de toepassing Gmail.	'Notitie aan mezelf: melk niet vergeten'
'Alarm instellen'	'Tijd' of 'voor' gevolgd door een tijdsaanduiding zoals '10:45' of 'over 20 minuten'. 'Label' gevolgd door een label voor het alarm	In Voice Search wordt een venster geopend waar u de tijd en het label voor het alarm kunt instellen, voordat u deze via de toepassing Klok instelt.	'Alarm instellen voor 7:45, label, was uit machine halen'
'Luisteren naar' gevolgd door woorden die betrekking hebben op muziek waar u naar wilt zoeken, zoals de naam van een nummer, zanger of album		Als u een toepassing heeft geïnstalleerd die de gesproken actie 'luisteren naar' begrijpt, wordt die toepassing geopend met het resultaat van uw zoekopdracht naar muziek.	'Luisteren naar: smells like teen spirit'

Contacten

Via de toepassing Contacten heeft u snel en eenvoudig toegang tot de mensen die u wilt bereiken. Wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt en u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden bestaande Google-contacten gedownload naar uw telefoon. Zodra dat is gebeurd, zijn uw contacten gesynchroniseerd. Elke keer dat u een wijziging in uw contacten aanbrengt op uw telefoon of op internet, wordt die de volgende keer dat u synchroniseert op, beide locaties doorgevoerd. Contacten van uw Exchange ActiveSync-accounts worden ook op deze manier gesynchroniseerd.

Informatie over uw contacten wordt met andere toepassingen gedeeld, zoals Gmail, Google Talk, Berichten, Galerij (voor het delen van foto's en video's), enzovoort.

Als u meer dan één account met contactgegevens heeft, worden dubbele contacten door de toepassing Contacten in één vermelding samengevoegd. U kunt dit ook handmatig doen.

In dit gedeelte

'Uw contacten openen' op pagina 116

'Contacten toevoegen' op pagina 118

'Contacten importeren, exporteren en delen' op pagina 119

'Een contact aan uw favorieten toevoegen' op pagina 121

'Een contact zoeken' op pagina 122

'Contactgegevens bewerken' op pagina 123

'Communiceren met uw contacten' op pagina 126

'Wijzigen welke contacten worden weergegeven' op pagina 128


'Contacten samenvoegen' op pagina 130

'Contactgegevens scheiden' op pagina 132

Uw contacten openen


Open de toepassing Contacten om uw vrienden en kennissen toe te voegen, te bekijken en met hen te communiceren.

Open uw contacten

- ▶ Raak het Contacten-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher. U kunt Contacten ook openen door Snelcontact te gebruiken. Zie 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51.

Al uw contacten worden alfabetisch in een schuiflijst weergegeven. Achter elk contact staat het standaardtelefoonnummer.

Als u een nieuwe telefoon heeft en nog geen contacten heeft toegevoegd, wordt in Contacten een bericht weergegeven met tips voor het starten met het toevoegen van contacten aan uw telefoon.

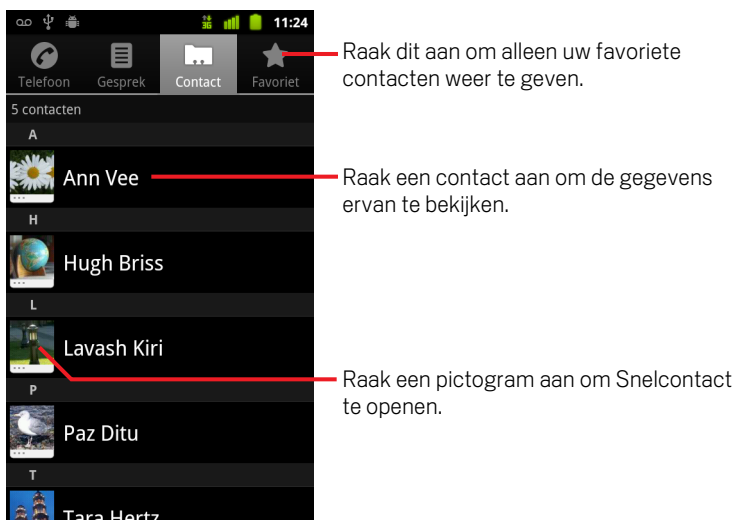

Raak dit aan om alleen uw favoriete contacten weer te geven.

Raak een contact aan om de gegevens ervan te bekijken.

Raak een pictogram aan om Snelcontact te openen.

U kunt de lijst omhoog of omlaag slepen om te bladeren of met uw vinger omhoog of omlaag vegen om snel te bladeren. Welke manier u ook gebruikt, er wordt rechts van de lijst een tab weergegeven. Deze kunt u omhoog of omlaag slepen om zeer snel te bladeren. Hierbij wordt de letter van het alfabet weergegeven waarlangs u bladert.


Een lijst met uw favoriete contacten openen

- ▶ Open uw contacten en raak het tabblad '**Favorieten**' aan.
Op het tabblad 'Favorieten' worden de contacten vermeld die u aan de lijst heeft toegevoegd (zie 'Een contact aan uw favorieten toevoegen' op pagina 121), gevolgd door een lijst met de contacten die u het vaakst heeft gebeld.

Gegevens van een contact bekijken

- 1 Open uw contacten.
- 2 Raak het contact aan waarvan u de gegevens wilt bekijken.

Er wordt aangegeven via welke communicatiemethoden u kunt communiceren met het contact.

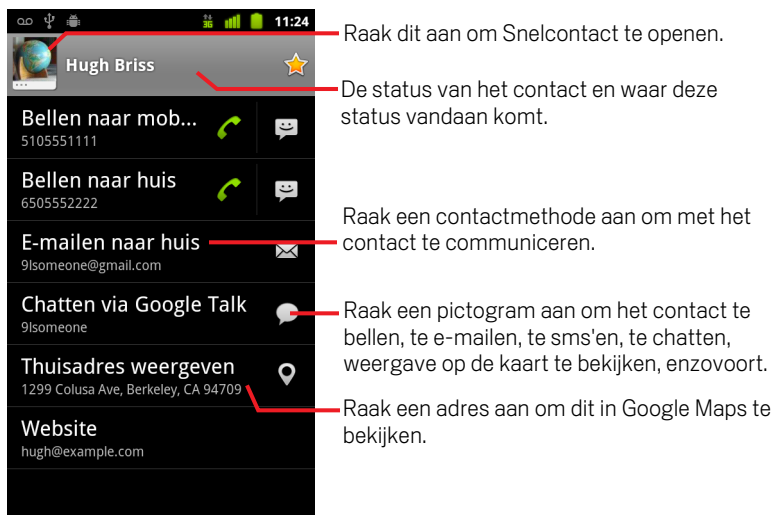

Raak een communicatiemethode aan om het contact te bellen, te sms'en of te e-mailen via het vermelde nummer, adres, enzovoort.

Raak een adres aan om dit in Google Maps te bekijken. Zie 'Maps, Navigatie, Places en Latitude' op pagina 259.

U kunt ook op '**Menu** ≡' drukken en '**Contact bewerken**' aanraken om de gegevens van het contact te wijzigen (zie 'Contactgegevens bewerken' op pagina 123), of '**Contact verwijderen**' aanraken om alle gegevens van het contact te verwijderen.

Contacten toevoegen

U kunt contacten toevoegen aan uw telefoon en deze synchroniseren met de contacten in uw Google-account, Microsoft Exchange ActiveSync-account of andere accounts die ondersteuning bieden voor de synchronisatie van contacten.

Wanneer u een e-mail beantwoordt of doorstuurt naar een e-mailadres dat niet in Contacten staat, wordt het e-mailadres als contact toegevoegd. Er wordt in Contacten geprobeerd nieuwe adressen samen te voegen met bestaande contacten om zo één vermelding te maken. U kunt dit ook handmatig doen. Zie 'Contacten samenvoegen' op pagina 130 en 'Contactgegevens scheiden' op pagina 132.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Open uw contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Nieuw contact**' aan.
- 3 Als u meer dan één account met contacten heeft, raakt u het account aan waaraan u het contact wilt toevoegen.
- 4 Geef de naam van het contact op.
- 5 Raak een categorie met contactgegevens aan (zoals telefoonnummers en e-mailadressen) om dat type gegevens aan uw contact toe te voegen.
Blader omlaag op de pagina om alle categorieën te bekijken.
- 6 Raak het plusteken **+** naast een categorie aan om meer dan één vermelding toe te voegen aan die categorie (bijvoorbeeld om een zakelijk en persoonlijk telefoonnummer toe te voegen).
Raak de knop aan de linkerkant van het item met contactgegevens aan om een menu met vooraf ingestelde labels te openen, zoals '**Mobiel**' en '**Werk**' voor een telefoonnummer. U kunt ook '**Aangepast**' aanraken in het menu om uw eigen label te maken.
- 7 Raak het fotolijstjepictogram aan om een foto te selecteren die u in uw contactlijsten en in andere toepassingen naast de naam wilt weergeven.



- 8 Wanneer u klaar bent, raakt u '**Gereed**' aan.

Contacten importeren, exporteren en delen

Als u contacten heeft die in vCard-indeling zijn opgeslagen op een SD-kaart, USB-opslag of een SIM-kaart (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft), kunt u deze in Contacten op uw telefoon importeren. U kunt contacten in vCard-indeling exporteren naar een SD-kaart of naar een USB-opslag, zodat u ze als kopie kunt opslaan op een computer of ander apparaat. U kunt een contact ook via e-mail verzenden.

Contacten importeren van uw SIM-kaart

Het is mogelijk dat uw serviceprovider een aantal contacten op uw SIM-kaart heeft opgeslagen, zoals nummers van de klantenservice en van uw voicemail. Wellicht heeft u nog opgeslagen contacten op de SIM-kaart als u deze verplaatst vanaf een andere telefoon. U kunt sommige of al deze contacten toevoegen aan de toepassing Contacten.

- 1 Open uw contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Importeren/exporteren**' aan.
- 3 Raak '**Importeren van SIM-kaart**' aan.
- 4 Als u meer dan één account op uw telefoon heeft, raakt u het account aan waarin u de contacten wilt importeren.
Er wordt een lijst weergegeven met alle contacten die op de SIM-kaart staan.
- 5 Blijf een contact aanraken en raak **Importeren** aan in het menu dat wordt geopend. U kunt ook op **Menu** ☰ drukken en **Alles importeren** aanraken.

Contacten vanaf uw SD-kaart of USB-opslag importeren

U kunt contacten afzonderlijk of als groep in vCard-indeling kopiëren naar uw SD-kaart of uw USB-opslag en deze contacten vervolgens in een van de accounts op uw telefoon importeren. Zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74 voor gedetailleerde informatie over het kopiëren van bestanden vanaf uw computer.

Er kunnen ook contacten op uw SD-kaart staan die van een ander apparaat afkomstig zijn. Raadpleeg de handleiding voor eigenaren bij uw telefoon voor informatie over werken met SD-kaarten.

- 1 Open uw contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Importeren/exporteren**' aan.
- 3 Raak **Importeren van SD-kaart** of **Importeren uit USB-opslag** aan (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft).

- 4 Als u meer dan één account op uw telefoon heeft, raakt u het account aan waarin u de contacten wilt importeren.
- 5 Als er meer dan één vCard-bestand op uw SD-kaart of USB-opslag staat, raakt u de optie aan voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden.
De contacten worden geïmporteerd.

Contacten exporteren naar uw SD-kaart of USB-opslag

U kunt alle contacten op uw telefoon exporteren naar uw SD-kaart of USB-opslag als groepsbestand in vCard-indeling. U kunt dit bestand vervolgens kopiëren naar een computer of naar een ander apparaat dat met bestanden in deze indeling kan werken, zoals een adresboektoepassing. Zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74.

- 1 Open uw contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Importeren/exporteren**' aan.
- 3 Raak **Exporteren van SD-kaart** of **Exporteren naar USB-opslag** aan (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft).
- 4 Raak **OK** aan om te bevestigen.
De toepassing Contacten maakt een bestand met de extensie .vcf op uw SD-kaart of USB-opslag. Dit bestand bevat al uw contacten.

Een contact delen

U kunt een contact met anderen delen door het contact in vCard-indeling naar hen te e-mailen.

- 1 Open Contacten.
- 2 Open het contact dat u wilt delen.
- 3 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Delen**' aan.


Het scherm voor het opstellen van een Gmail-bericht wordt weergegeven, waaraan het contact als vCard-bestand (.vcf) is bijgevoegd.

Selecteer een ontvanger, schrijf uw e-mail en verzend deze, zoals wordt beschreven in 'Berichten opstellen en verzenden' op pagina 152.

Een contact aan uw favorieten toevoegen

Het tabblad 'Favorieten' bevat de contacten met ster die u als favorieten heeft toegevoegd, gevolgd door een lijst met de contacten waarmee u het vaakst communiceert. Contacten die u toevoegt aan uw favorieten worden ook toegevoegd aan de groep 'Met ster' in Android in Google Contactpersonen op internet.

Een contact aan uw favorieten toevoegen

- 1 Open uw contacten.
- 2 Raak een contact aan om de gegevens ervan te bekijken.
- 3 Raak de ster aan de rechterkant van het contact aan.
De ster wordt goudkleurig  weergegeven.



Een contact uit uw favorieten verwijderen

- 1 Open uw contacten en raak het tabblad '**Favorieten**' aan.
- 2 Raak een contact aan om de gegevens ervan te bekijken.
- 3 Raak de gouden ster aan de rechterkant van het contact aan.
De ster krijgt een grijze kleur en het contact wordt uit uw lijst met favorieten verwijderd.

Een contact zoeken

U kunt op naam een contact zoeken.

Een contact zoeken

- 1 Open uw contacten.
- 2 Druk op de knop **'Zoeken'** .
- 3 Start met het typen van de naam van het contact dat u zoekt.
Terwijl u typt, worden contacten met overeenkomende namen onder het zoekvak weergegeven.
- 4 Raak een overeenkomend contact in de lijst aan om de gegevens ervan weer te geven. U kunt ook het vergrootglaspictogram  aanraken om een lijst met overeenkomende contacten te bekijken.

Contactgegevens bewerken


U kunt contactgegevens bewerken of gegevens toevoegen. U kunt ook de beltoon voor een specifiek contact instellen, of alle oproepen van een contact doorschakelen naar uw voicemail.

Sommige contactvermeldingen bevatten gegevens van meerdere bronnen: gegevens die u handmatig heeft toegevoegd, gegevens die door de toepassing Contacten zijn toegevoegd uit meerdere accounts om dubbele vermeldingen te vermijden, enzovoort. Wanneer u een contactvermelding bewerkt, worden de gegevens van elk van de bronnen gegroepeerd in een gedeelte met een eigen kleur en label. Als u dubbele vermeldingen tegenkomt in de toepassing Contacten, kunt u ze in één vermelding samenvoegen, zoals wordt beschreven in 'Contacten samenvoegen' op pagina 130. Als u ontdekt dat gegevens van niet gerelateerde contacten ten onrechte zijn samengevoegd, kunt u deze scheiden, zoals wordt beschreven in 'Contactgegevens scheiden' op pagina 132.

Wijzigingen die u aanbrengt in gegevens van één bron zijn niet van invloed op de gegevens van andere bronnen. Als u gegevens over een contact heeft van een Google-account en een Exchange ActiveSync-account en beide accounts zijn geconfigureerd voor de synchronisatie van contacten, worden wijzigingen van de gegevens van het Google-account gesynchroniseerd met dat account op internet, maar worden de gegevens van het Exchange ActiveSync-account niet gewijzigd.

Zie 'Accounts' op pagina 133 voor meer informatie over het werken met meerdere accounts.

Contactgegevens bewerken

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Blijf het contact aanraken waarvan u de gegevens wilt bewerken. Raak in het menu dat wordt geopend de optie **Contact bewerken** aan.
U kunt ook op **Menu**  drukken en **Contact bewerken** aanraken wanneer u de gegevens van een contact bekijkt.
- 3 Bewerk de contactgegevens op dezelfde manier als bij het maken van een contact.
Zie 'Contacten toevoegen' op pagina 118.
- 4 Raak **Gereed** aan.

Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen

Het standaardtelefoonnummer van een contact wordt onder de naam van het contact weergegeven in de lijst 'Contacten'. Het standaardtelefoonnummer wordt gebruikt wanneer u een oproep plaatst of via de lijst een sms verzendt door een contact te blijven aanraken.

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak de naam van een contact in de lijst aan om de gegevens ervan te bekijken.
- 3 Blijf het telefoonnummer aanraken om dit als het standaardtelefoonnummer van het contact te gebruiken.
- 4 Raak '**Als standaardnummer instellen**' aan in het menu dat wordt geopend. Het standaardtelefoonnummer wordt gemarkeerd met een vinkje .

Alle oproepen van een contact naar uw voicemail doorschakelen

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak de naam van een contact in de lijst aan om de gegevens ervan te bekijken.
- 3 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Opties**' aan.
- 4 Vink het selectievakje '**Inkomende oproepen**' aan.
- 5 Druk op '**Terug** ←'.

Wanneer dit contact u belt, gaat uw telefoon niet over en wordt de beller direct doorgeschakeld naar uw voicemail.

Een beltoon instellen voor een contact

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak de naam van een contact in de lijst aan om de gegevens ervan te bekijken.
- 3 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Opties**' aan.
- 4 Raak in de lijst met beltonen die wordt weergegeven de beltoon aan die u wilt afspelen wanneer het contact belt.
Er wordt een gedeelte van de beltoon afgespeeld.
- 5 Raak '**OK**' aan.

Een contact verwijderen

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak de naam van een contact in de lijst aan om de gegevens ervan te bekijken.
- 3 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Contact verwijderen**' aan.

Als u een contact verwijdert uit Google Contactpersonen (of een ander account met bewerkbare contacten), wordt het contact ook verwijderd uit Google Contactpersonen op internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

U kunt contacten uit een alleen-lezen account, zoals Facebook, niet verwijderen. In plaats daarvan wordt in een dialoogvenster aangegeven dat het contact wordt verborgen. Als u verborgen contacten van een alleen-lezen account wilt herstellen, moet u dat account van uw telefoon verwijderen en vervolgens opnieuw toevoegen.

Als het contact informatie bevat uit zowel bewerkbare accounts (zoals Contacten) als een alleen-lezen account (zoals Facebook), wordt in een dialoogvenster aangegeven dat de informatie uit het alleen-lezen account wordt verborgen, maar niet verwijderd.

- 4 Raak '**OK**' aan om te bevestigen dat u het contact wilt verwijderen.


Communiceren met uw contacten

Via het tabblad 'Contacten' of 'Favorieten' kunt u snel een tekstbericht (SMS) of multimedias bericht (MMS) verzenden naar het standaardnummer van een contact. U kunt ook details openen om een lijst te bekijken met alle manieren waarop u met dat contact kunt communiceren.

In dit gedeelte worden manieren beschreven waarop u kunt communiceren wanneer u uw lijst met contacten bekijkt. De toepassing Contacten deelt uw contacten met veel andere toepassingen, zoals Gmail (zie 'Gmail' op pagina 141) en Berichten (zie 'Berichten' op pagina 235).

Contact leggen door Snelcontact voor Android te gebruiken

- 1 Raak de foto van een contact aan om Snelcontact voor Android te openen.

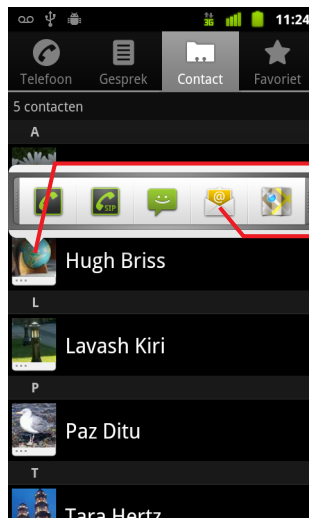

Raak de foto van een contact aan.

Raak vervolgens het pictogram aan voor de manier waarop u contact wilt leggen.

- 2 Raak het pictogram aan voor de manier waarop u contact wilt leggen.

De pictogrammen die beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van de gegevens waar u voor het contact over beschikt en de toepassingen en accounts die op uw telefoon staan.

Zie 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51 voor meer informatie.

Met een contact communiceren

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak het contact aan waarmee u wilt communiceren.
U kunt ook het groene telefoonpictogram aanraken in de lijst met favorieten of in het oproeplogboek om het weergegeven nummer te bellen.
- 3 In het scherm met contactgegevens raakt u de gewenste communicatiemethode aan.
Voor telefoonnummers wordt automatisch de toepassing Telefoon geactiveerd wanneer het nummer wordt gebeld. Voor andere communicatiemethoden wordt automatisch de betreffende toepassing geactiveerd, waarbij het adres van het contact is ingevoerd.

Het standaardnummer van een contact bellen

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Blijf de vermelding van een contact aanraken om het contact te bellen.
- 3 Raak '**Bellen**' aan in het menu dat wordt geopend.
Het werkelijke menu-item is afhankelijk van het standaardnummer dat u voor uw contact heeft ingesteld. Dit kan dus '**Bellen naar mobiel**', '**Bellen naar werk**' of iets anders zijn.
De toepassing Telefoon wordt automatisch geactiveerd wanneer het nummer wordt gebeld. Zie 'Oproepen plaatsen en ontvangen' op pagina 85 voor meer informatie over het plaatsen van oproepen.

Een tekst- of multimediebericht verzenden naar het standaardnummer van een contact

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Blijf het contact aanraken dat u wilt bellen.
- 3 Raak '**Sms'en naar contact**' aan in het menu dat wordt geopend.
De toepassing Berichten wordt automatisch geactiveerd, waarbij het telefoonnummer van het contact in een nieuw bericht staat vermeld. Zie 'Berichten' op pagina 235 voor meer informatie over het verzenden van tekst- en multimedieberichten.
U kunt ook Snelcontact gebruiken om een tekst- of multimediebericht te verzenden. Zie 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51.

Wijzigen welke contacten worden weergegeven

U kunt contacten verbergen die geen telefoonnummers bevatten. U kunt ook voor elk account configureren welke groepen contacten u in de lijst 'Contacten' wilt weergeven.

Instellen of contacten zonder telefoonnummers worden weergegeven


Als u uw lijst met contacten alleen gebruikt om mensen te bellen, kunt u de contacten zonder telefoonnummers verbergen.

- 1 Open uw lijst met contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Weergaveopties**' aan.
- 3 Schakel het selectievakje '**Alleen contacten met telefoonnummers**' in of uit.

Wijzigen welke groepen worden weergegeven

- 1 Open uw lijst met contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Weergaveopties**' aan.
- 3 Raak een account aan om de lijst met groepen te openen.

De groepen die voor een account worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type account.

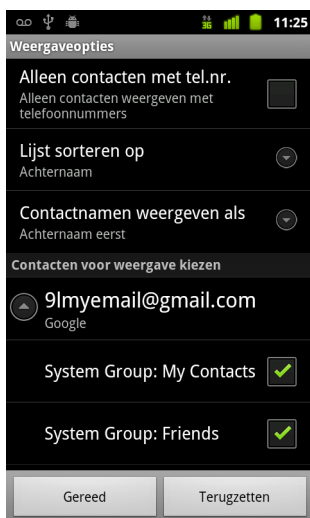

- 4 Schakel de selectievakjes van de groepen in of uit waarvan u de contacten in de toepassing Contacten wilt weergeven.

Deze actie is alleen van toepassing op de weergave van groepen met contacten met dit scherm. Uw synchronisatie-instellingen worden niet gewijzigd.

- 5 Raak '**Gereed**' aan.

Er wordt een bericht weergegeven tijdens het doorvoeren van de wijzigingen. Als uw wijziging van toepassing is op een groot aantal contacten, kan dit even duren.

Wijzigen hoe contacten worden weergegeven

- 1 Open uw lijst met contacten.
- 2 Druk op '**Menu** ' en raak '**Weergaveopties**' aan.
- 3 Raak '**Lijst sorteren op**' aan om in te stellen dat contacten op hun achternaam of hun voornaam worden gesorteerd.
- 4 Raak '**Contactnamen weergeven als**' aan om in te stellen dat contacten eerst met hun achternaam of eerst met hun voornaam worden weergegeven.

Contacten samenvoegen


Wanneer u een account toevoegt of contacten op een andere manier toevoegt, zoals door e-mails uit te wisselen, voorkomt de toepassing Contacten dubbele vermeldingen door nieuwe contactgegevens met bestaande contacten onder één vermelding samen te voegen. U kunt contacten ook handmatig samenvoegen.

U kunt ook Google Contactpersonen op internet gebruiken om dubbele vermeldingen te voorkomen. Dit doet u met de opdracht **Dubbele contactpersonen vinden en samenvoegen** in het menu **Meer acties** (zie Google Contactpersonen op internet voor meer informatie).

Contacten samenvoegen

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak de contactvermelding aan waaraan u gegevens wilt toevoegen.
Dit is het contact dat in de lijst 'Contacten' wordt weergegeven nadat de gegevens zijn samengevoegd.
- 3 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Contact bewerken**' aan.
- 4 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Samenvoegen**' aan.

Vergelijkbare contacten worden boven aan het scherm weergegeven. U kunt 'Alle contacten weergeven' aanraken om een contact te kiezen uit uw volledige lijst met contacten.

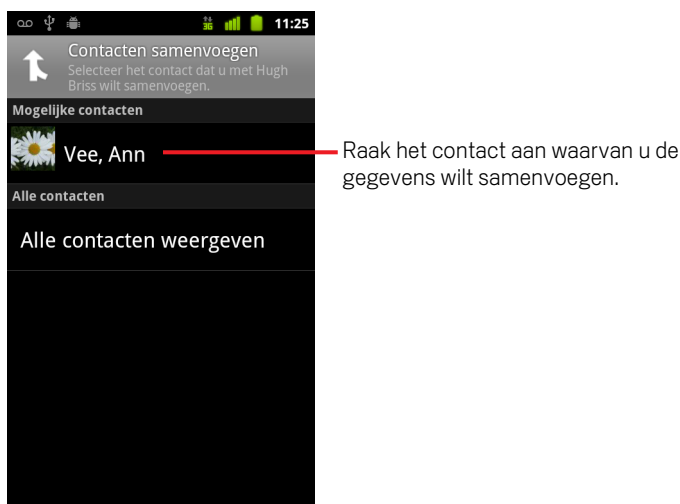

- 5 Raak het contact aan waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact.

De gegevens van het tweede contact worden aan het eerste contact toegevoegd. Het tweede contact wordt niet meer in de lijst 'Contacten' weergegeven.

Zie 'Contactgegevens bewerken' op pagina 123 voor informatie over hoe u kunt zien waar de gegevens van een contact vandaan komen, inclusief of de gegevens automatisch of handmatig zijn samengevoegd. Zie 'Contactgegevens scheiden' op pagina 132 voor informatie over hoe u contacten scheidt die ten onrechte zijn samengevoegd.

Contactgegevens scheiden

Elk contact op uw telefoon kan gegevens van verschillende bronnen bevatten. U kunt deze zelf hebben ingevoerd, ze kunnen door de toepassing Contacten zijn samengevoegd bij het toevoegen van een account, u kunt zelf handmatig contacten hebben samengevoegd, enzovoort.

Als contactgegevens van verschillende bronnen ten onrechte zijn samengevoegd, kunt u de gegevens scheiden in aparte contacten op uw telefoon.

Contactgegevens scheiden

- 1 Open uw contacten of favorieten.
- 2 Raak het contact aan waarvan u de gegevens wilt scheiden.
- 3 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Contact bewerken**' aan.
- 4 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Contact scheiden**' aan.

De contactgegevens worden gescheiden in aparte contacten in de lijst met contacten.

Accounts

U kunt contacten, e-mailadressen, agenda-afspraken en andere gegevens met uw telefoon synchroniseren via meerdere Google-accounts, Microsoft Exchange ActiveSync-accounts of andere typen accounts. Dit is afhankelijk van de toepassingen die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd.

U kunt bijvoorbeeld eerst uw persoonlijke Google-account toevoegen. Op deze manier heeft u altijd toegang tot uw persoonlijke e-mails, contacten en agenda. Vervolgens kunt u een zakelijk Exchange ActiveSync-account toevoegen. Zo kunt u uw zakelijke e-mails lezen en heeft u uw zakelijke contacten binnen handbereik.

U kunt de manier waarop uw account met de toepassingen op uw telefoon samenwerkt, configureren met de instellingen voor accounts en synchronisatie en de instellingen in Gmail, Agenda, E-mail en andere toepassingen. Gebruik een webbrowser om uw wachtwoord en andere algemene accountinstellingen te wijzigen.

In dit gedeelte

'Accounts toevoegen en verwijderen' op pagina 134

'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137

Accounts toevoegen en verwijderen

U kunt meerdere Google- en Microsoft Exchange ActiveSync-accounts toevoegen. U kunt wellicht ook andere typen accounts toevoegen. Dit is afhankelijk van uw toepassingen. Sommige kunt u toevoegen in de instellingen voor accounts en synchronisatie, zoals beschreven in dit gedeelte. Andere kunt u toevoegen met een toepassing die werkt met die typen accounts. U kunt IMAP- en POP3-e-mailaccounts bijvoorbeeld toevoegen met de toepassing 'E-mail' (zie 'E-mailaccounts toevoegen en bewerken' op pagina 227).

Een account toevoegen


Voor het toevoegen van sommige accounts heeft u wellicht informatie nodig van een IT-specialist over de service waarmee het account verbinding maakt. U moet bijvoorbeeld weten wat het domein of het serveradres van het account is.

- 1 Open het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie'.

U kunt dit in de toepassing Contacten doen door op '**Menu** ☰' te drukken en '**Accounts**' aan te raken. U kunt dit ook rechtstreeks doen via de toepassing Instellingen.

Op het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' worden uw huidige instellingen voor synchronisatie weergegeven, evenals een lijst met uw huidige accounts.


Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137.

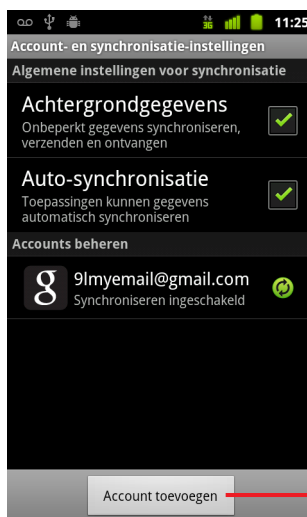

Raak 'Account toevoegen' aan.

- 2 Raak '**Account toevoegen**' aan.

- 3 Raak het type account aan dat u wilt toevoegen.

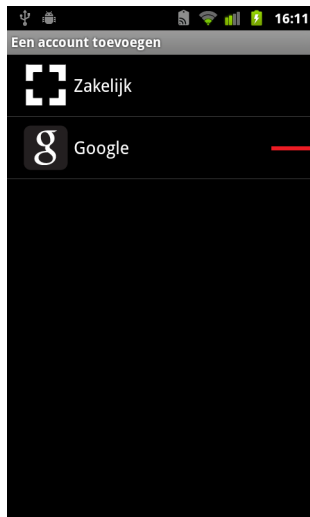

Raak het type account aan dat u wilt toevoegen.

- 4 Volg de stappen op het scherm om vereiste en optionele gegevens over het account op te geven.

Voor de meeste accounts zijn een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. De details zijn afhankelijk van het type account en van de configuratie van de services waarmee u verbinding maakt.

Zie 'E-mailaccounts toevoegen en bewerken' op pagina 227 en de gedetailleerde tabellen bij 'De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen' op pagina 230 voor details over het toevoegen van Microsoft Exchange ActiveSync-accounts. In deze gedeelten wordt ook beschreven hoe u via de toepassing E-mail accounts op basis van IMAP, POP3 of SMTP toevoegt.

- 5 Configureer het account.

Afhankelijk van het type account wordt u gevraagd te configureren welke typen gegevens u met de telefoon wilt synchroniseren, het account een naam te geven en andere details op te geven.

Wanneer u klaar bent, wordt het account toegevoegd aan de lijst op het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie'. Afhankelijk van de geselecteerde configuratie van het account worden e-mailadressen, contacten en andere gegevens op uw telefoon gesynchroniseerd.


Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137 voor details voor het wijzigen van de accountconfiguratie.

Een account verwijderen

U kunt een account verwijderen door het account en alle gekoppelde gegevens (e-mailadressen, contacten, instellingen, enzovoort) van uw telefoon te verwijderen.

Het eerste Google-account waarmee u zich op de telefoon heeft aangemeld, kan niet worden verwijderd zonder alle persoonlijke gegevens van uw telefoon te verwijderen. Zie 'Privacyinstellingen' op pagina 385 voor informatie om dit nu te doen.

- 1 Open het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie'.

U kunt dit in de toepassing Contacten doen door op '**Menu**  te drukken en '**Accounts**' aan te raken. U kunt dit ook rechtstreeks doen via de toepassing Instellingen.

Op het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' worden uw huidige instellingen voor synchronisatie weergegeven, evenals een lijst met uw huidige accounts.

- 2 Raak het account aan dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak '**Account verwijderen**' aan.
- 4 Bevestig dat u het account wilt verwijderen.

Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren

U kunt achtergrondgegevensgebruik en synchronisatieopties voor alle toepassingen op uw telefoon configureren. U kunt ook configureren welke typen gegevens u voor elk account wilt synchroniseren. Sommige toepassingen, zoals Gmail en Google Agenda, beschikken over eigen synchronisatie-instellingen.

Sommige toepassingen, zoals Contacten, Gmail en Agenda kunnen gegevens van meerdere toepassingen synchroniseren. Andere toepassingen synchroniseren alleen gegevens van het eerste Google-account waarmee u zich op uw telefoon aanmeldt, of van een account dat specifiek aan die toepassing is gekoppeld.


Synchronisatie gaat voor sommige accounts beide kanten op. Dit houdt in dat wijzigingen van de gegevens op uw telefoon ook worden aangebracht in de online kopie van die gegevens. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw Google-account. Andere accounts ondersteunen alleen eenrichtingsynchronisatie; de gegevens op uw telefoon zijn alleen-lezen.

Algemene synchronisatie-instellingen configureren

- 1 Open het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie'.

U kunt dit in de toepassing Contacten doen door op **Menu** ☰ te drukken en **Accounts** aan te raken. U kunt dit ook rechtstreeks doen via de toepassing Instellingen (druk op **Startpagina** ⬆ en **Menu** ☰ en raak **Instellingen** aan).


Op het scherm worden uw huidige instellingen voor synchronisatie weergegeven, inclusief een lijst met uw huidige accounts.

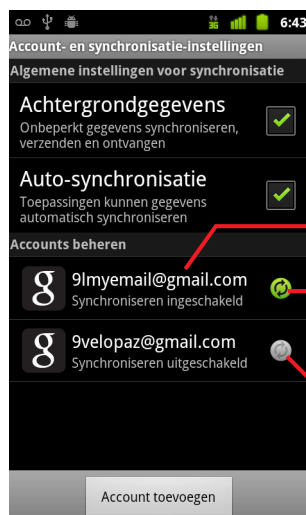


Raak een account aan om het te configureren.

Sommige of alle gegevens van dit account worden geconfigureerd voor automatische synchronisatie met uw telefoon.

Gegevens van dit account worden niet automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd.

 geeft aan dat sommige of alle gegevens van het account zijn geconfigureerd voor automatische configuratie met uw telefoon.

 geeft aan dat geen gegevens van het account zijn geconfigureerd voor automatische configuratie met uw telefoon.

- 2 Schakel het selectievakje '**Achtergrondgegevens**' in of uit om te bepalen of toepassingen en services gegevens kunnen verzenden wanneer u ze niet actief gebruikt (wanneer ze op de achtergrond worden uitgevoerd).


Als u het vinkje uit het selectievakje verwijdert, ontvangt Gmail geen nieuwe e-mails, stopt Google Agenda met het synchroniseren van uw afspraken enzovoort, totdat u het menu-item '**Vernieuwen**' aanraakt of een e-mail verzendt.

- 3 Schakel het selectievakje '**Automatische synchronisatie**' in of uit om te bepalen of wijzigingen die u aanbrengt in de gegevens op uw telefoon of online, automatisch met elkaar worden gesynchroniseerd.

Zo geldt bijvoorbeeld dat (wanneer deze optie is aangevinkt) wijzigingen die u aanbrengt in Contacten op de telefoon, automatisch worden aangebracht in Google Contactpersonen op internet.


Als u het vinkje uit het selectievakje verwijdert, kunt u wellicht de opties van een toepassing gebruiken om gegevens handmatig te synchroniseren. Zie 'Informatie handmatig synchroniseren' op pagina 138.

Informatie handmatig synchroniseren

- 1 Open het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie'.
- 2 Raak het account aan waarvan u de gegevens wilt synchroniseren.
- 3 Druk op '**Menu** ' en raak '**Nu synchroniseren**' aan.

Synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen

- 1 Open het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie'.
- 2 Raak het account aan waarvan u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen. Het scherm 'Gegevens en synchronisatie' wordt geopend met een lijst van de soorten gegevens die door het account kunnen worden gesynchroniseerd. Aangevinkte items zijn geconfigureerd om met uw telefoon te worden gesynchroniseerd.

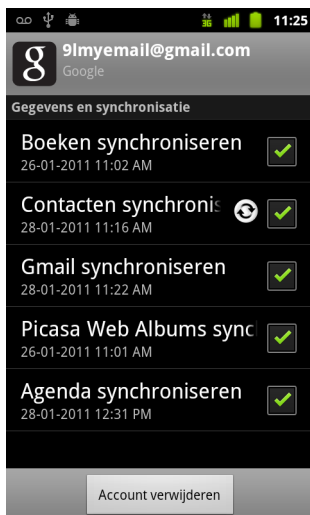

- 3 Schakel de selectievakjes in of uit van de soorten gegevens die u met uw telefoon wilt synchroniseren. Als u het vinkje uit het selectievakje van een optie verwijdert, worden de gegevens niet van uw telefoon verwijderd, maar worden de gegevens niet langer gesynchroniseerd met de versie op internet. Als u de gegevens wilt verwijderen die eerder voor het account werden gesynchroniseerd, moet u het account verwijderen.


Gmail

Gmail is de webmailservice van Google. Toen u uw telefoon voor het eerst instelde, heeft u deze geconfigureerd voor het gebruik van een bestaand Gmail-account of heeft u een nieuw account gemaakt. Wanneer u de toepassing Gmail voor het eerst op uw telefoon opent, bevat uw Postvak IN de berichten uit uw Gmail-account op internet.

In dit gedeelte

- 'Gmail is anders' op pagina 143
- 'Gmail-versie en beschikbaarheid' op pagina 142
- 'Gmail en uw Postvak IN openen' op pagina 144
- 'Uw berichten lezen' op pagina 148
- 'Berichten opstellen en verzenden' op pagina 152
- 'Berichten beantwoorden of doorsturen' op pagina 154
- 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156
- 'Werken met batches conversaties' op pagina 159
- 'Een ster aan een bericht toekennen' op pagina 160
- 'Een conversatie labelen' op pagina 161
- 'Berichten weergeven op label' op pagina 162
- 'Uw conversaties op label synchroniseren' op pagina 163
- 'Spam melden' op pagina 165
- 'Berichten zoeken' op pagina 166
- 'Conversaties archiveren' op pagina 167
- 'Een handtekening aan uw bericht toevoegen' op pagina 168
- 'Sneltoetsen gebruiken' op pagina 169
- 'Gmail-instellingen wijzigen' op pagina 170

Gmail-versie en beschikbaarheid

In deze gedeelten wordt Gmail versie 2.3.2 voor Android, versie 2.2 (Froyo) of 2.3 (Gingerbread) beschreven. U kunt vaststellen welke versie van Gmail u heeft door te drukken op **Menu**  en vervolgens in de meeste schermen van Gmail **Over** of **Meer** > **Over** aan te raken.

Gmail versie 2.3.2 is momenteel via Android Market in de volgende landen verkrijgbaar: Argentinië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, Denemarken, Estland, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hongkong, Ierland, India, Israël, Italië, Japan, Kroatië, Kazachstan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Als uw land niet wordt vermeld, kunt u deze versie van Gmail als een 'over the air'-update (OTA) ontvangen. Dit hangt af van uw provider.

Gmail is anders

Gmail is een webprogramma Uw berichten worden opgeslagen op Google-servers, maar u leest, schrijft en ordent de berichten met de Gmail-toepassing op uw telefoon of via een webbrowser. Omdat uw e-mail wordt opgeslagen op Google-servers, kunt u de gehele berichtengeschiedenis doorzoeken en profiteren van de snelheid en kracht van Google Zoeken.

Acties die u op één locatie uitvoert, worden overal doorgevoerd. Als u bijvoorbeeld een bericht in Gmail op uw telefoon leest, wordt deze in een webbrowser ook gemarkeerd als gelezen. En een bericht dat u heeft verzonden via een browser, of zelfs een concept van een bericht, is zichtbaar in Gmail op de telefoon.

Gmail is een conversatieprogramma Alle berichten en antwoorden worden in uw Postvak IN gegroepeerd als één conversatie. In andere e-mailtoepassingen worden de antwoorden op berichten doorgaans verspreid over de inbox opgeslagen, zodat het bericht en de antwoorden op het bericht worden gescheiden door andere berichten. Met Gmail kunt u eenvoudig de draad van een conversatie volgen.

Gmail heeft een structuur die is gebaseerd op labels, niet op mappen Door labels aan berichten toe te kennen, kunt u uw conversaties op verschillende manieren ordenen. In andere e-mailtoepassingen kan elk bericht slechts in één map staan. In Gmail kunt u een conversatie met uw moeder over het verjaardagscadeau voor uw broer bijvoorbeeld labelen met 'Moeder' en 'Dave'. Later kunt u het bericht zoeken op basis van een van deze labels. Als u mappen zou gebruiken, zou u het bericht moeten opslaan in de map 'Moeder' of 'Dave'. U kunt het niet in beide mappen bewaren.

Gmail voor de telefoon is geoptimaliseerd voor mobiel: voor geavanceerde taken moet u een webbrowser gebruiken De beste plaats om Gmail en uw Google-account in te delen en te ontdekken is op internet. U kunt de Gmail-toepassing op de telefoon bijvoorbeeld niet gebruiken om labels en filters te maken die u gebruikt om uw berichten in te delen, maar u kunt berichten wel labelen op de telefoon. Gmail op internet biedt volledige informatie over de service. Dit is dan ook de meest geschikte plaats voor informatie over alle functies van Gmail.

Gmail is voor Gmail Natuurlijk kunt u Gmail gebruiken om e-mails te verzenden naar alle e-mailadressen en kan iedereen e-mail naar uw Gmail-adres verzenden. Als u echter berichten van een andere e-mailprovider wilt lezen (bijvoorbeeld uw AOL-, Yahoo!- of ander e-mailaccount), gebruikt u de betreffende e-mailtoepassing. Zie 'E-mail' op pagina 215.

Gmail en uw Postvak IN openen


Wanneer u Gmail opent, worden de meest recente conversaties weergegeven in uw Postvak IN. Wanneer u terugkeert naar Gmail nadat u een andere toepassing heeft gebruikt, wordt het meest recente Gmail-scherf weergegeven.

Open Gmail

- ▶ Raak het Gmail-pictogram  op het startscherf of in de Launcher aan. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44. In uw Postvak IN worden de conversaties met de nieuwste berichten bovenaan weergegeven. Al uw conversaties worden weergegeven in uw Postvak IN, tenzij u ze verwijdert, archiveert of filtert. Als u het Postvak IN van uw voorkeur wijzigt in Postvak Prioriteit in Gmail op internet, kunt u dit postvak ook in Gmail op uw telefoon bekijken en als standaardpostvak voor binnenkomende e-mail in Gmail op uw telefoon instellen. Zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156. Het huidige Google-account wordt in de rechterbovenhoek van het Postvak IN weergegeven. Als u meer dan één account heeft, kunt u het huidige account aanraken om tussen de accounts te schakelen, zoals beschreven in 'Accounts wijzigen' op pagina 146. Het toevoegen van en werken met accounts wordt beschreven in 'Accounts' op pagina 133. Conversaties met nieuwe berichten hebben vette onderwerpregels. Als u een bericht in een conversatie wilt lezen, raakt u het onderwerp aan. Zie 'Uw berichten lezen' op pagina 148.

Het aantal ongelezen berichten in uw Postvak IN. Raak dit aan om een lijst met conversaties met een ander label te openen.

Raak een conversatie aan om deze te openen en de berichten te lezen.

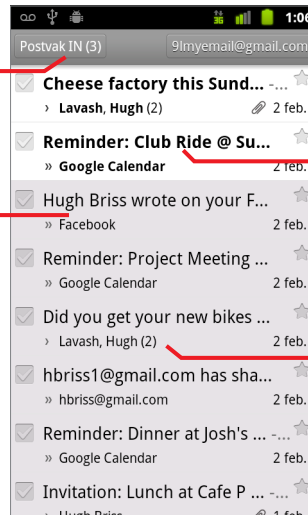

Uw account. Raak dit aan om tussen accounts te schakelen.

Wanneer een onderwerpregel vet wordt weergegeven, betekent dit dat de conversatie nieuwe (ongelezen) berichten bevat.

Er bevinden zich twee berichten in deze conversatie.

» wordt gebruikt om berichten aan te duiden die rechtstreeks naar u zijn verzonden.

» wordt gebruikt om berichten aan te duiden waarvoor u op de CC-regel staat.

Andere berichten zijn naar u verzonden als onderdeel van een groep.

Als u Postvak Prioriteit gebruikt, kunt u aan berichten in conversatielijsten mogelijk zien of ze door u of door Gmail als belangrijk zijn gemarkeerd (zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156):


Belangrijke berichten zijn met een geel pictogram gemarkeerd:

» wordt gebruikt om belangrijke berichten aan te duiden die rechtstreeks naar u zijn verzonden.


» wordt gebruikt om belangrijke berichten aan te duiden waarvoor u op de CC-regel staat.

» wordt gebruikt om belangrijke berichten aan te duiden die u heeft ontvangen als onderdeel van een groep.

Uw Postvak IN openen wanneer Gmail wordt uitgevoerd

- ▶ Druk op **Terug**  totdat u bent teruggekeerd bij uw Postvak IN.

OF

- ▶ Wanneer u een bericht leest, drukt u op **Menu**  en raakt u **Ga naar Postvak IN** aan.

OF


- ▶ Wanneer u een lijst met gelabelde conversaties weergeeft, drukt u op **Menu**  en raakt u **Meer > Ga naar Postvak IN** aan.

Als u Postvak Prioriteit als uw standaardpostvak voor binnenkomende e-mail heeft ingesteld, wordt uw Postvak Prioriteit geopend in plaats van uw Postvak IN (zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156).


Accounts wijzigen

Gmail geeft conversaties, berichten en instellingen van één Google-account tegelijk weer. Als u meerdere accounts heeft, kunt u het scherm 'Accounts' openen om te zien hoeveel ongelezen berichten elk account bevat en om tussen de accounts te schakelen.

Het toevoegen en configureren van accounts wordt beschreven in 'Accounts' op pagina 133.

- 1 Raak in uw Postvak IN het huidige account in de rechterbovenhoek van het scherm aan. Of druk op **Menu**  en raak **Accounts** aan.

Elk account wordt vermeld, evenals het aantal ongelezen berichten in uw Postvak IN of uw Postvak Prioriteit, afhankelijk van welke van de twee als standaard is ingesteld. Het standaardpostvak voor binnenkomende e-mail van elk account wordt hier ook weergegeven (zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156).

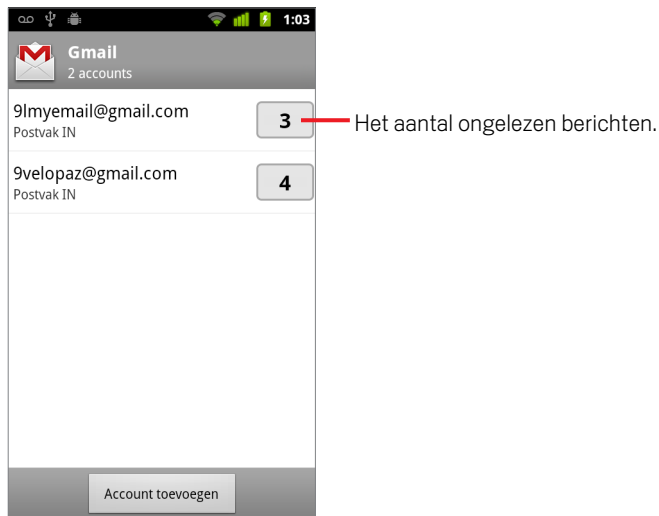

- 2 Raak het account aan met de e-mail die u wilt lezen.

Afhankelijk van welk postvak u als standaardpostvak voor binnenkomende e-mail heeft ingesteld, wordt het Postvak IN of het Postvak Prioriteit van het account weergegeven.

Gmail offline gebruiken

Als u niet verbonden bent met een mobiel gegevensnetwerk of een Wi-Fi-netwerk (bijvoorbeeld als u de vliegmodus heeft ingeschakeld), kunt u Gmail gebruiken om berichten die op dat moment met uw telefoon worden gesynchroniseerd, te lezen of opnieuw te lezen (zie 'Uw conversaties op label synchroniseren' op pagina 163), en u kunt berichten opstellen.

Berichten die u verzendt, worden op uw telefoon opgeslagen met het label Outbox. Als uw verbinding is hersteld, worden ze automatisch verzonden. U kunt de berichten bekijken die met het label 'Postvak UIT' zijn opgeslagen (zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 162).

Uw berichten lezen

Wanneer u een lijst met conversaties in uw Postvak IN of een lijst met gelabelde conversaties weergeeft, kunt u een conversatie openen om de berichten te lezen.


Gmail 'pusht' nieuwe berichten automatisch naar uw telefoon. U hoeft uw Postvak IN niet handmatig te vernieuwen (zie echter 'Uw conversaties op label synchroniseren' op pagina 163).

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, wordt er ook een melding op de statusbalk weergegeven, tenzij u Gmail-meldingen heeft uitgeschakeld in de Gmail-instellingen. Hier kunt u ook instellen of de telefoon trilt bij e-mailmeldingen en kunt u andere instellingen kiezen (zie 'Gmail-instellingen wijzigen' op pagina 170). Als u Postvak Prioriteit gebruik als standaardpostvak voor binnenkomende e-mail, ontvangt u alleen meldingen bij belangrijke berichten (zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156). Wanneer u een Gmail-melding aanraakt, wordt het Postvak IN geopend dat het nieuwe bericht bevat of, als u nieuwe e-mail in meer dan één account heeft, wordt het scherm 'Accounts' geopend.

Een bericht lezen

- Raak een conversatie aan die het bericht bevat dat u wilt lezen.

Als u een conversatie opent, wordt het eerste nieuwe ongelezen bericht weergegeven, of het eerste bericht met ster, als u eerder een bericht in de conversatie met een ster heeft gemarkeerd. Zie 'Een ster aan een bericht toekennen' op pagina 160.

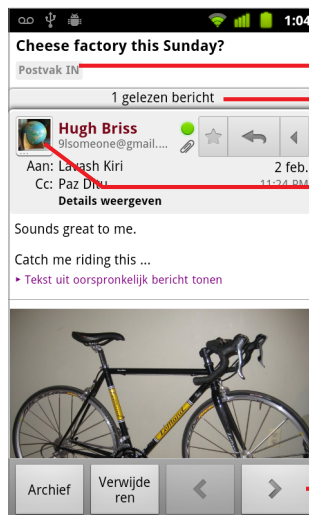

Deze conversatie heeft één label.

Raak aan om de afzender en de eerste regel weer te geven van de berichten die u al heeft gelezen.

Raak dit aan om snel contact op te nemen met de afzender met Google Talk, via de telefoon of anderszins.

U kunt de volledige conversatie archiveren of verwijderen of de volgende of vorige conversatie openen.

In de kop van het bericht wordt weergegeven wie het bericht heeft verzonden, wanneer, naar wie het is verzonden en u vindt er andere informatie. Pictogrammen duiden aan of het bericht een bijlage heeft en wat de online status van de afzender in Google Talk is. Raak voor meer informatie **Details weergeven** aan.

U kunt het pictogram Snelcontact van de afzender van het bericht aanraken om een lijst te openen met manieren waarop u snel contact met de afzender kunt opnemen. Zie 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51.

Wanneer u de berichten in een conversatie leest, kunt u de knoppen onder aan het scherm gebruiken om de hele conversatie te archiveren (zie 'Conversaties archiveren' op pagina 167) of te verwijderen. Als u een conversatie verwijdert, kunt u in de balk boven aan het scherm **Ongedaan maken** aanraken om de verwijdering ongedaan te maken. (Conversaties die u heeft verwijderd uit het label Pullenbak, zijn niet verwijderd uit Gmail op internet.)

Gebruik de linker- en rechterpijl onder aan een bericht om de volgende of vorige conversatie in het Postvak IN te openen.

Werken met bijlagen

Gmail kan een aantal typen afbeeldingen in bijlagen in een bericht weergeven (afhankelijk van uw telefoon is dat .png of jpeg). Andere beschikken over een knop **Voorbeeld** of **Downloaden** die u kunt gebruiken. Afhankelijk van de toepassingen die op uw computer zijn geïnstalleerd, kunt u mogelijk ook diverse typen bestanden, waaronder spreadsheets (.xls), documenten voor tekstverwerkingsprogramma's (.doc) of PDF-bestanden (.pdf) downloaden en lezen. Andere toepassingen bieden mogelijk ondersteuning bij het openen van andere typen bestanden.

Bijlagen die u downloadt, worden op de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon opgeslagen. Bestanden met afbeeldingen worden aan albums in Galerij toegevoegd. Het weergeven, opnieuw openen en verwijderen van bestanden die u heeft gedownload, wordt beschreven in 'Downloads beheren' op pagina 60.

Tekst uit een bericht kopiëren

U kunt tekst kopiëren uit berichten die u ontvangt, zodat u deze kunt plakken in een bericht dat u opstelt of in tekstvelden in andere toepassingen.

- 1 Open een bericht en blader naar de tekst die u wilt kopiëren.

Zie 'Uw berichten lezen' op pagina 148.

- 2 Druk op **Menu**  en raak **Meer > Tekst selecteren** aan.

- 3 Sleep uw vinger over de tekst die u wilt kopiëren.

De tekst die u heeft geselecteerd, wordt gekopieerd naar het klembord.

U kunt nu de technieken die worden beschreven in 'Tekst bewerken' op pagina 41, gebruiken om de gekopieerde tekst te plakken in een bericht dat u opstelt of in een tekstveld in een andere toepassing.


Een bericht opnieuw lezen

Wanneer u een conversatie opent, worden de berichten die u al heeft gelezen, verborgen op een tabblad. Op de tab kunt u zien hoeveel berichten er worden verborgen.


- 1 Raak de tab met het aantal eerder gelezen berichten aan.

De tab wordt uitgevouwen in tabs waarop de afzender en de eerste regel van elk gelezen bericht worden weergegeven.


- 2 Raak een uitgevouwen tab aan om het bericht nogmaals te lezen.

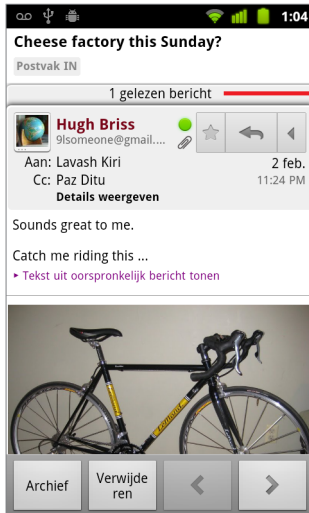

Raak de tab met het aantal ongelezen berichten aan om de overzichtstabs weer te geven.

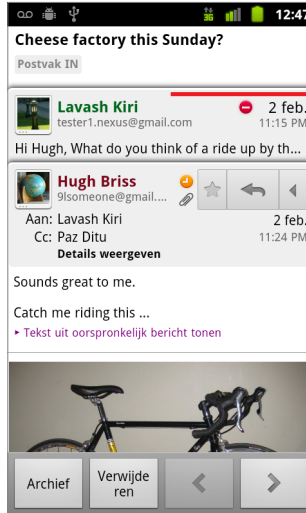

Raak de tab aan van een bericht dat u al heeft gelezen om het bericht te openen, zodat u het nogmaals kunt lezen.

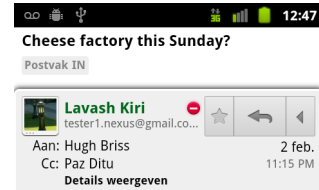

Hi Hugh,
 What do you think of a ride up by the cheese factory this Sunday for the club ride?
 cc'ing Paz in case she has another suggestion.
 _Lav




Wanneer u een bericht leest of wanneer de tab van een bericht is geselecteerd, kunt u op '**Menu** ≡' drukken en '**Markeren als ongelezen**' aanraken om een gelezen bericht weer als ongelezen te markeren, bijvoorbeeld om uzelf eraan te herinneren het later nogmaals te lezen.

Berichten opstellen en verzenden

U kunt een bericht opstellen en verzenden naar personen of groepen met een Gmail-adres of andere e-mailadressen.

Een bericht opstellen en verzenden

- 1 Wanneer u het Postvak IN of een andere lijst met conversies weergeeft, drukt u op **Menu** ☰ en raakt u **Opstellen** aan.

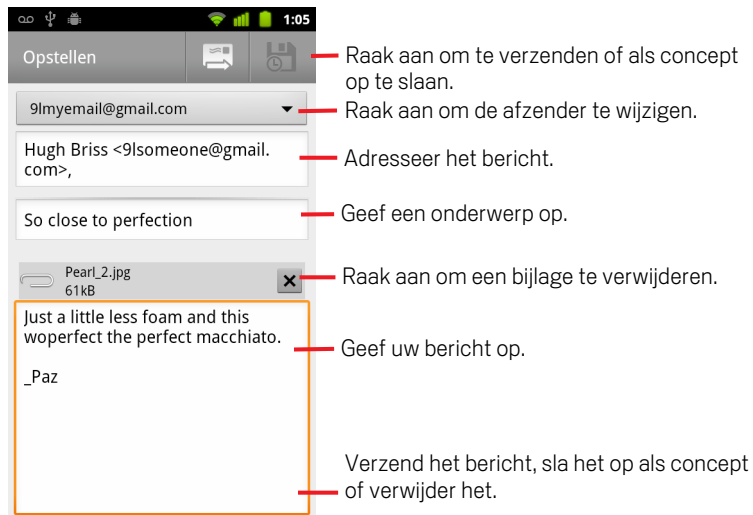



- 2 Stel het e-mailadres in dat u wilt gebruiken om de e-mail te verzenden.

Het Gmail-account waaruit u de e-mail verzendt, wordt boven aan het scherm weergegeven. Als u over meer dan één Gmail-account beschikt, kunt u het weergegeven account aanraken dat u wilt gebruiken om de e-mail te verzenden. Als u een aangepast verzendadres heeft geconfigureerd voor uw Gmail-account op internet, kunt u ook dat adres gebruiken (zie Gmail op internet voor meer informatie over het configureren van een aangepast verzendadres).

- 3 Adresseer het bericht.
- 4 Geef het onderwerp voor het bericht op.
- 5 Geef de tekst voor het bericht op.

Zie 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35 en 'Tekst bewerken' op pagina 41.

- 6 Raak het pictogram Verzenden  aan.


Als u nog niet klaar bent om het bericht te verzenden, raakt u in plaats daarvan het pictogram Opslaan als concept  aan. U kunt uw concepten lezen door berichten met het label 'Concept' te openen. Zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 162.

U kunt ook op **Menu**  drukken en **Weggoeien** aanraken om het bericht en eventueel opgeslagen concepten te verwijderen.

Als u geen verbinding heeft met een netwerk, bijvoorbeeld omdat u in de vliegtuigmodus werkt, worden de berichten die u verzendt, opgeslagen op uw telefoon met het label 'Postvak UIT' totdat u weer verbinding maakt met een netwerk.

Een blinde kopie (BCC) van een bericht verzenden

U kunt een kopie of een blinde kopie van een bericht naar een of meer adressen verzenden.

- ▶ Terwijl u een bericht opstelt, drukt u op **Menu**  en raakt u **Cc/Bcc toevoegen** aan om Cc- en Bcc-velden toe te voegen voor het invoeren van adressen.

Bij het opgeven van de tekst worden er overeenkomende adressen uit de lijst 'Contacten' aangeboden. Zie 'Contacten' op pagina 115. U kunt een voorgesteld bericht aanraken of een nieuw bericht opgeven.

Een foto als bijlage aan een bericht toevoegen

- ▶ Terwijl u een bericht opstelt, drukt u op **Menu**  en raakt u **Bijlage toevoegen** aan als u een foto met het bericht wilt verzenden.

Zie 'Galerij' op pagina 289 voor meer informatie over werken met foto's.

Belangrijk Verwijder het origineel van een bijlage niet voordat het bericht volledig is verzonden (dat wil zeggen, het bericht heeft het label 'Verzonden' en niet het label 'Postvak UIT'), anders wordt de bijlage niet verzonden.

- ▶ Als u van gedachte verandert, raakt u het vakje rechts van een bijlage aan om deze uit het bericht te verwijderen.

Berichten beantwoorden of doorsturen

U kunt een conversatie voortzetten door het bericht te beantwoorden of door te sturen.

Een bericht beantwoorden of doorsturen

- 1 Raak de knop **Beantwoorden** aan  in de kop van het bericht. Of raak de pijl  aan en vervolgens **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

U kunt de standaardknop wijzigen van **Beantwoorden** in **Allen beantwoorden**. Zie 'Gmail-instellingen wijzigen' op pagina 170.



Cheese factory this Sunday?

Postvak IN

1 gelezen bericht



Hugh Briss

9lsomeone@gmail...



Aan: Lavash Kiri

Cc: Paz Ditu

Details weergeven

2 feb.

11:24 PM

Raak de knop **Beantwoorden** aan.

Sounds great to me.

Catch me riding this ...

► Tekst uit oorspronkelijk

bericht tonen

Archief Verwijderen

1 gelezen bericht

Aan: Lavash Kiri

Cc: Paz Ditu

Details weergeven

Beantwoorden

Allen antw.

Doorsturen

2 feb.

11:24 PM

Of raak de pijl aan en vervolgens **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

Sounds great to me.

Catch me riding this ...

► Tekst uit oorspronkelijk bericht tonen

Archief Verwijderen

1 gelezen bericht

Aan: Lavash Kiri

Cc: Paz Ditu

Details weergeven

Beantwoorden

Allen antw.

Doorsturen

2 feb.

11:24 PM

Wanneer u een bericht beantwoordt of doorstuurt zonder het onderwerp te wijzigen, wordt uw antwoord aan de huidige conversatie toegevoegd. Wanneer u het onderwerp wijzigt, wordt er een nieuwe conversatie gestart.


Het bericht wordt geopend in een nieuw venster, waarin u adressen kunt toevoegen of verwijderen, het onderwerp kunt wijzigen en tekst of bijlagen kunt toevoegen of verwijderen, zoals wordt beschreven in 'Berichten opstellen en verzenden' op pagina 152. U kunt ook de knop linksboven aanraken als u een bericht wilt beantwoorden, een antwoord naar alle afzenders wilt versturen of het bericht wilt doorsturen.


Bijlagen worden automatisch meegezonden met berichten die u doorstuurt, maar niet met berichten die u beantwoordt.

Raak **Inline beantwoorden** aan als u uw bericht wilt invoegen in de tekst van het oude bericht. Let op: als u deze optie gebruikt, worden eventuele bijlagen evenals de opmaak van het oorspronkelijke bericht verwijderd.

U kunt een of meer personen aan de actieve conversatie toevoegen door allen te beantwoorden en vervolgens nieuwe adressen aan het antwoord toe te voegen.

Alle berichten in de conversatie, tot en met het bericht dat u beantwoordt of doorstuurt, worden opgenomen in het nieuwe bericht. Alle berichten na het bericht dat u doorstuurt, worden niet meegestuurd.

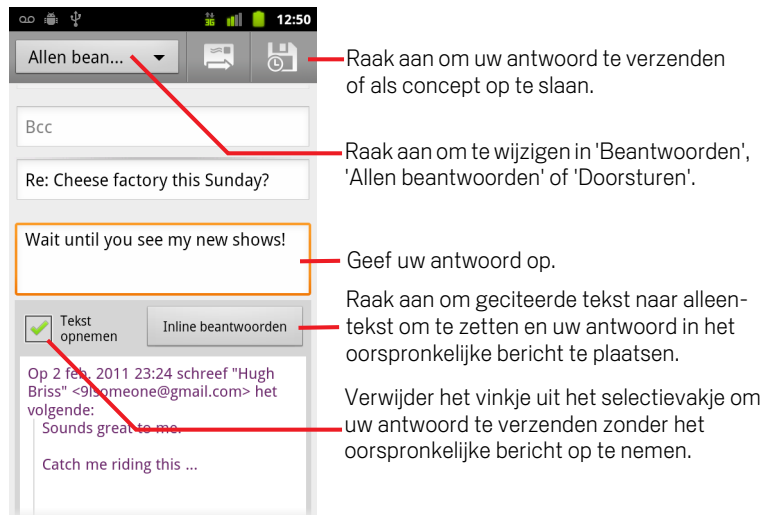

2 Raak het pictogram Verzenden  aan.

Werken met Postvak Prioriteit

Als u Gmail op internet heeft geconfigureerd voor het weergeven van Postvak Prioriteit, kunt u Gmail op uw telefoon ook zo configureren dat Postvak Prioriteit wordt weergegeven. U kunt Postvak Prioriteit ook als uw standaardpostvak voor binnenkomende e-mail instellen.

Als u grote hoeveelheden e-mail ontvangt, kan Postvak Prioriteit u helpen deze sneller te verwerken door een onderscheid te maken tussen wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Gmail analyseert nieuw binnengekomen berichten om te voorspellen welke belangrijk zijn en doet dit op basis van hoe soortgelijke berichten in het verleden door u zijn behandeld, of het bericht direct aan u is gericht en op basis van vele andere factoren. U kunt Gmail tijdens het gebruik ervan ook leren te beoordelen welke soorten berichten belangrijk voor u zijn.

Meer informatie over Postvak Prioriteit, inclusief hoe u het in Gmail op internet kunt weergeven om het op uw telefoon te kunnen gebruiken, vindt u bij Gmail op internet.

Postvak Prioriteit openen


Postvak Prioriteit is een lijst met conversaties die door Gmail of u als belangrijk zijn gelabeld en die zich ook in uw Postvak IN bevinden. Ze zijn nieuw of u heeft ze nog niet van een ander label voorzien door ze handmatig of met behulp van een filter te archiveren of verplaatsen.


- ▶ Raak het label boven aan een conversatielijst aan en raak vervolgens **Postvak Prioriteit** aan.

OF

- ▶ Raak Postvak Prioriteit aan in het scherm 'Labels'.
Zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 162.

OF

- ▶ Druk op **Menu**  en raak het menu-item **Ga naar Postvak IN** aan, dat op veel schermen in Gmail beschikbaar is mits Postvak Prioriteit uw standaardpostvak voor binnenkomende e-mail is.

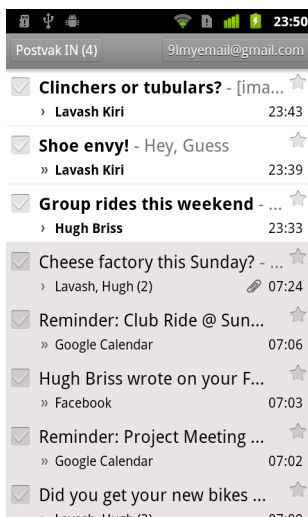

Belangrijke berichten zijn met een geel pictogram gemarkeerd:

» wordt gebruikt om belangrijke berichten aan te duiden die rechtstreeks naar u zijn verzonden.

» wordt gebruikt om belangrijke berichten aan te duiden waarvoor u op de CC-regel staat.

» wordt gebruikt om belangrijke berichten aan te duiden die u heeft ontvangen als onderdeel van een groep.

Postvak Prioriteit als uw standaardpostvak voor binnenkomende e-mail instellen

U kunt Postvak Prioriteit in plaats van Postvak IN als conversatielijst instellen die wordt geopend als u nieuwe e-mails ontvangt. Deze instelling is alleen beschikbaar in Gmail op uw telefoon als u Gmail op internet heeft geconfigureerd om de Postvak Prioriteit weer te geven.

- 1 Open uw Postvak IN, druk op **Menu**  en raak **Meer > Instellingen** aan.
- 2 Vink 'Postvak Prioriteit' aan.

Een conversatie als belangrijk markeren

- 1 Vink in uw Postvak IN of in een andere conversatielijst een conversatie of een batch conversaties aan die niet als belangrijk zijn gemarkeerd. Of open een conversatie die niet als belangrijk is gemarkeerd.
Zie 'Werken met batches conversaties' op pagina 159.
- 2 Druk op **Menu**  en raak **Markeren als belangrijk** aan.
De berichten worden toegevoegd aan uw Postvak Prioriteit en Gmail leert welke conversaties u als belangrijk beschouwt.

Een conversatie als niet belangrijk markeren


- 1 Vink in een conversatielijst een of meer berichten aan die als belangrijk zijn gemarkeerd. Of open een conversatie die als belangrijk is gemarkeerd.
- 2 Druk op **Menu**  en raak **Markeren als niet belangrijk** aan.
De berichten worden verwijderd uit uw Postvak Prioriteit en Gmail leert welke conversaties u als minder belangrijk beschouwt.
Als u de conversatie vanuit uw Postvak Prioriteit heeft geopend, gaat u direct terug naar het Postvak Prioriteit.

Werken met batches conversaties

U kunt in één keer een batch conversaties in uw Postvak IN of een andere gelabelde lijst met conversaties archiveren, labelen, verwijderen of anderszins bewerken.

- 1 Vink in het Postvak IN of een andere conversatielijst de conversaties aan waarmee u wilt werken.

Wanneer u een conversatie aanvinkt, worden de knoppen **Archiveren**, **Verwijderen**, en **Labels** onder aan het scherm weergegeven.

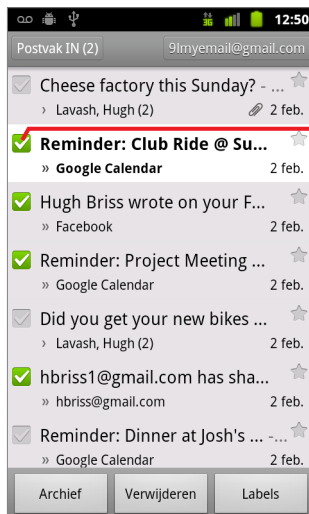

Vink conversaties aan om ze toe te voegen aan de batch.

Raak een knop aan om een actie voor de batch uit te voeren of druk op 'Menu' om de batch op andere manieren te bewerken.

- 2 Raak **Archiveren**, **Verwijderen** of **Labels** aan. Of druk op **Menu** ☰ en raak **Ster toevoegen**, **Spam rapporteren**, **Dempen**, **Markeren als gelezen**/**Markeren als ongelezen** of **Selectie van alle items ongedaan maken** aan.

Als u Postvak Prioriteit gebruikt, kunt u conversaties ook in het menu als belangrijk of onbelangrijk markeren (zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156).

Uw acties zijn van invloed op de hele batch berichten.

Als u een batch conversaties verwijdert, kunt u in de gele balk boven aan het scherm '**Ongedaan maken**' aanraken om het verwijderen ongedaan te maken. U kunt '**Ongedaan maken**' ook gebruiken nadat u de functie voor dempen, archiveren of het rapporteren van spam heeft gebruikt.

Als u nooit met batches berichten werkt, kunt u de selectievakjes verbergen, zodat u meer ruimte heeft voor het onderwerp van de conversaties. Zie 'Gmail-instellingen wijzigen' op pagina 170.

Een ster aan een bericht toekennen

U kunt belangrijke berichten markeren met een ster, zodat u ze later eenvoudig kunt terugvinden. Voor conversaties die berichten met een ster bevatten, wordt een ster in uw Postvak IN en andere conversatielijsten weergegeven. Zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 162 als u alleen conversaties die berichten met een ster bevatten, wilt weergeven.

Een ster aan een bericht toekennen

- ▶ Wanneer u een bericht leest, raakt u de ster in de bijbehorende kop aan.
- OF**
- ▶ Wanneer u een lijst met berichten in een conversatielijst weergeeft, raakt u de ster van een bericht aan.
- De ster wordt goudkleurig  weergegeven.

Een ster voor een bericht verwijderen

- ▶ Raak de ster nogmaals aan.

De sterren voor alle berichten in een conversatie verwijderen

- ▶ Raak een ster in een conversatielijst aan.

Een conversatie labelen

U kunt de conversaties indelen door ze te labelen. Gmail beschikt over verschillende ingebouwde labels. U kunt uw eigen labels toevoegen en kleuren aan deze labels toewijzen in Gmail op internet (aangepaste labelkleuren die u maakt op internet, worden niet ondersteund in Gmail op de telefoon).

Het weergeven van gelabelde conversaties wordt beschreven in 'Berichten weergeven op label' op pagina 162.

Een conversatie labelen

- 1 Wanneer u berichten in een conversatie leest, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Labels wijzigen**' aan.
- 2 In het dialoogvenster dat wordt geopend, vinkt u de labels aan die u aan de conversatie wilt toewijzen.
- 3 Raak '**OK**' aan.

Een batch conversaties in één keer labelen

U kunt labels aan een of meer conversaties toewijzen en de labels van een of meer conversaties tegelijk wijzigen.

- 1 Vink in uw Postvak IN of een andere conversatielijst de conversaties aan die u wilt labelen.
Zie 'Werken met batches conversaties' op pagina 159.
- 2 Raak onder aan het scherm de knop '**Labels**' aan.
- 3 In het dialoogvenster dat wordt geopend, vinkt u de labels aan die u aan de conversatie wilt toewijzen.
- 4 Raak '**OK**' aan.

De labels van een conversatie wijzigen

- 1 Wanneer u berichten in een conversatie leest, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Labels wijzigen**' aan.
U kunt ook de labels voor een batch conversaties wijzigen. Dit doet u op dezelfde manier als wanneer u een batch conversaties labelt, door de knop '**Labels**' aan te raken.
- 2 Schakel de labels in of uit in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- 3 Raak '**OK**' aan.

Berichten weergeven op label


U kunt een lijst met conversaties weergeven die zijn voorzien van hetzelfde label, inclusief conversaties met berichten die zijn gemarkeerd met een ster.

U kunt zelf bepalen hoeveel conversaties op uw telefoon worden bijgewerkt op basis van het label en de tijd, zoals beschreven in 'Uw conversaties op label synchroniseren' op pagina 163.

Zie 'Een conversatie labelen' op pagina 161 of 'Een ster aan een bericht toekennen' op pagina 160 voor informatie over het toekennen van labels en sterren.

- 1 Raak het huidige label linksboven naast de lijst aan terwijl u uw Postvak IN of een andere conversatielijst bekijkt. Of druk op **Menu** ☰ en raak **Ga naar labels** aan.

Uw labels worden weergegeven in een schuiflijst. De labelkleuren zijn de kleuren die Gmail standaard toewijst of de kleuren die u in Gmail op internet toewijst aan labels.

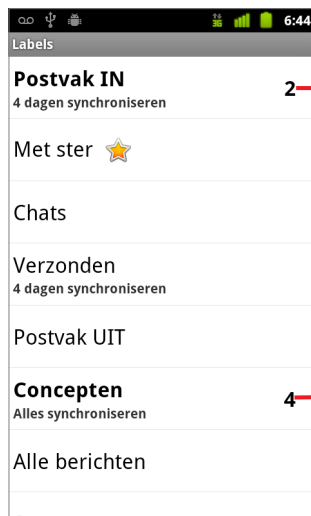

Het aantal conversaties met dit label dat nieuwe berichten bevat.

Het aantal conversaties met conceptberichten.

- 2 Raak een label aan om een lijst met conversaties weer te geven met dat label. De conversatielijst lijkt op uw Postvak IN, maar het label vervangt de tekst 'Postvak IN' of 'Inbox' in de linkerbovenhoek van de lijst. U werkt op dezelfde manier met gelabelde conversatielijsten als met de inbox.

Uw conversaties op label synchroniseren

De webmailservice Gmail beschikt over de bronnen om alle berichten die u ooit heeft ontvangen of verzonden, op te slaan. Om ruimte te besparen downloadt Gmail slechts bepaalde berichten naar uw telefoon. U kunt op basis van het label zelf bijhouden welke berichten uit welke conversaties u op uw telefoon wilt bijhouden. Daarnaast kunt u op basis van de tijd aangeven welke gedeelten van deze conversaties u wilt bijhouden.

U gebruikt de toepassing Instellingen om te bepalen hoe en wanneer toepassingen gegevens synchroniseren. Zie 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' op pagina 383.

Selecteren welke labels moeten worden geselecteerd

- 1 Open uw Postvak IN.
- 2 Druk op **Menu** ☰ en raak **Meer > Instellingen > Labels** aan.

Het scherm met synchronisatie-instellingen, met een lijst met uw Gmail-labels, wordt geopend voor het account dat boven aan het scherm wordt weergegeven. Onder elk label wordt de huidige synchronisatie-instelling weergegeven: **Alle items synchroniseren**, **4 dagen synchroniseren** of geen label (niet gesynchroniseerd).



- 3 Raak een conversatielabel aan waarvoor u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen.


Er wordt een dialoogvenster met drie opties voor het betreffende label geopend:

'Geen items synchroniseren' Geen conversaties downloaden die alleen dit label hebben.

'4 dagen synchroniseren' De conversaties van de voorgaande vier (of het aantal dagen dat u heeft ingesteld) dagen downloaden.

'Alle items synchroniseren' Alle conversaties met dit label downloaden.


Het aantal dagen voor synchroniseren instellen

- 1 Open uw Postvak IN.
- 2 Druk op **Menu**  en raak **Meer > Instellingen > Labels** aan.
- 3 Raak '**Aantal dagen om te synchroniseren**' aan.
- 4 Geef het gewenste aantal dagen op en raak '**OK**' aan.


Spam melden

De webmailservice Gmail zorgt er op zeer efficiënte manier voor dat u geen spam (junkmail) in uw inbox ontvangt. Wanneer u echter toch spam ontvangt, kunt u helpen om de Gmail-service te verbeteren door de conversatie als spam te rapporteren.

Een conversatie als spam melden

- ▶ Wanneer u de berichten in een conversatie leest, drukt u op **Menu**  en raakt u **Meer > Spam rapporteren** aan.

OF

- ▶ Vink in uw Postvak IN of in een andere conversatielijst één conversatie of een batch conversaties aan, druk op **Menu**  en raak **Rapporteren als spam** aan. Zie 'Werken met batches conversaties' op pagina 159.

Wanneer u een conversatie als spam rapporteert, worden de conversatie en alle bijbehorende berichten uit uw Postvak IN verwijderd. U kunt de berichten die u als spam heeft gemarkeerd, weergeven door de berichten met het label 'Spam' weer te geven. Zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 162.


Berichten zoeken


U kunt zoeken naar berichten met een of meer woorden in hun inhoud of in hun adressen, onderwerpen, labels, enzovoort.

Wanneer u berichten zoekt, wordt er gezocht in alle berichten in uw Gmail-account op internet (met uitzondering van de berichten met het label 'Prullenbak' of 'Spam') en niet alleen in de berichten die u heeft gesynchroniseerd met uw telefoon. Dit is de reden waarom u voor het zoeken naar berichten in Gmail over een gegevensverbinding moet beschikken.

U kunt ook de geavanceerde zoekopties gebruiken die worden beschreven op de website van Gmail.

1 Druk in het Postvak IN op '**Menu** ' en raak '**Zoeken**' aan.

Of druk op knop '**Zoeken**' .

2 Geef het woord of de woorden op waarnaar u wilt zoeken en raak de knop 'Uitvoeren' op het schermtoetsenbord of het vergrootglaspictogram  aan de rechterkant van het zoekvak aan. Of raak in de lijst onder het zoekvak woorden aan waarnaar u eerder heeft gezocht.

Er wordt een conversatielijst geopend. Deze lijst bevat alle conversaties met berichten die de woorden bevatten waarop u heeft gezocht. De woorden waarop u heeft gezocht, worden weergegeven in de titelbalk.

U kunt op dezelfde manier met deze conversaties werken als met de conversaties in uw Postvak IN of andere conversatielijsten.

Wanneer u een conversatie in een lijst met zoekresultaten opent, wordt het woord waarnaar u heeft gezocht, overal gemarkeerd waar het woord voorkomt in de berichten in de conversatie.

Woorden waarnaar u zoekt, worden opgeslagen door de telefoon en worden voorgesteld bij latere Gmail-zoekopdrachten. U kunt deze opgeslagen woorden wissen in de instellingen voor Gmail. Zie 'Gmail-instellingen wijzigen' op pagina 170.

Conversaties archiveren

U kunt conversaties archiveren. Hiermee verwijdert u de conversaties uit uw Postvak IN zonder dat u ze wist. Gearchiveerde conversaties krijgen het label 'Alle berichten'. Alle andere labels die u heeft toegekend, worden niet verwijderd. Zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 162. Ze worden ook opgenomen in de zoekresultaten. Als iemand reageert op een bericht dat u heeft gearchiveerd, wordt de conversatie weer in uw Postvak IN geplaatst.

- ▶ Wanneer u een lijst met conversaties weergeeft, blijft u een conversatie aanraken en raakt u **Archief** aan in het menu dat wordt geopend.

OF

- ▶ Vink een of meer conversaties in uw Postvak IN of een andere conversatielijst aan en raak **Archiveren** aan.

Zie 'Werken met batches conversaties' op pagina 159.


OF

- ▶ Wanneer u een bericht leest, raakt u onder aan het scherm **Archief** aan.

Een handtekening aan uw bericht toevoegen

U kunt een of meer regels platte tekst, zoals uw naam, contactgegevens of zelfs 'Verzonden door een android', toevoegen aan elk bericht dat u verzendt. Deze handtekening staat los van een eventuele handtekening die u vanaf Gmail op internet verzendt.

- 1 Open uw inbox of een andere, gelabelde conversatielijst.
- 2 Druk op **Menu** ☰ en raak **Meer > Instellingen > Handtekening** aan.

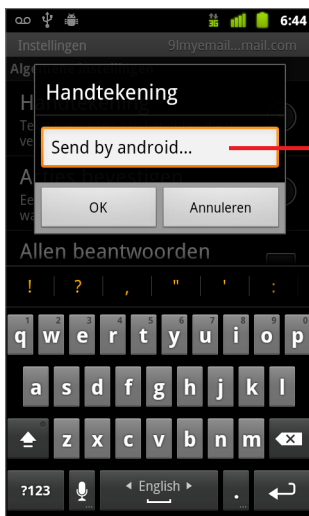

Geef de handtekening op die u aan uw berichten wilt toevoegen en raak **'OK'** aan.

- 3 Geef een handtekening op.
- 4 Raak **OK** aan.

Sneltoetsen gebruiken

Als u telefoon over een fysiek toetsenbord beschikt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken om uw conversaties en berichten te beheren. Extra sneltoetsen zijn beschikbaar als uw telefoon is uitgerust met een **trackball** of een ander aanwijsapparaat.

Sneltoetsen voor de conversatielijst

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken terwijl een conversatielijst zoals uw Postvak IN wordt weergegeven.

u	Lijst vernieuwen
c	Opstellen
Enter	Conversatie openen
y	Conversatie archiveren
Alt + Trackball naar boven rollen	Naar bovenkant lijst springen
Alt + Trackball naar beneden rollen	Naar onderkant lijst springen
Shift + Spatie	Pagina omhoog
Spatie	Pagina omlaag

Sneltoetsen voor berichten


Tijdens het lezen van berichten kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken.

r	het laatste bericht in de conversatie beantwoorden
a	het laatste bericht in de conversatie beantwoorden via allen beantwoorden
f	HET LAATSTE BERICHT IN DE CONVERSATIE DOORSTUREN
y	Conversatie archiveren

Gmail-instellingen wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor Gmail wijzigen. Elk Gmail-account heeft zijn eigen instellingen. Uw wijzigingen gelden dus alleen voor het huidige account. Zie 'Accounts wijzigen' op pagina 146.

Het meldingsvolume en de synchronisatie-instellingen kunnen worden gewijzigd in de toepassing Instellingen. Zie 'Instellingen' op pagina 367.

- ▶ Als u de Gmail-instellingen wilt wijzigen, opent u Postvak IN, drukt u op **Menu**  en raakt u **Meer > Instellingen** aan.

Algemene instellingen

Postvak Prioriteit Vink dit aan als u van Postvak Prioriteit uw standaardpostvak voor binnenkomende e-mail wilt maken (in plaats van Postvak IN). U ontvangt dan alleen meldingen als er nieuwe berichten binnenkomen die deel uitmaken van belangrijke conversaties. Deze instelling is niet zichtbaar tenzij u Gmail op internet heeft geconfigureerd voor het weergeven van Postvak Prioriteit. Zie 'Werken met Postvak Prioriteit' op pagina 156.

Handtekening Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u tekst kunt opgeven die u wilt toevoegen aan elk bericht dat u verzendt. Zie 'Een handtekening aan uw bericht toevoegen' op pagina 168.

Acties bevestigen Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt controleren voor welke acties een dialoogvenster wordt geopend waarin u wordt gevraagd die actie te bevestigen: berichten archiveren, verwijderen en verzenden.

Allen beantwoorden Indien aangevinkt, wordt de knop **Beantwoorden** in de kop van berichten vervangen door **Allen beantwoorden**, zodat u de pijl niet hoeft aan te raken om er gebruik van te maken.

Automatisch doorgaan Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen welk scherm wordt geopend wanneer u een conversatie waarvan u de berichten bekijkt, archiveert of verwijdert: de berichten in de volgende conversatie, de vorige conversatie of het Postvak IN of een andere conversatielijst waarmee u werkt.

Tekstgrootte bericht Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de tekstgrootte kunt selecteren voor de berichten die u leest.

Batchbewerkingen Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt er links van elke conversatie een selectievakje toegevoegd, zodat u deze kunt toevoegen aan een batch. Zie 'Werken met batches conversaties' op pagina 159.

Zoekgeschiedenis wissen Raak dit aan om de geschiedenis te wissen van de woorden waarnaar u eerder heeft gezocht in Gmail in een willekeurig account. Zie 'Berichten zoeken' op pagina 166.

Labels Hiermee opent u het scherm 'Labels', waarin u kunt bepalen welke conversaties moeten worden gesynchroniseerd. Zie 'Uw conversaties op label synchroniseren' op pagina 163.

Instellingen voor meldingen

Meldingen per e-mail Wanneer dit selectievakje is aangevinkt, ontvangt u een melding wanneer u nieuwe e-mail ontvangt. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Beltoon selecteren Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de beltoon kunt selecteren die u hoort wanneer u een nieuwe e-mailmelding ontvangt, waaronder de standaardbeltoon van de telefoon en een stille optie.

Trillen Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen dat de telefoon trilt wanneer u een Gmail-melding ontvangt, alleen wanneer de telefoon zich in de stille modus bevindt, of nooit. Zie 'Geluidsinstellingen' op pagina 375.

Eén keer melden Vink deze optie aan om alleen een melding van Gmail te ontvangen wanneer u voor het eerst nieuwe e-mail ontvangt nadat u uw berichten voor het laatst heeft gelezen, in plaats van elke keer dat u een nieuw bericht ontvangt.

Agenda

De toepassing Agenda op de telefoon maakt gebruik van de webgebaseerde agendaservice Google Agenda voor het maken en beheren van afspraken, bijeenkomsten en afspraken. Deze toepassing werkt ook met de agendaservice Microsoft Exchange ActiveSync.

De agenda op de telefoon is geoptimaliseerd voor de telefoon. Bepaalde agendafuncties, zoals het maken van agenda's, zijn alleen beschikbaar in Google Agenda op internet. Ga naar <http://calendar.google.com> voor informatie over de functies van de webversie van Agenda.

In dit gedeelte

'Uw agenda en afspraken weergeven' op pagina 174

'Werken in de agendaweergave' op pagina 176

'Werken in de dagweergave' op pagina 177

'Werken in de weekweergave' op pagina 179

'Werken in de maandweergave' op pagina 180

'De details voor een afspraak weergeven' op pagina 181

'Een afspraak maken' op pagina 182

'Een afspraak bewerken' op pagina 183

'Een afspraakherinnering instellen' op pagina 185

'Reageren op een afspraakherinnering' op pagina 186

'Agenda's synchroniseren en weergeven' op pagina 187

'Agenda-instellingen wijzigen' op pagina 188

Uw agenda en afspraken weergeven


Open de toepassing Agenda om afspraken te bekijken die u heeft gemaakt of waarvoor u door anderen bent uitgenodigd.

Toen u uw telefoon voor het eerst instelde, heeft u deze geconfigureerd voor het gebruik van een bestaand Google-account of heeft u een nieuw account gemaakt. De eerste keer dat u de toepassing Agenda op uw telefoon opent, worden bestaande afspraken uit uw Google-account op internet weergegeven.

U kunt met Google Agenda of Microsoft Exchange extra accounts aan uw telefoon toevoegen en deze zo configureren dat ze in Agenda worden weergegeven. Zie 'Accounts' op pagina 133.

Wanneer u Agenda voor het eerst instelt om afspraken op uw telefoon te synchroniseren, omvat dit afspraken van de vorige maand tot één jaar in de toekomst. Vervolgens zorgt Agenda ervoor dat een jaar aan toekomstige afspraken blijft gesynchroniseerd tussen uw telefoon en internet, evenals eventuele latere afspraken die u aan uw agenda toevoegt met Agenda op uw telefoon.

Agenda openen

- ▶ Raak het agendapictogram  op het startscherm of in de Launcher aan.

Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen.

Afspraken uit elk account dat u heeft toegevoegd aan uw telefoon en heeft geconfigureerd voor agendasyndronisatie, worden weergegeven in Agenda. Zie 'Accounts' op pagina 133 voor informatie over het toevoegen van accounts.

Afspraken uit verschillende agenda's, worden met verschillende kleuren weergegeven. Zie 'Agenda's synchroniseren en weergeven' op pagina 187 voor informatie over welke agenda's op uw telefoon worden weergegeven.

In Agenda wordt de huidige tijd weergegeven (in sommige weergaven de rode markering en de horizontale streep) en de tijd voor afspraken waarvoor standaard de plaatselijke tijdzone wordt gebruikt. De gegevens hiervoor worden geleverd door het mobiele netwerk waar u mee verbonden bent. Als u onderweg bent, kunt u een eigen tijdzone instellen en deze in plaats van een andere in Agenda gebruiken. Zie 'Agenda-instellingen wijzigen' op pagina 188.

The image displays four screenshots of an Android agenda application:

- Agendaweergave:** A list view for Tuesday, January 25, 2011, showing events like 'Team Meeting' (2:00 PM - 4:00 PM) and 'Erick-Paz 1:1' (4:00 PM - 5:00 PM).
- Dagweergave:** A grid view for Wednesday, January 26, 2011, showing a single event 'Erick-Paz 1:1' from 4:00 PM to 5:00 PM.
- Weekweergave:** A weekly grid view for January 2011, showing events like 'Erick-Paz 1:1', 'Lunch at Cafe', and 'Team Meeting & Room 132'.
- Maandweergave:** A monthly calendar view for January 2011, showing the date 28 highlighted.

Below the screenshots, there are two instructions:

Raak in de agenda-, dag-, week- of maandweergave een afspraak aan om de details weer te geven.

Raak een dag in de maandweergave aan om de afspraken voor die dag weer te geven.

Uw agendaweergave wijzigen


- ▶ Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Agenda**', '**Dag**', '**Week**' of '**Maand**' aan.
In elke weergave worden de afspraken in uw agenda weergegeven voor de periode die u opgeeft. Voor informatie zie:
 - 'Werken in de agendaweergave' op pagina 176
 - 'Werken in de dagweergave' op pagina 177
 - 'Werken in de weekweergave' op pagina 179
 - 'Werken in de maandweergave' op pagina 180
- ▶ Als u meer informatie over een afspraak in de agendaweergave wilt weergeven, raakt u de afspraak aan.
- ▶ Als u de afspraken van een dag in de maandweergave wilt weergeven, raakt u een dag aan.

Werken in de agendaweergave

De agendaweergave bevat een chronologisch overzicht van uw afspraken. Afspraken die de hele dag of meerdere dagen duren, worden weergegeven aan het begin van elke dag. Dagen zonder afspraken worden niet weergegeven.

Overschakelen naar de agendaweergave

- ▶ Druk op **Menu** ☰ en raak **Agenda** aan.

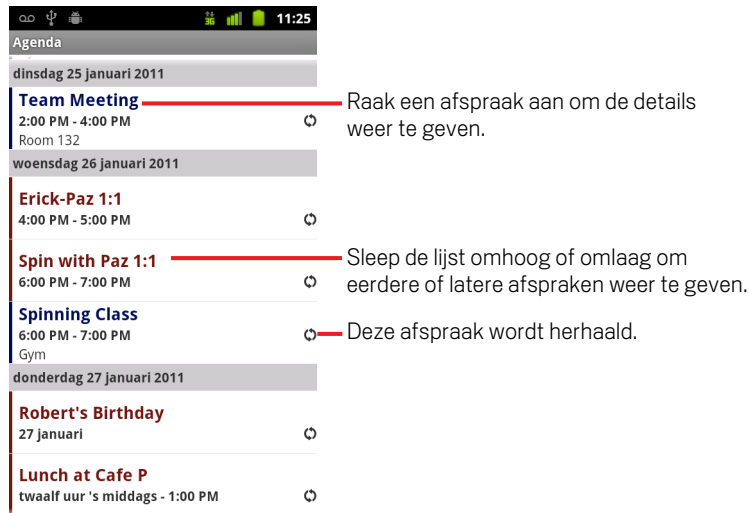

Meer informatie over afspraken in de agendaweergave

- ▶ Raak een afspraak aan.


Er wordt een scherm met details over de afspraak geopend. Zie 'De details voor een afspraak weergeven' op pagina 181.

Werken in de dagweergave

De dagweergave bevat een overzicht met de afspraken voor die dag, in een tabel die is onderverdeeld in rijen van een uur. Een rode lijn geeft de huidige tijd aan. Afspraken die de hele dag of meerdere dagen duren, worden bovenaan weergegeven. Een deel van de titel van elke afspraak wordt weergegeven in de rijen die overeenkomen met het tijdstip van de afspraak.

Overschakelen naar de dagweergave

- ▶ Druk op **Menu** ☰ en raak **Dag** aan.

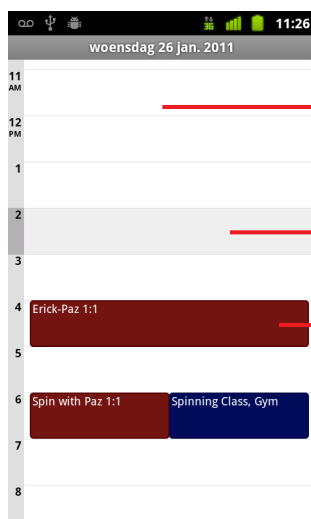

Schuif naar links of rechts om eerdere of latere dagen weer te geven.

Blijf een bepaalde tijd of afspraak aanraken om een nieuwe afspraak op dat tijdstip te maken.

Raak een afspraak aan om de details weer te geven.

- ▶ Schuif naar links of rechts om andere dagen weer te geven.

Meer informatie over afspraken in de dagweergave

- ▶ Raak een afspraak aan om de details weer te geven.
Zie 'De details voor een afspraak weergegeven' op pagina 181.
- ▶ Blijf een afspraak aanraken om een menu met opties te openen voor het weergegeven, bewerken of verwijderen van de afspraak en voor het maken van een nieuwe afspraak op het betreffende tijdstip.

Een afspraak in de dagweergave toevoegen

- ▶ Blijf een leeg gedeelte of een afspraak op de betreffende dag aanraken om een menu te openen met de optie voor het maken van een nieuwe afspraak voor het betreffende tijdstip.

Zie 'Een afspraak maken' op pagina 182.

Werken in de weekweergave

In de weekweergave wordt een overzicht met afspraken voor één week weergegeven. Afspraken die de hele dag of meerdere dagen duren, worden bovenaan weergegeven.

Overschakelen naar de weekweergave

- ▶ Druk op **Menu** ☰ en raak **Week** aan.



Meer informatie over afspraken in de weekweergave

- ▶ Raak een afspraak aan om de details weer te geven.
Zie 'De details voor een afspraak weergeven' op pagina 181.
- ▶ Blijf een afspraak aanraken om een menu met opties te openen voor het weergeven, bewerken of verwijderen van de afspraak en voor het maken van een nieuwe afspraak op het betreffende tijdstip.

Een afspraak in de weekweergave toevoegen


- ▶ Blijf een leeg gedeelte of een afspraak in die week aanraken om een menu te openen met de optie voor het maken van een nieuwe afspraak voor het betreffende tijdstip.
Zie 'Een afspraak maken' op pagina 182.

Werken in de maandweergave

In de maandweergave wordt een overzicht met afspraken voor één maand weergegeven. Segmenten van de dagen waarop een afspraak is gepland, worden groen weergegeven in de verticale balk van de dag.

Overschakelen naar de maandweergave

- ▶ Druk op **Menu** ☰ en raak **Maand** aan.

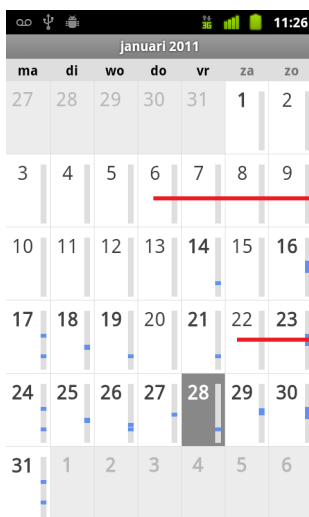

Sleep dit omhoog of omlaag om eerdere of latere maanden weer te geven.

Raak een dag aan om de afspraken voor die dag weer te geven.

Meer informatie over afspraken in de maandweergave weergeven


- ▶ Raak een dag aan om de afspraken voor die dag weer te geven in de dagweergave. Zie 'Werken in de dagweergave' op pagina 177.

De details voor een afspraak weergeven

U kunt op verschillende manieren meer informatie over een afspraak weergeven, afhankelijk van uw huidige weergave.

Informatie over afspraak weergeven

- ▶ Raak in de agenda-, dag-, week- of maandweergave een afspraak aan om de details weer te geven.
- ▶ Raak in de maandweergave een dag aan om naar de dagweergave te schakelen. Raak een afspraak aan om de details ervan weer te geven.

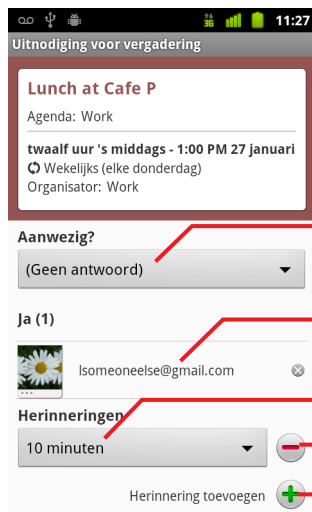

Raak deze optie aan om aan te geven of u aanwezig zult zijn.

De status van de andere deelnemers wordt onder die van u weergegeven.

Raak deze optie aan om te wijzigen wanneer u aan deze afspraak wordt herinnerd.

Raak het minteken aan om deze herinnering te verwijderen.

Raak het plusteken aan om nog een herinnering voor deze afspraak toe te voegen.

U kunt via het menu '**Aanwezig?**' uw aanwezigheid instellen of wijzigen.

De status van de andere deelnemers wordt onder die van u weergegeven.

Afspraaktijden worden weergegeven in de tijdzone die door uw plaatselijke mobiele provider is ingesteld, tenzij u Agenda zo configureert dat deze werkt in uw eigen tijdzone; zie 'Agenda-instellingen wijzigen' op pagina 188.


U kunt elke afspraakherinnering wijzigen of het plusteken **+** aanraken om een herinnering toe te voegen. Zie 'Een afspraakherinnering instellen' op pagina 185.

Als u toestemming heeft om afspraken te wijzigen, kunt u op '**Menu** **☰**' drukken om de afspraak te bewerken of te verwijderen, zoals wordt beschreven in 'Een afspraak bewerken' op pagina 183.

Een afspraak maken

U kunt de agenda op uw telefoon gebruiken om afspraken te maken die op uw telefoon en in Google Agenda op internet worden weergegeven.

Een afspraak maken

- 1** Druk in een willekeurige agendaweergave op **Menu**  en raak **Nieuwe afspraak** aan om een scherm 'Afspraakgegevens' voor een nieuwe afspraak te openen.

U kunt ook een leeg gedeelte in de dag-, week- of maandweergave blijven aanraken. Raak **'Nieuwe afspraak'** aan in het venster dat wordt geopend om het scherm 'Afspraakgegevens' te openen waarin die dag en tijd al zijn opgegeven.

- 2** Voeg details voor de afspraak toe.

Geef een naam, tijd en optionele aanvullende gegevens voor de afspraak op.

Als u een datum of tijd instelt, kunt u de knoppen met het plus- en minteken in het dialoogvenster gebruiken of de datum of tijd aanraken en deze vervolgens via het schermtoetsenbord invoeren.

U kunt de standaardtijdzone gebruiken of voor deze afspraak een andere tijdzone instellen. De standaardtijdzone voor uw afspraken is de tijdzone die door uw plaatselijke mobiele provider is ingesteld, tenzij u Agenda zo heeft geconfigureerd dat deze uw eigen tijdzone gebruikt; zie 'Agenda-instellingen wijzigen' op pagina 188.

Als u meerdere agenda's heeft, kunt u kiezen aan welke agenda u de afspraak wilt toevoegen.

Raak het plusteken **+** aan om meer herinneringen toe te voegen. Zie 'Een afspraakherinnering instellen' op pagina 185.)

- 3** Nodig gasten voor de afspraak uit.

Geef in het veld 'Gasten' de e-mailadressen op van iedereen die u wilt uitnodigen voor de afspraak. Scheid meerdere adressen met komma's (,). Als de personen die u uitnodigt, Google Agenda gebruiken, ontvangen ze een uitnodiging in hun agenda en via e-mail.

- 4** Druk op **'Menu**  en raak **'Extra opties weergeven'** aan om details voor de afspraak toe te voegen.

- 5** Blader naar de onderkant van het scherm 'Afspraakgegevens' en raak **'Gereed'** aan.

De afspraak wordt toegevoegd aan uw agenda.

Een afspraak bewerken

U kunt een afspraak die u heeft gemaakt, bewerken of verwijderen op uw telefoon of via internet. U kunt ook afspraken die zijn gemaakt door anderen, bewerken of verwijderen als u hiervoor toestemming heeft gekregen.


Een afspraak bewerken

- 1 Open het overzicht van de afspraak.
Zie 'De details voor een afspraak weergeven' op pagina 181.
- 2 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Afspraak bewerken**' aan.
Het scherm 'Afspraakgegevens' wordt geopend. Dit is hetzelfde scherm als wordt beschreven in 'Een afspraak maken' op pagina 182.
Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Extra opties weergeven**' aan om details voor de afspraak toe te voegen of te bewerken.
- 3 Breng uw wijzigingen in de afspraak aan.
- 4 Blader naar de onderkant van het scherm en raak '**Gereed**' aan.

Een afspraak verwijderen

U kunt een afspraak die u heeft gemaakt, verwijderen op uw telefoon of via internet. U kunt ook afspraken verwijderen die door anderen zijn gemaakt, als u hiervoor toestemming heeft gekregen.

Een afspraak verwijderen

- 1 Open het overzicht van de afspraak.
Zie 'De details voor een afspraak weergeven' op pagina 181.
- 2 Druk op **Menu**  en raak **Afspraak verwijderen** aan.
- 3 Raak **OK** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Een afspraakherinnering instellen

U kunt een of meer herinneringen voor een afspraak instellen, ongeacht of u de afspraak heeft gemaakt of toestemming heeft om de overige gegevens te bewerken.

Een afspraakherinnering instellen

- 1 Open het overzicht van de afspraak.
Zie 'De details voor een afspraak weergeven' op pagina 181.
- 2 Als u al een herinnering heeft ingesteld, raakt u het plusteken **+** aan om een herinnering toe te voegen.
Er wordt een nieuwe herinnering toegevoegd die u 10 minuten van tevoren aan de afspraak herinnert.
- 3 Raak de herinneringstijd aan en geef in het dialoogvenster dat wordt geopend, aan hoe lang van tevoren u aan de afspraak wilt worden herinnerd.
Op het betreffende tijdstip ontvangt u een melding voor de afspraak. Zie 'Reageren op een afspraakherinnering' op pagina 186.
U kunt Google Agenda op internet gebruiken om extra herinneringsinstellingen te configureren.

Een afspraakherinnering verwijderen

- 1 Open het overzicht van de afspraak.
- 2 Raak het minteken **-** van de herinnering aan.

Reageren op een afspraakherinnering

Als u een herinnering voor een afspraak instelt, wordt er op het tijdstip van de herinnering een pictogram voor een aankomende afspraak weergegeven in het gebied met meldingen op de statusbalk. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Reageren op een afspraakherinnering

- ▶ Als er een melding op de statusbalk wordt weergegeven, sleept u de statusbalk omlaag om het venster 'Meldingen' te openen. Raak vervolgens de afspraakmelding aan om de lijst 'Agenda-herinneringen' te openen.
- ▶ Als u meldingen met waarschuwingen ontvangt, wordt de lijst 'Agenda-herinneringen' geopend met een lijst met alle meldingen waarop u nog moet reageren.
- ▶ Raak een afspraak aan in de lijst 'Agenda-herinneringen' om meer informatie voor die afspraak weer te geven.
- ▶ Raak '**5 min. uitstellen**' aan in de lijst 'Agenda-herinneringen' om alle afspraakherinneringen 5 minuten uit te stellen.
- ▶ Raak '**Allemaal verwijderen**' aan in de lijst 'Agenda-herinneringen' om alle herinneringen in de lijst te verwijderen.
- ▶ Druk op '**Terug** ←' wanneer u de lijst 'Agenda-herinneringen' weergeeft om de herinneringen in behandeling te houden. Het pictogram blijft op de statusbalk staan en de herinneringen blijven in het venster 'Meldingen' staan.

Agenda's synchroniseren en weergeven

U kunt een Google-account of een Microsoft Exchange ActiveSync-account dat over een agendaservice beschikt, aan uw telefoon toevoegen en dat account zo configureren dat uw agenda-afspraken met die in de telefoon worden gesynchroniseerd. De afspraken uit die agenda worden toegevoegd aan en bijgewerkt in de agenda op de telefoon.

U bepaalt of een account wijzigingen in agenda-afspraken synchroniseert tussen een Google-agendaservice of andere agendaservice met het scherm 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' van de toepassing Instellingen (zie 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' op pagina 383). U configureert welke agenda's worden opgeslagen op de telefoon (voor snellere toegang) en welke accounts u op de telefoon in Agenda wilt weergeven of verbergen.




Instellen of uw agenda's op de telefoon worden opgeslagen of zichtbaar zijn

- 1 Druk op **Menu**  en raak **Meer > Agenda's** aan.

Op het scherm 'Agenda's' worden alle agenda's weergegeven die u heeft toegevoegd of waarop u bent geabonneerd voor elk account dat is geconfigureerd om afspraken te synchroniseren met uw telefoon, ingedeeld op account. (Agenda's voor accounts die u niet heeft geconfigureerd om agenda-afspraken te synchroniseren, zijn niet in de lijst opgenomen.)

Raak de naam van een account aan om de bijbehorende agenda's weer te geven of te verbergen op uw telefoon.


Een pictogram rechts van elke agenda geeft aan of de bijbehorende afspraken worden gesynchroniseerd met (in deze context dus opgeslagen op) de telefoon en of ze zichtbaar zijn in de toepassing Agenda.

	Agenda-afspraken opgeslagen op de telefoon en zichtbaar in de toepassing Agenda
	Agenda-afspraken opgeslagen op de telefoon maar niet zichtbaar in de toepassing Agenda
	Agenda-afspraken niet gesynchroniseerd met de telefoon

- 2 Raak het pictogram naast een agenda aan om te wijzigen of deze wordt opgeslagen op de telefoon en of deze zichtbaar is in de toepassing Agenda.
U blijft geabonneerd op agenda's die u zo heeft geconfigureerd dat ze niet op de telefoon worden opgeslagen en u kunt nog steeds met deze agenda's werken met Google Agenda op internet of met andere agendaservices.
- 3 Raak **OK** aan.

Agenda-instellingen wijzigen

U kunt de volgende instellingen wijzigen voor de manier waarop afspraken in de agenda worden weergegeven en hoe u op de hoogte wordt gesteld van aankomende afspraken.

- ▶ Als u de agenda-instellingen wilt wijzigen, drukt u op '**Menu** ' en raakt u '**Meer**' > '**Instellingen**' aan.

Eigen tijdzone gebruiken Vink deze optie aan als u op reis bent en agenda- of afspraakgegevens in uw eigen tijdzone wilt weergeven in plaats van de tijdzone die wordt aangegeven door het mobiele netwerk waarmee u bent verbonden.

Eigen tijdzone Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de tijdzone kunt instellen die u in de agenda wilt gebruiken als u op reis bent. De instelling **Eigen tijdzone gebruiken** moet dan wel zijn aangevinkt.

Geweigerde afspraken verbergen Vink dit selectievakje aan als u de afspraken die u heeft geweigerd, niet wilt weergeven.

Waarschuwingen en meldingen instellen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u afspraakherinneringen kunt configureren zodat er een melding wordt geopend of verzonden of de functie voor afspraakherinneringen op uw telefoon kunt uitschakelen. Zie 'Een afspraakherinnering instellen' op pagina 185 en 'Reageren op een afspraakherinnering' op pagina 186.

Beltoon selecteren Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de beltoon kunt selecteren die moet worden weergegeven wanneer u een afspraakherinnering ontvangt.

Trillen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt configureren dat de telefoon trilt wanneer u een afspraakherinnering ontvangt, alleen wanneer de telefoon zich in de stille modus bevindt, of nooit. Zie 'Geluidsinstellingen' op pagina 375.

Standaard herinneringstijd Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt selecteren hoe lang van tevoren u afspraakherinneringen standaard wilt weergeven.

Buildversie De versie van Agenda die u gebruikt.

Google Voice

U kunt Google Voice als voicemailservice gebruiken in plaats van de voicemailservice van uw telecomaandier. Google Voice biedt u een visuele interface voor al uw voicemailberichten. U kunt de berichten weergeven in de door u gewenste volgorde, u kunt transcripten van uw berichten lezen en u kunt uw berichten afluisteren via een karaoke-achtige interface, waarmee u elk gedeelte probleemloos opnieuw kunt afspelen.

U kunt in plaats van de internationale services van uw telecomaandier ook Google Voice gebruiken om naar het buitenland te bellen en te profiteren van lage internationale beltarieven.

Als u al een Google Voice-account met een Google-telefoonnummer heeft, kunt u uw telefoon configureren om bepaalde of alle oproepen met Google Voice uit te voeren. De personen die u belt, zien als beller-id uw Google-telefoonnummer in plaats van het nummer van uw mobiele telefoon.

Ga naar <http://www.google.com/voice> voor meer informatie over Google Voice, waaronder hoe u een Google Voice-nummer kunt verkrijgen.

Google Voice is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

In dit gedeelte

- 'Google Voice en de inbox openen' op pagina 190
- 'Een voicemailbericht lezen of afluisteren' op pagina 192
- 'SMS-berichten uitwisselen' op pagina 194
- 'Een ster aan berichten toekennen' op pagina 195
- 'Berichten weergeven op label' op pagina 196
- 'Google Voice configureren' op pagina 197
- 'Bellen met Google Voice' op pagina 199
- 'De instellingen voor Google Voice wijzigen' op pagina 200

Google Voice en de inbox openen

Met Google Voice kunt u de inbox van Google Voice controleren, berichten uitwisselen en andere taken uitvoeren.

U gebruikt de toepassing Google Voice niet om te bellen. Dit doet u met de toepassing Telefoon. Zie 'Bellen met Google Voice' op pagina 199.



Wanneer u Google Voice voor het eerst opent, wordt u gevraagd de toepassing te configureren, zoals wordt beschreven in 'Google Voice configureren' op pagina 197.


Google Voice openen

- ▶ Raak het Google Voice-pictogram  in de Launcher of op het startscherm aan. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen.

Wanneer u Google Voice voor het eerst opent, verschijnt er een instelwizard die u helpt de Google Voice-functies te selecteren die u wilt gebruiken op uw telefoon en de gewenste functies te configureren.

Na de eerste configuratie wordt Google Voice geopend met het laatste scherm dat u heeft weergegeven. Als u Google Voice niet onlangs heeft gebruikt, wordt de inbox weergegeven.

In de inbox worden uw ontvangen voicemailberichten (gemarkeerd met het pictogram ) en SMS-berichten (gemarkeerd met het pictogram ) weergegeven, alsmede de afzender, de datum waarop het bericht is verzonden en de eerste paar woorden van het bericht.

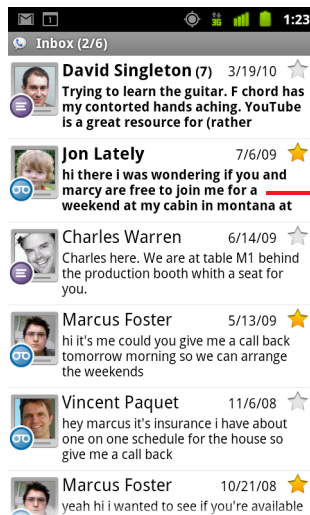

Raak een voicemail of SMS-bericht aan om het bericht te openen.

De inbox openen

U kunt vanuit elk scherm in Google Voice terugkeren naar uw inbox.

- ▶ Druk op de knop '**Terug** ←' totdat de inbox wordt weergegeven.

Uw accountsaldo controleren

Wanneer u een Google Voice-account maakt, beschikt u over \$ 0,10 beltegoed voor betaalde gesprekken. U moet zich met een browser aanmelden bij uw account om beltegoed toe te voegen. U kunt uw huidige saldo wel op de telefoon controleren.

- ▶ Druk in de inbox van Google Voice op '**Menu** ☰' en raak '**Saldo**' aan.
Er verschijnt een dialoogvenster met uw huidige accountsaldo.

Een voicemailbericht lezen of afluisteren

De inbox van Google Voice bevat een lijst met voicemailberichten die u heeft ontvangen. U kunt uw voicemail ook afluisteren via de toepassing Telefoon, op dezelfde manier als wanneer u een voicemailbericht via de voicemails-service van uw telecomaandbieder afluistert. Zie 'Uw voicemail afluisteren' op pagina 95.

U ontvangt e-mails met transcripts van uw voicemailberichten.

Een transcript van een voicemailbericht lezen


- 1 Open Google Voice en de inbox.

Zie 'Google Voice en de inbox openen' op pagina 190.


Uw berichten worden weergegeven in de inbox. Voor elk bericht kunt u zien wie het heeft verzonden en wanneer u het heeft ontvangen. Daarnaast wordt er een transcript van het begin van het bericht weergegeven.

- 2 Raak een bericht aan om dit te lezen.


Het transcript van het bericht wordt weergegeven in een venster dat tevens informatie over het bericht bevat, waaronder de naam en het telefoonnummer van de persoon die het bericht heeft achtergelaten.

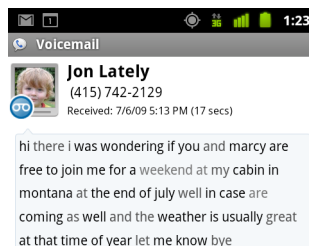

Uw voicemail afluisteren

- 1 Open Google Voice en de inbox.
- 2 Raak een bericht aan om dit te af te luisteren.
De bedieningselementen voor het afluisteren van een voicemailbericht bevinden zich onder aan het scherm.
- 3 Raak het afspeelpictogram  aan om een bericht af te luisteren.
Het bericht wordt weergegeven via de oortelefoon of de luidspreker, afhankelijk van uw voorkeursinstelling. Zie 'De instellingen voor Google Voice wijzigen' op pagina 200.
Raak het luidsprekerpictogram  aan om het bericht af te spelen via de luidspreker van de telefoon in plaats van via de oortelefoon.
U kunt het afspelen ook onderbreken en hervatten. Daarnaast kunt u de voortgangsindicator verslepen om verschillende gedeelten van het bericht af te luisteren.

Een bericht beantwoorden

- 1 Open een bericht.
- 2 Druk op **Menu**  en raak **Bellen** of **SMS** aan.
Als u **Bellen** aanraakt, wordt de toepassing Telefoon geopend en wordt het nummer gebeld van de persoon die het bericht heeft achtergelaten.
Als u **SMS** aanraakt, wordt er een Google Voice-venster geopend waarin u een SMS-bericht kunt opstellen, zoals wordt beschreven in 'SMS-berichten uitwisselen' op pagina 194.

Een bericht verwijderen

- ▶ Open het bericht, druk op '**Menu** AUG-2.3-103-NL

SMS-berichten uitwisselen

U kunt Google Voice gebruiken om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen.


Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open de inbox.
- 2 Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Opstellen**' aan.
- 3 Geef het telefoonnummer op waarnaar u het bericht wilt verzenden.
U kunt ook de naam van een contact met een mobiel nummer opgeven.
- 4 Geef een kort SMS-bericht op.
- 5 Raak '**Verzenden**' aan.

Een SMS-bericht lezen en beantwoorden

Wanneer iemand een SMS-bericht naar uw Google Voice-nummer verzendt, ontvangt u een melding dat het bericht in de inbox van Google Voice staat.


- 1 Open het venster 'Meldingen' en raak de melding voor het ontvangen bericht aan.
(Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.)
U kunt ook elk ander bericht in de inbox aanraken.
Het bericht en alle eerdere berichten in de conversatie worden weergegeven.
- 2 Als u het bericht wilt beantwoorden, geeft u een kort bericht op en raakt u '**Verzenden**' aan.

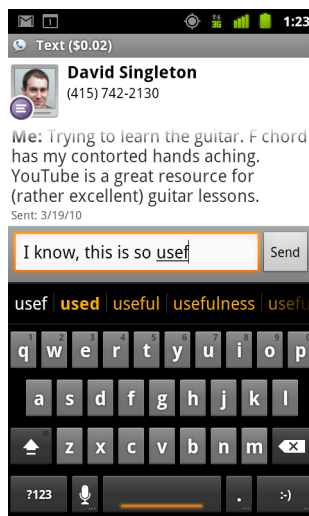

Een ster aan berichten toekennen

U kunt een voicemail- en een SMS-bericht markeren met een ster, zodat u ze eenvoudig kunt traceren.

Een ster aan een bericht toekennen


- ▶ Wanneer u een lijst met berichten in de inbox of een andere map weergeeft, raakt u de ster van een bericht aan.
De ster wordt goudkleurig  weergegeven.

Een ster voor een bericht verwijderen

- ▶ Raak de ster nogmaals aan.

Berichten met ster weergeven

U kunt een map openen die alleen uw berichten met een ster bevat.

- 1 Wanneer u de berichten in de inbox of een andere map weergeeft, drukt u op **'Menu**  en raakt u **'Labels'** aan.
Zie 'Berichten weergeven op label' op pagina 196.
- 2 Raak **'Met ster'** aan.
Er wordt een map geopend met uw berichten die zijn gemarkeerd met een ster.

Berichten weergeven op label

U kunt een lijst met berichten weergeven die allemaal hetzelfde label hebben, zoals 'Voicemail', 'SMS' (tekstberichten), 'Geplaatst', 'Ontvangen', enzovoort.

- 1 Wanneer u de berichten in de inbox of een andere map weergeeft, drukt u op **'Menu'** en raakt u **'Labels'** aan.

De labels van Google Voice worden gepresenteerd in een schuiflijst.



Inbox

Starred 

 Voicemail

Het aantal ongelezen berichten met dit label.

 Text

 Recorded

Raak een label aan om een map te openen dat berichten met het betreffende label bevat.

 Placed

All

Unread

- 2 Raak een label aan om een map weer te geven met berichten die zijn voorzien van dat label.

De map lijkt op de inbox, maar het label vervangt de tekst 'Postvak IN' of 'Inbox' in de titelbalk. U werkt op dezelfde manier met gelabelde conversatielijsten als met de inbox.

Google Voice configureren

Wanneer u Google Voice voor het eerst opent, verschijnt er een wizard die u helpt de Google Voice-services op uw telefoon te configureren. Als u zich afmeldt, wordt de wizard de volgende keer dat u Google Voice start, opnieuw weergegeven. U kunt op elk gewenst moment wijzigen welke service u wilt gebruiken. Hiervoor kunt u de Google Voice-instellingen wijzigen. Zie 'De instellingen voor Google Voice wijzigen' op pagina 200.

Google Voice configureren


1 Open Google Voice.

Het welkomtscherm wordt geopend. Op dit scherm start u het proces om Google Voice op uw telefoon te configureren. Welke opties in de wizard worden aangeboden, is afhankelijk van of u al een Google Voice-account heeft en welke functies door uw telecomaandbieder worden ondersteund.

2 Meld u aan bij Google Voice.

Het account waarbij u zich aanmeldt, is het Google-account waarvoor u de inbox opent om berichten te lezen. Dit is tevens het Google-account dat u gebruikt voor andere Google Voice-services die u op uw telefoon wilt gebruiken.

Raak '**Aanmelden**' aan om u aan te melden bij het primaire Google-account op uw telefoon. Of raak **Een ander account gebruiken** aan om u aan te melden met een ander Google-account.

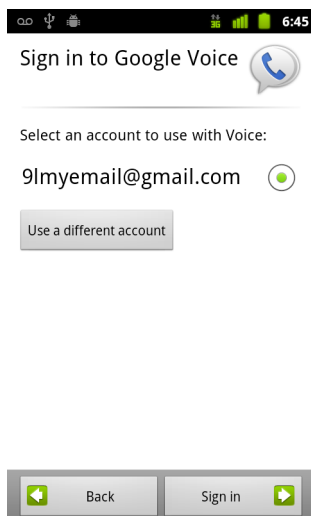

- 3 Raak indien gevraagd 'Volgende' aan om uw telefoonnummer per SMS te verifiëren.

Google Voice gebruikt deze stap om ervoor te zorgen dat er met uw telefoon kan worden gecommuniceerd.

- 4 Geef een PIN-code voor uw voicemail op.

Dit is de code die u gebruikt om uw voicemail te controleren via de toepassing Telefoon.


- 5 Kies welke oproepen u met Google Voice wilt uitvoeren.

U kunt alle internationale oproepen met Google Voice uitvoeren om zo te profiteren van de lage internationale beltarieven van Google Voice; u kunt elke keer wanneer u belt, een melding laten weergeven of u Google Voice wilt gebruiken; of u kunt ervoor kiezen Google Voice nooit te gebruiken voor oproepen.

Als u zich heeft aangemeld bij een Google-account met een Google Voice-nummer, kunt u ook ervoor kiezen altijd via Google Voice te bellen. Als u dit doet, krijgen de personen die u belt, niet uw telefoonnummer maar uw Google Voice-nummer te zien als beller-id.

- 6 Configureer uw voicemails-service.

De toepassing Google Voice opent de toepassing Instellingen, die u vraagt Google Voice of uw telecomaandbieder te selecteren voor uw voicemails-service.

- 7 Druk op **Terug**  als u klaar bent met het configureren van uw voicemail.

- 8 Raak 'Voltoeien' aan in het scherm waarin de inbox-synchronisatie wordt beschreven.

Zie 'Instellingen voor synchroniseren en meldingen' op pagina 201 voor meer informatie.

De inbox van Google Voice wordt geopend. Zie 'Google Voice en de inbox openen' op pagina 190 voor meer informatie over hoe u aan de slag kunt gaan met Google Voice.

Bellen met Google Voice

U kunt op vrijwel dezelfde manier bellen via Google Voice als via het mobiele netwerk van uw telecomaandbieder, afhankelijk van of u een Google-nummer heeft en hoe u Google Voice op uw telefoon heeft geconfigureerd.

- 1 Bel een contact op dezelfde manier waarop u dat zonder Google Voice zou doen.
- 2 Als u Google Voice zodanig heeft geconfigureerd dat u voor elke oproep wordt gevraagd of u Google Voice wilt gebruiken, raakt u in het dialoogvenster de optie **'Bellen met Google Voice'** aan.

Als u heeft geconfigureerd dat Google Voice wordt gebruikt voor alle oproepen, wordt dit dialoogvenster niet weergegeven.


Google Voice geeft een bericht weer, waarin u eraan wordt herinnerd dat u belt via Google Voice.

Als de oproep een interlokaal gesprek is, speelt Google Voice een bericht af met de kosten per minuut en het aantal resterende minuten dat u met uw Google Voice-account nog tegen dit tarief kunt bellen.

Plaats de oproep zoals u dat zonder Google Voice zou doen, zoals wordt beschreven in 'Oproepen plaatsen en ontvangen' op pagina 85.

De instellingen voor Google Voice wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor Google Voice wijzigen, waaronder de services die u op uw telefoon wilt gebruiken en hoe u op de hoogte moet worden gehouden van nieuwe berichten.

- ▶ Als u alle instellingen voor Google Voice wilt wijzigen, met uitzondering van de voicemailservice, opent u de inbox van Google Voice, drukt u op **Menu**  en raakt u **Instellingen** aan.
- ▶ Als u een andere voicemailservice wilt gebruiken, gebruikt u de toepassing Instellingen om dit te wijzigen.
Zie 'Oproepinstellingen' op pagina 373 voor meer informatie.

Algemene instellingen

Bellen Er wordt een dialoogvenster geopend waar u kunt instellen of u Google Voice wilt gebruiken voor bepaalde of alle oproepen, zoals wordt beschreven in 'Google Voice configureren' op pagina 197.

Nummer van deze telefoon Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer van uw telefoon kunt toevoegen of wijzigen voor Google Voice.

Voicemail afspelen Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt aangeven of uw voicemailberichten standaard moeten worden weergegeven via de oortelefoon of de luidspreker van uw telefoon.

Synchroniseren en meldingen Zie 'Instellingen voor synchroniseren en meldingen' op pagina 201.

Afmelden Raak deze optie aan om het gebruik van de Google Voice-services op uw telefoon te stoppen, de voicemailservice van uw telecomaandbieder weer te gebruiken en het telefoonnummer van uw telefoon als beller-id weer te geven. De volgende keer dat u Google Voice opent, vraagt de wizard u opnieuw de toepassing te configureren. Zie 'Google Voice configureren' op pagina 197.

Juridische informatie Raak deze optie aan om een scherm te openen waarin de algemene voorwaarden, het privacybeleid, het programmabeleid en andere belangrijke juridische informatie worden weergegeven.

Mijn Google Voice-nummer Hier wordt het Google Voice-nummer weergegeven dat u heeft geconfigureerd voor het plaatsen en ontvangen van oproepen met deze telefoon.

Build-nummer De versie van Google Voice die op uw telefoon is geïnstalleerd.

Instellingen voor synchroniseren en meldingen

Inbox synchroniseren Vink deze optie aan om meldingen van Google Voice te ontvangen zodra er nieuwe berichten in uw inbox worden ontvangen. U moet de optie voor achtergrondgegevens hebben aangevinkt in 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' als u deze functie wilt gebruiken (zie 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' op pagina 383).

Achtergrondgegevens Raak deze optie aan om 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' te openen; zie 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' op pagina 383.

Meldingen via tekstbericht Vink deze optie aan om een melding op de statusbalk weer te geven wanneer u een nieuw bericht in de inbox van Google Voice ontvangt. (Vink niet zowel deze functie als de functie 'Postvak IN synchroniseren' aan. Als u dit wel doet, ontvangt u twee meldingen voor elk nieuw bericht.)

Meldingen voor Postvak IN Vink deze optie aan om meldingen voor nieuwe berichten te ontvangen.

Beltoon selecteren Selecteer de beltoon die moet worden weergegeven wanneer u een melding van Google Voice ontvangt.

Trillen De telefoon trilt wanneer u een melding van Google Voice ontvangt.

Lampje De **trackball** knippert wanneer u een melding van Google Voice ontvangt.

Google Talk

Google Talk is de chatservice van Google. U kunt deze service gebruiken om op een telefoon, op internet of met een desktoptoepassing in realtime te communiceren met andere personen die Google Talk gebruiken.

In dit gedeelte

'Aanmelden en uw vriendenlijst openen' op pagina 204

'Chatten met vrienden' op pagina 206

'Online status wijzigen en controleren' op pagina 209

'Uw vriendenlijst beheren' op pagina 211

'De instellingen voor Google Talk wijzigen' op pagina 213


Aanmelden en uw vriendenlijst openen

U meldt zich aan bij Google Talk om met uw vrienden te chatten.

U blijft aangemeld totdat u zich weer afmeldt, zelfs wanneer u andere toepassingen gebruikt.

Google Talk openen en aanmelden

- ▶ Raak het Google Talk-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen. Wanneer u Google Talk voor het eerst opent, wordt uw vriendenlijst weergegeven. Deze lijst bevat alle vrienden die u op internet, op de telefoon of met de desktoptoepassing heeft toegevoegd aan Google Talk. In 'Uw vriendenlijst beheren' op pagina 211 wordt beschreven hoe u vrienden aan deze lijst toevoegt, zodat u ze kunt uitnodigen om te chatten.

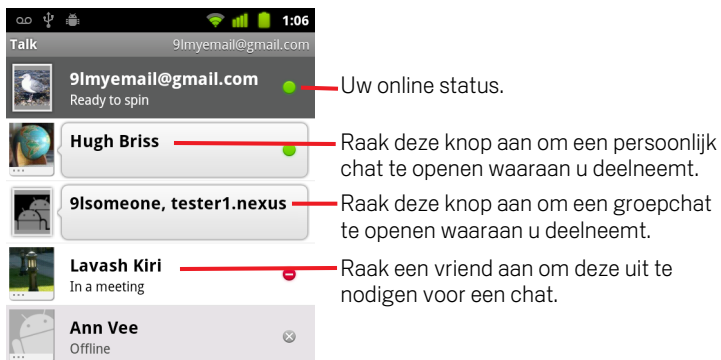

In 'Chatten met vrienden' op pagina 206 wordt beschreven hoe u vrienden uitnodigt om te chatten en hoe u uitnodigingen accepteert.

Terugkeren naar uw vriendenlijst

U kunt terugkeren naar uw vriendenlijst terwijl u aan het chatten bent, zodat u andere vrienden kunt uitnodigen, een vriend kunt toevoegen, enzovoort.

- ▶ Druk op '**Menu** ' en raak '**Vriendenlijst**' aan.

Afmelden bij Google Talk

U kunt zich afmelden bij Google Talk, bijvoorbeeld wanneer u de focus van alle chats en uitnodigingen wilt verplaatsen naar Google Talk op een computer. Door u af te melden, zorgt u er tevens voor dat de accu langer meegaat.

- ▶ Druk in uw vriendenlijst op **Menu**  en raak **Afmelden** aan.

U ontvangt geen meldingen meer en ook de Google Talk-status van anderen wordt niet meer weergegeven in andere toepassingen, zoals Gmail.

Chatten met vrienden


Chatten met een vriend

- 1 Raak in uw vriendenlijst een vriend aan.

Als u al met iemand chat, kunt u op '**Menu** ☰' drukken en '**Vriendenlijst**' aanraken om een andere vriend uit te nodigen om te chatten.

Het chatscherm wordt geopend.

- 2 Geef uw bericht op en raak '**Verzenden**' aan.

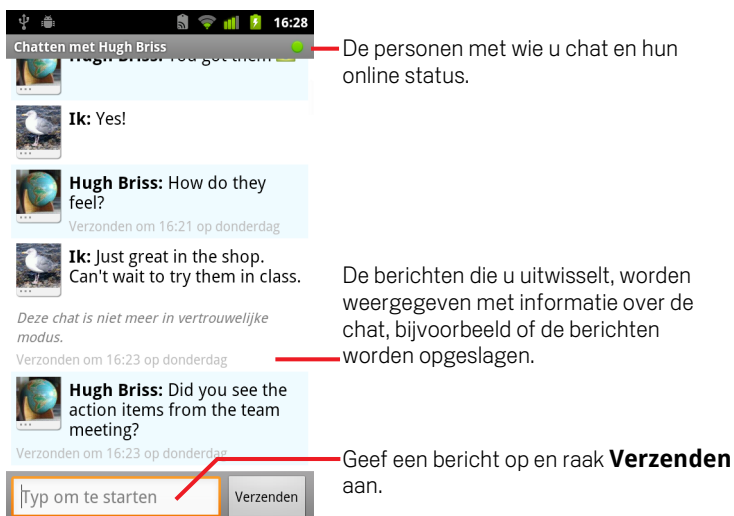

De berichten die u uitwisselt, worden op het scherm afgewisseld met informatie over de chat, bijvoorbeeld of het een vertrouwelijk chat betreft, het tijdstip waarop een bericht is verzonden als er na enige tijd nog geen reactie is, enzovoort.

U kunt een smileypictogram invoegen (een emoticon) via het schermtoetsenbord door de toets met de smiley te blijven aanraken en vervolgens een smiley aan te raken. U kunt ook op **Menu** ☰ drukken en **Meer > Smiley invoegen** aanraken om een schuiflijst met smileys te openen.

Uw chatsessie blijft geopend totdat u deze beëindigt.

Vrienden waarmee u chat, worden boven aan uw vriendenlijst weergegeven.

Een uitnodiging voor een chat accepteren

Wanneer een vriend u een Google Talk-bericht stuurt, ontvangt u een melding. De vermelding van deze vriend springt naar de bovenkant van de vriendenlijst en het bericht wordt weergegeven.

- ▶ Raak de vriend in uw vriendenlijst aan.

OF

- ▶ Open het venster 'Meldingen' en raak de chatmelding aan.

Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.


Er wordt een chatvenster geopend, waarin u berichten kunt uitwisselen met uw vriend.

Schakelen tussen actieve chats

Als u meerdere chats voert, kunt u schakelen tussen de chats.

- ▶ Raak in de vriendenlijst de naam van de persoon aan met wie u wilt chatten.

OF

- ▶ Druk in een chatscherm of in de vriendenlijst op **Menu**  en raak **Schakelen tussen chats** aan. Raak vervolgens de vriend aan met wie u wilt chatten.

OF

- ▶ Maak een veegbeweging naar links of rechts over het scherm terwijl u met een vriend chat.

Een vriend uitnodigen om deel te nemen aan een groepchat

Wanneer u aan het chatten bent, kunt u vrienden uitnodigen om deel te nemen aan een groepchat.

- 1 Druk in het chatscherm op **Menu**  en raak **Toevoegen aan chat** aan.

- 2 Raak de naam aan van de vriend die u wilt uitnodigen.

De uitgenodigde vriend en de huidige deelnemers ontvangen een uitnodiging voor een groepchat. Iedereen die de uitnodiging accepteert, neemt deel aan de groepchat.

In een groepchat kan iedereen elkaars berichten zien.

Groepchats worden boven aan uw vriendenlijst weergegeven en zijn voorzien van een groepchatpictogram.

Vertrouwelijk of niet-vertrouwelijk chatten

Uw Google Talk-berichten worden opgeslagen zodat u ze later nogmaals kunt bekijken en zelfs naar chats in de map Chats in Gmail kunt zoeken. Als u de berichten in een chat echter liever niet opslaat, kunt u de vertrouwelijke modus inschakelen.

- ▶ Hiervoor drukt u in een chatscherf op **'Menu** ☰' en raakt u **'Vertrouwelijk aan'** aan.

Als u de berichten in de chat weer wilt opslaan, drukt u op **'Menu** ☰' en raakt u **'Vertrouwelijk uit'** aan.

Een chat beëindigen

Wanneer u een chat beëindigt, wordt de vriend niet meer boven aan uw vriendenlijst weergegeven en wordt de chat niet weergegeven in het scherm 'Schakelen tussen chats'. De tekst van de chat wordt niet weggegooid. Als u de chat hervat, wordt de conversatie weergegeven in een nieuw venster.

- ▶ Blijf in uw vriendenlijst de vriend aanraken met wie u niet meer wilt chatten. Raak **'Chat beëindigen'** aan in het menu dat wordt geopend.

OF

- ▶ Wanneer u zich in een chatscherf bevindt, drukt u op **'Menu** ☰' en raakt u **'Chat beëindigen'** aan.

Online status wijzigen en controleren


Pictogrammen in Google Talk, Gmail, Google Maps en andere toepassingen geven de Google Talk-status van u en uw vrienden aan.

	Beschikbaar: aangemeld bij Google Talk en beschikbaar voor een chat
	Afwezig: aangemeld bij Google Talk, maar niet actief
	Bezet: aangemeld bij Google Talk, maar te druk om te chatten
	Afgemeld bij Google Talk
	Onzichtbaar: aangemeld bij Google Talk, maar lijkt voor anderen afgemeld

U kunt uw online status wijzigen. U kunt het statusbericht dat u deelt met andere Google Talk-gebruikers en de afbeelding die anderen te zien krijgen, ook wijzigen.

Uw online status wijzigen


- 1 Raak uw eigen vermelding boven aan uw vriendenlijst aan.
- 2 Raak het statusmenu aan boven aan het scherm dat wordt geopend.

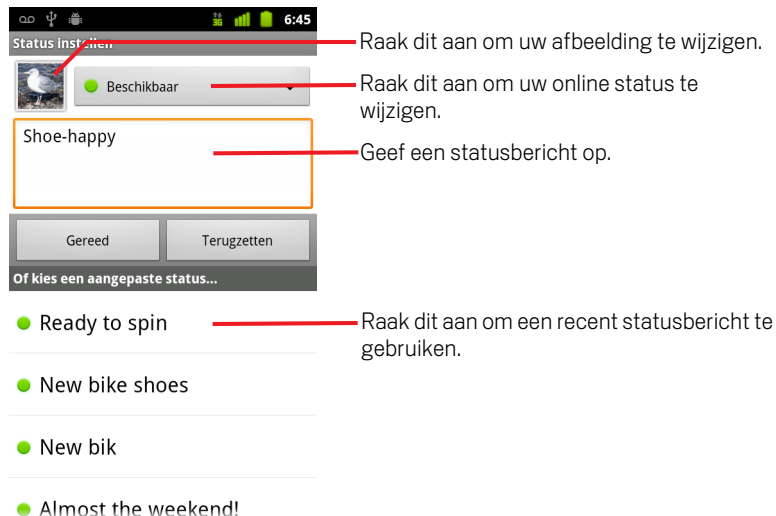

- 3 Raak een status in het dialoogvenster aan.
- 4 Raak **Gereed** aan.

Uw status en het bericht verschijnen in de vriendenlijst van uw contact en op andere locaties waar uw status of statusbericht wordt weergegeven.

Uw statusbericht wijzigen

- 1 Raak uw eigen vermelding boven aan uw vriendenlijst aan.
- 2 Geef een statusbericht op of bewerk uw bestaande statusbericht in het scherm dat wordt geopend.
Naast de standaardstatusinstellingen kunt u ook een bericht selecteren dat u eerder heeft opgegeven. Of druk op **Menu**  en raak **Aangepaste berichten wissen** aan om ze te wissen en opnieuw te beginnen.
- 3 Raak 'Gereed' aan.

Uw afbeelding wijzigen

- 1 Raak uw eigen vermelding boven aan uw vriendenlijst aan.
- 2 Raak uw afbeelding aan in de linkerbovenhoek van het scherm dat wordt geopend.
- 3 Raak in het dialoogvenster **Wijzigen** aan (of raak **Verwijderen** aan als u de afbeelding wilt verwijderen en niet wilt vervangen).
Er wordt een Galerij-scherm geopend met alle afbeeldingen op uw telefoon, ingedeeld in groepen. Bladeren door afbeeldingen in de Galerij wordt beschreven in 'Werken met afbeeldingen' op pagina 296.
- 4 Open een verzameling en raak de afbeelding aan die u wilt gebruiken.
- 5 Snijd de afbeelding bij.
Het bijknippen van afbeeldingen wordt beschreven in 'Werken met afbeeldingen' op pagina 296.
- 6 Raak '**Opslaan**' aan.


Uw vriendenlijst beheren

Uw vriendenlijst van Google Talk bevat de vrienden die u heeft uitgenodigd of van wie u uitnodigingen heeft geaccepteerd om vrienden te worden in Google Talk. Vrienden kunnen elkaar uitnodigen om te chatten in Google Talk en ze kunnen elkaars online status in Google Talk en andere toepassingen, zoals Gmail en Google Maps, zien.

De vriendenlijst van Google Talk wordt gesorteerd op basis van de online status van uw vrienden: actieve chats, online, bezet en offline. In elke statusgroep worden de vrienden alfabetisch weergegeven.

Een vriend aan uw vriendenlijst toevoegen

U kunt iedereen met een Google-account uitnodigen om uw vriend te worden in Google Talk, zodat u met elkaar kunt chatten en elkaars online status kunt weergeven.

- 1 Geef uw vriendenlijst weer en druk op '**Menu** 

Een uitnodiging om vrienden te worden weergeven en accepteren

Wanneer een contact u uitnodigt om vrienden in Google Talk te worden, ontvangt u een melding op de statusbalk en wordt de uitnodiging weergegeven in uw vriendenlijst.

- 1 Raak de uitnodiging in uw vriendenlijst aan.
- 2 Raak '**Accepteren**' aan in het menu dat wordt geopend.
Of raak '**Annuleren**' aan als u niet met de afzender wilt chatten en uw Google Talk-status niet wilt delen.

Een lijst met uitnodigingen weergeven die aan vrienden zijn verzonden

- ▶ Druk in de vriendenlijst op **Menu** AUG-2.3-103-NL

Alle vrienden of alleen uw populairste vrienden weergeven

Standaard worden alleen de vrienden met wie u vaak chat (de populairste), weergegeven in uw vriendenlijst. U kunt echter ook alle vrienden weergeven.

- ▶ Geef uw vriendenlijst weer en druk op '**Menu** ☰' en raak '**Alle vrienden**' aan.
Als u weer alleen de vrienden wilt weergeven met wie u vaak chat, raakt u '**Populairste**' aan in het menu.

Een vriend populair maken

U kunt ervoor zorgen dat een vriend altijd in uw vriendenlijst wordt weergegeven.

- 1 Blijf in de vriendenlijst de naam van de vriend aanraken.
Als de naam van de vriend niet wordt weergegeven, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Alle vrienden**' aan.
- 2 Raak '**Vriend altijd tonen**' aan in het menu dat wordt geopend.
Als u een vriend uit deze lijst wilt verwijderen, blijft u de naam van de vriend aanraken in de vriendenlijst. Raak '**Vriend automatisch tonen**' aan in het menu dat wordt geopend.

Een vriend blokkeren

U kunt een vriend blokkeren, zodat deze persoon u geen berichten kan sturen. Wanneer u de vriend blokkeert, wordt deze ook verwijderd uit uw vriendenlijst.

- 1 Blijf in de vriendenlijst de naam van de vriend aanraken.
Als de naam van de vriend niet wordt weergegeven, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Alle vrienden**' aan.
- 2 Raak '**Vriend blokkeren**' aan in het menu dat wordt geopend.
U kunt een lijst met uw geblokkeerde vrienden weergeven door uw vriendenlijst te openen, op **Menu** ☰ te drukken en **Meer** > **Geblokkeerd** aan te raken. U kunt een vriend deblokkeren door de naam van de vriend in de lijst met geblokkeerde vrienden aan te raken. Raak vervolgens '**OK**' aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

De instellingen voor Google Talk wijzigen


U kunt Google Talk zodanig configureren dat er een melding wordt weergegeven met de inhoud van elk bericht dat u in een chat ontvangt. Daarnaast kunt u instellen dat de beltoon wordt weergegeven of dat de telefoon gaat trillen.

U kunt Google Talk ook zodanig configureren dat u automatisch wordt aangemeld wanneer u de telefoon inschakelt. U kunt tevens instellen of de mobiele indicator moet worden weergegeven naast uw naam in de vriendenlijst van anderen.

Meldingen voor nieuwe Google Talk-berichten configureren

- 1 Druk in de vriendenlijst op **Menu**  en raak **Instellingen** aan.
- 2 Schakel het selectievakje '**Meldingen voor chatberichten**' in of uit om aan te geven of er een melding op de statusbalk moet worden weergegeven wanneer u een nieuw chatbericht ontvangt.
- 3 Raak '**Beltoon selecteren**' aan om een lijst met beltonen te openen die u kunt weergegeven wanneer u een melding voor een nieuwe chat ontvangt.
- 4 Raak **Trillen** aan om in te stellen dat de telefoon moet trillen wanneer u een melding voor een nieuw bericht ontvangt, alleen wanneer de telefoon zich in de stille modus bevindt, of nooit.

Meldingen voor nieuwe uitnodigingen aan vrienden configureren

- 1 Druk in de vriendenlijst op **Menu**  en raak **Instellingen** aan.
- 2 Schakel de optie **Meldingen voor uitnodigingen** in of uit om in te stellen dat u een melding in de statusbalk ontvangt als iemand u uitnodigt om vriend te worden in Google Talk.

Mobiele indicator weergeven of verbergen voor vrienden

- 1 Druk in de vriendenlijst op **Menu**  en raak **Instellingen** aan.
- 2 Schakel het selectievakje '**Mobiele indicator**' in of uit.

Als '**Mobiele indicator**' is aangevinkt, zien uw vrienden een silhouet van een android naast uw naam in de vriendenlijst wanneer u zich heeft aangemeld bij Google Talk op de telefoon.



Hugh Briss
On the road



Uw vriend is op zijn telefoon aangemeld bij Google Talk.

Instellen of u automatisch bij Google Talk wordt aangemeld

- 1 Druk in de vriendenlijst op **Menu**  en raak **Instellingen** aan.
- 2 Schakel het selectievakje '**Automatisch aanmelden**' in of uit.

Wanneer '**Automatisch aanmelden**' is aangevinkt, wordt u aangemeld bij Google Talk zodra u de telefoon inschakelt.

In 'Aanmelden en uw vriendenlijst openen' op pagina 204 wordt beschreven hoe u zich kunt aan- en afmelden bij Google Talk.

E-mail

U gebruikt de toepassing E-mail om e-mails te lezen van en te verzenden naar andere services dan Gmail. De toepassing E-mail bevat een wizard zodat u de toepassing eenvoudig kunt configureren voor verschillende populaire e-mailproviders.

In dit gedeelte

'E-mail en het scherm 'Accounts' openen' op pagina 216

'Uw berichten lezen' op pagina 219

'Reageren op een bericht' op pagina 221

'Een ster aan berichten toekennen' op pagina 222

'Werken met berichten in batches' op pagina 223

'E-mail opstellen en verzenden' op pagina 224

'Werken met accountmappen' op pagina 225

'Een handtekening aan uw bericht toevoegen' op pagina 226


'E-mailaccounts toevoegen en bewerken' op pagina 227

'De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen' op pagina 230

E-mail en het scherm 'Accounts' openen

U gebruikt de toepassing E-mail om e-mails te lezen van andere services dan Gmail.

E-mail openen

- ▶ Raak het E-mail-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher.

Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.


Wanneer u E-mail voor de eerste keer opent, verschijnt er een instelwizard die u helpt een e-mailaccount te openen, zoals wordt beschreven in 'E-mailaccounts toevoegen en bewerken' op pagina 227.


Na de eerste configuratie wordt E-mail geopend met het laatste scherm dat u heeft weergegeven. Als u E-mail niet onlangs heeft gebruikt, wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven (als u één account heeft) of wordt het scherm 'Accounts' weergegeven (als u meer accounts heeft).

U kunt ook een snelkoppeling naar het Postvak IN van een account aan uw startscherm toevoegen, zodat u het Postvak IN rechtstreeks vanaf het startscherm kunt openen. Zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48 voor informatie over het toevoegen van snelkoppelingen.

Het scherm 'Accounts' openen

In het scherm 'Accounts' worden uw Gecombineerd Postvak IN en al uw e-mailaccounts vermeld. Als u berichten met ster, conceptberichten of niet-verzonden berichten in een van uw accounts heeft, worden de mappen voor die items van alle accounts ook weergegeven.

- ▶ Druk in een scherm met mappen op **Menu**  en raak **Accounts** aan.

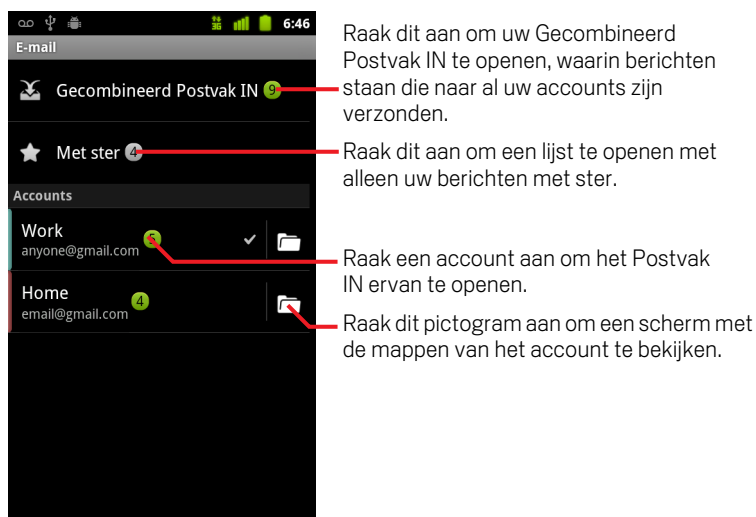

Raak dit aan om uw Gecombineerd Postvak IN te openen, waarin berichten staan die naar al uw accounts zijn verzonden.

Raak dit aan om een lijst te openen met alleen uw berichten met ster.

Raak een account aan om het Postvak IN ervan te openen.

Raak dit pictogram aan om een scherm met de mappen van het account te bekijken.

Elke map en elk account op het scherm 'Accounts' geeft het aantal ongelezen berichten met groen weer, of het totaal aantal berichten met grijs.

U kunt een combinatiemap aanraken, zoals de map 'Gecombineerd Postvak IN' om de berichten in die map te bekijken.

U kunt ook een account aanraken om het Postvak IN ervan te bekijken. Raak een mappictogram van een account aan om de mappen van dat account te bekijken.


Het account waarmee u standaard e-mail verzendt, is aangegeven met een vinkje.

Uw Gecombineerd Postvak IN openen

Als u de toepassing E-mail heeft geconfigureerd voor het verzenden en ontvangen van e-mails van meerdere accounts, kunt u alle berichten die naar alle accounts zijn verzonden, bekijken in uw Gecombineerd Postvak IN.

- 1 Open het scherm 'Accounts'.
- 2 Raak '**Gecombineerd Postvak IN**' aan.

Berichten in het Gecombineerd Postvak IN worden aan de linkerkant per account met een andere kleur aangegeven, met dezelfde kleuren die voor uw accounts worden gebruikt op het scherm 'Accounts'.

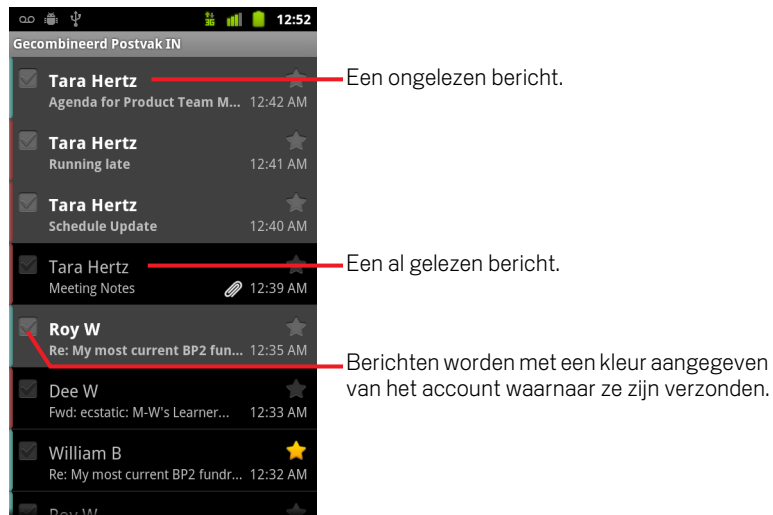

Niet alle recente e-mails van uw account worden naar uw telefoon gedownload. Als u eerdere berichten in batches wilt downloaden voor IMAP- of POP3-accounts, raakt u **Meer berichten laden** aan onder aan de lijst met e-mails. Voor Exchange ActiveSync-accounts kunt u instellen hoeveel dagen of weken aan e-mail u wilt opslaan op de telefoon; zie 'E-mailaccounts toevoegen en bewerken' op pagina 227.

Uw berichten lezen


U kunt berichten in uw Gecombineerd Postvak IN lezen of in het Postvak IN of in andere mappen van afzonderlijke accounts.

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, wordt er ook een melding op de statusbalk weergegeven, tenzij u e-mailmeldingen heeft uitgeschakeld in de e-mailaccountinstellingen. Hier kunt u ook instellen of de telefoon trilt bij e-mailmeldingen en kunt u een beltoon selecteren. Zie 'De instellingen voor een account wijzigen' op pagina 228. Wanneer u een e-mailmelding aanraakt, wordt het Gecombineerd Postvak IN geopend.

Een bericht lezen

- 1 Open het Gecombineerd Postvak IN, het Postvak IN van een account of een map met berichten.
- 2 Raak het bericht aan dat u wilt lezen.

Het bericht wordt geopend in een venster met bovenaan gegevens over wie het bericht heeft verzonden, de datum waarop het is verzonden en verwante gegevens. De inhoud van het bericht staat hieronder.

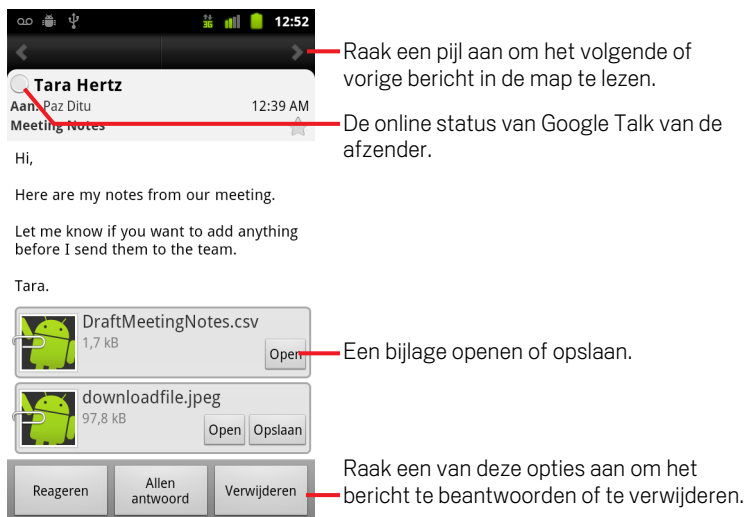

Sommige afbeeldingen die als bijlage zijn toegevoegd, worden in het bericht weergegeven, voor andere zijn er knoppen waarmee u ze kunt weergeven. Bijlagen die u downloadt, worden afhankelijk van het model telefoon dat u heeft, op de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon opgeslagen. Het weergeven, opnieuw openen en verwijderen van bestanden die u heeft gedownload, wordt beschreven in 'Downloads beheren' op pagina 60.

De online status van Google Talk wordt naast de naam van de afzender van elk bericht weergegeven. Raak die statusaanduiding aan om Snelcontact te openen. Zie 'Snel uw contacten bereiken' op pagina 51.

U kunt een bericht beantwoorden, doorsturen, verwijderen of andere acties ondernemen, zoals wordt beschreven in 'Reageren op een bericht' op pagina 221.

Reageren op een bericht

U kunt een bericht dat u ontvangt, beantwoorden of doorsturen. U kunt ook berichten verwijderen of op andere manieren beheren.

Een bericht beantwoorden of doorsturen

- ▶ Wanneer u een bericht leest, raakt u **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** aan.

OF


- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Beantwoorden**, **Allen beantwoorden**, of **Doorsturen** aan.

Er wordt een venster geopend voor het opstellen van een bericht met de adressen (wanneer u het bericht beantwoordt), het onderwerp en een kopie van het bericht waarop u reageert.

U kunt dit bericht verzenden op dezelfde manier als een nieuw bericht, zoals wordt beschreven in 'E-mail opstellen en verzenden' op pagina 224.

Een bericht markeren als ongelezen

U kunt een gelezen bericht instellen op ongelezen, bijvoorbeeld als u het later nogmaals wilt lezen. U kunt ook een batch berichten markeren als ongelezen. Zie 'Werken met berichten in batches' op pagina 223.

- ▶ Wanneer u een bericht leest, drukt u op **Menu**  en raakt u **Markeren als ongelezen** aan.

Een bericht verwijderen

U kunt een bericht verwijderen uit de map waarin het staat. U kunt ook een batch berichten verwijderen. Zie 'Werken met berichten in batches' op pagina 223.

- ▶ Wanneer u een bericht leest, raakt u **Verwijderen** aan.

OF

- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Verwijderen** aan.

Voor de meeste soorten accounts, worden verwijderde berichten verplaatst naar de map 'Prullenbak'. Zo kunt u ze weer herstellen als u ze per ongeluk heeft verwijderd.

Een ster aan berichten toekennen

U kunt belangrijke berichten markeren met een ster, zodat u ze later eenvoudig kunt terugvinden. Wanneer u een bericht markeert met een ster, wordt de map 'Met ster' toegevoegd aan het scherm 'Accounts'. U kunt ook sterren toevoegen aan een batch berichten (zie 'Werken met berichten in batches' op pagina 223).

Een ster aan een bericht toekennen

- ▶ Wanneer u een bericht leest, raakt u de ster in de bijbehorende kop aan.
- OF**
- ▶ Wanneer u een lijst met berichten in een andere map weergeeft, raakt u de ster van een bericht aan.
- De ster wordt goudkleurig  weergegeven.

Een ster voor een bericht verwijderen

- ▶ Raak de ster nogmaals aan.

Berichten met ster weergeven

U kunt een map openen die berichten met ster bevat van al uw accounts.

- 1** Open het scherm 'Accounts'.
Zie 'E-mail en het scherm 'Accounts' openen' op pagina 216.
- 2** Raak '**Met ster**' aan.
Er wordt een map geopend met uw berichten die zijn gemarkeerd met een ster.
U kunt ook de map 'Met ster' van een specifiek account openen. Zie 'Werken met accountmappen' op pagina 225.

Werken met berichten in batches

U kunt een batch berichten in één keer verwijderen, voorzien van een ster of markeren als ongelezen.

- 1 Vink in het Postvak IN of een andere mailbox de berichten aan waarmee u als batch wilt werken.

Wanneer u een of meer berichten aanvinkt, worden de knoppen **Markeren als ongelezen**, **Ster toevoegen** en **Verwijderen** onder aan het scherm weergegeven.

- 2 Raak **Markeren als ongelezen**, **Ster toevoegen** of **Verwijderen** aan.

U kunt ook op **Menu**  drukken en **Selectie van alle items ongedaan maken** aanraken.

Uw acties zijn van invloed op de hele batch berichten.


E-mail opstellen en verzenden

U kunt e-mail verzenden naar uw contacten, naar andere personen of naar groepen.

Een bericht opstellen en verzenden

- 1** Druk op **Menu**  en raak **Opstellen** aan.
- 2** Adresseer het bericht.

Bij het opgeven van de tekst worden er overeenkomende adressen uit de lijst 'Contacten' aangeboden. U kunt een voorgesteld adres aanraken of een nieuw adres opgeven. Scheid meerdere adressen met komma's.

Zie 'Contacten' op pagina 115 voor meer informatie.
- 3** Druk op **Menu**  en raak **Cc/Bcc toevoegen** aan om een kopie of een 'blinde' kopie van het bericht te adresseren.
- 4** Geef het onderwerp voor het bericht op.
- 5** Geef de tekst voor het bericht op.

Zie 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35 en 'Tekst bewerken' op pagina 41 voor informatie over het opgeven en bewerken van tekst.
- 6** Druk op **Menu**  en raak **Bijvoegen** aan om een foto met het bericht te verzenden.
- 7** Raak **Verzenden** aan.

Als u nog niet klaar bent om het bericht te verzenden, raakt u **Opslaan als concept** aan om het bericht op te slaan in de map 'Concepten'. U kunt de gecombineerde map 'Concepten' voor al uw accounts op het scherm 'Accounts' openen, of alleen de map 'Concepten' voor uw account openen. Zie 'Werken met accountmappen' op pagina 225. Raak een conceptbericht in de map 'Concepten' aan om er verder aan te werken. Uw bericht wordt ook als concept opgeslagen wanneer u op **Terug**  drukt voor u het verzendt.

Raak **Weggoien** aan om het bericht, inclusief opgeslagen concepten, weg te gooien.

Als u geen verbinding heeft met een netwerk, bijvoorbeeld omdat u in de vliegmodus werkt, worden de berichten die u verzendt, opgeslagen in de map 'Postvak UIT' totdat u weer verbinding maakt met een netwerk. Als deze map berichten bevat, wordt de map 'Postvak UIT' op het scherm 'Accounts' weergegeven.

Werken met accountmappen


Elk account bevat de mappen 'Postvak IN', 'Postvak UIT', 'Verzonden' en 'Concepten'. U kunt over meer mappen beschikken, dit is afhankelijk van de functies die de serviceprovider van uw account levert.

De mappen van een account bekijken

- 1 Open het scherm 'Accounts'.
- 2 Raak het mappictogram van een account aan.

U kunt de mappen van een account ook openen wanneer u de map 'Postvak IN' of een andere map bekijkt, hiervoor drukt u op **Menu** ☰ en raakt u **Mappen** aan.

Het scherm 'Mappen' van het account wordt geopend, met een schuiflijst met mappen die het account bevat. Raak een map aan om een lijst met berichten in de map te bekijken.

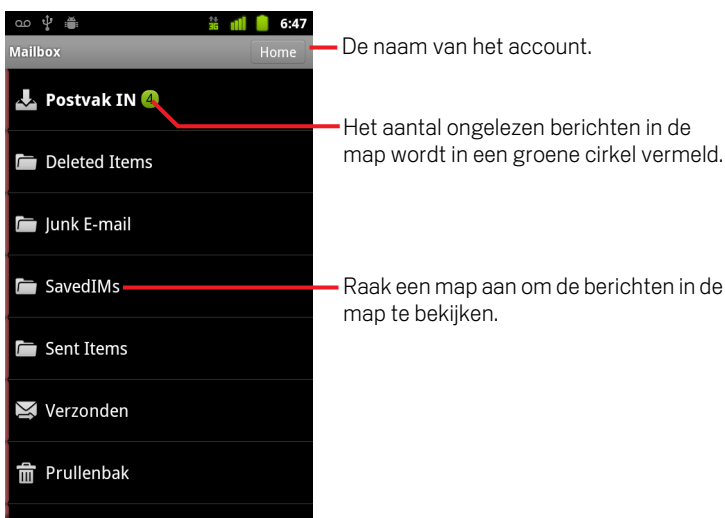


Een handtekening aan uw bericht toevoegen

U kunt een of meer regels tekst, zoals uw naam, contactgegevens of zelfs 'Verzonden door een android', toevoegen aan elk bericht dat u verzendt.

- 1 Open het scherm 'Accounts'.
- 2 Blijf het contact aanraken waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Raak **Accountinstellingen** aan in het menu dat wordt geopend.

U kunt de instellingen voor een account ook bekijken wanneer u het Postvak IN van het account bekijkt. Hiervoor drukt u op **Menu** ☰ en raakt u **Accountinstellingen** aan.

- 3 Raak **Handtekening** aan.

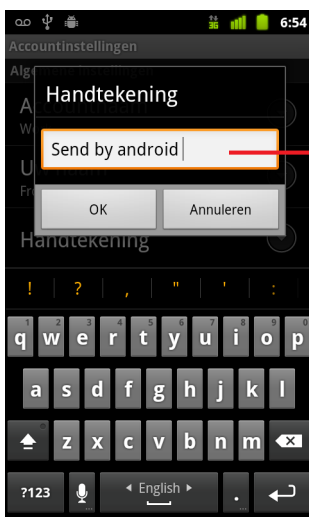

Geef de handtekening op die u aan uw berichten wilt toevoegen en raak **OK** aan.

- 4 Geef een handtekening op.
- 5 Raak **OK** aan.
- 6 Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen, drukt u op **Terug** ↶.


E-mailaccounts toevoegen en bewerken

Wanneer u E-mail voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd een e-mailaccount in te stellen. Hierna kunt u de toepassing E-mail configureren voor het verzenden en ontvangen van e-mails van aanvullende accounts. De accounts die u configureert, worden op het scherm 'Accounts' weergegeven. Zie 'E-mail en het scherm 'Accounts' openen' op pagina 216.

De instelwizard van de toepassing E-mail helpt u uw account in te stellen voor veel populaire e-mailsystemen, waaronder systemen op basis van IMAP en POP3. Zo kunt u dezelfde e-mailaccounts gebruiken waar u op een computer mee werkt met bijvoorbeeld Thunderbird, Mac Mail, in een webbrowser of in een andere e-mailtoepassing. Als er voor uw serviceprovider aanvullende instellingen vereist zijn, of als de toepassing E-mail uw serviceprovider niet kent, kunt u de benodigde gegevens handmatig invoeren. U moet waarschijnlijk contact opnemen met uw e-mailprovider om de juiste instellingen voor uw account te ontvangen.

U kunt ook een Microsoft Exchange ActiveSync-account instellen (Exchange 2003 en 2007), zodat u hetzelfde e-mailaccount kunt gebruiken als u op een computer met Microsoft Outlook gebruikt. E-mail ondersteunt de verificatie van gebruikersnamen en wachtwoorden voor Exchange ActiveSync-accounts. Uw systeembeheerder kan aanvullende beveiligingsbeleidsregels instellen voor het account. (Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder).

Een e-mailaccount toevoegen

- 1** Open het scherm 'Accounts'.
Zie 'E-mail en het scherm 'Accounts' openen' op pagina 216.
- 2** Druk op **Menu**  en raak **Account toevoegen** aan.
In het scherm 'E-mail instellen' voert u uw e-mailadres en wachtwoord in.
Als u een tweede of volgend e-mailadres toevoegt, kunt u ook de optie aanvinken om het nieuwe account te gebruiken voor het verzenden van alle uitgaande berichten.
- 3** Raak **Volgende** aan. Als u instellingen van een e-mailaccount moet invoeren die de wizard niet voor u kan instellen, raakt u **Handmatig instellen** aan.
Als u **Volgende** aanraakt, probeert de toepassing E-mail met slechts uw e-mailadres en wachtwoord verbinding te maken met uw e-mailprovider om uw account te verifiëren voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Dit is voor de meeste e-mailservices voldoende.

Afhankelijk van uw serviceprovider wordt u mogelijk gevraagd op te geven welk type e-mailaccount u heeft. Als u dit niet zeker weet, controleert u de instellingen in de toepassing die u gebruikt voor het verzenden en ontvangen van e-mail op uw computer, of vraagt u dit aan uw e-mailprovider.

Als de wizard vaststelt dat voor uw serviceprovider meer gegevens nodig zijn, of als u **'Handmatig instellen'** heeft ingesteld, wordt u gevraagd de gegevens van uw e-mailaccount op te geven.

De gegevens die u opgeeft, verschillen afhankelijk van het type e-mailservice. Deze gegevens worden beschreven in 'De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen' op pagina 230. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de gegevens die u voor uw account moet opgeven.

Als u een Exchange ActiveSync-account toevoegt, wordt u gevraagd in te stellen hoe vaak en op welke manier u wilt dat er op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd, voor hoeveel dagen of weken u e-mail wilt bewaren op uw telefoon en nog een aantal andere opties (zie 'De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen' op pagina 230). U wordt ook gevraagd of u uw contacten en de agenda van uw Exchange ActiveSync-server met uw telefoon wilt synchroniseren. U kunt deze instellingen later wijzigen in de toepassingen Contacten en Agenda. Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137 en 'Agenda's synchroniseren en weergeven' op pagina 187.


- 4 Geef andere gevraagde gegevens op op basis van het type account dat u toevoegt en raak **Gereed** aan.
- 5 Geef een naam voor het account op en raak **Gereed** aan.

De toepassing E-mail start het downloaden van uw e-mailadressen. Vervolgens kunt u de toepassing gebruiken om berichten te verzenden en te ontvangen met het nieuwe account.

De instellingen voor een account wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor een account wijzigen, inclusief hoe vaak u op e-mail controleert, hoe u op de hoogte wordt gebracht van nieuwe e-mail en gegevens over de servers die door het account worden gebruikt om e-mail te verzenden en te ontvangen.


- 1 Open het scherm 'Accounts'.
- 2 Blijf het contact aanraken waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Raak **'Accountinstellingen'** aan in het menu dat wordt geopend.

U kunt de instellingen voor een account ook bekijken wanneer u het Postvak IN van het account bekijkt. Hiervoor drukt u op **'Menu'**  en raakt u **'Accountinstellingen'** aan.

Zie 'De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen' op pagina 230 voor beschrijvingen van de instellingen die u kunt wijzigen.

- 3 Wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen, drukt u op '**Terug** .

Een e-mailaccount verwijderen

- 1 Open het scherm 'Accounts'.
Op sommige schermen van de toepassing E-mail kunt u op '**Menu** ' drukken en '**Accounts**' aanraken.
- 2 Blijf het account aanraken dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak '**Account verwijderen**' aan in het menu dat wordt geopend.
- 4 Raak in het dialoogvenster **OK** aan om te bevestigen dat u het account wilt verwijderen.

De instellingen voor een e-mailaccount wijzigen

U kunt de volgende instellingen wijzigen voor elk e-mailaccount, op het moment dat u het account maakt of op een later moment. Zie 'E-mailaccounts toevoegen en bewerken' op pagina 227.

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op het account waarmee u werkt. Als u de instellingen voor een ander e-mailaccount wilt wijzigen, moet u overschakelen naar een ander account. Zie 'E-mail en het scherm 'Accounts' openen' op pagina 216.

Accountinstellingen

Accountnaam De naam van het account zoals deze wordt weergegeven op de schermen 'Accounts' en 'Mappen'.

Uw naam Uw naam zoals deze aan anderen wordt weergegeven wanneer ze e-mail van u ontvangen.

Handtekening Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u een handtekening kunt opgeven om toe te voegen aan de berichten die u verzendt via dit account. Zie 'Een handtekening aan uw bericht toevoegen' op pagina 226.

Controlefrequentie inbox Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen hoe vaak E-mail controleert op nieuwe e-mail die naar dit account is verzonden.

Hoeveelheid om te synchroniseren Voor Exchange ActiveSync-accounts wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen hoeveel dagen of weken aan e-mail u wilt opslaan op de telefoon.

Standaardaccount Gebruik de e-mailserver voor uitgaande e-mail van dit account voor de e-mails die u opstelt en verzendt wanneer u niet met e-mail van een specifiek account werkt.

Meldingen per e-mail Stel in of u meldingen wilt ontvangen wanneer u op dit account nieuwe e-mails ontvangt.

Beltoon selecteren Selecteer een beltoon die moet worden weergegeven wanneer u een e-mailmelding voor dit account ontvangt.

Trillen Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen dat de telefoon trilt wanneer u een e-mailmelding voor dit account ontvangt, alleen wanneer de telefoon zich in de stille modus bevindt of nooit.

Instellingen inkomende e-mail Hiermee opent u een scherm waarin u de instellingen voor het ontvangen van e-mails voor dit account kunt configureren. Zie 'Instellingen voor de inkomende server' op pagina 231.

Instellingen uitgaande e-mail Hiermee opent u een scherm waarin u de instellingen voor het verzenden van e-mails voor dit account kunt configureren. (Er zijn geen aparte serverinstellingen voor uitgaande e-mail voor Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.) Zie 'Instellingen voor de uitgaande server' op pagina 233.

Contacten synchroniseren Voor accounts die contacten kunnen synchroniseren, vinkt u deze optie aan om contacten van dit account met uw telefoon te synchroniseren. Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137.

Agenda synchroniseren Voor accounts die agenda's kunnen synchroniseren, vinkt u deze optie aan om agenda's van dit account met uw telefoon te synchroniseren. Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137.

Instellingen voor de inkomende server

De instellingen voor de inkomende server van uw account kunnen verschillen afhankelijk van het type e-mailservice voor het account: Exchange ActiveSync, IMAP of POP3.

Instellingen voor Microsoft Exchange ActiveSync accounts:

Domein\gebruikersnaam	Als u van uw Exchange ActiveSync-server een domein moet opgeven, geeft u dit op vóór de backslash. Anders geeft u alleen uw gebruikersnaam (het gedeelte voor @example.com in uw e-mailadres) op achter de backslash. (U hoeft de backslash niet te gebruiken als u alleen uw gebruikersnaam opgeeft. De toepassing E-mail voegt de correcte syntaxis in voor domeinen en gebruikersnamen tijdens communicatie met de server.)
Wachtwoord	Het wachtwoord voor uw e-mailaccount.
Server	De volledig geformuleerde hostnaam voor de Exchange ActiveSync-server, bijvoorbeeld owa.example.com.

Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken	Vink deze optie aan als u van uw Exchange ActiveSync-server een beveiligde verbinding moet gebruiken of als u zelf veilig verbinding wilt maken.
Alle SSL-certificaten accepteren	Vink deze optie aan als u een servercertificaat van uw Exchange ActiveSync-server wilt accepteren dat door de maker ervan is ondertekend, verouderd is of op een bepaalde manier niet door de toepassing E-mail wordt geaccepteerd.

Instellingen voor IMAP-accounts:

Gebruikersnaam	Afhankelijk van de vereisten van uw e-mailprovider is dit uw volledige e-mailadres of alleen uw gebruikersnaam (het gedeelte voor @example.com in uw e-mailadres).
Wachtwoord	Het wachtwoord voor uw e-mailaccount.
IMAP-server	De volledig geformuleerde domeinnaam van de IMAP-server van uw e-mailprovider, bijvoorbeeld imap.example.com.
Poort	Stel eerst het ' Beveiligingstype ' in om het normale serverpoortnummer automatisch in dit veld te laten invullen. Geef een ander poortnummer op wanneer dit door uw e-mailprovider wordt vereist.
Beveiligingstype	Selecteer het beveiligingstype dat door uw e-mailprovider wordt vereist. Selecteer de optie ' (Alle certificaten accepteren) ' als beveiligingstype om een servercertificaat voor uw IMAP-server te accepteren dat door de maker ervan is ondertekend, verouderd is of op een bepaalde manier niet door de toepassing E-mail wordt geaccepteerd.
Voorvoegsel IMAP-pad	Laat dit veld leeg, tenzij uw e-mailprovider u een specifiek voorvoegsel geeft dat u in dit veld moet invoeren.

Instellingen voor POP3-accounts:

Gebruikersnaam	Afhankelijk van de vereisten van uw e-mailprovider is dit uw volledige e-mailadres of alleen uw gebruikersnaam (het gedeelte voor @example.com in uw e-mailadres).
Wachtwoord	Het wachtwoord voor uw e-mailaccount.
POP3-server	De volledig geformuleerde domeinnaam van de POP3-server van uw e-mailprovider, bijvoorbeeld pop3.example.com.
Poort	Stel eerst het ' Beveiligingstype ' in om het normale serverpoortnummer automatisch in dit veld te laten invullen. Geef een ander poortnummer op wanneer dit door uw e-mailprovider wordt vereist.
Beveiligingstype	Selecteer het beveiligingstype dat door uw e-mailprovider wordt vereist. Selecteer de optie ' (Alle certificaten accepteren) ' als beveiligingstype om een servercertificaat voor uw POP3-server te accepteren dat door de maker ervan is ondertekend, verouderd is of op een bepaalde manier niet door de toepassing E-mail wordt geaccepteerd.
E-mail verwijderen van server	Stel hier een van de opties in om de toepassing E-mail zo te configureren dat uw e-mailprovider e-mail van de server verwijdert wanneer u dit in de toepassing E-mail doet, of om nooit e-mail van de server te verwijderen.

Instellingen voor de uitgaande server

Als u een IMAP- of POP3-account gebruikt voor het ontvangen van e-mail, gebruikt u over het algemeen een SMTP-server om e-mail via dat account te verzenden. Er zijn geen aparte serverinstellingen voor uitgaande e-mail voor Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

SMTP-server	De volledig geformuleerde domeinnaam van de SMTP-server van uw e-mailprovider, bijvoorbeeld smtp.example.com.
Poort	Stel eerst het ' Beveiligingstype ' in om het normale serverpoortnummer automatisch in dit veld te laten invullen. Geef een ander poortnummer op wanneer dit door uw e-mailprovider wordt vereist.
Beveiligingstype	Selecteer het beveiligingstype dat door uw e-mailprovider wordt vereist. Selecteer de optie ' (Alle certificaten accepteren) ' als beveiligingstype om een servercertificaat voor uw SMTP-server te accepteren dat door de maker ervan is ondertekend, verouderd is of op een bepaalde manier niet door de toepassing E-mail wordt geaccepteerd.
Aanmelden vereist	Vink deze optie aan om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven voor uw SMTP-server wanneer deze door uw e-mailprovider worden vereist voor het verzenden van e-mail.
Gebruikersnaam	Uw gebruikersnaam voor de SMTP-server (wellicht niet dezelfde gebruikersnaam als op de POP3- of IMAP-server voor inkomende e-mail). Alleen zichtbaar wanneer ' Aanmelden vereist ' is aangevinkt.
Wachtwoord	Uw wachtwoord voor de SMTP-server (wellicht niet hetzelfde wachtwoord als op de POP3- of IMAP-server voor inkomende e-mail). Alleen zichtbaar wanneer ' Aanmelden vereist ' is aangevinkt.

Berichten

U kunt de toepassing Berichten gebruiken om tekst- (SMS) en multimedieberichten (MMS) uit te wisselen met de mobiele telefoons van uw vrienden.

In dit gedeelte

'Berichten openen' op pagina 236


'Berichten uitwisselen' op pagina 237

'Instellingen voor berichten wijzigen' op pagina 241

Berichten openen


Berichten openen

- ▶ Raak het Berichten-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen. Het venster 'Berichten' wordt geopend. U kunt hier een nieuw bericht opstellen of een actieve berichtthread te openen.

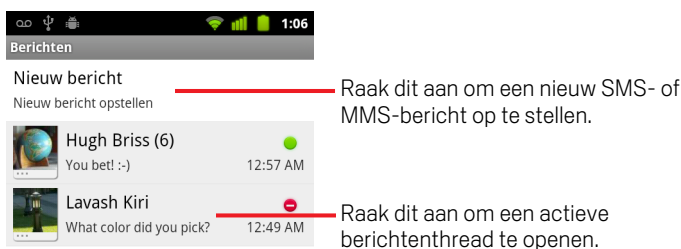

- ▶ Raak '**Nieuw bericht**' aan om een nieuw tekst- of multimediam bericht op te stellen.
- ▶ Raak een bestaande berichtthread aan om deze te openen. Het opstellen en beantwoorden van berichten wordt beschreven in 'Berichten uitwisselen' op pagina 237.

Een berichtthread verwijderen uit het venster 'Berichten'

- 1 Blijf de berichtthread aanraken.
- 2 Raak '**Thread verwijderen**' aan in het menu dat wordt geopend. U kunt ook drukken op '**Menu** ' en '**Threads verwijderen**' aanraken om alle berichtthreads uit het venster te verwijderen.

Berichten uitwisselen

U kunt SMS-berichten van maximaal 160 tekens naar een andere mobiele telefoon verzenden. Als u het aantal tekens overschrijdt, wordt uw bericht als meerdere berichten verzonden.

Multimediaberichten (MMS) kunnen tekst met een foto, een opgenomen video, een audiobestand, een video of een diavoorstelling bevatten.

Een SMS-bericht wordt door de toepassing Berichten automatisch omgezet naar een MMS-bericht als u dit naar een e-mailadres verzendt in plaats van naar een telefoonnummer of een onderwerp van een mediabestand toevoegt.

Een SMS-bericht verzenden


1 Raak **'Nieuw bericht'** aan in het venster 'Berichten'.

2 Geef een mobiel telefoonnummer op in het veld **'Aan'**.


Tijdens het typen van het telefoonnummer worden overeenkomstige nummers van uw contacten weergegeven. U kunt een suggestie aanraken of de rest van het telefoonnummer opgeven.

U kunt ook de naam van een contact met een mobiel nummer opgeven.

3 Raak het tekstvak van het bericht aan om uw bericht op te stellen.



Geef een mobiel telefoonnummer op of de naam van een contact met een mobiel telefoonnummer.

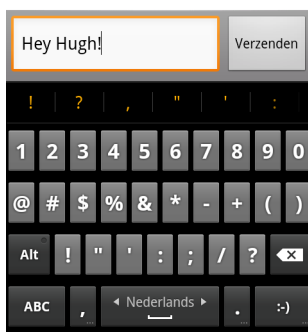


U kunt een smileypictogram invoegen (een emoticon) via het schermtoetsenbord door de toets met de smiley te blijven aanraken en vervolgens een smiley aan te raken. U kunt ook op **Menu** ☰ drukken en **Smiley invoegen** aanraken om een schuiflijst met smileys te openen.

Als u de limiet van 160 tekens nadert, wordt er in de rechterbovenhoek van het tekstvak een teller weergegeven met het aantal tekens dat nog resteert. Als u de limiet overschrijdt, wordt er een nieuw bericht gemaakt, dat met eerdere berichten wordt samengevoegd wanneer dit wordt ontvangen.

Als u tijdens het opstellen van een bericht op **Terug** ⬅️ drukt, wordt het bericht als concept opgeslagen in het venster 'Berichten'. Raak het bericht aan om het opstellen te hervatten.

4 Raak **Verzenden** aan.

Het berichtenvenster wordt geopend, waarbij het bericht achter uw naam wordt vermeld. Reacties worden in het venster weergegeven. Door het bekijken en verzenden van meer berichten wordt een berichtenthread gemaakt.

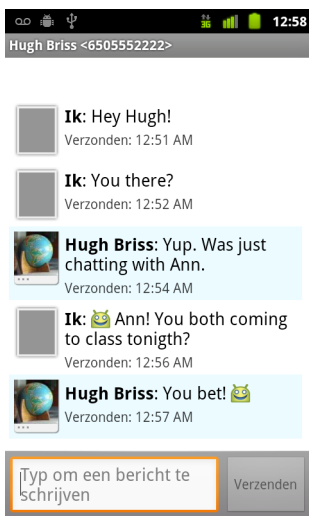

Een MMS-bericht opstellen en verzenden

- 1 Raak '**Nieuw bericht**' aan in het venster 'Berichten'.
- 2 Geef een mobiel telefoonnummer of e-mailadres op in het veld '**Aan**'.
Tijdens het typen worden overeenkomstige nummers van uw contacten weergegeven. U kunt een suggestie aanraken of verder typen.
U kunt ook de naam van een contact met een mobiel nummer opgeven.
- 3 Raak het tekstvak van het bericht aan om uw bericht op te stellen.
- 4 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Onderwerp toevoegen**' aan om een onderwerp aan uw bericht toe te voegen.
- 5 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Bijvoegen**' aan om een menu te openen waarin u het type mediabestand kunt selecteren dat u aan het bericht wilt toevoegen.
Als u '**Foto's**' aanraakt, raakt u een foto aan om deze bij te voegen.
Als u '**Foto nemen**' aanraakt, wordt de toepassing Camera geopend zodat u een foto kunt nemen en deze kunt bijvoegen.
Als u '**Video's**' aanraakt, raakt u een video aan om deze bij te voegen.
Als u '**Video opnemen**' aanraakt, wordt de toepassing Camcorder geopend zodat u een video kunt maken en deze kunt bijvoegen.
Als u '**Audio**' aanraakt, raakt u een beltoon aan om deze bij te voegen.
Als u '**Audio opnemen**' aanraakt, wordt er een scherm geopend waarin u een gesproken bericht kunt opnemen en dit kunt bijvoegen.
Als u '**Diavoorstelling**' aanraakt, wordt er een scherm geopend waarin u foto's kunt verzamelen voor een diavoorstelling van maximaal 10 dia's, die u kunt bijvoegen bij het bericht.
Gebruik de knoppen in het scherm 'Berichten' om een voorbeeld van de mediabijlage te bekijken of om deze te verwijderen.
- 6 Raak '**MMS verzenden**' aan.

Berichten beantwoorden die u ontvangt

Als u in een berichtenvenster werkt, worden ontvangen berichten hierin weergegeven.

Anders krijgt u een melding voor het nieuw ontvangen bericht en wordt er een meldingspictogram in de statusbalk weergegeven. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Wanneer u de berichtmelding aanraakt, wordt het berichtenvenster geopend waarin u het bericht kunt beantwoorden.

Als 'Automatisch ophalen' niet is aangevinkt, raakt u **Downloaden** aan om het bericht te bekijken. Zie 'Instellingen voor berichten wijzigen' op pagina 241.

Als het bericht een mediabestand bevat, raakt u **Afspelen** aan om het bestand te bekijken of te beluisteren. Blijf het mediabestand aanraken om een menu te openen met een optie voor het opslaan van het bericht op uw SD-kaart of uw USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft).

- ▶ Blijf een bericht aanraken om een menu te openen met opties om met het bericht en de gegevens van de afzender te werken.

De meeste van deze opties worden in dit gedeelte beschreven.

Een bericht doorsturen

- 1 Blijf een bericht aanraken in het berichtenvenster.
- 2 Raak **Doorsturen** aan in het menu dat wordt geopend.
- 3 Geef een ontvanger voor het bericht op en bewerk desgewenst de inhoud.
- 4 Raak **Verzenden** aan.

Een bericht vergrendelen

U kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd als de opslaglimiet wordt bereikt (zie 'Instellingen voor opslag' op pagina 241). Als u probeert een thread met een vergrendeld bericht te verwijderen, wordt u gevraagd te bevestigen dat u het bericht wilt verwijderen.

- 1 Blijf een bericht aanraken in het berichtenvenster.
- 2 Raak **Bericht vergrendelen** aan in het menu dat wordt geopend.
Er wordt een vergrendelingspictogram weergegeven rechts van het bericht.
Ontgrendel een bericht door het te blijven aanraken en vervolgens **Bericht ontgrendelen** aan te raken.

Berichtdetails bekijken

- 1 Blijf een bericht aanraken in het berichtenvenster.
- 2 Raak **Berichtdetails weergeven** aan in het menu dat wordt geopend.

Instellingen voor berichten wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor berichten wijzigen.

- ▶ Als u instellingen voor berichten wilt wijzigen, opent u het venster 'Berichten', drukt u op **Menu**  en raakt u **Instellingen** aan.

Instellingen voor opslag

Oude berichten verwijderen Vink deze optie aan om oude berichten in een thread te verwijderen wanneer de '**Limiet voor sms**' of de '**Limiet voor MMS**' wordt bereikt. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om alle berichten te behouden.

Limiet voor sms Raak dit aan om het aantal berichten in te stellen dat per tekstberichtthread moet worden opgeslagen. Wanneer deze limiet wordt bereikt, worden oude berichten verwijderd als de optie '**Oude berichten verwijderen**' is aangevinkt.

Limiet voor MMS Raak dit aan om het aantal berichten in te stellen dat per multimedieberichtthread moet worden opgeslagen. Wanneer deze limiet wordt bereikt, worden oude berichten verwijderd als de optie '**Oude berichten verwijderen**' is aangevinkt.

Instellingen voor sms-berichten

Ontvangstbevestigingen Vink deze optie aan om ontvangstbevestigingen te ontvangen voor de berichten die u verzendt.

Berichten op SIM-kaart beheren Raak deze optie aan om een venster te openen waarin u kunt werken met berichten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer u de SIM-kaart in een ander type telefoon heeft gebruikt bij het overzetten van tekstberichten.

Instellingen voor MMS-berichten

Ontvangstbevestigingen Vink deze optie aan om ontvangstbevestigingen te ontvangen voor de berichten die u verzendt.

Leesbevestigingen Vink deze optie aan om leesbevestigingen te ontvangen wanneer uw berichten worden gelezen of verwijderd.

Automatisch ophalen Verwijder het vinkje uit het selectievakje om alleen de kop van multimedieberichten te downloaden. Vervolgens raakt u deze aan om een menu te openen voor het downloaden van het volledige bericht. Zo heeft u controle over de hoeveelheid gegevens die worden gedownload, wanneer u bijvoorbeeld verbinding heeft met een langzaam gegevensnetwerk.

Automatisch ophalen tijdens roaming Verwijder het vinkje uit het selectievakje om alleen de kop van multimedieberichten te downloaden wanneer u bent verbonden met de gegevensnetwerken van andere providers. Zo kunt u onverwachte kosten voorkomen wanneer uw abonnement beperkingen op gegevensroaming bevat.

Instellingen voor meldingen

Meldingen Vink deze optie aan om een melding weer te geven bij de ontvangst van een nieuw bericht ontvangt. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Beltoon selecteren Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de beltoon kunt selecteren die moet worden weergegeven wanneer u een melding voor een nieuw bericht ontvangt.

Trillen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen dat de telefoon trilt wanneer u een nieuwe berichtmelding ontvangt, alleen wanneer de telefoon zich in de stille modus bevindt, of nooit.

Browser

U gebruikt de browser om webpagina's weer te geven en informatie op internet te zoeken.

In dit gedeelte


- 'De browser openen' op pagina 244
- 'Navigeren op een webpagina' op pagina 247
- 'Navigeren tussen webpagina's' op pagina 249
- 'Werken met meerdere browservensters' op pagina 251
- 'Bestanden downloaden' op pagina 252
- 'Bladwijzers gebruiken' op pagina 254
- 'De browserinstellingen wijzigen' op pagina 256

De browser openen

De browser openen om op internet te surfen.

Van bepaalde websites bestaan twee versies: sites op volledige grootte voor weergave in browsers op computers en met een andere grootte voor weergave op mobiele apparaten. U kunt mogelijk ook schakelen tussen beide versies. Op sites op volledige grootte is vaak moeilijker te navigeren via een mobiele browser dan op sites die zijn ontwikkeld voor gebruik op mobiele apparaten.

De browser openen


- ▶ Raak het Telefoon-pictogram  onder in het startscherm aan of raak het pictogram van de telefoontoepassing in de Launcher of op het startscherm aan.

Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

De browser wordt ook geopend wanneer u een weblink, zoals in een e-mail of SMS-bericht, aanraakt.

Wanneer u de browser opent, wordt de webpagina geopend die u het laatst heeft bekeken. Als u de browser enige tijd niet heeft gebruikt, wordt uw startpagina weergegeven.

Het webadres (URL) van de huidige pagina wordt boven aan het venster weergegeven, tenzij een mobiele site de URL-balk van de bovenkant van het scherm schuift (als dat het geval is, sleept u de pagina omlaag om de URL-balk weer te geven).

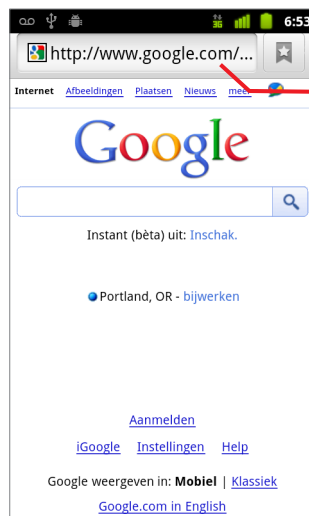


Het adres (de URL) van de huidige pagina.

Bij bepaalde sites wordt de URL-balk boven aan het scherm soms niet weergegeven, maar u kunt de pagina omlaag slepen of op **'Menu'** drukken om de balk weer te geven.

Een webpagina openen of op internet zoeken

- 1 Raak het URL-vak boven aan het browservenster aan.

Als het URL-vak niet zichtbaar is, drukt u op **Menu**  of sleept u de pagina omlaag totdat het URL-vak zichtbaar wordt.




- 2 Geef het adres (de URL) van een webpagina op. U kunt ook woorden typen waarop u wilt zoeken.

Terwijl u tekst typt, geeft de zoekmachine suggesties voor webpagina's en zoekopdrachten weer.

U kunt ook het microfoonpictogram aanraken als u spraakgestuurd wilt zoeken (zie 'Gesproken acties gebruiken' op pagina 109)

U kunt instellen welke online zoekmachine u wilt gebruiken. Zie 'De browserinstellingen wijzigen' op pagina 256. Het microfoonpictogram is alleen beschikbaar als u de zoekmachine van Google gebruikt. Andere zoekmachines geven mogelijk geen zoeksuggesties.

- 3 Raak een suggestie aan of geef een adres op en raak het pijlpictogram  aan.

Als u een voorgestelde pagina aanraakt of een adres opgeeft en het pijlpictogram  aanraakt, wordt die webpagina geopend.

Als u een voorgestelde zoekopdracht aanraakt, geeft uw zoekmachine de resultaten weer.

Vernieuw de huidige pagina

- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Vernieuwen** aan.

De webpagina wordt opnieuw geopend en de gewijzigde inhoud wordt bijgewerkt.

Het openen van een pagina stoppen

Als het openen van een webpagina lang duurt, of als u van gedachten verandert, kunt u het openen van de pagina stoppen.

- ▶ Raak het pictogram 'Annuleren'  rechts van de URL aan.

OF

- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Stoppen** aan.

Meer informatie over de huidige pagina opvragen

- ▶ Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Meer**' > '**Pagina-informatie**' aan.

Er wordt een dialoogvenster geopend met de titel van de pagina en het volledige adres (de URL).

Uw startpagina instellen

Uw startpagina wordt geopend wanneer u een nieuw browservenster opent en wanneer u de browser start nadat u uw telefoon opnieuw heeft gestart of enige tijd niet heeft gebruikt.

- 1** Blader naar de pagina die u wilt instellen als startpagina.
- 2** Druk op **Menu** ☰ en raak **Meer** > **Instellingen** > **Startpagina instellen** aan.
- 3** Raak 'Huidige pagina gebruiken' aan. Of geef het adres (URL) van een andere pagina op.
- 4** Raak **OK aan**

Als u liever een nieuw browservenster opent zonder dat er standaard een webpagina wordt weergegeven, laat u dit veld leeg. Als u dit doet, kunnen nieuwe browservensters sneller worden geopend.

Navigeren op een webpagina

Webpagina's die zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, worden doorgaans geopend in een formaat dat geschikt is voor uw telefoon. Vaak kunt u de inhoud niet zoomen of door de inhoud bladeren.

Webpagina's die niet speciaal zijn ontwikkeld voor mobiele apparaten, worden doorgaans geopend in de overzichtsmodus; de pagina wordt uitgezoomd, zodat u het geheel kunt overzien. U kunt zelf bepalen hoe pagina's worden geopend, zoals wordt beschreven in 'De browserinstellingen wijzigen' op pagina 256.

Door een webpagina bladeren

- ▶ Beweeg uw vinger over het scherm.

Een webpagina in- of uitzoomen

Het is mogelijk dat u webpagina's die speciaal voor mobiele apparaten zijn ontwikkeld, niet kunt in- of uitzoomen.

- 1 Schuif uw vinger licht over het scherm om het bedieningselement **Zoomen**

 weer te geven.

- 2 Raak de plus of minus van het zoomelement aan om in of uit te zoomen.

Snel inzoomen op een gedeelte van een webpagina


Het is mogelijk dat u webpagina's die speciaal voor mobiele apparaten zijn ontwikkeld, niet kunt in- of uitzoomen.

- ▶ Dubbeltik op het gedeelte van de pagina dat u wilt bekijken.
Er wordt ingezoomd op de webpagina, zodat u alle tekst in het betreffende gedeelte kunt lezen door omhoog of omlaag te schuiven.
Als u het zoomniveau in deze weergave aanpast, onthoudt de browser uw voorkeuren zolang u zich op deze pagina bevindt.
- ▶ Als u wilt terugkeren naar het standaardzoomniveau, dubbeltikt u nogmaals.
- ▶ Raak met twee vingers tegelijk een gebied aan en knijp uw vingers samen om uit te zoomen en spreid ze om in te zoomen. Nadat u op deze manier heeft ingezoomd, dubbeltikt u om de grootte van een kolom tekst aan te passen aan het scherm (als u de instelling 'Pagina's automatisch laten passen' heeft ingeschakeld, zoals wordt beschreven 'Instellingen voor pagina-inhoud' op pagina 256).

Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Druk op **Menu** ☰ en raak vervolgens **Meer > Zoeken op pagina** aan.
- 2 Geef de tekst op waarnaar u zoekt.

Wanneer u typt, wordt het eerste woord met overeenkomende tekens op het scherm gemarkeerd en worden de volgende overeenkomsten in een vak weergegeven.

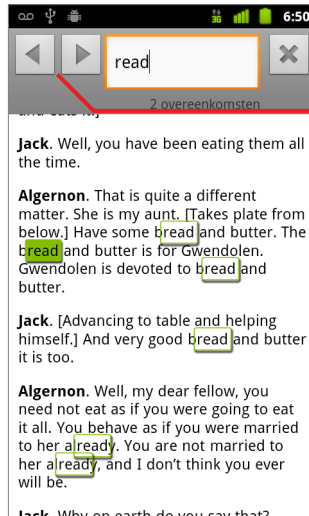

Raak aan om naar het vorige of volgende overeenkomende woord te springen.

- 3 Raak de linker- of rechterpijl aan om naar de vorige of volgende overeenkomst te gaan en deze te markeren.

Navigeren tussen webpagina's

U kunt links op een webpagina openen, heen en weer navigeren en uw browsergeschiedenis weergeven, net zoals in elke andere webbrowsers. U kunt ook snelkoppelingen gebruiken om met links en andere informatie te werken.

Een link openen

- ▶ Raak een link aan om deze te openen.
Links die u aanraakt, worden oranje gemarkeerd totdat de webpagina waarnaar de link verwijst, in het venster wordt weergegeven.

Schakelen tussen geopende pagina's


- ▶ Druk op de knop '**Terug** ↶'.
OF
- ▶ Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Volgende**' aan.

Uw browsergeschiedenis weergeven

Terwijl u op internet surft, houdt de browser bij welke pagina's u bezoekt, zodat u later de weg kunt terugvinden. In 'De browserinstellingen wijzigen' op pagina 256 wordt de instelling beschreven waarmee u de geschiedenis wist.

- 1 Raak het bladwijzerpictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm aan.
- 2 Raak het tabblad '**Geschiedenis**' aan.
U kunt de knop '**Terug** ↶' ook ingedrukt houden wanneer u een pagina bekijkt om het tabblad 'Geschiedenis' te openen.
De pagina's die u bezoekt, worden chronologisch gegroepeerd. Pagina's waaraan u bladwijzers heeft toegevoegd, worden gemarkeerd met een gouden ster. Raak een ster aan om die pagina toe te voegen aan of te verwijderen uit uw bladwijzers.
- 3 Raak een periode aan om de bezochte pagina's weer te geven.
- 4 Blijf een pagina in de lijst aanraken om een menu te openen met opties om de pagina te openen, de pagina toe te voegen aan of te verwijderen uit uw bladwijzers, de pagina te delen, de pagina uit uw geschiedenis te verwijderen, enzovoort.
- 5 Raak een pagina in de geschiedenis aan om deze opnieuw te openen.

De meestbezochte pagina's weergeven

- 1 Raak het bladwijzerpictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm aan.
- 2 Raak het tabblad '**Meest bezocht**' aan.

De meestbezochte pagina's worden op volgorde weergegeven. Pagina's waaraan u bladwijzers heeft toegevoegd, worden gemarkeerd met een gouden ster. Raak een ster aan om die pagina toe te voegen aan of te verwijderen uit uw bladwijzers.
- 3 Blijf een pagina in de lijst aanraken om een menu te openen met opties om de pagina te openen, de pagina toe te voegen aan of te verwijderen uit uw bladwijzers, de pagina te delen, de pagina uit uw geschiedenis te verwijderen, enzovoort.
- 4 Raak een pagina aan om deze te openen.

Snelkoppelingen voor links, telefoonnummers en adressen volgen

De browser herkent links, bepaalde telefoonnummers, adressen en soortgelijke informatie als informatie waarop u direct wilt reageren.

- ▶ Blijf een link aanraken om een menu met snelkoppelingen te openen waarmee u de link kunt openen, toevoegen aan uw bladwijzers, opslaan en via e-mail verzenden.
- ▶ Raak een telefoonnummer aan om de toepassing Telefoon te openen met het betreffende nummer.

Zie 'Oproepen plaatsen en beëindigen' op pagina 86.
- ▶ Raak een adres aan om dit te openen in Google Maps.

Zie 'Maps, Navigatie, Places en Latitude' op pagina 259 voor meer informatie.

Werken met meerdere browservensters


U kunt maximaal acht browservensters tegelijk openen en tussen deze vensters schakelen.

Een nieuw browservenster openen

- ▶ Druk op **Menu** ☰ en raak **Nieuw venster** aan.
- ▶ Druk op **Menu** ☰ en raak **Vensters aan**. Raak de optie '**Nieuw venster**' aan in het scherm dat wordt geopend.
Nieuwe vensters worden geopend met uw startpagina.

Tussen browservensters heen en weer schakelen

- 1 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Vensters**' aan.
Uw geopende vensters worden weergegeven.

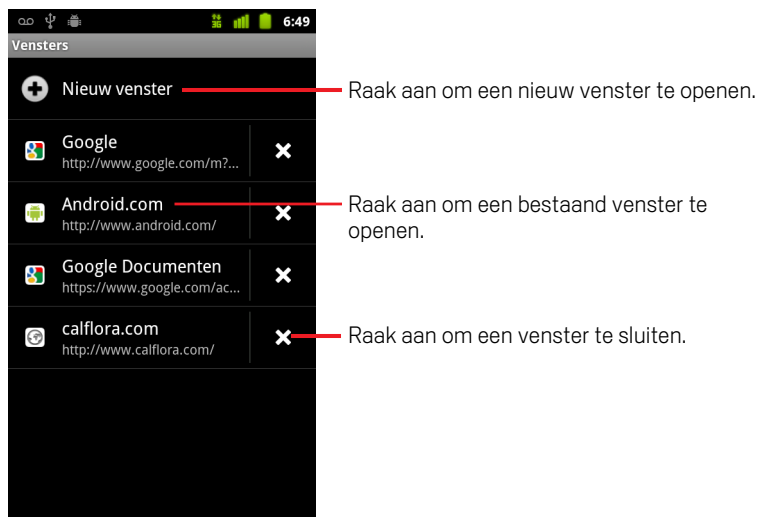

- 2 Raak een venster aan om dit te openen.

Een browservenster sluiten

- 1 Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Vensters**' aan.
Alle geopende vensters worden weergegeven in een schuiflijst met miniaturen.
- 2 Raak in het venster het vak 'Sluiten' ✕ aan om het venster te sluiten.

Bestanden downloaden

U kunt bestanden en zelfs toepassingen downloaden van webpagina's. De bestanden die u downloadt, worden afhankelijk van het model telefoon dat u heeft, op de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon opgeslagen. Het weergeven, opnieuw openen en verwijderen van bestanden die u heeft gedownload, wordt beschreven in 'Downloads beheren' op pagina 60.

Installatie van toepassingen van internet of uit e-mail toestaan

Standaard is uw telefoon zo geconfigureerd dat u geen toepassingen kunt installeren die u heeft gedownload van internet of die u heeft ontvangen in een e-mail.

Let op! Toepassingen die zijn gedownload van internet, kunnen afkomstig zijn van onbekende bronnen. Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u het beste alleen toepassingen downloaden van vertrouwde bronnen, zoals Android Market.

- 1 Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** ' en raak '**Instellingen**' > '**Toepassingen**' aan.
- 2 Vink het selectievakje '**Onbekende bronnen**' aan.
- 3 Raak **OK** aan in het dialoogvenster om te bevestigen dat u het downloaden van toepassingen vanaf andere bronnen dan Market wilt toestaan.

Een bestand downloaden



Verschillende webpagina's bieden verschillende methoden voor het downloaden van afbeeldingen, documenten, toepassingen en andere bestanden.

- ▶ Blijf een afbeelding of link naar een bestand of andere webpagina aanraken. Raak '**Opslaan**' aan in het menu dat wordt geopend.

Als het bestand een indeling heeft die wordt ondersteund door een toepassing op de telefoon, wordt het bestand gedownload naar uw SD-kaart of USB-opslag.

Een download annuleren

Als u van gedachten verandert en een bestand niet wilt downloaden, of als u per ongeluk een bestand downloadt, kunt u het downloaden annuleren.

- 1 Druk op '**Menu** ' en raak '**Meer**' > '**Downloads**' aan.
- 2 Blijf een item in de lijst aanraken en raak **Download annuleren** aan in het menu dat wordt geopend. Druk nogmaals op **Menu**  en raak **Alle downloads annuleren** aan.

De gedownloadde bestanden weergeven

- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Meer > Downloads** aan.

De toepassing Downloads wordt geopend met een lijst van bestanden die u met de browser en andere toepassingen heeft gedownload.

Zie 'Downloads beheren' op pagina 60.

Bladwijzers gebruiken

U kunt bladwijzers aan webpagina's toevoegen, zodat u de webpagina's snel opnieuw kunt bezoeken.



Een bladwijzer voor een webpagina maken

- 1 Open de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen.
- 2 Raak het bladwijzerpictogram  boven aan het scherm aan (of druk op **Menu**  en raak **Bladwijzers** aan) en raak **Toevoegen** boven aan het scherm 'Bladwijzers' aan.


U kunt ook op **Menu**  drukken en **Meer > Bladwijzer toevoegen** aanraken.

- 3 Bewerk desgewenst de naam en het adres en raak **OK** aan.
De bladwijzer wordt toegevoegd aan de lijst met uw bladwijzers.

Een bladwijzer openen

- 1 Raak het bladwijzerpictogram  boven aan het scherm aan.
Of druk op '**Menu** ' en raak '**Bladwijzers**' aan.

Er wordt een venster geopend met een lijst met uw bladwijzers, gesorteerd op hoe vaak u ze bezoekt.



Bladwijzers worden standaard in de miniatuurweergave weergegeven. Als u ze wilt weergeven als lijst, drukt u op '**Menu** ' en raakt u '**Lijstweergave**' aan.

- 2 Raak een bladwijzer aan om deze te openen.
De bladwijzer wordt geopend in het huidige venster. Als u de bladwijzer in een nieuw venster wilt openen, blijft u de bladwijzer aanraken en raakt u '**Openen in een nieuw venster**' aan in het menu.

Een bladwijzer bewerken

- 1 Raak het bladwijzerpictogram  boven aan het scherm aan.
Of druk op '**Menu** ' en raak '**Bladwijzers**' aan.
- 2 Blijf de bladwijzer aanraken die u wilt bewerken.
- 3 Raak '**Bladwijzer bewerken**' aan in het menu.
- 4 Bewerk de naam of het adres in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- 5 Raak '**OK**' aan.

Een bladwijzer delen

- 1 Raak het bladwijzerpictogram  boven aan het scherm aan.
Of druk op '**Menu** ' en raak '**Bladwijzers**' aan.
- 2 Blijf de bladwijzer aanraken die u wilt delen.
- 3 Raak **Link delen** aan in het menu.
- 4 Raak de toepassing aan die u wilt gebruiken om de bladwijzer te verzenden.
De toepassing wordt geopend. Het adres voor de bladwijzer is reeds ingevoerd.

Een snelkoppeling naar een bladwijzer aan het startscherm toevoegen

U kunt een snelkoppeling aan het startscherm van uw telefoon toevoegen die u kunt aanraken om een van uw bladwijzers in een browservenster te openen.

- 1 Blijf een leeg gedeelte op het startscherm van uw telefoon aanraken.
- 2 Raak '**Snelkoppeling**' aan.
- 3 Raak '**Bladwijzers**' aan.
- 4 Raak een bladwijzer aan om deze toe te voegen.
Het bladwijzerpictogram wordt toegevoegd aan het startscherm.

Een bladwijzer verwijderen

- 1 Raak het bladwijzerpictogram  boven aan het scherm aan.
Of druk op '**Menu** ' en raak '**Bladwijzers**' aan.
- 2 Blijf een bladwijzer aanraken om deze te verwijderen.
- 3 Raak '**Bladwijzer verwijderen**' aan in het menu.
- 4 Raak '**OK**' aan.

De browserinstellingen wijzigen

U kunt een aantal browserinstellingen configureren, waaronder enkele instellingen voor het beheren van uw privacy.

- ▶ Als u het scherm met browserinstellingen wilt openen, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Meer**' > '**Instellingen**' aan.

Instellingen voor pagina-inhoud

Tekengrootte Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de grootte van de tekst kunt wijzigen die in de browser wordt gebruikt voor het weergeven van webpagina's.

Standaardzoom Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u het zoomniveau kunt aanpassen waarmee webpagina's in de browser worden geopend.

Pagina's openen in overzicht Verwijder het vinkje uit het selectievakje om webpagina's zo te openen dat de linkerbovenhoek op 100 procent van de grootte wordt weergegeven. Vink het selectievakje aan om webpagina's uitgezoomd, in een overzicht te openen.

Tekstcodering Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de coderingsstandaard voor tekens kunt wijzigen die de browser gebruikt voor het weergeven van tekst op een webpagina.

Pop-upvensters blokkeren Vink het selectievakje aan om te voorkomen dat websites ongevraagd vensters openen.

Afbeeldingen laden Verwijder het vinkje uit het selectievakje om geen afbeeldingen weer te geven wanneer de browser een webpagina opent. Als u dit doet, wordt de webpagina sneller weergegeven, wat handig kan zijn wanneer u een trage verbinding heeft. Houd er echter rekening mee dat veel websites niet goed te begrijpen zijn zonder afbeeldingen.

Pagina's automatisch laten passen Vink dit selectievakje aan om ervoor te zorgen dat de browser de weergave van tekst en andere elementen van webpagina's optimaliseert voor weergave op het scherm van uw telefoon. Als u deze optie aanvinkt, past de browser een kolom tekst ook aan het formaat van het scherm aan als u onmiddellijk dubbeltikt op het scherm nadat u heeft gezoomd met uw vingers. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om pagina's weer te geven zoals ze zijn ontwikkeld voor een computerscherm. Als u dubbeltikt, schakelt u tussen een ingezoomde weergave en de standaardweergave.

Alleen liggende weergave Vink het selectievakje aan om pagina's op het scherm weer te geven in een liggende (horizontale) stand, ongeacht hoe u de telefoon vasthoudt.

JavaScript inschakelen Verwijder het vinkje uit het selectievakje om te voorkomen dat JavaScript wordt uitgevoerd op webpagina's. Veel webpagina's werken alleen goed als ze JavaScript op uw telefoon kunnen uitvoeren.

Plug-ins inschakelen Verwijder het vinkje uit het selectievakje om invoegtoepassingen van webpagina's uit te schakelen.

Openen op achtergrond Vink het selectievakje aan om nieuwe vensters op de achtergrond te openen wanneer u een link blijft aanraken en '**Openen in een nieuw venster**' aanraakt. Dit is handig als u met vensters werkt waarbij het enige tijd duurt voordat ze zijn gedownload en worden weergegeven. Druk op '**Menu** ☰', raak '**Vensters**' aan en raak vervolgens het nieuwe venster aan om dit weer te geven. Verwijder het vinkje uit het selectievakje wanneer u liever wilt dat nieuwe vensters die u op deze manier opent, in het huidige venster worden weergegeven. Zie 'Tussen browservensters heen en weer schakelen' op pagina 251.

Startpagina instellen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de URL kunt opgeven van de pagina die u wilt openen wanneer u een nieuw browservenster opent. Als u het browservenster liever sneller opent door standaard geen pagina te openen, laat u dit dialoogvenster leeg.

Privacyinstellingen

Cache wissen De browser slaat de tekst en afbeeldingen van bezochte webpagina's op, zodat ze sneller kunnen worden geopend wanneer u ze opnieuw bezoekt. Raak '**Cache wissen**' aan om deze tijdelijke bestanden te verwijderen.

Geschiedenis wissen In de browser wordt bijgehouden welke webpagina's u bezoekt, zodat u deze snel kunt terugvinden en opnieuw kunt openen. (Zie 'Uw browsergeschiedenis weergeven' op pagina 249.) Raak '**Geschiedenis wissen**' aan om deze record te verwijderen.

Cookies accepteren Voor uw gemak worden voor veel webpagina's bestanden, die cookies worden genoemd, opgeslagen, gelezen en bijgewerkt op uw telefoon. Zo worden voor bijvoorbeeld sommige sites die met een wachtwoord zijn beveiligd, cookies gebruikt zodat u zich niet steeds bij elk bezoek opnieuw hoeft aan te melden. Andere sites gebruiken cookies om uw voorkeuren te onthouden. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om te voorkomen dat webpagina's cookies op uw telefoon kunnen opslaan.

Alle cookiegegevens wissen Raak deze optie aan om alle cookies op uw telefoon te verwijderen.

Gegevens op formulier onthouden De browser onthoudt wat u opgeeft in een aantal velden op een formulier op een site en helpt u die tekst opnieuw in te voeren

wanneer u dat formulier weer gebruikt. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om deze functie uit te schakelen.

Formuliergegevens wissen Raak deze optie aan als u alle informatie wilt wissen die de browser onthoudt over wat u op formulieren heeft ingevoerd.

Locatie inschakelen Vink het selectievakje aan om websites met locatiespecifieke inhoud toe te staan u te vragen of u uw locatie wilt delen op basis van de locatiegegevens van de telefoon. Als u een website wilt voorzien van uw locatie, moet u in de toepassing Instellingen de functie voor het delen van uw locatie hebben ingeschakeld. Zie 'Privacyinstellingen' op pagina 385.

Locatietoegang stoppen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de toestemming voor toegang tot uw locatie, die u in het verleden heeft verleend aan websites, kunt wissen. Als deze websites opnieuw toegang tot uw locatie willen, moet u deze toestemming opnieuw verlenen.

Beveiligingsinstellingen

Wachtwoorden opslaan De browser kan uw wachtwoord onthouden voor bepaalde pagina's waarvoor u zich moet aanmelden, zodat u zich snel kunt aanmelden wanneer u deze pagina's herhaaldelijk bezoekt. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om te voorkomen dat uw wachtwoorden in de browser worden opgeslagen.

Wachtwoorden wissen Als u deze optie aanraakt, worden de wachtwoorden gewist die in de browser zijn opgeslagen.

Beveiligingswaarschuwingen weergeven Verwijder het vinkje uit het selectievakje om te voorkomen dat de browser u waarschuwt voor websites met algemene beveiligingsproblemen, zoals verouderde of ongeldige certificaten.

Geavanceerde instellingen

Zoekmachine instellen Er wordt een dialoogvenster geopend waar u de online zoekmachine kunt kiezen die u wilt gebruiken voor het opgeven van webadressen (URL's) of zoektermen in het URL-vak. Welke zoekmachines er beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw locatie. Het microfoonpictogram is alleen beschikbaar in het URL-vak als u gebruikmaakt van de zoekmachine van Google.

Website-instellingen Hiermee opent u een scherm waarin u de geavanceerde instellingen voor bepaalde websites kunt weergeven.

Standaardinstellingen herstellen Raak deze optie aan om alle browsergegevens, waaronder de browsergeschiedenis, cookies, wachtwoorden en bladwijzers, te verwijderen en de oorspronkelijk browserinstellingen te herstellen.

Maps, Navigatie, Places en Latitude

U gebruikt de toepassing Maps voor het uitvoeren van de volgende acties: uw huidige locatie vinden; in realtime verkeersomstandigheden bekijken; gedetailleerde wandel-, OV-, fiets- of autoroutebeschrijvingen opvragen; en navigeren met een gesproken, turn-by-turn routebeschrijving via Google Maps Navigatie (bèta).

U kunt zoeken naar huisadressen, herkenningspunten en zakelijke adressen waarin u bent geïnteresseerd, en u kunt de locatie van deze plaatsen direct op een wegenkaart of satellietbeeld vinden. In sommige gebieden kunt u beelden van bedrijven en buurten op straatniveau bekijken. Met Google Latitude kunt u de locaties van uw vrienden op uw kaarten zien en uw locatie en andere gegevens met hen delen.

De toepassing Maps bevat ook drie functies waarmee u snel toegang heeft tot Google Places, Navigatie (bèta) en Latitude. Deze worden weergegeven door toepassingspictogrammen in Launcher.

Maps heeft niet over elke locatie informatie.

In dit gedeelte

'Maps openen' op pagina 260

'Mijn locatie en locatieservices weergeven' op pagina 261

'Plaatsen zoeken, verkennen en er een ster aan toekennen' op pagina 263

'De functie Google Places gebruiken' op pagina 266

'Kaartlagen wijzigen' op pagina 267

'Een routebeschrijving opvragen' op pagina 269

'Navigeren met Google Maps Navigatie (bèta)' op pagina 270

'Voorbeelden van uw route weergeven en wijzigen' op pagina 271

'Uw vrienden vinden met Google Latitude' op pagina 274

Maps openen

Google Maps voor Android bevat zowel de toepassing Maps als de componenten Latitude, Navigatie en Places, die allemaal vanuit Maps maar ook via een afzonderlijke snelkoppeling in de Launcher beschikbaar zijn.

Google Maps openen

- ▶ Raak het Maps-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm.
Meer informatie over het gebruik van de functies afzonderlijk van Google Maps vindt u in 'Uw vrienden vinden met Google Latitude' op pagina 274, 'Navigeren met Google Maps Navigatie (bèta)' op pagina 270 en 'De functie Google Places gebruiken' op pagina 266

De kaart verplaatsen

- ▶ Sleep de kaart met uw vinger.

De kaart zoomen


- ▶ Raak de plus of minus van het bedieningselement 'Zoomen' aan
OF
- ▶ Dubbeltik met een vinger op een locatie op de kaart om deze in te zoomen, tik één keer met twee vingers om uit te zoomen.
OF
- ▶ Raak een gebied met twee vingers tegelijk aan en spreid uw vingers om in te zoomen. Knijp uw vingers samen om uit te zoomen.
Niet alle zoomniveaus zijn beschikbaar voor alle locaties.

Mijn locatie en locatieservices weergeven

Met de functie Mijn locatie in Google Maps kunt u de kaart op uw huidige, bij benadering vastgestelde locatie centreren door gebruik te maken van een aantal verschillende methoden voor het vaststellen van de locatie waar u zich bevindt.

Locatieservices inschakelen

U moet locatieservices hebben ingeschakeld om uw locatie in de toepassing Maps te kunnen bekijken en om uw locatie te gebruiken om lokale bronnen te vinden.

1 Druk op 'Startpagina'  en 'Menu'  en raak 'Instellingen' > 'Locatie en beveiliging' aan.

2 Vink de opties van Mijn locatie aan die u wilt gebruiken.


Vink 'Draadloze netwerken gebruiken' aan om de telefoon toe te staan uw geschatte locatie te bepalen via mobiele en Wi-Fi-netwerken.

Vink 'GPS-satellieten gebruiken' aan om de telefoon toe te staan uw locatie tot op straatniveau te bepalen. (Plaatsbepaling via GPS werkt het best wanneer u buiten bent.)

Uw locatie weergeven

► Raak het pictogram Mijn locatie  in de zoekbalk aan.

De kaart wordt gecentreerd op een blauwe pijl waarmee uw locatie wordt aangegeven. Met een blauwe cirkel om de pijl wordt aangegeven dat uw werkelijke locatie binnen de cirkel valt.

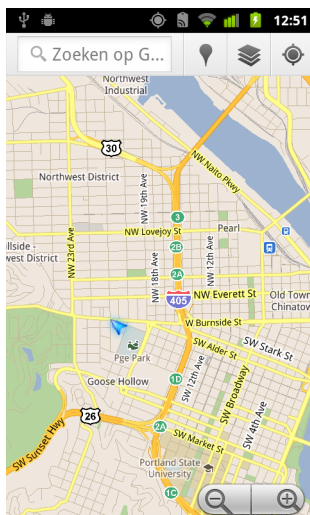

Afhankelijk van welke opties van Mijn locatie u heeft ingeschakeld, worden verschillende nauwkeurighedsniveaus weergegeven, waarbij de nauwkeurigheid van de GPS-satelliet het grootst is, gevolgd door die van draadloze netwerken en vervolgens van mobiele netwerken.

Plaatsen zoeken, verkennen en er een ster aan toekennen

Met Google Maps kunt u de wereld om u heen verkennen. U kunt naar een locatie zoeken of een gebied om u heen verkennen met de functie Google Places.


Zoeken

- 1 Geef in het zoekvak de plaats op waarnaar u wilt zoeken. U kunt een adres, een stad of een type bedrijf of organisatie invoeren, bijvoorbeeld 'museums in San Francisco'.
- 2 Raak **Uitvoeren** aan om de zoekopdracht te starten.
Tijdens het typen worden suggesties van eerdere en populaire zoekopdrachten in een lijst onder het zoekvak weergegeven. U kunt een suggestie aanraken om ernaar te zoeken.

Zoekresultaten weergeven

Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, worden er markeringen met letterlabels met daarin de zoekresultaten op de kaart weergegeven.

- ▶ Raak een markering aan om een ballon te openen met een label met overzichts informatie over een locatie.
- ▶ Raak de ballon aan om een scherm te openen met meer informatie over de locatie en met opties voor het opvragen van een routebeschrijving en meer.

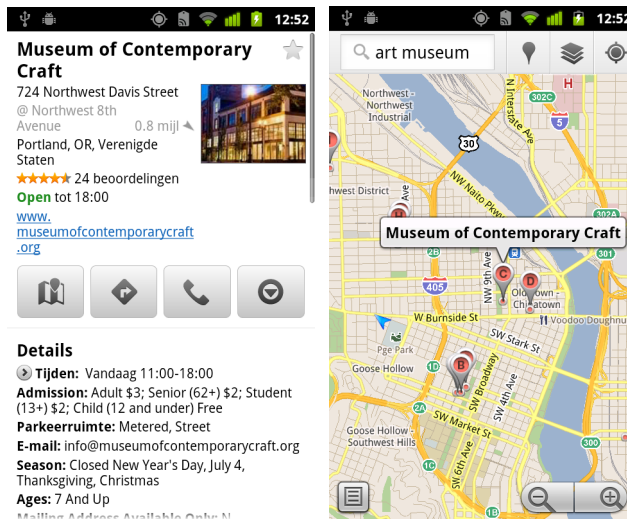

Locatiedetails weergeven


U kunt het adres en andere informatie over een gebied op een kaart opvragen. De hoeveelheid informatie is afhankelijk van de locatie.

- ▶ Blijf een locatie, een ster of een gelabeld kenmerk vasthouden of selecteer een zoekresultaat op de kaart.

Er wordt een ballon geopend op de plek van de locatie met het adres, een Street View-miniatuur en, waar beschikbaar, een adres.

- ▶ Raak de ballon aan om een scherm met opties te openen waarin u meer informatie over de locatie kunt opvragen.

Via dit scherm kunt u een routebeschrijving of navigatiegegevens opvragen, Street View verkennen en recensies en beoordelingen over een locatie lezen.

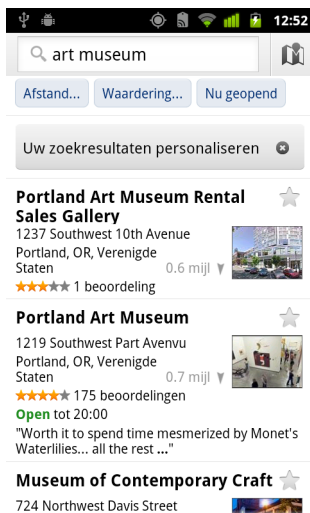


Een ster aan een locatie toekennen en een ster verwijderen


U kunt een ster toekennen aan een locatie of gelabeld kenmerk op de kaart. Zo kunt u deze locatie sneller terugvinden wanneer u bij Google Maps bent aangemeld op uw telefoon of op internet.

- 1 Blijf een locatie of gelabeld kenmerk op de kaart aanraken.
- 2 Raak de ballon aan die wordt geopend.
- 3 Raak de grijze ster ★ boven in het scherm aan om een ster aan de locatie toe te kennen (of raak een gouden ster aan om de ster bij die locatie te verwijderen).

Een lijst met plaatsen met sterren weergegeven

U kunt een lijst openen met uw locaties met ster, zodat u snel naar een locatie met ster op de kaart kunt gaan. De lijst bevat locaties waaraan u een ster heeft toegekend terwijl u op uw telefoon of online bij Maps was aangemeld.



- 1 Wanneer u een kaart bekijkt, drukt u op **Menu**  en raakt u **Meer > Plaatsen met ster** aan.

De lijst met items met ster en de adressen van deze items wordt geopend. Druk op **Menu**  en raak **Vernieuwen** aan om de lijst bij te werken.

Raak een locatie in de lijst aan om deze op een kaart te bekijken.

Zoekgeschiedenis wissen

Google Maps slaat items op waar u naar heeft gezocht zodat u er later eenvoudig opnieuw naar kunt zoeken. U kunt uw zoekgeschiedenis wissen in de toepassing Instellingen.

- 1 Druk op **Startpagina**  en **Menu**  en raak **Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren** aan.
- 2 Raak het tabblad **Alles** aan.
- 3 Raak in de schuiflijst Google Maps aan.
- 4 Raak **Gegevens wissen** aan.

De functie Google Places gebruiken


Google Places maakt gebruik van uw huidige locatie voor het zoeken naar bedrijven in de buurt van uw huidige positie.

- 1 Raak het Places-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.



- 2 Kies uit een lijst met vooraf geselecteerde plaatscategorieën (zoals restaurants en geldautomaten) of maak uw eigen categorie door **Toevoegen** aan te raken.

Zodra u uw selectie heeft gemaakt, wordt een lijst met zoekresultaten van plaatsen bij u in de buurt weergegeven, met de algemene afstand tot uw huidige positie en een kleine pijl die de locatie ten opzichte van de uwe aangeeft.

Als u uw resultaten op een kaart wilt zien, raakt u het Maps-pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm aan (zo wordt de toepassing Google Maps gestart).

Druk op **Menu**  en raak **Mijn kaarten** aan om een lijst van uw kaarten in Mijn kaarten weer te geven.

Druk op **Menu**  en raak **Plaatsen met ster** aan om de plaatsen weer te geven waaraan u een ster heeft toegekend.


- 3 Raak een resultaat aan voor meer informatie, om een recensie te schrijven of een routebeschrijving op te vragen.

Kaartlagen wijzigen

Google Maps wordt aanvankelijk geopend met een wegenkaart. Schakel Lagen in om satellietbeelden of terreinkaarten van een locatie weer te geven, de verkeerssituatie te controleren, Street View te starten en veel meer.

Kaartlagen wijzigen

- 1 Raak het Lagen-pictogram  in de zoekbalk aan.
 Een dialoogvenster wordt geopend met een lijst met lagen en snelkoppelingen naar recente zoekopdrachten.
 Raak **Meer lagen** aan om Mijn kaarten, informatie op Wikipedia en meer te openen.
 Raak **Kaart wissen** aan om alle lagen van de kaart te wissen.
- 2 Raak de laag aan die u wilt bekijken. Of raak een aangevinkte laag aan om die te verbergen.
 Afhankelijk van de laag wordt de informatie in de laag over de basiskaart heen geplaatst of verandert de kaart volledig.

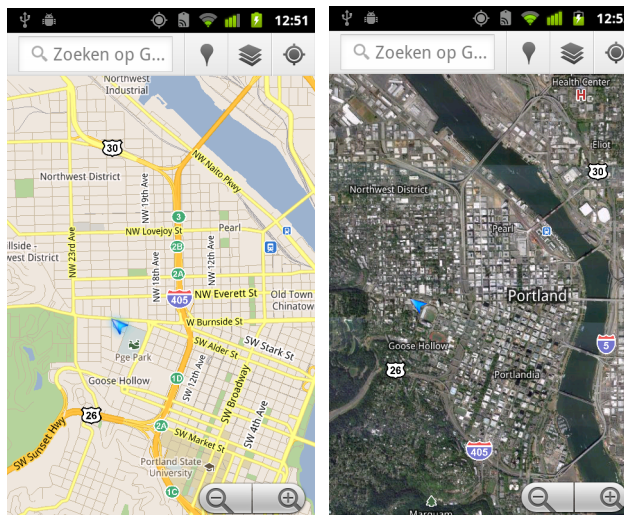

Street View openen

Street View biedt beelden op straatniveau voor een locatie, waarin u kunt navigeren, inzoomen, enzovoort. Street View is niet beschikbaar voor alle gebieden.

- 1 Blijf een locatie op een kaart aanraken om een ballon met het adres en een Street View-miniatuur te openen.
- 2 Raak de ballon aan.
- 3 Raak het Street View-pictogram aan in het scherm dat wordt geopend.

Navigeren in Street View

Gebruik uw vinger om de kaart te pannen.

- ▶ Sleep het Pegman-pictogram in de linkerbenedenhoek naar een punt op de afbeelding zodat dit punt onmiddellijk wordt gezoomd.
- ▶ In Street View dubbeltikt u met één vinger op een punt om in te zoomen en raakt u het met twee vingers aan om uit te zoomen.
- ▶ Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Kompasmodus**' aan om de telefoon zelf te gebruiken voor navigatie in Street View. Kantel, pan, of draai de telefoon om de weergave aan te passen. Raak '**Kompasmodus**' nogmaals aan om deze modus te beëindigen.
- ▶ Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Afbeelding melden**' aan om een webformulier te openen. Hiermee kunt u afbeeldingen aan Google melden die ongepaste inhoud of privacyproblemen bevatten.
- ▶ Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Naar kaart**' aan om Street View te verlaten.

Een routebeschrijving opvragen


De toepassing Maps kan een routebeschrijving bieden voor een wandel-, OV- of autoroutebeschrijving.

U kunt een snelkoppeling voor een bestemming op uw startscherm plaatsen. U raakt de snelkoppeling aan om een routebeschrijving op te vragen naar die locatie, van welke locatie dan ook.

Routebeschrijving opvragen

- 1 Wanneer u een kaart bekijkt, drukt u op **Menu** ☰ en raakt u **Route** 📍 aan.
- 2 Raak een begin- en een eindpunt aan en selecteer het vervoermiddel (auto, OV, fiets of te voet).
Als u Mijn locatie heeft ingeschakeld, wordt dit standaard bij het veld met het beginpunt weergegeven.
- 3 Raak het auto-, OV-, fiets- of wandelpictogram aan.
- 4 Raak '**Uitvoeren**' aan.

De route-aanwijzingen naar uw bestemming worden in een lijst weergegeven.

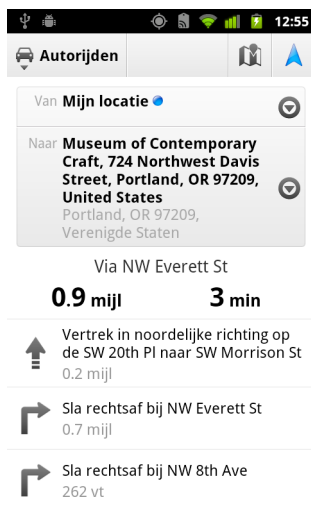

Raak **Op kaart weergeven** aan om uw route op een kaart weer te geven.

- 5 Druk op **Menu** ☰ voor opties die relevant zijn voor de aanwijzingen die u heeft opgevraagd, zoals aanwijzingen in de tegenovergestelde richting, routes die snelwegen of tolwegen vermijden of om een probleem met de routebeschrijving aan Google te melden.

Navigeren met Google Maps Navigatie (bèta)


Google Maps op Android bevat een functie met de naam Navigatie (bèta) die u stapsgewijze routebeschrijvingen geeft en u via uw route naar uw bestemming voert.

Navigatie (bèta) in Maps gebruiken

U kunt Navigatie met één aanraking starten nadat u een routebeschrijving heeft gevonden:

- 1 Ontvang een routebeschrijving vanaf uw locatie naar een bestemming van uw keuze.
- 2 Raak **Navigeren** aan om een stapsgewijze routebeschrijving te ontvangen.

U kunt ook vanaf de pagina met details over een locatie direct naar die locatie navigeren:

- 1 Ga naar de pagina met details over een locatie.
- 2 Raak het routebeschrijvingspictogram  aan.
- 3 Raak **Autonavigatie** aan om een stapsgewijze routebeschrijving te starten.

Wandelnavigatie is ook als aparte gidsmodus beschikbaar. Als u deze wilt gebruiken, selecteert u **Wandelnavigatie** in plaats van **Autonavigatie**.

Een snelkoppeling naar Navigatie toevoegen aan het startscherf

- 1 Druk in het startscherf op **Menu**  en raak **Toevoegen** aan.
- 2 Raak **Snelkoppelingen** aan en vervolgens **Routebeschrijving en navigatie**.
- 3 Typ een bestemmingsadres in het bestemmingsveld.
- 4 Zorg ervoor dat in het gedeelte 'Reizen per' de auto is geselecteerd en dat **Turn-by-turn navigatie** is aangevinkt.
- 5 Geef uw snelkoppeling een naam, selecteer een snelkoppelingpictogram en raak **Opslaan** aan.

Uw snelkoppeling wordt aan het startscherf toegevoegd.

Opdrachten voor gesproken acties gebruiken

- 1 Raak op het startscherf het microfoonpictogram aan.
- 2 Wanneer u kunt spreken, zegt u 'Navigeren naar' gevolgd door de gewenste locatie.
- 3 Als deze wordt weergegeven, raakt u een bestemming aan in de lijst met suggesties. De stapsgewijze routeaanwijzingen starten automatisch.

Voorbeelden van uw route weergeven en wijzigen

U kunt uw voortgang langs de routebeschrijving bekijken als een kaart met een aantal lagen informatie. U kunt in- en uitzoomen op de kaart en de kaart slepen om aangrenzende gebieden te bekijken. U kunt uw voortgang ook bekijken in satellietweergave of in Street View en de verkeerssituatie controleren langs uw route.

Een voorbeeld van uw route weergeven

U kunt een voorbeeld van elke stap in de routebeschrijving bekijken in de navigatieweergave, de laag 'Satelliet' en in andere weergaven.

- 1 Raak de banner boven in het scherm aan.
- 2 Raak de linker- of rechterpijl aan om het volgende of vorige gedeelte van uw route te bekijken.

Als u een voorbeeld van een route wilt bekijken, raakt u het Pegman-pictogram aan om over te schakelen naar weergave van uw route op straatniveau. In de straatniveauweergave raakt u nogmaals het Pegman-pictogram aan om naar Street View over te schakelen. Hier kunt u door met uw vinger te slepen de weergave veranderen. Meer informatie over Street View vindt u in 'Kaartlagen wijzigen' op pagina 267.


- 3 Wanneer u het voorbeeld heeft bekeken, raakt u het navigatiepictogram aan om terug te keren naar uw huidige locatie en de volgende stap in uw routebeschrijving.

De weergave van uw route wijzigen

- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Routegegevens** aan voor een overzichtswaergave van uw route, waarmee u een nieuwe route kunt kiezen, verkeersgegevens kunt bekijken, enzovoort.
- ▶ Raak het lijstweergavepictogram aan in het scherm met routegegevens om elke stap op uw route te bekijken in de vorm van een schuiflijst met geschreven aanwijzingen.
- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Lagen** aan om naar andere weergaven over te schakelen waarop verkeersomstandigheden of satellietbeelden worden weergegeven, of voor de weergave van locaties van parkeerplaatsen, restaurants en andere oriëntatiepunten die u op uw route tegenkomt.
- ▶ Sleep de map om aangrenzende gebieden te bekijken of raak de kaart aan om de bedieningselementen voor in-/uitzoomen weer te geven.


Uw route filteren

Terwijl u stapsgewijze aanwijzingen krijgt, kunt u een filter op uw route toepassen om tolwegen en snelwegen te vermijden.

- 1 Druk op **Menu**  en raak de optie de optie voor **routegegevens** aan.
- 2 Raak het instellingenpictogram aan.
- 3 Kies uw routevoorkeuren en raak vervolgens **OK** aan om uw route bij te werken.

Alternatieven zoeken

U kunt een alternatieve route opvragen via Google Maps Navigatie (bèta).

- 1 Druk op **Menu**  en raak de optie de optie voor **routegegevens** aan.
- 2 Raak het pictogram voor een alternatieve route aan.
Alternatieve routes worden (indien beschikbaar) op de kaart weergegeven.
- 3 Selecteer de alternatieve route die u wilt gebruiken om verder te gaan met de stapsgewijze route-aanwijzingen.

Informatie over uw reis ontvangen

Google Maps Navigatie (bèta) vermeldt in de linkerbenedenhoek van uw scherm de geschatte tijd die uw reis duurt.


- ▶ Raak de gekleurde punt in de linkerbenedenhoek van het scherm aan om snel de verkeersgegevens op uw route weer te geven evenals de geschatte aankomsttijd. Raak het Navigatie-pictogram aan om terug te gaan naar de stapsgewijze routebeschrijving.

De functie Navigatie in de Launcher gebruiken

De navigatiefunctie bevat opties waarmee u uw route kunt aanpassen en toegang heeft tot recente routes die u heeft gevonden. U kunt vanuit dit scherm ook de navigatiemodus gebruiken zonder dat u een bestemming heeft ingesteld.

- ▶ Raak het Navigatie-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44. Selecteer een bestemming uit de lijst met bestemmingsopties of selecteer een onlangs gekozen bestemming om de stapsgewijze routebeschrijving te starten. Raak het instellingenpictogram aan als u uw route wilt aanpassen om snelwegen of tolwegen te vermijden.

Raak **Kaart** aan om met het vastleggen van uw reis te beginnen, zelfs als u geen bestemming heeft gekozen.

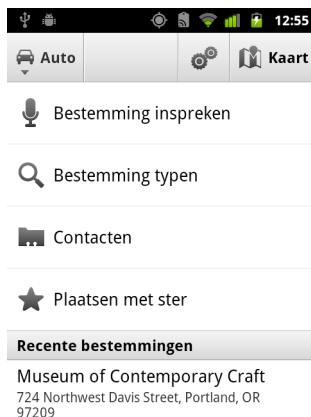


Selecteer een bestemming terwijl u onderweg bent.

- 1 Druk op **Menu**  en raak **Bestemming instellen** aan.
- 2 Selecteer een bestemmingsoptie uit de lijst met bestemmingen.

Navigatie (bèta) afsluiten

U kunt de navigatiemodus afsluiten wanneer u de bestemming heeft bereikt, of op elk ander tijdstip.

- ▶ Druk op '**Menu** ' en raak '**Navigatie afsluiten**' aan.

U keert terug naar de vorige Maps-weergave.

Uw vrienden vinden met Google Latitude

Met Google Latitude kunnen uw vrienden en u elkaars locaties bekijken op kaarten en statusberichten met elkaar delen. U kunt in Latitude ook berichten en e-mails verzenden, oproepen plaatsen en een routebeschrijving opvragen om de locaties van uw vrienden te bereiken.

Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet zich aanmelden bij Latitude en uw vrienden vervolgens uitnodigen zodat ze uw locatie kunnen zien. U kunt ook uitnodigingen van uw vrienden accepteren.

Aanmelden bij Latitude

- ▶ Wanneer u een kaart bekijkt, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Aanmelden bij Latitude**' aan.

Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij Latitude, wordt u gevraagd het privacybeleid van Google te accepteren of te weigeren.

Wanneer u zich bij Latitude heeft aangemeld, wordt het menu-item gewijzigd in '**Latitude**'.

Latitude openen

Nadat u zich bij Latitude heeft aangemeld, kunt u Latitude openen om uw vrienden te vinden en hun updates te bekijken.

- ▶ Wanneer u een kaart bekijkt, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Latitude**' aan.

Vrienden uitnodigen om hun locaties met u te delen

Nadat u zich bij Latitude heeft aangemeld, kunt u uw locatie met uw vrienden delen. Alleen vrienden die u specifiek heeft uitgenodigd of waarvan u een uitnodiging heeft geaccepteerd, kunnen uw locatie bekijken.

- 1 Open Latitude, druk op '**Menu** ☰' en raak '**Vrienden toevoegen**' aan.
- 2 Raak '**Selecteren uit contacten**' of '**Toevoegen via e-mailadres**' aan in het menu dat wordt geopend.

Als u '**Selecteren uit contactpersonen**' heeft aangeraakt, wordt er een schuiflijst met al uw contacten geopend. Vink alle contacten aan die u wilt uitnodigen.

Als u '**Toevoegen via e-mailadres**' heeft aangeraakt, kunt u de e-mailadressen van een of meer vrienden toevoegen (scheid meerdere e-mailadressen met komma's).

3 Raak onder aan het scherm '**Vrienden toevoegen**' aan.

Als uw vrienden ook Latitude gebruiken, ontvangen ze een verzoek per e-mail en een melding in Latitude. Als ze nog niet bij Latitude zijn aangemeld, ontvangen ze een e-mail met een uitnodiging om zich met hun Google-account bij Latitude aan te melden.

Reageren op een uitnodiging

Wanneer een vriend u uitnodigt om uw locatie via Latitude te delen, kunt u op de volgende manieren reageren.

Accepteren en mijn locatie ook delen Uw vriend en u kunnen elkaars locatie bekijken.

Accepteren, maar mijn locatie verbergen U kunt de locatie van uw vriend zien, maar de betreffende vriend kan uw locatie niet zien.

Niet accepteren Er worden geen locatiegegevens gedeeld tussen u en uw vriend.

De locaties van uw vrienden bekijken

U kunt de locaties van uw vrienden op een kaart of in een lijst bekijken.

De locaties van uw vrienden worden weergegeven als u Maps opent. Elke vriend wordt met zijn foto uit Contacten weergegeven met een pijl die de geschatte locatie aangeeft. Als een vriend zijn locatie op stadsniveau deelt, wordt er geen pijl weergegeven bij de foto en staat de foto in het midden van de stad.

Als uw vrienden Google Talk gebruiken, wordt hun online status (beschikbaar, bezet, enzovoort) in een cirkel onder de foto weergegeven. Zie 'Online status wijzigen en controleren' op pagina 209 voor meer informatie.

▶ Als u het profiel van een vriend wilt bekijken en contact wilt maken, raakt u de foto aan.

De naam van uw vriend wordt in een ballon weergegeven.

▶ Raak de ballon van een vriend aan om een scherm te openen met informatie over uw vriend en een groot aantal verbindingsopties.

Wanneer u Latitude opent, wordt er een lijst met uw Latitude-vrienden weergegeven met hun laatst bekende locatie, status, enzovoort. Raak een vriend in de lijst aan om een scherm te openen met informatie over de vriend en vele verbindingsopties.

Verbindingen met uw vrienden beheren

Raak de ballon met contactgegevens van een vriend in de kaartweergave aan of raak een vriend in de lijstweergave aan om het profiel van de vriend te openen. In het profielscherm kunt u met uw vriend communiceren en opties voor privacy instellen.

Op kaart weergeven Hiermee wordt de locatie van een vriend op een kaart weergegeven.

Chatten via Google Talk Hiermee wordt een Google Talk-chatvenster met die vriend geopend.

E-mail verzenden Hiermee wordt Gmail geopend met een bericht dat al aan de vriend is geadresseerd.

Routebeschrijving Hiermee vraagt u een routebeschrijving op naar de locatie van de vriend.

Verbergen voor deze vriend Stop met het delen van uw locatie met deze vriend in Latitude, zowel in een lijst als op een kaart. Als u uw locatie weer met deze vriend wilt delen, raakt u '**Verbergen voor deze vriend opheffen**' aan.

Alleen locatie op stadsniveau delen Deel alleen de stad waarin u zich bevindt, niet uw locatie op straatniveau. Uw foto wordt in het midden van de stad waarin u zich bevindt, aan uw vriend weergegeven. Als u weer exactere locaties wilt delen, raakt u '**Best beschikbare locatie**' aan.

Verwijderen Verwijder de vriend van uw lijst en stop met het delen van locaties.

Bepalen wat u deelt

U kunt bepalen hoe en wanneer uw vrienden u in Latitude kunnen vinden. Alleen de laatste locatie die naar Latitude is verzonden, wordt met uw Google-account opgeslagen. Als u Latitude uitschakelt of de modus voor verbergen heeft ingesteld, wordt er geen locatie opgeslagen.

► Open Latitude, raak uw eigen naam aan en raak '**Privacyinstellingen bewerken**' aan.

U kunt de volgende privacyopties instellen.

Uw locatie detecteren Laat Latitude uw locatie detecteren en bijwerken terwijl u onderweg bent. De updatefrequentie wordt bepaald door verschillende factoren, zoals het oplaadniveau van de accu van de telefoon en het moment waarop uw locatie voor het laatst is gewijzigd.

Uw locatie instellen Stel de locatie die u met anderen deelt in als een adres dat u invoert, een adres uit uw contacten, een locatie op de kaart, of geef aan dat Latitude uw werkelijke locatie deelt.

Uw locatie verbergen Verberg uw locatie voor alle vrienden.

Afmelden bij Latitude Schakel Latitude uit en stop het delen van uw locatie of status. U kunt zich altijd weer bij Latitude aanmelden.

Ga voor meer informatie naar <http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223>

Camera

De toepassing Camera is een combinatie van een camera en een camcorder, die u gebruikt om foto's te nemen en video's te maken en te delen.

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart of de USB-opslag van de telefoon (afhankelijk van de telefoon). U kunt uw foto's en video's naar een computer kopiëren, zoals wordt beschreven in 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74.

U kunt uw foto's en video's op de telefoon bekijken, bewerken, delen en nog veel meer met de toepassing Galerij. Zie 'Galerij' op pagina 289.

In dit gedeelte

'De camera openen en foto's nemen of video's maken' op pagina 280

'Camera-instellingen wijzigen' op pagina 284

De camera openen en foto's nemen of video's maken


U neemt foto's en maakt video's met de toepassing Camera.

De vele instellingen van de toepassing Camera worden beschreven in 'Camera-instellingen wijzigen' op pagina 284.

U kunt uw foto's ook bekijken via de toepassing Galerij, zoals wordt beschreven in 'Galerij' op pagina 289.

Belangrijk Zorg ervoor dat u het beschermende lensklepje schoonmaakt met een microvezeldoek voordat u foto's neemt. Een lensklepje dat vette vingerafdrukken bevat, zorgt voor vage foto's met een halo-effect.

De camera openen

- ▶ Raak het camerapictogram  aan in de Launcher of op het startscherm. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen.

De camera wordt in liggende modus geopend, zodat u meteen een foto kunt nemen of een video kunt maken.



Een foto nemen


- 1 Sleep indien nodig het besturingselement naar de camerapositie.



- 2 Pas desgewenst de belichting, flitser en andere instellingen aan. Of laat de instellingen op 'Automatisch' staan.

Zie 'Camera-instellingen wijzigen' op pagina 284. Het voorbeeld wordt gewijzigd wanneer u de instellingen wijzigt.

- 3 Richt de lens op uw onderwerp.

Afhankelijk van de functies van uw telefoon, kunt u instellen of u de camera aan de voorkant of aan de achterkant wilt gebruiken. Dit doet u door het pictogram voor het selecteren van de camera aan de voorkant  of de achterkant  aan te raken, of in of uit te zoomen door het pictogram voor de zoomfunctie **1x** aan te raken en vervolgens een zoomniveau aan te raken.

- 4 Raak het sluiterpictogram op het scherm aan.



Als uw telefoon is voorzien van een **trackball** of een aparte **cameraknop**, kunt u daarop drukken om de foto te nemen (zie de handleiding voor eigenaren voor gedetailleerde informatie over deze knoppen).

Het beeld wordt door de camera scherpgesteld. Wanneer het beeld is scherpgesteld, worden de focusindicatoren in alle hoeken groen en neemt de camera een foto.

U kunt ook het sluiterpictogram (of de knop op uw telefoon) blijven aanraken om eerst scherp te stellen voordat er een foto wordt genomen; laat vervolgens het pictogram of de knop los om sneller een scherpgestelde foto te nemen.

Schuif uw vinger van het sluiterpictogram af en til uw vinger op om het nemen van de foto te annuleren.



De foto die u zojuist heeft genomen, wordt even weergegeven en verschijnt vervolgens als miniatuur.

- 5 Raak de miniatuur aan om de foto te bekijken, te delen en te bewerken in de toepassing Galerij.

Zie 'Galerij' op pagina 289.

Heen en weer schakelen tussen de camera aan de voorkant en aan de achterkant

Als uw telefoon is voorzien van een camera aan de voorkant en aan de achterkant (zie de handleiding voor eigenaren), kunt u de camera selecteren waarvan u een voorbeeld wilt zien en waarmee u foto's wilt nemen.

- ▶ Raak het pictogram Camera selecteren aan om heen en weer te schakelen tussen de camera aan de achterkant  en aan de voorkant .

Bij het schakelen, wordt steeds een voorbeeld getoond van wat er in beeld is van de camera die u heeft geselecteerd. Niet alle functies (zoals de flitser) zijn beschikbaar voor de camera aan de voorkant.

Foto's nemen met digitale zoom

Als uw camera digitaal zoomen ondersteunt (zie de handleiding voor eigenaren), kunt u een scène in- of uitzoomen voordat u een foto neemt.

- ▶ Raak het zoompictogram **1x** op het scherm aan en raak vervolgens het gewenste zoompercentage aan.

OF

- ▶ Dubbeltik op het scherm om helemaal in of uit te zoomen.

Foto's die u neemt met de digitale zoom kunnen kleiner zijn (in pixels) dan de grootte die u via de instelling 'Grootte van foto' instelt. Zie 'Instellingen voor de cameramodus' op pagina 285.

Een video opnemen

- 1 Sleep indien nodig het besturingselement naar de videopositie.



- 2 Selecteer de camera die u wilt gebruiken en pas indien gewenst de kwaliteit, het kleureffect, de flitser en andere instellingen aan. Of laat de instellingen op 'Automatisch' staan.

Zie 'Camera-instellingen wijzigen' op pagina 284. Het voorbeeld wordt gewijzigd wanneer u de instellingen wijzigt. Verschillende telefoons ondersteunen verschillende video-instellingen.

- 3 Richt de lens zodanig dat u de opname kunt starten.

- 4 Raak het pictogram Video starten  op het scherm aan.
De camera begint met het opnemen van de video. De resterende opnametijd wordt afgeteld aan de linkerkant. Wanneer u nog minder dan één minuut aan opnametijd heeft, wordt de teller rood weergegeven.
- 5 Raak het pictogram Video stoppen  aan om te stoppen met het maken van de video.
Een afbeelding uit uw recentste video wordt als miniatuur in de rechterbovenhoek weergegeven.
Als uw telefoon is voorzien van een **trackball** of een aparte **cameraknop**, kunt u daarop drukken als u wilt starten of stoppen met de video-opname (zie de handleiding voor eigenaren voor gedetailleerde informatie over deze knoppen).
- 6 Raak de miniatuur aan om de video te bekijken, te delen en te bewerken in de toepassing Galerij.
Zie 'Galerij' op pagina 289.


Camera-instellingen wijzigen

De toepassing Camera bevat automatische instellingen die u kunt gebruiken om snel foto's te nemen en snel video's te maken. De toepassing Camera biedt echter ook een aantal manieren waarop u de belichting kunt regelen, waaronder het instellen van de scherpte, het in- en uitschakelen van de flitser en het aanpassen van de witbalans. U kunt zelfs negatieven maken en andere speciale effecten realiseren.

In videomodus beschikt de camera over instellingen voor het bedienen van de kwaliteit van de video, de lengte ervan, of de locatie van de opnames moet worden opgeslagen, enzovoort.

De instellingen in Camera zijn afhankelijk van de functies die door uw telefoon worden ondersteund.

Camera-instellingen wijzigen

- 1** Open het camerascherm voor het nemen van foto's of het maken van video's en raak het pictogram aan voor de instellingen die u wilt wijzigen.
De instellingen worden op het scherm weergegeven.
- 2** Raak de categorie met instellingen aan die u wilt beheren en raak de gewenste instelling aan.
Camera-instellingen worden beschreven in 'Instellingen voor de cameramodus' op pagina 285. Video-instellingen worden beschreven in 'Instellingen voor de videomodus' op pagina 286.
- 3** Druk op **Terug**  om de menu's met instellingen te sluiten.
Met pictogrammen op het scherm worden de huidige instellingen aangegeven.
- 4** Neem uw foto's met de nieuwe instellingen.

Instellingen voor de cameramodus

In de cameramodus worden de camera-instellingen op het scherm weergegeven.



Instellingen Raak dit aan om een schuiflijst met instellingen weer te geven:

- **Scherpstelmodus** Raak deze optie aan als u de functie voor automatisch scherpstellen (**Automatisch**) wilt gebruiken of raak de optie (**Oneindig**) aan om sneller foto's te nemen die op oneindig zijn ingesteld, of raak **Macro** aan voor het maken van close-upopnames. Zie de gebruikershandleiding voor eigenaren bij uw telefoon als u wilt weten welke scherpstelfuncties uw telefoon ondersteunt.
- **Belichting** Raak deze optie aan om de belichtingstijd aan te passen.
- **Scènemodus** Raak deze modus aan om een vooraf ingestelde combinatie van camera-instellingen te selecteren, die is ontworpen voor speciale scènes, zoals op het strand of bij vuurwerk. Zie de gebruikershandleiding voor eigenaren bij uw telefoon als u wilt weten of uw telefoon scènemodi ondersteunt.
- **Grootte van foto** Raak deze optie aan om de grootte in te stellen van de foto's die u neemt (in pixels). Voor telefoons die deze grootte ondersteunen, is VGA 640x480 pixels.
- **Fotokwaliteit** Raak de kwaliteit aan van de foto's die u neemt (wat betekent dat u een afweging moet maken tussen uw voorkeur voor fotokwaliteit en de bestandsgrootte die door de camera wordt gebruikt om de foto in een bestand te comprimeren).
- **Kleureffect** Raak deze optie aan om een speciaal effect te krijgen voor uw opnames, zoals monochroom, sepia of negatief.
- **Terugzetten naar standaardwaarden** Raak deze optie aan om de standaardwaarden van alle camera-instellingen terug te zetten.

Locatie opslaan Vink deze optie aan om de locatie via de GPS-functie van de telefoon op te slaan voor elke foto die u neemt.



Locatie opgeslagen met foto



Locatie niet opgeslagen met foto

Witbalans Raak deze optie aan om te selecteren of de camera kleuren aanpast voor verschillende lichttypen, zodat uw opnames natuurgetrouwe kleuren bevatten. Of laat de camera de witbalans automatisch aanpassen.



Automatisch



Gloeilamp



Daglicht

 Fluorescerend

 Bewolkt

Flitsmodus Raak deze optie aan om in te stellen of de camera de lichtmeter gebruikt om vast te stellen of de flitser nodig is, of om de flitser in of uit te schakelen voor alle opnames.


 Automatisch


 Aan

 Uit

1x Zoom Raak deze optie aan om te zoomen van 1x tot 2x. Zie 'Foto's nemen met digitale zoom' op pagina 282 voor andere manieren om in en uit te zoomen. Zie de gebruikershandleiding voor eigenaren bij uw telefoon als u wilt weten of uw telefoon digitaal zoomen ondersteunt.


Camera selecteren Raak deze optie aan om de camera te selecteren die u wilt gebruiken (mits uw telefoon over meer camera's beschikt).

 Camera achterkant

 Camera voorkant

Instellingen voor de videomodus

Net zoals voor de cameramodus worden de videomodusinstellingen op het scherm weergegeven.

 **Instellingen** Raak dit aan om een schuiflijst met instellingen weer te geven:

- **Kleureffect** raak deze optie aan om een speciaal effect te krijgen voor uw video's, zoals monochroom, sepia, of negatief.
- **Terugzetten naar standaardwaarden** Raak deze optie aan om de standaardwaarden van alle camera-instellingen terug te zetten.


Witbalans Raak deze optie aan om te selecteren of de camera kleuren aanpast voor verschillende lichttypen, zodat uw video-opnames natuurgetrouwe kleuren bevatten. Of laat de camera de witbalans automatisch aanpassen.

 Automatisch

 Gloeilamp

 Daglicht

 Fluorescerend

 Bewolkt

Flitsmodus Raak deze optie aan om uw video te verlichten door de flitserlamp in te schakelen. Zie de gebruikershandleiding voor eigenaren bij uw telefoon als u wilt weten of uw telefoon het gebruik van flitslicht bij video-opnames ondersteunt.



Aan



Uit

Videokwaliteit Raak deze optie aan om de juiste combinatie van videokwaliteit en maximum lengte in te stellen om de video weer te geven op een computer of te delen via Berichten of YouTube:

Hoog (30m)

Laag (30m)

MMS (Laag, 30s)

YouTube (Hoog, 10m)

Camera selecteren Raak deze optie aan om de camera te selecteren die u wilt gebruiken (mits uw telefoon over meer camera's beschikt).



Camera achterkant



Camera voorkant

Galerij

Galerij kunt u gebruiken voor het bekijken van foto's en het afspelen van video's die u met de toepassing Camera heeft genomen, gedownload of gekopieerd naar uw SD-kaart of USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft). U kunt ook foto's bekijken in een Picasa-webalbum. U kunt algemene bewerkingstaken uitvoeren op foto's en ze instellen als achtergrond of contactfoto. U kunt uw foto's en video's ook delen met vrienden, per e-mail of berichten of door ze naar de websites van Picasa en YouTube te uploaden.

In dit gedeelte

'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290

'Werken met albums' op pagina 292


'Werken met afbeeldingen' op pagina 296

'Werken met video's' op pagina 301

Galerij openen en uw albums weergeven

Open de toepassing Galerij om albums met uw foto's en video's te bekijken.


Galerij openen en uw albums weergeven

- ▶ Raak het Galerij-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm.

OF

- ▶ Open Galerij vanuit Camera door de miniatuur in de rechterbovenhoek aan te raken.

OF

- ▶ Open de toepassing Galerij via de camera door op **Menu**  te drukken en **Galerij** aan te raken.


Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen. Zie 'Camera' op pagina 279 voor meer informatie over het nemen van foto's en het maken van video's met uw telefoon.

Galerij geeft de foto's en video's weer die zich op uw SD-kaart of USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) bevinden, waaronder de foto's en video's die u heeft genomen en opgenomen met Camera en degene die u heeft gedownload van internet of andere locaties.

Als u uw Picasa-account heeft gekoppeld aan een Google-account dat aan uw telefoon is toegevoegd, en als u dit account heeft ingesteld voor synchronisatie met Picasa, ziet u in de toepassing Galerij ook uw Picasa-webalbums. Zie 'Accountsynchronisatie en weergaveopties configureren' op pagina 137.

Als er veel foto's en video's op uw SD-kaart of uw USB-opslag of in uw Picasa-webalbums staan, kan het even duren voor de toepassing Galerij deze foto's en video's heeft gevonden en gesorteerd wanneer u de toepassing opent.



- ▶ Raak dit aan om de toepassing Camera te openen.
 - ▶ Raak dit in een willekeurige weergave aan om terug te keren naar het hoofdscherm van de toepassing Galerij.
 - ▶ Een album met de foto's en video's die u met de toepassing Camera heeft genomen en gemaakt.
 - ▶ Kijk in een stapel door deze met twee vingers aan te raken en uw vingers vervolgens te spreiden.
 - ▶ Schuif naar links of naar rechts om meer albums te bekijken.
 - ▶ Een Picasa-webalbum.
- ▶ Raak een album aan om dit te openen en de inhoud ervan te bekijken.
De foto's en video's in het album staan in chronologische volgorde. Zie 'Werken met albums' op pagina 292.
 - ▶ Kijk in een stapel albums door deze met twee vingers aan te raken en uw vingers vervolgens te spreiden.
 - ▶ Raak een foto of video in een album aan om deze te bekijken.
Zie 'Werken met afbeeldingen' op pagina 296 en 'Werken met video's' op pagina 301.
 - ▶ U kunt op elk gewenst moment terugkeren naar het hoofdscherm van de toepassing. Hiervoor raakt u het Galerij-pictogram  aan dat in de linkerbovenhoek van het scherm staat.

Werken met albums

Albums zijn groepen afbeeldingen of video's in mappen op uw SD-kaart of USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) of in Picasa-webalbums.


Een album openen en de inhoud ervan bekijken

- ▶ Open de toepassing Galerij en raak het album aan waarvan u de inhoud wilt bekijken.

Zie 'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290.

In een geopend album staan de afbeeldingen en video's op chronologische volgorde in een raster. De naam van het album staat boven aan het scherm.


U kunt een foto of video aanraken om deze te bekijken, zoals wordt beschreven in 'Werken met afbeeldingen' op pagina 296 en 'Werken met video's' op pagina 301.

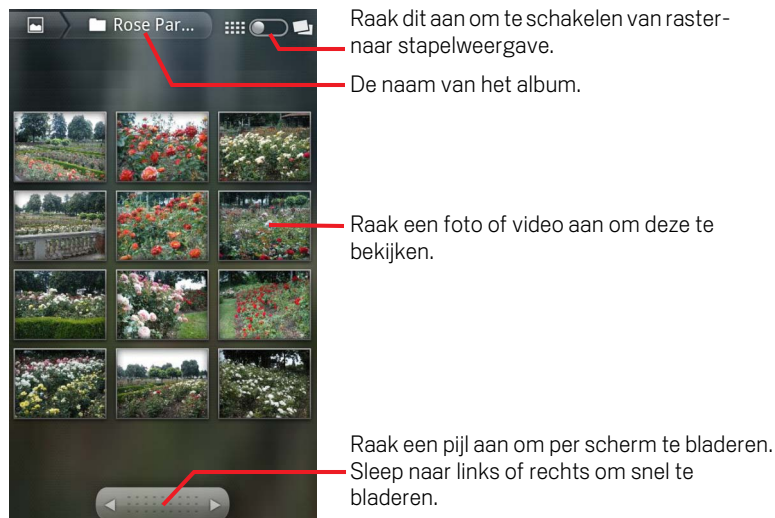

- ▶ Raak een pijl aan in de bladerbalk onder aan het scherm om per scherm door de afbeeldingen te bladeren.
- ▶ Sleep de bladerbalk naar links of naar rechts om sneller of langzamer te bladeren. De datum van de afbeeldingen die worden weergegeven, wordt vermeld. U kunt dus bladeren op datum.
- ▶ U kunt ook naar links en naar rechts vegen om door een album te bladeren.


De weergave van de inhoud van een album wijzigen

U kunt de afbeeldingen en video's in uw albums in een chronologisch raster of in stapels bekijken, gesorteerd op de datum en locatie waarop ze zijn gemaakt. U kunt de schakelaar voor albumweergave in de rechterbovenhoek van het scherm gebruiken om tussen de albumweergaves te schakelen.

- ▶ Sleep de schakelaar voor albumweergave  naar rechts om de inhoud van het album als stapels te bekijken.



Stapels worden gesorteerd op de datum en de locatie waarop u de video's heeft gemaakt.

- ▶ Sleep de schakelaar voor albumweergave  naar links om de inhoud van het album weer als chronologisch raster te bekijken.

Werken met groepen foto's of video's

Naast het werken met volledige albums en met afzonderlijke foto's, kunt u een of meer foto's of video's in een album selecteren om er als groep mee te werken (bijvoorbeeld voor het verzenden van een paar foto's uit een album naar een vriend).

1 Open het album om de foto's en video's te bekijken waarmee u wilt gaan werken.

2 Druk tweemaal op **'Menu'** .

3 Schakel de selectievakjes in of uit van de items waarmee u wilt werken.

U kunt de vinkjes van alle aangevinkte items verwijderen door **'Selectie van alle items ongedaan maken'** aan te raken in de rechterbovenhoek van het venster.

4 Gebruik de opties onder aan het scherm om een actie uit te voeren voor de aangevinkte items.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van de items die u heeft geselecteerd. Zie 'Werken met afbeeldingen' op pagina 296 en 'Werken met video's' op pagina 301 voor informatie over het delen en bewerken van foto's en video's.

Een album delen

U kunt de volledige inhoud van een of meer albums delen.

U kunt ook afzonderlijke afbeeldingen of video's van een album delen, zoals wordt beschreven in 'Werken met afbeeldingen' op pagina 296 en 'Werken met video's' op pagina 301.

1 Open het hoofdscherm van de toepassing Galerij.

Zie 'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290.

2 Druk tweemaal op **'Menu'** .


3 Schakel de selectievakjes in of uit van de albums die u wilt delen.

4 Raak onder aan het scherm **'Delen'** aan. Raak in het menu dat wordt geopend de toepassing aan die u wilt gebruiken voor het delen van de geselecteerde albums.

De toepassing die u heeft geselecteerd, wordt geopend met de foto's van de geselecteerde albums of links als bijlage van een nieuw bericht. Zie het gedeelte over die toepassing voor informatie over het adresseren en verzenden van het bericht.

Belangrijk Als u een album deelt via Gmail, moet u het origineel van een bijlage niet verwijderen voordat het bericht volledig is verzonden (dat wil zeggen, het bericht heeft het label 'Verzonden' en niet het label 'Postvak UIT'), anders wordt de bijlage niet verzonden.

Details over een album opvragen

- 1 Open het hoofdscherm van de toepassing Galerij.
Zie 'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290.
- 2 Druk tweemaal op **Menu** .
- 3 Schakel de selectievakjes in of uit van de albums waarvoor u details wilt weergeven.
- 4 Raak onder aan het scherm **Meer** aan. Raak **Details** aan in het menu dat wordt geopend.

Een album verwijderen

U kunt een album met de bijbehorende inhoud verwijderen van uw SD-kaart of USB-opslag.

- 1 Open het hoofdscherm van de toepassing Galerij.
Zie 'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290.
- 2 Druk tweemaal op **Menu** .
- 3 Schakel de selectievakjes in of uit van de albums die u wilt verwijderen.
- 4 Raak onder aan het scherm **Verwijderen** aan. Raak **Verwijderen bevestigen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Werken met afbeeldingen

Gebruik Galerij om foto's te bekijken die u met de toepassing Camera heeft genomen, gedownload of gekopieerd naar uw SD-kaart of USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft), of die zijn opgeslagen in Picasa-webalbums. U kunt de foto's op uw telefoon ook bewerken en ze met vrienden delen.

Foto's bekijken en erin bladeren

- ▶ Open een galerij-album en raak een foto aan.

Zie 'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290 en 'Werken met albums' op pagina 292.



Raak de foto aan om de bedieningselementen te bekijken. Sleep naar links of naar rechts om de volgende of vorige foto in het album te bekijken.

Raak dit aan om in of uit te zoomen.

- ▶ Draai de telefoon om de foto in staande (portret) of liggende (landschap) stand te bekijken.
De foto wordt in de nieuwe stand weergegeven, maar niet in deze stand opgeslagen.
- ▶ Raak de foto aan om de bedieningselementen voor zoomen en andere bedieningselementen te bekijken.
- ▶ Raak het pictogram voor zoomen aan, dubbeltik op het scherm, knijp twee vingers samen of spreid ze om uit of in te zoomen.
- ▶ Wanneer de foto is ingezoomd, sleept u de foto om delen van de foto te bekijken die u momenteel niet ziet.
- ▶ Wanneer de foto is uitgezoomd zodat deze op het scherm past, sleept u naar links of rechts om de volgende of vorige foto in het album te bekijken.

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken


- ▶ Raak een foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak '**Diavoorstelling**' aan.
- ▶ Raak een foto aan om de diavoorstelling te beëindigen.

Een foto draaien

1 Raak een foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak '**Menu**' aan.

2 Raak '**Meer**' aan.

Er wordt een menu geopend met bedieningselementen voor het werken met de foto.

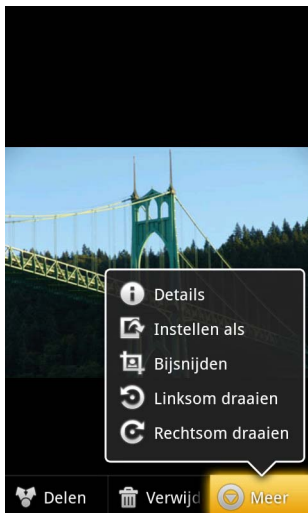

3 Raak '**Linksom draaien**' of '**Rechtsom draaien**' aan.

De foto wordt in de nieuwe stand opgeslagen.

Een foto als contactpictogram of achtergrond voor het startscherm gebruiken

1 Raak de foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak '**Menu**' aan.

2 Raak '**Meer**' aan.

3 Raak '**Instellen als**' aan.

Als u '**Pictogram voor contact**' aanraakt, wordt u gevraagd aan welk contact u de foto wilt koppelen en kunt u de foto vervolgens bijsnijden.

Als u '**Achtergrond**' aanraakt, kunt u vervolgens de foto bijsnijden.

Een foto bijnijden

U kunt een ingezoomd gedeelte van een foto opslaan door de foto bij te snijden. U kunt alleen foto's bijnijden die op uw SD-kaart of uw USB-opslag staan (niet foto's die bijvoorbeeld in een Picasa-webalbum staan).

- 1 Raak een foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak **'Menu'** aan.
- 2 Raak **'Meer'** aan.
- 3 Raak **'Bijnijden'** aan.


De rechthoek voor bijnijden wordt op de foto weergegeven.

- 4 Gebruik het vak voor bijnijden om het gedeelte van de foto te selecteren dat u wilt bijnijden.

Sleep in het vak voor bijnijden om het gedeelte dat wordt bijgesneden te verplaatsen.

Sleep vanaf een rand van het vak voor bijnijden om dit op een andere grootte in te stellen.

Sleep vanuit een hoek van het vak voor bijnijden om de grootte met een vaste verhouding te wijzigen.

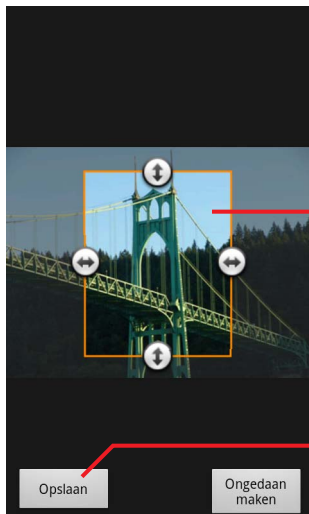

Sleep in het vak voor bijnijden om het gedeelte dat wordt bijgesneden te verplaatsen.
Sleep vanuit een hoek of rand om de grootte voor het vak voor bijnijden te wijzigen en in of uit te zoomen.

Raak 'Opslaan' aan wanneer u klaar bent.

- 5 Raak **'Opslaan'** aan om een kopie van de bijgesneden foto op te slaan.
De originele, niet-bijgesneden versie wordt bewaard.

Details over een foto opvragen

- 1 Raak de foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak '**Menu**' aan.
- 2 Raak '**Meer**' aan.
- 3 Raak '**Details**' aan.

De locatie van een foto bekijken in Google Maps

Als u de camera heeft geconfigureerd voor het opslaan van locatiegegevens bij uw foto's (zie 'Camera-instellingen wijzigen' op pagina 284), kunt u in Google Maps de locatie van de foto bekijken.

- 1 Raak een foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak '**Menu**' aan.
- 2 Raak '**Meer**' aan.
- 3 Raak **Op kaart weergeven** aan.

Google Maps wordt geopend, en de opgeslagen locatie wordt gecentreerd weergegeven.

Een foto delen

U kunt een foto delen door deze naar vrienden te verzenden of deze in een Picasa-webalbum te plaatsen.

U kunt ook albums met afbeeldingen of video's delen, zoals wordt beschreven in 'Werken met albums' op pagina 292.

- 1 Raak een foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak **Meer** aan.
- 2 Raak **Delen** aan.
- 3 Raak in het menu dat wordt geopend de toepassing aan die u wilt gebruiken voor het delen van de geselecteerde foto.

De toepassing die u heeft geselecteerd, wordt geopend met de foto (of een link) als bijlage van een nieuw bericht. Zie het gedeelte over die toepassing voor informatie over het adresseren en verzenden van het bericht.

Belangrijk Als u een foto deelt via Gmail, moet u de originele foto niet verwijderen voordat het bericht volledig is verzonden (dat wil zeggen, het bericht heeft het label 'Verzonden' en niet het label 'Postvak UIT'), anders wordt de bijgevoegde foto niet verzonden.

Een foto verwijderen

U kunt een foto van uw SD-kaart of USB-opslag verwijderen.

- 1 Raak een foto aan om de bedieningselementen te bekijken en raak **Menu** aan.
- 2 Raak **Verwijderen** aan.
- 3 Raak **OK** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Werken met video's

Gebruik de toepassing Galerij om video's af te spelen die u met de toepassing Camera heeft gemaakt, en om uw video's met vrienden te delen.

Video's afspelen

- ▶ Open een galerij-album en raak een video aan.

De video wordt afgespeeld in de stand (portret of liggend) waarin u deze heeft opgenomen.

In 'Galerij openen en uw albums weergeven' op pagina 290 wordt beschreven hoe u albums opent.



Raak de video aan om de bedieningselementen voor afspelen weer te geven, evenals die voor pauzeren, hervatten en voor- en achteruit springen.

- ▶ Raak de video aan om de bedieningselementen voor afspelen weer te geven.

Een video delen


U kunt een video delen door deze per e-mail of via een multimediebericht (MMS) te verzenden. Voor MMS-berichten gelden formaatbeperkingen, meestal 3 MB of ongeveer 1 minuut video-inhoud van hoge kwaliteit of 2 minuten video-inhoud van lage kwaliteit. Zie 'Camera-instellingen wijzigen' op pagina 284. U kunt een video ook delen door deze naar de YouTube-website te uploaden.

- 1 Druk tijdens het bekijken van een album tweemaal op '**Menu** ☰'.
- 2 Schakel de selectievakjes in van de video's of foto's die u wilt delen.
- 3 Raak '**Delen**' aan.
- 4 Raak in het menu dat wordt geopend de toepassing aan die u wilt gebruiken voor het delen van de geselecteerde video's.

De toepassing die u heeft geselecteerd, wordt geopend met de video als bijlage van een nieuw bericht. Als u YouTube heeft geselecteerd, wordt u gevraagd details op te geven voor de video die u wilt uploaden. Zie het gedeelte over die toepassing voor meer informatie.

Belangrijk Als u een of meer video's deelt via Gmail, moet u de originelen niet verwijderen voordat het bericht volledig is verzonden (dat wil zeggen, het bericht heeft het label 'Verzonden' en niet het label 'Postvak UIT'), anders worden de bijgevoegde video's niet verzonden.

Een video verwijderen

- 1 Druk tijdens het bekijken van een album tweemaal op '**Menu** .
- 2 Schakel de selectievakjes in van de video's of foto's die u wilt verwijderen.
- 3 Raak '**Verwijderen**' aan.
- 4 Raak '**Verwijderen bevestigen**' aan.

YouTube

YouTube is de online videostreamingservice van Google voor het weergeven, ontdekken en uploaden van video's.

In dit gedeelte

'YouTube openen en video's weergeven' op pagina 304

'Video's ontdekken' op pagina 308

'Video's beoordelen en videoreacties plaatsen' op pagina 310

'Video's uploaden en delen' op pagina 311

'Afspeellijsten gebruiken' op pagina 313

'Met kanalen werken' op pagina 315

'YouTube-instellingen wijzigen' op pagina 317

YouTube openen en video's weergeven


U kunt YouTube-video's via de YouTube-toepassing op uw telefoon zoeken, weergeven, uploaden en beoordelen.

YouTube openen en het startscherm van YouTube


- ▶ Raak het YouTube-pictogram  in de Launcher of op het startscherm van Android aan.


Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.


Het startscherm van YouTube wordt geopend. Als u reeds bent aangemeld (zie 'Aanmelden bij YouTube' op pagina 307), worden er recente video's weergegeven van de kanalen waarop u bent geabonneerd, evenals andere aanbevolen video's. Anders worden er populaire video's weergegeven die zich elders op YouTube bevinden.

- ▶ Druk in een willekeurig YouTube-scherm op **Menu**  en raak **Startpagina** aan om terug te gaan naar het startscherm van YouTube.

U kunt in het startscherm van YouTube een video aanraken als u deze wilt bekijken: zie 'Video's bekijken' op pagina 305.

U kunt het pictogram met de televisiecamera  aanraken als u de toepassing Camera wilt openen om een video op te nemen of te delen: zie 'Een nieuwe video opnemen en naar YouTube uploaden' op pagina 311.

U kunt het zoekpictogram  aanraken om naar video's te zoeken: zie 'Video's ontdekken' op pagina 308.

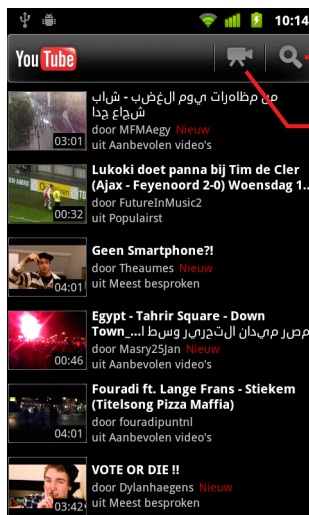


Raak deze knop aan om een video te zoeken. U kunt zelfs zoeken met uw stem.

Raak deze knop aan om een video op te nemen en te delen via de toepassing Camera.

Raak deze knop aan om de video af te spelen.

Video's bekijken

- ▶ Raak in een YouTube-scherm een video aan om deze af te spelen.
Het afspelen van de video op de weergavepagina wordt gestart.
De weergavepagina is waar u naar video's kunt kijken en bovendien op veel manieren interactief met video's kunt omgaan. Zie 'Video's beoordelen en videoreacties plaatsen' op pagina 310, 'Video's uploaden en delen' op pagina 311 en de andere gedeeltes in dit hoofdstuk.
- ▶ Op de weergavepagina kunt u de video aanraken om het afspelen te onderbreken en te hervatten.

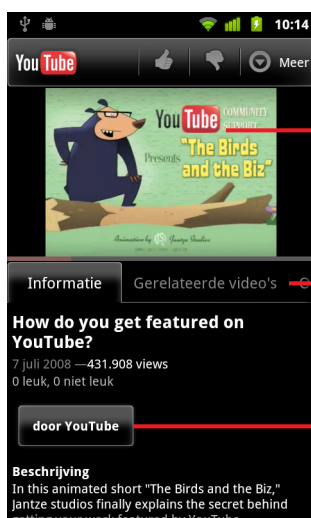

Draai de telefoon naar de zijkant om over te schakelen naar volledige schermweergave.

Raak de video aan om het afspelen ervan te onderbreken; raak nogmaals aan om verder te gaan met afspelen.

Raak een tabblad aan voor meer informatie over de video (schuif om meer tabbladen weer te geven).

Raak de eigenaar van de video aan om zijn kanaal te openen.

- ▶ Raak een tabblad aan als u meer wilt weten over de video.
Naast de informatie op het tabblad 'Informatie' waar u doorheen kunt bladeren, bevat de weergavepagina de tabbladen met verwante video's en 'Reacties'. U kunt naar links of naar rechts schuiven om verborgen tabbladen zichtbaar te maken. Zie 'Video's ontdekken' op pagina 308.
- ▶ Draai de telefoon naar de zijkant om de video in volledige schermweergave te bekijken.
U kunt ook tweemaal tikken op de video om te schakelen tussen volledige schermweergave en de weergavepagina van de video.



Raak de video aan om de bedieningselementen weer te geven. Raak de video nogmaals aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Sleep de schuiver om naar een ander gedeelte van de video te springen.

- ▶ In volledige schermweergave raakt u de video aan zodat de bedieningselementen zichtbaar worden, raak de video nogmaals aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

- ▶ Als de bedieningselementen worden weergegeven, kunt u de schuiver slepen om naar een ander gedeelte van de video te springen.

- ▶ Raak het **HQ**-pictogram aan om te wijzigen of u een versie van de video van hoge of normale kwaliteit bekijkt.

U kunt instellen of video's beginnen met hoge of normale kwaliteit wanneer u bent verbonden met mobiele gegevensnetwerken. Zie 'YouTube-instellingen wijzigen' op pagina 317.

- ▶ Raak het **CC**-pictogram aan om ondertitels in de taal van uw keuze weer te geven of om deze te verbergen.

Ondertiteling voor video's is alleen beschikbaar als die door de eigenaar van de video zijn geleverd.

U kunt de afmetingen van ondertiteling wijzigen; zie 'YouTube-instellingen wijzigen' op pagina 317.

- ▶ Druk op **Terug** ← om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de lijst met video's.

Aanmelden bij YouTube

U kunt YouTube-video's ontdekken en bekijken zonder dat u een YouTube-account heeft, maar als u op video's wilt reageren, video's aan uw favorieten wilt toevoegen, video's wilt uploaden of wilt profiteren van vele andere YouTube-functies, moet u zich aanmelden bij uw YouTube-account.

▶ Druk op **Menu**  en raak **Mijn kanaal** aan als u zich wilt aanmelden bij YouTube.

Als een van de Google-accounts op uw telefoon al een YouTube-account is, wordt u gevraagd hiervan gebruik te maken om u aan te melden. Anders kunt u een YouTube-account toevoegen.

Als u niet al bent aangemeld bij de eerste keer dat u een YouTube-functie gaat gebruiken waarvoor een account verplicht is, wordt u gevraagd u aan te melden.

U kunt zich weer afmelden bij YouTube (bijvoorbeeld om u aan te melden bij een ander account) door **Afmelden** aan te raken bij 'Mijn kanaal' (zie 'Met kanalen werken' op pagina 315).

Ga naar YouTube op internet voor meer informatie over YouTube-accounts.



Video's ontdekken

U kunt YouTube-video's op veel verschillende manieren ontdekken, bijvoorbeeld door er per categorie doorheen te bladeren, door er naar te zoeken en door informatie over een video op de weergavepagina te lezen.


Een andere fantastische manier om video's te ontdekken is om naar kanalen te kijken van mensen die een video hebben geüpload die u goed vond: zie 'Met kanalen werken' op pagina 315.

Zoeken naar video's

- 1 Druk op de knop **Zoeken**  als YouTube is geactiveerd.

U kunt ook in het startscherm van YouTube op het zoekpictogram  drukken, of op **Menu**  drukken en **Zoeken** aanraken.

- 2 Geef de tekst op die u wilt zoeken, of raak het microfoonpictogram aan om een gesproken zoekopdracht uit te voeren.


- 3 Raak een van de suggesties onder het zoekvak aan of raak het vergrootglas-pictogram  aan als u wilt zoeken naar wat u heeft ingevoerd.

- 4 Blader door de zoekresultaten en raak een video aan om deze weer te geven.

Aanvankelijk bevatten uw zoekresultaten elke video die ooit is geüpload en met uw zoekopdracht overeenkomt. U kunt de resultaten ook beperken tot een recentere periode door **Altijd** (of de huidige filterinstelling voor tijd) boven in het scherm met zoekresultaten aan te raken.

U kunt instellen dat mogelijk aanstootgevende video's met SafeSearch worden weggefilterd. U kunt ook uw zoekgeschiedenis verwijderen zodat deze niet wordt opgenomen in suggesties bij zoekopdrachten op YouTube. Zie 'YouTube-instellingen wijzigen' op pagina 317.

Op categorie door video's bladeren

- 1 Druk op **Menu**  en raak **Bladeren** aan.
- 2 Raak een categorie in de schuiflijst met YouTube-categorieën aan (of raak **Alle** aan).

Voor de categorie die u heeft aangeraakt, wordt het scherm met categorieën geopend, met daarin een lijst met video's die u kunt aanraken om ze te bekijken.

U kunt het aantal video's op het scherm met categorieën beperken tot een meer of minder recente periode door de huidige filterinstelling voor tijd boven in het scherm met categorieën aan te raken.

Raak een tabblad aan om de meest bekeken, best beoordeelde, meest besproken of meest favoriete video's in die categorie te bekijken.

Verwante video's ontdekken

De weergavepagina van elke video bevat informatie over die video, die u kunt gebruiken om verwante video's op te sporen.

- ▶ Raak het tabblad **Verwante video's** aan.
OF
- ▶ Raak op het tabblad met informatie de naam aan van degene die de video heeft geüpload. Het kanaal van deze persoon wordt dan geopend en er wordt een lijst weergegeven met andere video's die hij of zij heeft geüpload.
OF
- ▶ Gebruik tijdens een zoekopdracht op YouTube een of meer van de tags op het tabblad met informatie.



Zie 'Zoeken naar video's' op pagina 308.

Video's beoordelen en videoreacties plaatsen

U kunt video's beoordelen met een duim omhoog of duim omlaag of een videoreactie plaatsen. Het is ook mogelijk een video aan uw favorieten toe te voegen en u kunt zelfs melden dat bepaalde video's volgens u aanstootgevend zijn.

Gebruik YouTube op internet om uw geschreven reacties op video's met anderen te delen.

Video's beoordelen met een duim omhoog of duim omlaag

- ▶ Op de weergavepagina van een video raakt u het pictogram met de duim omhoog  of met de duim omlaag  aan.
Uw stem wordt op de weergavepagina van de video toegevoegd aan de groep stemmers die de video leuk of niet leuk vonden.

Een video aan uw favorieten toevoegen of uit uw favorieten verwijderen

- ▶ Op de weergavepagina van een video raakt u **Meer** en **Favoriet** of **Favoriet verwijderen** aan.
De video wordt aan uw favorieten toegevoegd (of uit uw favorieten verwijderd).
Uw favorieten zijn beschikbaar vanuit het scherm 'Mijn kanaal'. Zie 'Met kanalen werken' op pagina 315.

Reageren op een video

U kunt uw gedachten over een video met anderen delen.

- 1 Raak op de weergavepagina van een video het tabblad met reacties aan.
- 2 Raak het tekstveld boven aan het tabblad aan.
- 3 Typ uw reactie in het dialoogvenster voor het plaatsen van een reactie.
Zie 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35
- 4 Raak **Reactie plaatsen** aan.


Een video als aanstootgevend markeren

- ▶ Raak op de weergavepagina van een video **Meer** en **Markeren** aan.
De browser wordt geopend en nadat u zich bij YouTube op internet heeft aangemeld, wordt u, voordat u uw reacties doorstuurt naar Google, gevraagd een reden te kiezen waarom u denkt dat de video aanstootgevend is.


Video's uploaden en delen

U kunt uw eigen video's uploaden naar YouTube, waar ze op de pagina 'Mijn kanaal' worden weergegeven. U kunt ook video's delen door webadressen (URL's) te versturen.

Een nieuwe video opnemen en naar YouTube uploaden

- 1** Raak het pictogram met de televisiecamera  boven in het startscherm van YouTube aan.
Hiermee wordt Camera in de videomodus geopend.
- 2** Neem een video op met de toepassing Camera.
Zie 'Een video opnemen' op pagina 282.
Als u klaar bent, wordt het scherm 'Video uploaden' weergegeven.
- 3** Voer een titel in voor de video en geef indien gewenst meer informatie op. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u wilt dat deze video openbaar of privé is.
- 4** Raak **Uploaden** aan.
De video wordt aan uw kanaal toegevoegd.

Een bestaande video naar YouTube uploaden

- 1** Druk op **Menu**  en raak **Uploaden** aan.
De toepassing Galerij wordt weergegeven met albums met uw video's.
Zie 'Galerij' op pagina 289 voor meer informatie over Galerij, waaronder informatie over het openen van albums, het selecteren van video's en zelfs over uploaden naar YouTube.
- 2** Open een album en raak de video aan die u wilt uploaden.
- 3** Voer een titel in voor de video en geef indien gewenst meer informatie op. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u wilt dat deze video openbaar of privé is.
- 4** Raak **Uploaden** aan.
De video wordt aan uw kanaal toegevoegd.

Een video verwijderen die u heeft geüpload

U kunt een video verwijderen die u naar uw kanaal heeft geüpload, ongeacht of u deze oorspronkelijk vanaf uw telefoon of met uw browser heeft geüpload.

- 1 Druk op **Menu**  en raak **Mijn kanaal** aan.
- 2 Raak het tabblad **Uploads** aan.
U moet wellicht het tabblad slepen zodat het zichtbaar wordt.
- 3 Blijf het pictogram  naast de video die u wilt verwijderen aanraken.
- 4 Raak **Verwijderen** aan.

Een video delen

- 1 Terwijl de weergavepagina van een video wordt weergegeven, raakt u **Meer** en vervolgens **Delen** aan.
- 2 Raak de toepassing aan die u wilt gebruiken om de video te delen.
Raadpleeg de documentatie voor de toepassing die u heeft gekozen als u meer wilt weten over het verzenden van informatie over de video naar de personen waarmee u deze wilt delen.

Het webadres van een video sturen

U kunt het webadres (URL) van een video op YouTube kopiëren, zodat u het in een bericht of ander document kunt plakken.

- ▶ Terwijl de weergavepagina van een video wordt weergegeven, raakt u **Meer** en vervolgens **URL kopiëren** aan.

U kunt nu de URL naar een tekstveld van een toepassing kopiëren (zie 'Tekst bewerken' op pagina 41).

Afspeellijsten gebruiken

Een afspeellijst is een verzameling video's die u op YouTube kunt bekijken. Uw afspeellijsten zijn beschikbaar vanuit het scherm 'Mijn kanaal' (zie 'Met kanalen werken' op pagina 315). U kunt video's aan uw afspeellijst toevoegen. U kunt ook afspeellijsten van anderen bekijken.

Ga naar YouTube op internet als u wilt leren hoe u afspeellijsten kunt maken en bewerken.

Een video aan een afspeellijst toevoegen

Het maken, bewerken en verwijderen van afspeellijsten doet u op YouTube op internet. U kunt echter video's aan uw bestaande afspeellijsten toevoegen met YouTube op uw telefoon.

- 1 Raak op de weergavepagina van een video **Meer** en **Opslaan in** aan.
- 2 Raak in het dialoogvenster dat wordt geopend de naam aan van de afspeellijst waaraan u de video wilt toevoegen.

Uw eigen afspeellijsten bekijken

- 1 Druk op **Menu**  en raak **Mijn kanaal** aan.
- 2 Raak het tabblad **Afspeellijsten** aan.
Mogelijk moet u het tabblad 'Afspeellijsten' slepen zodat het zichtbaar wordt.
- 3 Raak in de schuiflijst een afspeellijst aan om de video's erin weer te geven.
Raak de video aan die wilt bekijken. Of raak **Alles afspelen** boven in het scherm aan om alle video's in de afspeellijst zonder onderbreking af te spelen.
Terwijl alle video's in een afspeellijst worden weergegeven, kunt u tussen video's schakelen door naar rechts of links te schuiven.

Afspeellijsten van anderen bekijken

- 1** Open het kanaal van een ander individu.
Zie 'Met kanalen werken' op pagina 315.
- 2** Raak het tabblad **Afspeellijsten** aan.
Mogelijk moet u het tabblad 'Afspeellijsten' slepen zodat het zichtbaar wordt.
- 3** Raak in de schuiflijst een afspeellijst aan om de video's erin weer te geven.
Raak de video aan die wilt bekijken. Of raak **Alles afspelen** boven in het scherm aan om alle video's in de afspeellijst zonder onderbreking af te spelen.
Terwijl alle video's in een afspeellijst worden weergegeven, kunt u tussen video's schakelen door naar rechts of links te schuiven.

Met kanalen werken

Een kanaal is een verzameling video's, afspeellijsten en andere YouTube-informatie van een persoon. U kunt uw eigen kanaal maken en andere mensen vragen zich op alle of bepaalde onderdelen ervan te abonneren, zodat zij kunnen genieten van uw bijdragen aan YouTube. U kunt ook de kanalen van andere mensen bekijken en u kunt zich op kanalen van anderen abonneren.

Op de telefoon is 'Mijn kanaal' waar zich uw uploads, afspeellijsten, favorieten en abonnementen bevinden. Ga naar YouTube op internet voor meer informatie over het configureren van uw kanaal.

'Mijn kanaal' openen

- ▶ Druk op **Menu**  en raak **Mijn kanaal** aan.

Het scherm 'Mijn kanaal' wordt geopend met daarin informatie over uw kanaal en tabbladen die u kunt aanraken als u een lijst wilt zien met de video's die u heeft geüpload, uw favoriete video's, uw afspeellijsten en een lijst met kanalen waarop u bent geabonneerd.

Het kanaal van een ander individu openen

- ▶ Raak op de weergavepagina van een video die een ander heeft geüpload, de naam van die persoon aan in het tabblad met informatie.

OF

- ▶ Raak op het tabblad 'Abonnementen' in 'Mijn kanaal' een kanaal aan in de lijst met kanalen waarop u bent geabonneerd.

Het scherm van het kanaal met informatie over het kanaal wordt geopend.


U kunt een tabblad op het scherm van het kanaal aanraken om de uploads, favorieten, activiteiten of afspeellijsten van dat kanaal weer te geven.

Abonneren op een kanaal

- 1 Open het kanaal van een andere gebruiker.
Zie 'Het kanaal van een ander individu openen' op pagina 315.
- 2 Raak **Abonneren** aan boven in het scherm van het kanaal.
- 3 Raak in het dialoogvenster **Alle activiteiten** of **Alleen video-uploads** aan.
De optie die u aanraakt, bepaalt welk tabblad er wordt geopend als u het scherm van het kanaal opent.
U kunt op het tabblad 'Abonnementen' in 'Mijn kanaal' de lijst met kanalen waarop u bent geabonneerd, bekijken (en het kanaal aanraken dat u wilt openen).
Als u al op een kanaal bent geabonneerd, verandert boven in het scherm van dat kanaal **Abonneren** in **Afmelden**.

YouTube-instellingen wijzigen

U kunt de volgende instellingen voor YouTube op uw telefoon wijzigen.

▶ Als u YouTube-instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Menu**  en raakt u **Instellingen** aan.

Video van hoge kwaliteit op mobiel Vink deze optie aan als u standaard video's van hoge kwaliteit wilt bekijken wanneer u bent verbonden met mobiele netwerken, om de opstarttijd en het gegevensverbruik te beperken. Deze instelling heeft geen effect als u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, waar video's altijd met hoge kwaliteit worden weergegeven.

Lettergrootte bijschrift Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de gewenste tekstgrootte kunt instellen wanneer u ondertiteling bij uw video's bekijkt.

Zoekgeschiedenis wissen Raak dit aan om de record van resultaten van eerdere videozoekopdrachten te verwijderen, zodat ze niet als suggesties worden weergegeven voor toekomstige zoekopdrachten naar YouTube-video's.

Filters van SafeSearch Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen of u wilt dat Google SafeSearch-filters bepaalde resultaten blokkeren wanneer u video's zoekt: zoekresultaten niet blokkeren (uit), alleen expliciete of aanstootgevende video's blokkeren (gemiddeld), of expliciete of aanstootgevende tekst en video's blokkeren (streng).

Help Hiermee opent u het YouTube Helpcentrum in de browser.

Feedback Hiermee opent u een formulier voor het geven van feedback op YouTube.

Servicevoorwaarden en privacybeleid voor mobiel Hiermee worden de servicevoorwaarden en het privacybeleid voor YouTube en Google weergegeven.

Toepassingsversie De versie van de YouTube-toepassing die op uw telefoon is geïnstalleerd.

Muziek

Muziek kunt u gebruiken om uw muziek te ordenen, naar muziek en audiobestanden te luisteren die u van uw computer naar uw SD-kaart of USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) heeft overgedragen.

In dit gedeelte

'Muziekbestanden overdragen naar uw telefoon' op pagina 320

'Muziek openen en werken met uw bibliotheek' op pagina 321

'Muziek afspelen' op pagina 323

'Afspeellijsten gebruiken' op pagina 326

Muziekbestanden overdragen naar uw telefoon

Muziek speelt audiobestanden af die zijn opgeslagen op de SD-kaart of de USB-opslag (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) van uw telefoon, dus voordat u Muziek opent, moet u eerst de audiobestanden vanaf uw computer kopiëren.

Muziek ondersteunt een groot aantal verschillende bestandsindelingen voor audio. U kunt dus muziek afspelen die u heeft gekocht in een online winkel, muziek die u kopieert vanuit uw cd-verzameling, enzovoort.

Muziek ondersteunt verschillende bestandindelingen, waaronder MP3, M4A (iTunes-toepassing AAC, zonder DRM), AMR, MIDI en OGG Vorbis.

Muziekbestanden van uw computer kopiëren

- 1** Verbind de telefoon met uw computer via de USB-kabel en koppel de SD-kaart of de USB-opslag aan uw computer.

Zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74.

- 2** Als u uw audiobestanden wilt indelen, kunt u de computer gebruiken om een muziekmap te maken op het hoogste niveau van de SD-kaart of de USB-opslag.

- 3** Gebruik de computer om muziek en andere audiobestanden te kopiëren naar de map die u heeft gemaakt.

U kunt submappen maken om uw muziekbestanden te ordenen. U kunt uw audiobestanden ook gewoon naar het hoogste niveau van de SD-kaart of USB-opslag kopiëren.

Als er extra illustraties in JPEG-indeling beschikbaar zijn, wijzigt u de naam van het bestand in albumart.jpg en voegt u dit bestand toe aan dezelfde map als voor de muziekbestanden.

- 4** Als u afspeellijsten heeft gemaakt, maakt u submappen voor de afspeellijsten in de muziekmap en kopieert u de afspeellijsten naar de mappen.

- 5** Ontkoppel de SD-kaart of de USB-opslag van de computer en ontkoppel de telefoon.


Let op! Volg de instructies op uw computer en in 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74 voor het ontkoppelen van USB-apparaten, om te voorkomen dat uw bestanden beschadigd raken.

Muziek openen en werken met uw bibliotheek

Nadat u wat muziek naar uw SD-kaart heeft gekopieerd, zoals wordt beschreven in 'Muziekbestanden overdragen naar uw telefoon' op pagina 320, of muziek heeft gedownload van een andere bron, kunt u Muziek openen en uw bibliotheek met muziekbestanden weergeven, gesorteerd op een van de volgende vier manieren.


Muziek openen en uw muziekbibliotheek weergeven

- ▶ Raak het Muziek-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen. Wanneer u muziek naar uw SD-kaart of USB-opslag kopieert, doorzoekt Muziek deze op muziekbestanden en wordt er een catalogus van uw muziek samengesteld op basis van de informatie voor elk bestand dat is opgeslagen in het bestand zelf. Dit kan afhankelijk van het aantal bestanden van een paar seconden tot een paar minuten duren. Zodra de catalogus compleet is, wordt het scherm 'Muziekbibliotheek' geopend. Dit scherm bevat tabs die u kunt aanraken om uw muziekbibliotheek weer te geven gesorteerd op artiesten, albums, nummers of afspeellijsten.

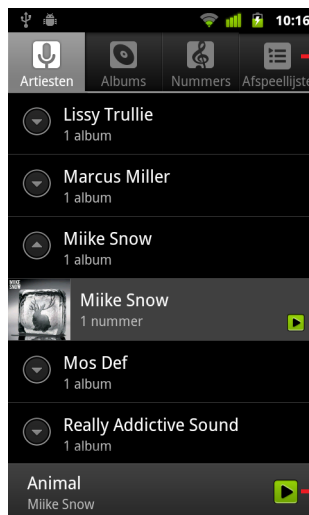

Raak een tab aan om uw bibliotheek op een van de vier beschikbare manieren weer te geven.

Raak het overzicht van de huidige track aan om het scherm 'Afspelen' te openen.

U kunt vanuit de meeste schermen terugkeren naar het hoofdscherm van de bibliotheek door op **'Menu'**  te drukken en vervolgens **'Bibliotheek'** aan te raken.

Muziek in uw bibliotheek zoeken

- 1 Open het hoofdscherm van de bibliotheek en druk op de knop **'Zoeken'** .
- 2 Typ de naam van een artiest, album of nummer.
Overeenkomende nummers worden weergegeven in de lijst onder het zoekvak.
- 3 Raak een overeenkomend nummer aan om dit af te spelen. Of raak een overeenkomend album aan om een lijst met de bijbehorende nummers weer te geven.

Een nummer van de SD-kaart of USB-opslag verwijderen

- ▶ Blijf een nummer in de bibliotheeklijst aanraken. Raak **'Verwijderen'** aan in het menu dat wordt geopend.

OF

- ▶ Druk in het scherm 'Afspelen' op **'Menu'**  en raak **'Verwijderen'** aan.

Wanneer uw telefoon is aangesloten op een computer, kunt u ook muziekbestanden verwijderen, zoals wordt beschreven in 'Muziekbestanden overdragen naar uw telefoon' op pagina 320.

Muziek afspelen

U kunt naar muziek luisteren via de ingebouwde luidspreker van de telefoon, via een bedrade headset of via een draadloze stereo Bluetooth-headset die het A2DP-profiel ondersteunt. Zie 'Verbinding maken met Bluetooth-apparaten' op pagina 70 en raadpleeg de handleiding voor eigenaren bij uw telefoon voor meer informatie over de headset die bij de telefoon wordt geleverd.


Muziek afspelen

- ▶ Raak een nummer in de bibliotheek aan om dit af te spelen.

OF

- ▶ Wanneer u een lijst met nummers in een album weergeeft, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Alles afspelen**' aan.

Het scherm 'Afspelen' wordt geopend en het aangeraakte nummer of het eerste nummer in het album of een andere afspeellijst wordt afgespeeld. De nummers in de huidige afspeellijst worden op volgorde afgespeeld totdat het eind van de afspeellijst wordt bereikt (tenzij u voor een herhalingsoptie kiest). Anders wordt het afspelen alleen gestopt als u dit doet, zelfs wanneer u naar een andere toepassing schakelt of een oproep ontvangt.

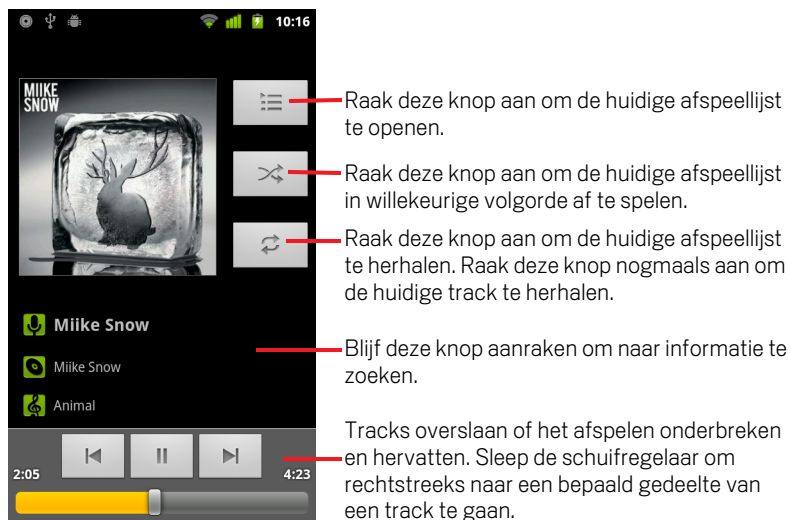








U kunt terugkeren naar het scherm 'Afspeellijst' door op '**Menu** ☰' te drukken en '**Afspelen**' aan te raken.

U kunt vanuit elke andere toepassing terugkeren naar het scherm 'Afspelen' door het venster 'Meldingen' te openen en de betreffende melding aan te raken. Zie 'Meldingen beheren' op pagina 33.

Afspelen beheren

Het scherm 'Afspelen' bevat verschillende pictogrammen die u kunt aanraken om het afspelen van nummers, albums en afspeellijsten te beheren:

	Raak deze knop aan om het afspelen te onderbreken.
	Raak deze knop aan om het afspelen te hervatten.
	Raak deze knop aan om naar de volgende track in het album, de afspeellijst of de shuffle-functie te gaan.
	Raak deze knop aan om naar de vorige track in het album, de afspeellijst of de shuffle-functie te gaan.
	Raak deze knop aan om de huidige afspeellijst te openen.
	Raak deze knop aan om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.
	Raak deze knop aan om tussen de herhalingsmodi te schakelen: niet herhalen, de afspeellijst herhalen of de huidige track herhalen.

Afspeelvolumeregelen

Naast de technieken voor het instellen van het mediavolume, zoals wordt beschreven in 'Geluidsinstellingen' op pagina 375, kunt u het volume voor de muziek regelen in de toepassing Muziek.

- ▶ Druk op de knop **Volume omhoog/omlaag** van de telefoon.

Er wordt een venster geopend waarin het huidige mediavolume wordt weergegeven. De aanduiding verschuift terwijl u het volume aanpast.

Bepaalde headsets beschikken over een eigen volumeregeling of manieren om het afspelen te onderbreken en te hervatten of om tussen tracks te schakelen.


Uw tracks afspelen in Party shuffle

Wanneer u Party shuffle inschakelt, worden de tracks in willekeurige volgorde door Muziek afgespeeld totdat u Party shuffle uitschakelt.

- ▶ Druk in het scherm 'Afspelen' of een bibliotheekscherm op **Menu**  en raak **Party shuffle** aan.
Muziek maakt een afspeellijst met twaalf tracks die willekeurig worden geselecteerd en speelt deze lijst af. Wanneer de eerste twaalf zijn afgespeeld, worden er opnieuw twaalf nummers toegevoegd die ook worden afgespeeld.
- ▶ Geef de huidige afspeellijst weer die met Party shuffle wordt afgespeeld door het afspeellijstpictogram  in het scherm 'Afspelen' aan te raken.
Zie 'Afspeellijsten gebruiken' op pagina 326 voor meer informatie.
- ▶ Voeg aan het eind van de afspeellijst Party shuffle een track toe door de naam van de track te blijven aanraken in uw bibliotheek. Raak **Toevoegen aan afspeellijst** en **Huidige afspeellijst** aan in het menu dat wordt geopend.
De track wordt toegevoegd aan het eind van de Party shuffle-afspeellijst.
- ▶ Stop Party shuffle door op **Menu**  te drukken en **Party shuffle uit** aan te raken.

Een nummer als beltoon gebruiken

U kunt een nummer als beltoon gebruiken in plaats van een van de beltonen die standaard op de telefoon staan.

- ▶ Blijf een nummer in de bibliotheeklijst aanraken. Raak **Gebruiken als beltoon van telefoon** aan in het menu dat wordt geopend.
OF
- ▶ Druk in het scherm 'Afspelen' op **Menu**  en raak **Gebruiken als beltoon** aan.

Zie 'Geluidsinstellingen' op pagina 375 voor informatie over het gebruik van de toepassing Instellingen om de beltoon van de telefoon weer te geven en in te stellen.


Afspeellijsten gebruiken

U kunt afspeellijsten maken om uw muziekbestanden in te delen in sets nummers, die u kunt afspelen overeenkomstig de volgorde die u instelt of met de shuffle-functie.

Een afspeellijst maken

- 1 Wanneer u een lijst met nummers in de bibliotheek weergeeft, blijft u het eerste nummer dat u aan de nieuwe afspeellijst wilt toevoegen, aanraken.
- 2 Raak '**Toevoegen aan afspeellijst**' aan.
- 3 Raak '**Nieuw**' aan.
- 4 Geef een naam op en raak '**Opslaan**' aan.


De nieuwe afspeellijst wordt toegevoegd aan de bibliotheek 'Afspeellijst'.

U kunt ook het nummer dat in het scherm 'Afspelen' wordt afgespeeld, toevoegen als het eerste nummer van een afspeellijst. Hiervoor drukt u op '**Menu** ' en raakt u '**Toevoegen aan afspeellijst**' aan. Of raak '**Opslaan als afspeellijst**' aan om alle nummers die u afspeelt op te slaan in een album.

Een nummer aan een afspeellijst toevoegen

- 1 Wanneer u een lijst met nummers in de bibliotheek weergeeft, blijft u een nummer aanraken om dit toe te voegen aan een afspeellijst.
- 2 Raak '**Toevoegen aan afspeellijst**' aan.
- 3 Raak de naam van de afspeellijst aan waaraan u het nummer wilt toevoegen.

Het nummer wordt toegevoegd aan de afspeellijst.

U kunt ook het nummer dat in het scherm 'Afspelen' wordt afgespeeld, toevoegen aan een afspeellijst. Hiervoor drukt u op '**Menu** ' en raakt u '**Toevoegen aan afspeellijst**' aan.

De nummers in een afspeellijst opnieuw indelen

- 1 Open een afspeellijst door deze in de bibliotheek 'Afspeellijst' aan te raken.
U kunt ook de afspeellijst openen die momenteel wordt afgespeeld door het afspeellijstpictogram in het venster 'Afspelen' aan te raken.
- 2 Sleep een nummer omhoog of omlaag om de positie in de afspeellijst te wijzigen.

Een nummer uit een afspeellijst verwijderen

- 1 Open een afspeellijst.
- 2 Blijf een nummer aanraken en raak '**Verwijderen uit afspeellijst**' aan. Of druk op '**Menu** ☰' en raak '**Afspeellijst wissen**' aan om alle nummers uit de afspeellijst te verwijderen.

Het nummer wordt niet van uw telefoon of uit andere afspeellijsten verwijderd. Het nummer wordt alleen verwijderd uit de afspeellijst waarmee u op dat moment werkt.

De naam van een afspeellijst wijzigen of de afspeellijst verwijderen

- 1 Open de bibliotheek 'Afspeellijst'.
- 2 Blijf een afspeellijst aanraken. Raak '**Naam wijzigen**' of '**Verwijderen**' aan in het menu dat wordt geopend.

U kunt de afspeellijst 'Onlangs toegevoegd' niet verwijderen of de naam hiervan wijzigen.

Het verwijderen van een afspeellijst heeft geen invloed op de nummers.

Afspeellijsten op uw computer maken

U kunt afspeellijsten op uw computer maken die u kunt gebruiken in Muziek. Muziek ondersteunt afspeellijsten met bestanden in een M3U-, WPL- en PLS-indeling. U kopieert een afspeellijst op dezelfde manier naar uw SD-kaart of USB-opslag als muziek, zoals wordt beschreven in 'Muziekbestanden overdragen naar uw telefoon' op pagina 320. U kunt het beste een submap maken in de muziekmap voor afspeellijsten.

Als u geen speciale toepassingen op uw computer heeft waarmee u afspeellijsten kunt maken, kunt u op basis van de volgende richtlijnen een afspeellijst in een tekstverwerkingsprogramma maken:

- Gebruik voor elk muziekbestand dat u aan de afspeellijst wilt toevoegen, een afzonderlijke regel.
- Gebruik de namen van muziekbestanden zoals ze worden weergegeven op de computer. Bij het weergeven van de afspeellijst houdt Muziek alleen rekening met de namen van de nummers.
- Sla het bestand op met de extensie .m3u.

Nieuws en weer

U kunt het weerbericht en de belangrijkste nieuwsartikelen bekijken met Nieuws en weer, een widget voor uw bureaublad die door een toepassing met volledige functionaliteit wordt ondersteund.

In dit gedeelte

'Het nieuws en weer controleren' op pagina 330

'Instellingen voor nieuws en weer wijzigen' op pagina 333

Het nieuws en weer controleren

Nieuws en weer biedt weersverwachtingen en nieuwsartikelen over algemene onderwerpen. U kunt de nieuwsonderwerpen die worden weergegeven ook aanpassen.


Deze informatie wordt verzameld in de widget Nieuws en weer die u op uw startscherm kunt plaatsen en is gedetailleerder beschikbaar in de toepassing Nieuws en weer.

Nieuws en weer openen

- ▶ Raak het nieuws- of weergedeelte van de widget Nieuws en weer op uw startscherm aan, of raak het pictogram  aan in de Launcher.

Zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48 voor informatie over werken met widgets. U kunt meerdere widgets voor Nieuws en weer aan uw startscherm toevoegen, die u kunt instellen voor de weergave van nieuws, weer of allebei.

Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen.

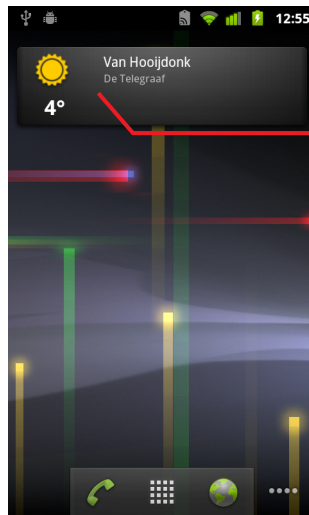

Raak het weergedeelte van de widget Nieuws en weer aan om de toepassing Nieuws en weer te openen met een overzicht van de weersverwachting. Raak het nieuwsgedeelte van de widget aan om een lijst met voorpaginanieuwsartikelen te openen.

Gegevens opvragen over het nieuws en het weer

Wanneer u Nieuws en weer opent, wordt er een samenvatting van de weersverwachting of de belangrijkste nieuwsartikelen op categorie te bekijken. U kunt ook links en rechts schuiven over het scherm om een andere categorie met nieuwsartikelen te bekijken.


- ▶ Raak een tabblad in de schuiflijst met tabbladen boven aan het scherm aan om de weersverwachting of de belangrijkste nieuwsartikelen op categorie te bekijken. U kunt ook links en rechts schuiven over het scherm om een andere categorie met nieuwsartikelen te bekijken.



Blader om de nieuws categorie te openen die u wilt bekijken.

Raak het scherm aan voor details.


- ▶ Raak de weersverwachting aan voor een gedetailleerdere weersverwachting.

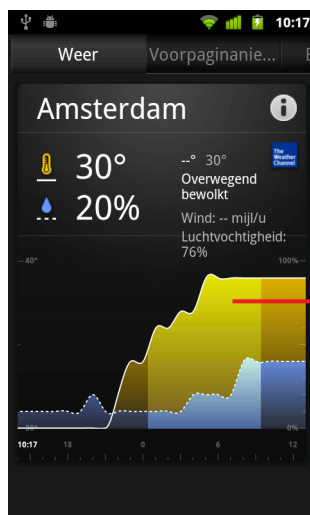

Raak de grafiek aan voor een gedetailleerde weersverwachting voor een specifiek uur van de dag.

Raak een tijdstip in de weergrafiek aan voor een gedetailleerde voorspelling per uur.

- ▶ Raak een kop aan om het volledige artikel te lezen.

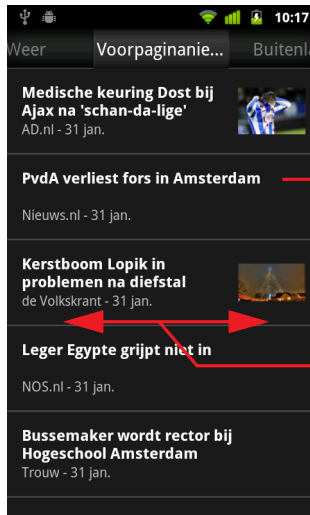

Raak een kop aan om het volledige artikel te lezen.

Schuif naar links of rechts om van nieuwscategorie te wisselen.

- ▶ Schuif naar links of rechts om van nieuwscategorie te wisselen.
- ▶ Wanneer u het weerbericht of voorpaginanieuws bekijkt, drukt u op '**Menu** ≡' en raakt u '**Vernieuwen**' aan om de nieuwste gegevens op te vragen.

Instellingen voor nieuws en weer wijzigen

U kunt een aantal instellingen configureren voor Nieuws en weer.

De locatie en verwante instellingen zijn ook van invloed op de widget Nieuws en weer en de toepassing Klok.

- ▶ Als u het scherm met instellingen voor Nieuws en weer wilt openen, drukt u op **'Menu**  en raakt u **'Instellingen'** aan.

Instellingen voor nieuws en weer

Instellingen voor weerbericht Zie 'Instellingen voor weerbericht' op pagina 333.

Instellingen voor nieuws Zie 'Instellingen voor nieuws' op pagina 333.

Vernieuwingsinstellingen Zie 'Vernieuwingsinstellingen' op pagina 334.

Toepassingsversie Hier wordt de versie van de toepassing Nieuws en weer weergegeven die op uw telefoon is geïnstalleerd.

Instellingen voor weerbericht

Mijn locatie gebruiken Vink deze optie aan om de locatieservice van uw telefoon te gebruiken om uw locatie te bepalen bij het weergeven van weerberichten. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om de locatie handmatig in te stellen met **'Locatie instellen'**.

Locatie instellen Wanneer de optie **'Mijn locatie gebruiken'** niet is aangevinkt, raakt u dit aan om de locatie voor het weerbericht op te geven via een plaatsnaam of postcode.

Celsius gebruiken Vink deze optie aan om de Celsiusschaal te gebruiken voor de temperatuur en niet de Fahrenheit-schaal.

Instellingen voor nieuws

Nieuwsonderwerpen selecteren Hiermee opent u een scherm waarin u de categorieën met nieuws kunt selecteren die in de schuiflijst met tabbladen van Nieuws en weer moeten worden opgenomen. U kunt ook **'Aangepast onderwerp'** aanraken om specifieke onderwerpen in te voeren (bijvoorbeeld 'zonne-energie' of 'Olympische Spelen').


Servicevoorwaarden voor Nieuws Hiermee opent u een scherm met gegevens over de servicevoorwaarden voor Google Nieuws.

Prefetching van artikelen Vink deze optie aan om nieuwsartikelen te downloaden zodat ze sneller kunnen worden geopend en beschikbaar zijn wanneer u geen gegevensverbinding heeft. Met het vooraf ophalen van artikelen worden de prestaties verbeterd, ten koste van hoog gegevensgebruik en verminderde levensduur van de accu.

Prefetching van afbeeldingen Vink deze optie aan om naast nieuwsteksten ook nieuwsafbeeldingen vooraf op te halen op het moment dat de koppen worden gedownload. Met het vooraf ophalen van afbeeldingen worden de prestaties verbeterd, ten koste van hoog gegevensgebruik en verminderde levensduur van de accu. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer '**Prefetching van artikelen**' is aangevinkt.

Vernieuwingsinstellingen

Met deze instellingen kunt u bepalen hoe regelmatig de gegevens in de widget Nieuws en weer worden bijgewerkt. Naast het gebruik van deze instellingen wordt '**Automatisch vernieuwen**' in- of uitgeschakeld wanneer u de widget Nieuws en weer toevoegt aan of verwijdert van het startscherm. Zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48 voor informatie over werken met widgets.

Automatisch vernieuwen Vink deze optie aan om de gegevens van Nieuws en weer automatisch bij te werken, volgens de interval die u met '**Vernieuwingsinterval**' instelt. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om Nieuws en weer alleen bij te werken wanneer u op '**Menu** ' drukt en '**Vernieuwen**' aanraakt. Als u wilt dat automatisch vernieuwen werkt, moet u ook 'Achtergrondgegevens' hebben ingeschakeld in de toepassing Instellingen. Zie 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' op pagina 383.

Vernieuwingsinterval Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen hoe vaak Nieuws en weer automatisch moet worden bijgewerkt wanneer de optie '**Automatisch vernieuwen**' is ingeschakeld. Als u vaker bijwerkt, ruilt u het gemak van actuele gegevens in voor hoog gegevensgebruik en verminderde levensduur van de accu.

Status vernieuwen Hiermee wordt de datum en tijd van de laatste vernieuwingsactie weergegeven, evenals de volgende geplande vernieuwingactie van Nieuws en weer.

Klok

Naast de weergave van de datum en de tijd geeft de toepassing Klok informatie weer over het weer en uw telefoon. U kunt de toepassing Klok ook gebruiken om uw telefoon als wekker in te stellen.

Klok is ontworpen om te werken met een desktopdock, hoewel u geen dock nodig heeft om Klok te gebruiken.

In dit gedeelte

'De datum, tijd en andere informatie weergeven' op pagina 336

'Alarmen instellen' op pagina 338

'De alarminstellingen wijzigen' op pagina 340


De datum, tijd en andere informatie weergeven

U kunt de toepassing Klok gebruiken om verschillende soorten gegevens bij te houden, naast de huidige datum en tijd.

De toepassing Klok openen

- ▶ Plaats de telefoon in een desktopdock.

OF

- ▶ Raak het Klok-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher.

Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44 voor meer informatie over het openen van en schakelen tussen toepassingen.

De toepassing Klok wordt geopend en de datum en tijd worden op de achtergrond van uw startscherm weergegeven, evenals uw lokale weersverwachting en andere nuttige informatie.




Raak dit aan om het scherm te dimmen.

De tijd waarop het volgende alarm is ingesteld.

Het energieniveau van de accu en of de telefoon is aangesloten op een oplader.



Raak een pictogram aan om een alarm in te stellen, een diavoorstelling te bekijken, muziek te beluisteren of naar het startscherm te gaan.

Wanneer de toepassing Klok actief is, wordt na een paar minuten de stand-bymodus ingeschakeld, waardoor de locatie van de datum- en tijdweergave op het scherm van de telefoon verandert. Raak het scherm of een telefoonknop aan om de telefoon weer te activeren.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm, raakt u het Startpagina-pictogram  aan onder aan het scherm van de toepassing Klok.


Een diavoorstelling bekijken

U kunt een diavoorstelling afspelen met de afbeeldingen in de albums van de toepassing Galerij, in plaats van de datum- en tijdweergave.



- ▶ Raak het Diavoorstelling-pictogram  aan onder aan het scherm van de toepassing Klok.
- ▶ Druk op 'Terug'  om de diavoorstelling te beëindigen.


Muziek afspelen

U kunt muziek afspelen terwijl de toepassing Klok actief is. Als u beschikt over het bureaudock, wordt de muziek afgespeeld via de audioaansluiting van het dock. Zo kunt u muziek van de telefoon afspelen op een stereosysteem door een stereo-audiokabel te gebruiken die bij het dock wordt meegeleverd.

- ▶ Raak het Muziek-pictogram  aan onder aan het scherm van de toepassing Klok. De toepassing Muziek wordt geopend. Hierin kunt u aangeven welke muziek moet worden afgespeeld. Zie 'Muziek' op pagina 319 voor meer informatie. Tijdens het afspelen van de muziek kunt u terugkeren naar de toepassing Klok of een andere toepassing gebruiken.


De klokweergave dimmen

- ▶ Als u uw telefoon als slaapkamerklok wilt gebruiken, kunt u de helderheid van het scherm zeer laag instellen. Raak het dimmerpictogram  aan om de klokweergave te dimmen.
- ▶ Raak het dimmerpictogram  nogmaals aan om de normale helderheid te herstellen.

Als het dimmerpictogram niet wordt weergegeven, houdt u de knop 'Startpagina'  ingedrukt en raakt u het Klok-pictogram aan om de klok met de normale helderheid weer te geven.

Audio-instellingen voor het bureaudock wijzigen

Als u de telefoon voor de eerste keer in het bureaudock plaatst, wordt u via een dialoogvenster gevraagd of u het dock als luidspreker wilt gebruiken en of u muziek en andere audio wilt afspelen via de luidspreker van het dock. Deze instelling is alleen van toepassing op het dock dat u gebruikt. U kunt verschillende instellingen instellen voor verschillende docks.


- ▶ Druk op 'Menu'  en raak 'Dockinstellingen' aan.


Het venster met dockinstellingen wordt geopend, zoals wordt beschreven in 'Geluidsinstellingen' op pagina 375.

Alarmen instellen

U kunt een alarm instellen door een bestaand alarm aan te passen of door een nieuw alarm toe te voegen.

Een alarm instellen

- 1 Raak het Alarm-pictogram  aan onder aan het scherm van de toepassing Klok.

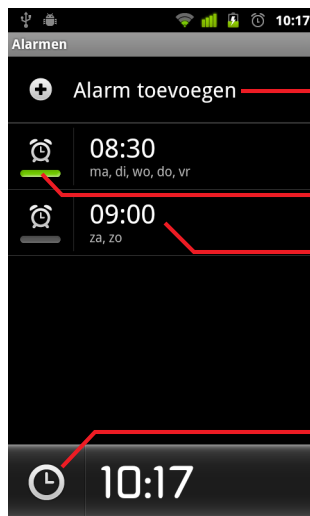



Raak dit aan om een alarm toe te voegen.

Raak dit aan om een alarm in of uit te schakelen.

Raak dit aan om een scherm te openen waarin u de tijd en andere kenmerken van het alarm kunt instellen.

Raak dit aan om terug te keren naar het hoofdscherm van de toepassing Klok.

- 2 Raak het pictogram  aan naast een alarm om dit in of uit te schakelen. Alarmen die zijn ingesteld, worden groen onderstreept.
- 3 Raak een bestaand alarm aan om de tijd en andere kenmerken ervan te wijzigen. U kunt ook '**Alarm toevoegen**' aanraken om een nieuw alarm toe te voegen. Als het hoofdscherm van de toepassing Klok wordt weergegeven, kunt u ook op '**Menu** ' drukken en '**Alarm toevoegen**' aanraken om een nieuw alarm toe te voegen.




- 4** Raak '**Tijd**' aan om de tijd van een alarm in te stellen.
In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, wijzigt u de tijd door de plus- en min-knoppen en de AM- en PM-knoppen aan te raken. U kunt ook de tijd aanraken om de gewenste tijd te typen.
- 5** Raak '**Beltoon**' aan om een beltoon te selecteren voor het alarm.
U kunt een beltoon selecteren die met de telefoon wordt geleverd of één die u via de toepassing Muziek als beltoon heeft opgeslagen. Zie 'Een nummer als beltoon gebruiken' op pagina 325.
De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
- 6** Raak '**Trillen**' aan om de telefoon ook te laten trillen wanneer de beltoon wordt afgespeeld.
- 7** Raak '**Herhalen**' aan om de dagen te selecteren waarop u het alarm wilt laten afgaan.
Als u geen herhaalfrequentie instelt, gaat het alarm slechts eenmalig af.
- 8** Raak '**Label**' aan om een naam in te stellen voor het alarm.
- 9** Wanneer u klaar bent, raakt u '**Gereed**' aan.
Het alarm gaat af op de ingestelde tijd.
- 10** Druk op '**Terug** ←' om naar het hoofdscherm van de toepassing Klok te gaan.

De alarminstellingen wijzigen

U kunt een aantal instellingen wijzigen voor de alarmen die u instelt.

U kunt de weergave van tijden in de toepassing Klok ook wijzigen via de toepassing Instellingen. Zie 'Datum- en tijdinstellingen' op pagina 394.

- ▶ Als u alarminstellingen van de klok wilt wijzigen, raakt u het Alarm-pictogram  aan onder aan het scherm van de toepassing Klok. In het Alarm-scherm dat wordt geopend, raakt u '**Instellingen**' aan.

Alarm in stille modus Vink deze optie aan om alarmen ook af te spelen wanneer de telefoon op de stille modus is ingesteld.

Alarmvolume Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u het volume van alarmen kunt instellen.

Snooze-duur Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen hoe lang wordt gewacht voor de toepassing Klok een alarm opnieuw afspeelt.

Gedrag van zijknop Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen wat er gebeurt wanneer u op de knop **Volume omhoog/omlaag** drukt wanneer een alarm afgaat. U kunt het knopgedrag instellen zodat dit geen effect heeft, het alarm later wordt herhaald of het alarm wordt uitgeschakeld.

Carkit

Met de toepassing Carkit heeft u met één druk op de knop toegang tot toepassingen die het handigst zijn tijdens het rijden.

De toepassing Carkit is ontworpen voor gebruik met een autodock, hoewel u geen dock nodig heeft om de toepassing te gebruiken.

In dit gedeelte

'Carkit openen' op pagina 342

'Carkit aanpassen' op pagina 344

'Carkit starten met een Bluetooth-apparaat' op pagina 346

'De instellingen van Carkit wijzigen' op pagina 347

Carkit openen

U kunt de toepassing Carkit gebruiken, ongeacht of u beschikt over een autodock.

Carkit openen


- ▶ Plaats de telefoon in het autodock.

OF

- ▶ Breng uw telefoon in de buurt van een Bluetooth-apparaat dat u heeft geconfigureerd om Carkit te starten.

Zie 'Carkit starten met een Bluetooth-apparaat' op pagina 346.

OF

- ▶ Raak het Carkit-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm.


Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

Carkit wordt geopend met grote knoppen die u kunt aanraken om Navigatie, Voice Search, Contacten en andere functies te openen die handig zijn tijdens het autorijden.

Met de toepassing Carkit wordt eveneens de automodus van de telefoon geactiveerd, wat betekent dat u terugkeert naar Carkit en niet naar het startscherm wanneer u de op knop 'Startpagina' drukt. Gebruik de knop **Automodus afsluiten** om deze modus af te sluiten zodat u weer andere toepassingen kunt openen.

De knop **Navigatie** wordt vervangen door de knop **Routebeschrijving** als er geen Google-navigatie beschikbaar is in uw regio of als uw telefoon geen toegang heeft tot GPS-satellieten.

- ▶ Raak de kleine pijl aan (of maak een schuifbeweging) als u andere schermen van Carkit wilt openen.

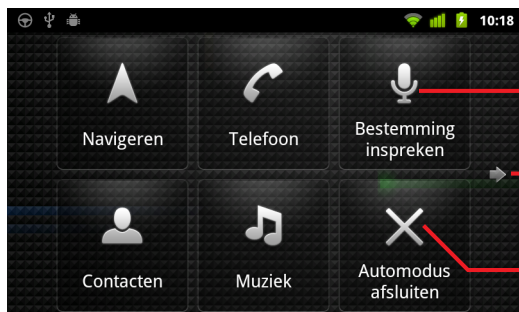

Raak een pictogram aan om die toepassing of service tijdens het rijden te openen.

Raak een pijl aan (of maak een schuifbeweging) als u wilt overschakelen naar andere schermen van Carkit.

Raak aan om de automodus te verlaten.



Raak een leeg gedeelte aan als u een snelkoppeling wilt toevoegen, of sleep een bestaande knop naar het lege gedeelte waar u deze naar toe wilt verplaatsen.

U kunt op schermen van Carkit snelkoppelingen toevoegen of verwijderen, de achtergrond wijzigen en een aantal andere instellingen van Carkit configureren. Zie 'Carkit aanpassen' op pagina 344 en 'De instellingen van Carkit wijzigen' op pagina 347.

Zie 'Maps, Navigatie, Places en Latitude' op pagina 259 voor informatie over Google Maps, inclusief navigatie.

Zie 'Zoeken via tekst en spraakkeuze' op pagina 101 voor informatie over spraakgestuurd zoeken.

Zie 'Contacten' op pagina 115 voor informatie over werken met uw contacten.

Zie 'Muziek' op pagina 319 voor informatie over luisteren naar muziek.

Carkit aanpassen

U kunt uw eigen snelkoppelingen toevoegen aan de lege gedeelten op de schermen van Carkit en u kunt snelkoppelingen verplaatsen en verwijderen. U kunt ook de knoppen 'Helderheid' en 'Instellingen' (standaard op het tweede scherm van Carkit) gebruiken om Carkit op andere manieren aan te passen, zoals beschreven in dit gedeelte en in 'De instellingen van Carkit wijzigen' op pagina 347.

Een snelkoppeling toevoegen

- 1 Raak een knop **Snelkoppeling toevoegen** aan.
- 2 Raak het type snelkoppeling aan dat u wilt toevoegen.
 - Raak **Autotoepassingen** aan om een lijst van toepassingen weer te geven die handig zijn voor onderweg.
 - Raak **Andere toepassingen** aan om de overige toepassingen te zien.
 - Raak **Direct bellen** aan om een lijst met uw contacten weer te geven.
 - Raak **Routebeschrijving en navigatie** aan zodat u het bestemmingsadres en uw favoriete manier van reizen kunt opgeven. Zie 'Maps, Navigatie, Places en Latitude' op pagina 259 voor informatie over Google Maps, inclusief navigatie.


Een snelkoppeling verplaatsen

- ▶ Sleep een snelkoppeling naar een leeg gedeelte op hetzelfde of op een ander scherm.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Blijf een snelkoppeling aanraken.
- 2 Sleep de snelkoppeling naar de prullenbak die onder aan het scherm wordt weergegeven.
- 3 Als de prullenbak rood wordt, laat u de snelkoppeling los.

De kleuren van de knoppen van Carkit wijzigen

- 1 Raak de knop **Instellingen** aan .
De knop voor de instellingen bevindt zich standaard op het tweede Carkit-scherm van links.
- 2 Raak **Pictogrammen kleuren** aan.


- 3 Raak de kleur aan die u wilt gebruiken. Of raak het kleurenpallet **Kleur aanpassen** aan om het dialoogvenster te openen waar u een aangepaste kleur en de kleurverzadiging kunt kiezen.
- 4 Raak **OK** aan.

De achtergrond van Carkit wijzigen

Aanvankelijk maakt Carkit gebruik van dezelfde achtergrond als die u voor het startscherm heeft ingesteld, u kunt voor Carkit echter een andere achtergrond kiezen.

- 1 Raak de knop **Instellingen** aan .
- 2 Raak **Achtergrond** aan.
- 3 Raak **Hetzelfde als het startscherm** of **Selecteren in galerij** aan.
- 4 Raak een foto in de galerij aan en raak vervolgens **Achtergrond instellen** aan.

De helderheidsinstellingen van Carkit wijzigen

- ▶ Raak de knoppen voor het instellen van de helderheid **Automatisch**, **Nacht** of **Dag**  aan om de instelling voor de achtergrondverlichting te wijzigen.


De knop voor de helderheid bevindt zich standaard op het tweede Carkit-scherm van links.

U kunt deze drie modi doorlopen, afhankelijk van of u de modus voor de achtergrondverlichting handmatig wilt instellen of wilt dat de telefoon zijn sensor voor omgevingslicht gebruikt om de achtergrondverlichting automatisch te wijzigen.

Audio-instellingen voor het autodock wijzigen

Als u de telefoon voor de eerste keer in het autodock plaatst, wordt u via een dialoogvenster gevraagd of u het dock als luidsprekertelefoon wilt gebruiken en of u muziek en andere audio wilt afspelen via de luidspreker van het dock. Deze instelling is alleen van toepassing op het dock dat u gebruikt. U kunt verschillende instellingen instellen voor verschillende docks.

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als uw telefoon het gebruik van een autodock ondersteunt.

- 1 Raak de knop **Instellingen** aan .
- 2 Raak **Android-instellingen** aan.
- 3 Raak **Docken** aan.

Carkit starten met een Bluetooth-apparaat

Als u in uw auto over een Bluetooth-apparaat beschikt, zoals een luidsprekertelefoon of een geïntegreerd hands-freesysteem, kunt u instellen dat Carkit start als deze het desbetreffende apparaat detecteert.


U moet uw telefoon eerst aan een apparaat koppelen voordat u deze zo kunt configureren dat hij Carkit start; zie 'Verbinding maken met Bluetooth-apparaten' op pagina 70

Configureren dat een Bluetooth-apparaat Carkit start

- 1 Open Carkit en raak de knop **Instellingen** aan .
- 2 Raak **Carkit wordt gestart door Bluetooth** aan.
- 3 Vink de gekoppelde Bluetooth-apparaten aan die Carkit moeten starten als ze worden gedetecteerd.


Configureren hoe snel Carkit moet worden afgesloten nadat een apparaat wordt losgekoppeld

U kunt instellen hoe lang Carkit wacht met afsluiten nadat de verbinding met een Bluetooth-apparaat is verbroken. Als de apparaten die u gebruikt een zwak signaal hebben, kunt u door een langere tijdsduur in te stellen, voorkomen dat Carkit voortijdig de verbinding verbreekt. Stel een kortere tijdsduur in als uw apparaten een sterk signaal hebben en Carkit ervan weerhouden af te sluiten als u dat wilt.

- 1 Open Carkit en raak de knop **Instellingen** aan .
- 2 Raak **Carkit wordt gestart door Bluetooth** aan.
- 3 Raak **Time-out** aan.
- 4 Selecteer hoe lang er nadat een verbinding is verbroken, gewacht moet worden voordat Carkit afsluit.

De instellingen van Carkit wijzigen

U kunt een aantal Carkit-instellingen configureren, waaronder de kleur van de Carkit-knoppen, de achtergrond en de Bluetooth-apparaten die Carkit automatisch kunnen starten. Deze en andere manieren om Carkit aan te passen, worden beschreven in dit gedeelte, in 'Carkit aanpassen' op pagina 344 en in 'Carkit starten met een Bluetooth-apparaat' op pagina 346.

- ▶ Raak de knop **Instellingen** aan  om het scherm met instellingen van Carkit te openen.

De knop voor de instellingen bevindt zich standaard op het tweede Carkit-scherm van links.

Disclaimer altijd weergeven Als u dit aanvinkt, wordt telkens als u Carkit opent een veiligheidsmelding en de disclaimer weergegeven.

Statusbalk verbergen Als u dit aanvinkt, wordt de statusbalk verborgen als u Carkit gebruikt.

Pictogrammen kleuren Zie 'De kleuren van de knoppen van Carkit wijzigen' op pagina 344.

Achtergrond Zie 'De achtergrond van Carkit wijzigen' op pagina 345.

Carkit wordt gestart door Bluetooth Zie 'Carkit starten met een Bluetooth-apparaat' op pagina 346.

Standaardinstellingen herstellen Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u alle standaardinstellingen van Carkit opnieuw kunt instellen.

Android-instellingen De toepassing Android-instellingen wordt geopend. Zie 'Instellingen' op pagina 367 voor meer informatie.

Calculator

Gebruik Calculator om eenvoudige wiskundige problemen op te lossen of om de geavanceerde operatoren te gebruiken voor het oplossen van complexere vergelijkingen.

In dit gedeelte


'De calculator gebruiken' op pagina 350

De calculator gebruiken

Gebruik de calculator om wiskundige problemen op te lossen.


De calculator openen en gebruiken

- ▶ Raak het Calculator-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

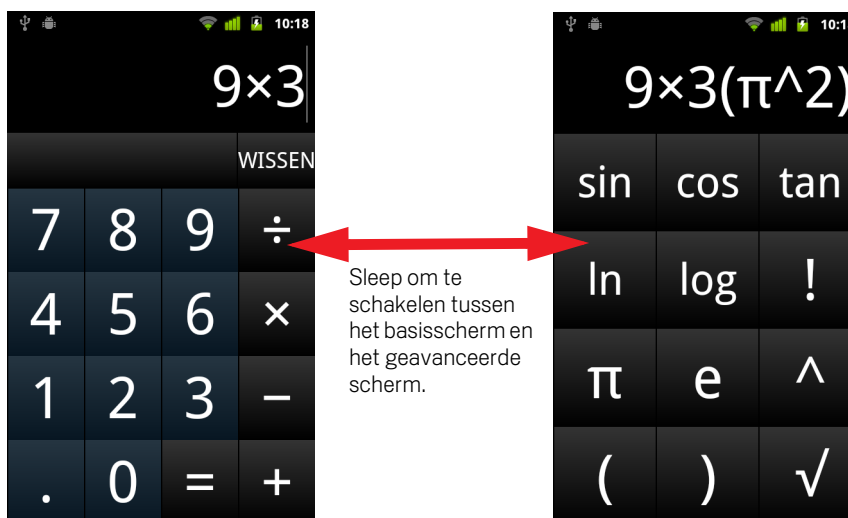

- ▶ Geef op het basisscherm getallen en wiskundige operatoren op.
- ▶ Sleep het basisscherm naar links om het geavanceerde scherm te openen.
- ▶ Blijf het Calculator-scherm aanraken om een menu te openen waarin u kunt kopiëren wat u heeft opgegeven en toegang heeft tot andere hulpprogramma's.
- ▶ Raak **Wissen** aan om het laatst opgegeven getal of de laatst opgegeven operator te wissen. Blijf **Wissen** aanraken om alles op het scherm te wissen.

Uw bewerkingsgeschiedenis openen

- ▶ Als uw telefoon over een **trackball** of een soortgelijke functie beschikt, kunt u door de **trackball** naar boven of beneden te rollen, uw eerdere bewerkingen weergeven.
Eerdere bewerkingen worden op het scherm ingevoegd waar u ze kunt gebruiken.
- ▶ Wis de geschiedenis door op **Menu**  te drukken en **Geschiedenis wissen** aan te raken.

Tags

Near Field Communication (NFC) is een technologie waarmee een kleine hoeveelheid informatie kan worden opgeslagen op stickers of andere kleine apparaten, die op korte afstand door een NFC-lezer kunnen worden gescand.

NFC-tags kunnen URL's, foto's, Google Maps-locaties, contacten en veel andere soorten informatie bevatten.

Als uw telefoon over de functionaliteit beschikt om NFC-tags te scannen, kunt u de toepassing Tags gebruiken om door u gescande tags te openen, ermee te werken en te ordenen.

In dit gedeelte

'Tags scannen' op pagina 352

'Werken met tags' op pagina 353


Tags scannen

Als uw telefoon over de functionaliteit beschikt om NFC-tags te scannen, kunt u op elk gewenst tijdstip een tag scannen mits uw telefoon is ingeschakeld en u NFC in 'Instellingen' heeft ingeschakeld (zie 'Draadloos en netwerken' op pagina 369).

Een tag scannen

- 1 Ontgrendel het scherm van uw telefoon en plaats uw telefoon dicht in de buurt van de tag.

Uw telefoon scant de tag en geeft de verzamelde inhoud weer.

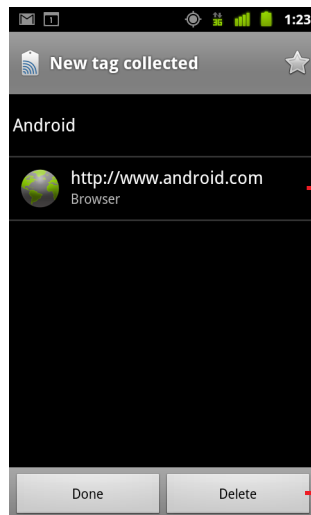

Raak de inhoud van de tag aan om deze te openen.

Raak **Gereed** aan om de tag op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm.

Of raak **Verwijderen** aan.


- 2 Raak inhoud van de tag aan om deze te openen (en de tag op uw telefoon op te slaan). Of raak **Gereed** of **Verwijderen** aan om de tag op te slaan of te verwijderen en terug te gaan naar het laatste scherm waarin u aan het werk was.

Als u inhoud van een tag aanraakt, wordt deze in een toepassing geopend die speciaal is ontwikkeld om ermee te werken, zoals Galerij, de browser, Maps, Berichten, enzovoort.


Werken met tags

Gebruik de toepassing Tags om te werken met de tags die u heeft gescand.

De toepassing Tags openen en de tags bekijken die u heeft gescand

- ▶ Raak het Tags-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44. De toepassing Tags wordt geopend en er wordt een lijst weergegeven met de tags die u eerder heeft gescand.

U kunt het tabblad 'Met ster' aanraken om een lijst weer te geven met tags waaraan u een ster heeft toegekend. Of raak Tags aan om een lijst met alle tags weer te geven.

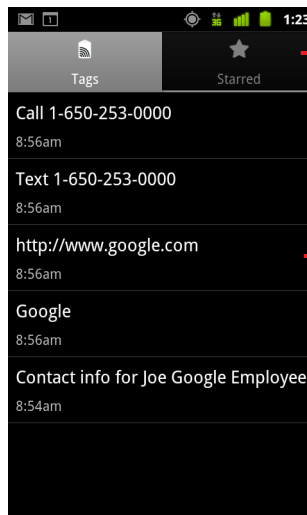


— Raak 'Met ster' aan om een lijst met tags weer te geven waaraan u een ster heeft toegekend.

— Raak een tag aan om deze te openen.

Een gescande tag openen en ermee werken

- 1 Open Tags en raak een tag aan in de lijst 'Tags' of 'Met ster'.

De tag wordt geopend in een scherm met informatie over de tag en een lijst met de inhoud ervan.

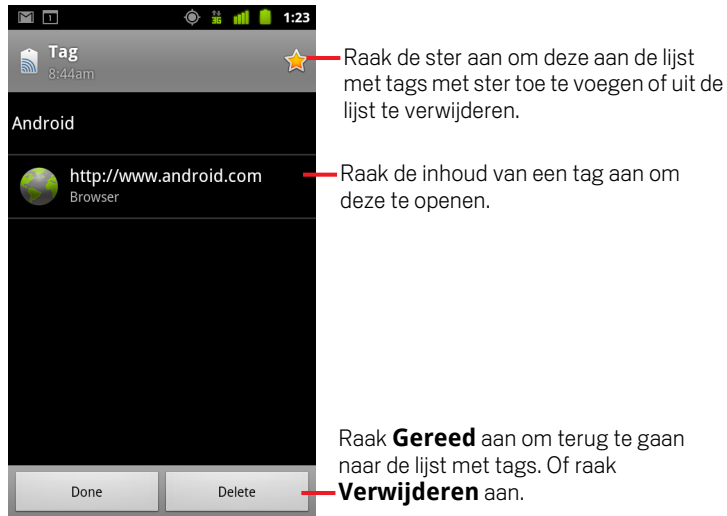

- 2 Raak de ster van de tag aan om deze aan de lijst met tags met ster toe te voegen of uit de lijst te verwijderen.
- 3 Raak de inhoud van een tag aan om deze te openen.
- 4 Raak **Gereed** aan om terug te gaan naar de lijst met tags.

Een tag verwijderen

- 1 Open Tags en raak een tag aan in de lijst 'Tags' of 'Met ster'.
- 2 Raak **Verwijderen** aan.

Market

Android Market biedt rechtstreeks toegang tot toepassingen en games die u kunt downloaden naar en installeren op uw telefoon.

In dit gedeelte

'Android Market openen en toepassingen zoeken' op pagina 356

'Toepassingen downloaden en installeren' op pagina 359

'Uw downloads beheren' op pagina 362

Android Market openen en toepassingen zoeken

Open Android Market om te bladeren door en te zoeken naar gratis en betaalde toepassingen.

Android Market openen

- ▶ Raak het Market-pictogram  aan in de Launcher of op het startscherm. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44. U kunt ook de Market-widjet aanraken om Market te openen als u deze widjet op uw startscherm heeft geplaatst (zie 'Het startscherm aanpassen' op pagina 48). Wanneer u Android Market voor de eerste keer opent, moet u de algemene voorwaarden lezen en accepteren om door te gaan.



Ondersteuning voor Android Market

De Help-pagina's van Android Market zijn beschikbaar vanuit elk scherm van Android Market.


- ▶ Druk op '**Menu** ☰' en raak '**Help**' aan.

De browser opent de Help van Android Market met links naar verschillende Help-onderwerpen. Zie 'Browser' op pagina 243.

Door toepassingen bladeren

U kunt door de toepassingen bladeren op basis van de categorie en de toepassingen op verschillende manieren sorteren.

- 1 Raak op de startpagina van Android Market een topcategorie als **'Toepassingen'** of **'Games'** aan.

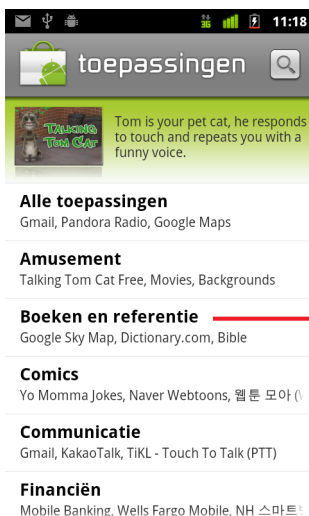

Raak een subcategorie aan om een lijst met toepassingen weer te geven.

- 2 Schuif om de subcategorieën weer te geven die u wilt verkennen.



Raak dit aan om de beste betaalde, beste gratis of recente toepassingen in deze subcategorie weer te geven.

Raak een toepassing aan om het bijbehorende scherm met details weer te geven.

- 3 Raak **'Top betaald'**, **'Top gratis'** of **'Net nieuw'** aan om de subcategorie verder te sorteren.




Een scherm met details over een toepassing openen

- ▶ Terwijl u bladert door Android Market, kunt u op elk gewenst moment een toepassing aanraken om een scherm met details over de toepassing weer te geven.

Het scherm met details over de toepassing bevat een beschrijving, beoordelingen en andere informatie over de toepassing. Het tabblad 'Opmerkingen' bevat opmerkingen van personen die de toepassing hebben geprobeerd. U kunt de toepassing vanuit dit scherm downloaden en installeren. Zie 'Toepassingen downloaden en installeren' op pagina 359.

U kunt de toepassing ook beoordelen, verwijderen of andere acties voor de toepassing uitvoeren. Zie 'Uw downloads beheren' op pagina 362.

Naar toepassingen zoeken

- 1 Raak in de rechterbovenhoek van het scherm het zoekpictogram  aan of druk op de knop **Zoeken** .
- 2 Geef de tekst voor de zoekopdracht op en druk nogmaals op 'Zoeken' .
Geef de volledige naam of een gedeelte van de naam van een toepassing of beschrijving op waarnaar u wilt zoeken, of geef de naam van de ontwikkelaar op naar wie u wilt zoeken.
- 3 Raak een zoekresultaat aan om het scherm met details voor de toepassing te openen.

In het scherm met details wordt de toepassing beschreven. Daarnaast bevat het scherm knoppen voor het downloaden van de toepassing en het uitvoeren van andere taken.

Zie 'Toepassingen downloaden en installeren' op pagina 359 en 'Uw downloads beheren' op pagina 362.

Terugkeren naar de startpagina van Android Market

Vanuit de meeste schermen van Android Market kunt u terugkeren naar de startpagina van Android Market.

- ▶ Raak in de linkerbovenhoek het pictogram Market  aan.
- OF**
- ▶ Druk op '**Menu** AUG-2.3-103-NL

Toepassingen downloaden en installeren

Wanneer u een toepassing vindt die u graag wilt hebben, kunt u deze installeren op uw telefoon.

Een toepassing downloaden en installeren

- 1 Zoek een toepassing die u wilt hebben en open het scherm met details.

Zie 'Android Market openen en toepassingen zoeken' op pagina 356.

In het scherm met details over de toepassing kunt u meer lezen over de toepassing, waaronder de kosten ervan, beoordelingen en andere opmerkingen van gebruikers, evenals informatie over de ontwikkelaar.



Raak deze knop aan om een toepassing te downloaden en te installeren. (Als het een betaalde toepassing betreft, is de knop voorzien van een label met een prijs.)

Blader door het informatiescherm van een toepassing als u meer wilt weten over de toepassing en de ontwikkelaar ervan.

Raak dit aan om een gedeelte uit te breiden en meer informatie weer te geven.

- 2 Druk op **Menu** ☰ en raak **Beveiliging** aan om te zien tot welke functies en gegevens op uw telefoon de toepassing toegang heeft als u de toepassing installeert.
- 3 Raak **Gratis** of de prijs onder **Installeren** aan.


Betaalde toepassingen worden niet in alle regio's door alle providers aangeboden.

Als de toepassing toegang tot uw gegevens of controle over functies op uw telefoon nodig heeft, wordt er boven aan het scherm met details een overzicht weergegeven en kunt u **Meer** aanraken voor meer informatie.

Let op! Lees de informatie in dit scherm aandachtig door. Wees met name voorzichtig met toepassingen die toegang hebben tot veel functies en tot een aanzienlijke hoeveelheid gegevens. Zodra u in dit scherm **OK** aanraakt, bent u verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van deze toepassing op uw telefoon.

- 4 Als u akkoord gaat met de machtigingsvereisten van de toepassing, raakt u **OK** aan bij **Machtigingen accepteren**.

Als u een betaalde toepassing heeft geselecteerd, wordt een scherm geopend waarop u kunt aangeven hoe u wilt betalen. U kunt een bestaande betaalwijze gebruiken of een nieuwe toevoegen. U kunt ook vooraf een account instellen, zoals wordt beschreven in 'Een Google Checkout-account maken' op pagina 361.

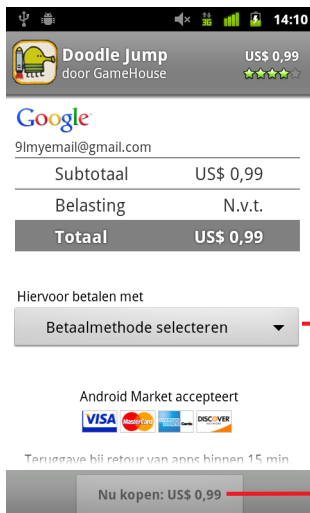

Raak de kaart aan die u voor de aankoop wilt gebruiken of als u de kaart wilt wijzigen.

Raak deze knop aan om een toepassing te kopen, te downloaden en te installeren.

Als u een gratis toepassing heeft geselecteerd (of nadat u **Nu kopen** heeft aangeraakt), ontvangt u een reeks meldingen terwijl de toepassing wordt gedownload en op uw telefoon wordt geïnstalleerd.

Zodra de toepassing is geïnstalleerd, kunt u de melding aanraken om de toepassing te openen. U kunt de toepassing ook openen door het bijbehorende pictogram in de Launcher aan te raken. Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

U kunt een toepassing meestal gedurende een korte periode proberen en als u besluit van de aankoop af te zien, kunt u de toepassing verwijderen en krijgt u uw geld terug. Zie 'Een geldteruggave voor een toepassing aanvragen' op pagina 364.

Als u nog een Android-telefoon heeft, kunt u een betaalde toepassing naar die telefoon downloaden met hetzelfde Android Market-account, zonder extra kosten.

Een Google Checkout-account maken

U kunt voor de items die u via Android Market heeft gekocht, betalen via een Google Checkout-account. U kunt een account instellen op het moment dat u voor de eerste keer een item koopt of van tevoren met een webbrowser.

- ▶ Ga in een webbrowser naar <http://checkout.google.com> om een Google Checkout-account in te stellen.

OF

- ▶ De eerste keer dat u de telefoon gebruikt om een item via Android Market te kopen en u wordt gevraagd uw factureringsgegevens op te geven, kunt u een Google Checkout-account instellen.

Let op! Zodra u Google Checkout eenmaal heeft gebruikt voor de aanschaf van een toepassing via Android Market, onthoudt de telefoon uw wachtwoord, zodat u dit de volgende keer niet opnieuw hoeft op te geven. Om deze reden moet u uw telefoon beveiligen om te voorkomen dat anderen deze zonder uw toestemming kunnen gebruiken. Zie 'Uw scherm vergrendelen' op pagina 47.

Uw downloads beheren

Nadat u een toepassing heeft gedownload en geïnstalleerd, kunt u deze beoordelen, in een lijst met andere gedownloade toepassingen weergeven, zo configureren dat de toepassing zichzelf automatisch bijwerkt, enzovoort.

Uw gedownloade toepassingen weergeven


U kunt een lijst weergeven met toepassingen die u via Android Market heeft gedownload. Deze lijst kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken.

- ▶ Geef de startpagina van Android Market weer, druk op **Menu**  en raak **Mijn apps** aan.

In de lijst met gratis en betaalde toepassingen die wordt geopend, kunt u een toepassing aanraken om deze te beoordelen, te verwijderen, een teruggave aan te vragen, enzovoort.

Instellen of een toepassing automatisch moet worden bijgewerkt

Toepassingen die u downloadt van Market, worden niet standaard automatisch bijgewerkt. Voor toepassingen die bij de telefoon zijn geleverd, is dit wel het geval. U kunt die instelling echter aanpassen voor beide soorten toepassingen. U kunt wijzigen wat er gebeurt wanneer u een melding ontvangt dat er updates beschikbaar zijn voor een of meer toepassingen (zie 'Reageren op een melding dat updates voor een toepassing beschikbaar zijn' op pagina 362).


- 1 Geef de startpagina van Android Market weer, druk op **Menu**  en raak **Mijn apps** aan.
- 2 Raak een toepassing aan.
- 3 Vink het selectievakje **Automatisch bijwerken toestaan** aan of verwijder het vinkje uit het selectievakje.

Reageren op een melding dat updates voor een toepassing beschikbaar zijn

U ontvangt een melding wanneer een nieuwe versie van een toepassing beschikbaar is (tenzij u updatemeldingen uitschakelt; zie 'Instellen of u moet worden geïnformeerd over bijgewerkte toepassingen' op pagina 363). In 'Meldingen beheren' op pagina 33 wordt beschreven hoe u kunt reageren op meldingen.

Als voor een toepassing is ingesteld dat deze automatisch moet worden bijgewerkt en de benodigde rechten voor de toepassing niet zijn gewijzigd, wordt een melding weergegeven nadat de update is gedownload en geïnstalleerd (zie 'Instellen of een toepassing automatisch moet worden bijgewerkt' op pagina 362).

Als voor de toepassing niet is ingesteld dat deze automatisch moet worden bijgewerkt of als voor de update de benodigde rechten moeten worden gewijzigd, wordt een melding weergegeven dat er updates beschikbaar zijn. Als u de melding aanraakt, wordt het scherm 'Downloads' in Market geopend. Elke gedownloade toepassing waarvoor een update beschikbaar is, is voorzien van een label **Bijwerken** of **Bijwerken (handmatig)**.

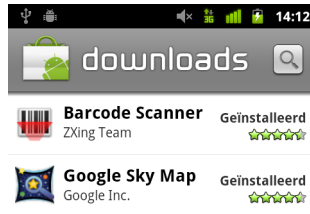

- ▶ Raak een toepassing met een label **Bijwerken** of **Bijwerken (handmatig)** aan om de toepassing bij te werken nadat u zo nodig de wijzigingen in de rechten heeft gecontroleerd.
- ▶ Raak **Alles bijwerken** aan om alle toepassingen bij te werken met updates waarvoor de rechten niet gewijzigd hoeven te worden.


De knop **Alles bijwerken** is alleen beschikbaar als er meer dan één update is waarvoor u geen wijzigingen in de rechten hoeft goed te keuren.

Instellen of u moet worden geïnformeerd over bijgewerkte toepassingen

- 1 Geef de startpagina van Android Market weer en druk op **Menu** ☰ en raak **Instellingen** aan.
- 2 Raak het meldingenmenu aan en stel in of u meldingen wilt ontvangen als er updates beschikbaar zijn voor de toepassingen die u heeft gedownload.
- 3 Raak **OK** aan.

Een toepassing verwijderen

U kunt via Market toepassingen verwijderen die u van Market heeft gedownload. U kunt ook toepassingen die u heeft gedownload van Market en van andere locaties, verwijderen via de instellingen van de toepassing in het scherm 'Toepassingen beheren' (zie 'Een toepassing verwijderen' op pagina 364).


- 1 Geef de startpagina van Android Market weer, druk op **Menu**  en raak **Mijn apps** aan.
- 2 Raak de toepassing aan om deze te verwijderen.
Het detailscherm voor de toepassing wordt geopend.
- 3 Raak '**Verwijderen**' aan.
- 4 Raak in het bevestigingsdialoogvenster '**OK**' aan.
- 5 Raak de uitleg aan die het best overeenkomt met de reden waarom u de toepassing verwijdert en raak vervolgens '**OK**' aan.

De toepassing wordt verwijderd. U kunt de toepassing op elk gewenst moment verwijderen, zonder kosten als het om een betaalde toepassing gaat.

Een geldteruggave voor een toepassing aanvragen

Als u niet tevreden bent over een toepassing, kunt u gedurende een korte periode na aanschaf een teruggave van het aankoopbedrag aanvragen. De werkelijke periode die u heeft om een geldteruggave aan te vragen, wordt aangegeven op het aankoop scherm wanneer u de toepassing koopt. U kunt ook contact opnemen met de ontwikkelaar, zoals wordt beschreven in het scherm met details van de toepassing (zie 'Een scherm met details over een toepassing openen' op pagina 358). Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard en de toepassing wordt van uw telefoon verwijderd.

Als u van gedachten verandert, kunt u de toepassing later alsnog installeren, maar u kunt niet voor de tweede keer een teruggave aanvragen.

- 1 Geef de startpagina van Android Market weer, druk op **Menu**  en raak **Mijn apps** aan.
- 2 Raak de toepassing die u wilt verwijderen voor een teruggave.
Het detailscherm voor de toepassing wordt geopend.
- 3 Raak **Teruggave** aan.
Uw toepassing wordt verwijderd en de kosten worden geannuleerd.
- 4 Raak de uitleg aan die het best overeenkomt met de reden waarom u de toepassing verwijdert en raak vervolgens '**OK**' aan.

Een toepassing beoordelen of een opmerking toevoegen

U kunt één tot vijf sterren aan een toepassing toekennen en met andere consumenten delen wat u van de toepassing vindt.

- 1 Open het scherm met details over de toepassing.
U kunt dit doen door naar de toepassing te bladeren of te zoeken en deze vervolgens aan te raken. Als u de toepassing heeft gedownload, raakt u deze aan in de lijst met gedownloade toepassingen.
- 2 Raak de sterren onder '**Mijn beoordeling**' aan.
- 3 Raak het aantal sterren aan dat u aan deze toepassing wilt toekennen en raak '**OK**' aan.
- 4 Raak **Een opmerking plaatsen** aan.
- 5 Voer een opmerking in en raak **OK** aan.

Ongepaste toepassingen markeren

Als u een toepassing ontdekt met gewelddadige, seksuele of anderszins haatdragende of aanstootgevende inhoud, kunt u dit melden aan het Android Market-team.

- 1 Open het scherm met details voor de toepassing.
U kunt dit doen door naar de toepassing te bladeren of te zoeken en deze vervolgens aan te raken. Als u de toepassing heeft gedownload, raakt u deze aan in de lijst met gedownloade toepassingen.
- 2 Schuif omlaag naar de onderkant van het scherm met details en raak '**Markeren als ongepast**' aan.
- 3 Raak de reden aan waarom u de toepassing ongepast vindt.
- 4 Raak '**Verzenden**' aan.
Uw opmerkingen worden verzonden naar het Android Market-team.

Instellingen

U gebruikt de toepassing Instellingen om te configureren hoe uw telefoon eruitziet, klinkt, communiceert en op vele andere manieren functioneert.

Veel toepassingen bevatten eigen instellingen. Zie voor details de documentatie over de afzonderlijke toepassingen.

In dit gedeelte

- 'Instellingen openen' op pagina 368
- 'Draadloos en netwerken' op pagina 369
- 'Oproepinstellingen' op pagina 373
- 'Geluidsinstellingen' op pagina 375
- 'Instellingen weergeven' op pagina 377
- 'Instellingen voor locatie en beveiliging' op pagina 378
- 'Instellingen voor toepassingen' op pagina 381
- 'Instellingen voor accounts en synchronisatie' op pagina 383
- 'Privacyinstellingen' op pagina 385
- 'Instellingen voor opslag' op pagina 386
- 'Instellingen voor taal en toetsenbord' op pagina 387
- 'Instellingen voor spraakinvoer en -uitvoer' op pagina 390
- 'Instellingen voor toegankelijkheid' op pagina 392
- 'Dockinstellingen' op pagina 393
- 'Datum- en tijdstellingen' op pagina 394
- 'Over de telefoon' op pagina 395


Instellingen openen

De toepassing Instellingen bevat de meeste hulpmiddelen voor het aanpassen en configureren van uw telefoon.

Instellingen openen

- ▶ Druk op '**Startpagina** ' en '**Menu** 

OF

- ▶ Raak het Instellingen-pictogram  aan op het startscherm of in de Launcher.
Zie 'Toepassingen openen en schakelen tussen toepassingen' op pagina 44.

In dit gedeelte worden alle instellingen beschreven die in de toepassing Instellingen zijn opgenomen.

Draadloos en netwerken

Gebruik de instellingen bij 'Draadloos en netwerken' om verbindingen met netwerken en apparaten via mobiele, Wi-Fi- en Bluetooth-netwerken te configureren en te beheren. U kunt de instellingen bij 'Draadloos en netwerken' ook gebruiken om verbindingen te configureren tussen uw telefoon en VPN's (Virtual Private Networks), om uw computer te verbinden met internet via de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon en om alle radioverbindingen uit te schakelen met de vliegmodus.

Het scherm 'Draadloos en netwerken'

Vliegmodus Vink deze optie aan om alle radioverbindingen op de telefoon uit te schakelen die spraak of gegevens overdragen. Als deze optie wordt aangevinkt, worden ook de oproepinstellingen uitgeschakeld (zie 'Oproepinstellingen' op pagina 373).

Wi-Fi Vink deze optie aan om Wi-Fi in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi-instellingen Zie 'Het scherm 'Wi-Fi-instellingen'' op pagina 369.

Bluetooth Vink deze optie aan om Bluetooth in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met Bluetooth-apparaten.

Bluetooth-instellingen Zie 'Het scherm 'Bluetooth-instellingen'' op pagina 370.

Tethering en draagbare hotspot Zie 'Het scherm met instellingen voor tethering en draagbare hotspot' op pagina 371


VPN-instellingen Zie 'Het scherm 'VPN-instellingen'' op pagina 371.

NFC Als uw telefoon NFC (Near Field Communicaton) ondersteunt, vinkt u aan dat u toepassingen wilt toestaan om NFC te gebruiken voor het lezen van NFC-tags en om NFC-tags op uw telefoon leesbaar te maken voor andere NFC-apparaten. Verwijder het vinkje als u NFC op uw telefoon wilt uitschakelen. Als u werkt met NFC-tags via de toepassing Tags, zie 'Tags' op pagina 351.

Mobiele netwerken Zie 'Het scherm 'Instellingen mobiel netwerk'' op pagina 372.

Het scherm 'Wi-Fi-instellingen'

Zie 'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67 voor informatie over het werken met deze instellingen.

Naast de instellingen die in dit gedeelte worden beschreven, kunt u op **Menu**  drukken wanneer u dit scherm bekijkt en vervolgens **Geavanceerd** aanraken om de instellingen die in 'Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen' op pagina 370 worden beschreven, te configureren.

Wi-Fi Vink deze optie aan om Wi-Fi in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met Wi-Fi-netwerken. Als u met een netwerk verbonden bent, wordt de naam van het netwerk weergegeven.

Netwerkmelding Vink deze optie aan om een melding te ontvangen wanneer een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken Er wordt een lijst met Wi-Fi-netwerken weergegeven die u eerder heeft geconfigureerd en die zijn gedetecteerd toen de telefoon de laatste keer naar Wi-Fi-netwerken heeft gescand. Zie 'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67.

Wi-Fi-netwerk toevoegen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een Wi-Fi-netwerk kunt toevoegen door de SSID (de naam die wordt verzonden) en het beveiligingstype van het netwerktype op te geven. Zie 'Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken' op pagina 67.

Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen

Wi-Fi-slaapbeleid Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen of en wanneer de Wi-Fi-radioverbinding wordt uitgeschakeld. Als u het slaapbeleid uitschakelt, verbruikt u meer energie van de accu.

MAC-adres Het MAC-adres (Media Access Control) van uw telefoon wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi-netwerken.

IP-adres Het IP-adres (Internet Protocol) dat aan uw telefoon is toegewezen door het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbonden bent (tenzij u de IP-instellingen heeft gebruikt om er een statisch IP-adres aan toe te wijzen).

IP-instellingen Als u **Statisch IP-adres gebruiken** aanvinkt, kunt u via 'IP-instellingen' handmatig een IP-adres en andere netwerkinstellingen voor uw telefoon opgeven; in plaats van het DHCP-protocol te gebruiken om netwerkinstellingen te verkrijgen van het Wi-Fi-netwerk zelf.

Het scherm 'Bluetooth-instellingen'

Zie 'Verbinding maken met Bluetooth-apparaten' op pagina 70 voor informatie over het werken met deze instellingen.

Bluetooth Vink deze optie aan om Bluetooth in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met Bluetooth-apparaten.

Apparaatnaam Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een naam kunt toewijzen aan uw telefoon die zichtbaar is op sommige Bluetooth-apparaten wanneer u deze aan uw telefoon koppelt. De huidige naam wordt weergegeven.

Vindbaar Vink deze optie aan om uw telefoon vindbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten gedurende een periode van 120 seconden.

Scannen naar apparaten Raak deze optie aan om te zoeken naar gegevens van Bluetooth-apparaten in de buurt en deze weer te geven.

Bluetooth-apparaten Er wordt een lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven die u eerder heeft geconfigureerd en die zijn gedetecteerd toen de telefoon de laatste keer naar Bluetooth-apparaten heeft gescand.

Het scherm met instellingen voor tethering en draagbare hotspot

Zie 'De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen' op pagina 76 voor informatie over deze instellingen.

USB-tethering Vink deze optie aan om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met uw computer te delen, via een USB-verbinding.

Draagbare Wi-Fi-hotspot Vink deze optie aan om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon te delen als draagbare Wi-Fi-hotspot.

Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot Hiermee opent u een scherm met instellingen om de hotspot in en uit te schakelen en om de bijbehorende SSID (de uitgezonden naam) en beveiliging in te stellen.

Help Hiermee opent u een dialoogvenster met informatie over USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspots, evenals informatie over waar u meer informatie kunt verkrijgen.

Het scherm 'VPN-instellingen'

Zie 'Verbinding maken met VPN's (Virtual Private Networks)' op pagina 79 voor informatie over deze instellingen.

VPN toevoegen Hiermee opent u een scherm waarin u het type VPN selecteert dat u wilt toevoegen. Vervolgens moet u configuratiegegevens voor de VPN opgeven.

VPN's De lijst met VPN's die u eerder heeft geconfigureerd.

Het scherm 'Instellingen mobiel netwerk'

Gegevens ingeschakeld Schakel deze optie uit om te voorkomen dat uw telefoon gegevens overdraagt via een mobiel netwerk. Dit is nuttig als u reist in een gebied dat niet wordt gedekt door uw abonnement voor mobiele gegevensoverdracht en als u kosten voor gegevensgebruik op de mobiele netwerken van lokale providers wilt voorkomen. Als u deze optie uitschakelt, kan uw telefoon nog steeds gegevens via andere draadloze netwerken overdragen, zoals via Wi-Fi of Bluetooth.

Gegevensroaming Schakel deze optie uit om te voorkomen dat uw telefoon gegevens via mobiele netwerken van andere providers verzendt wanneer u geen toegang heeft tot mobiele netwerken van uw eigen provider. Zie 'Gegevensoverdracht uitschakelen bij roaming' op pagina 65.

Gegevensgebruik Alleen beschikbaar als uw provider een beleid voor gegevensgebruik voor het mobiele netwerk afdwingt. Hier worden de hoeveelheid gegevens die u via het mobiele netwerk heeft overgedragen in de huidige periode, de gegevensdrempel (de hoeveelheid gegevens die u kunt overdragen voordat het beleid wordt afgedwongen) en het tijdstip waarop de volgende periode begint, weergegeven. Als u deze instelling aanraakt, wordt het scherm 'Gegevensgebruik' geopend, met meer informatie over uw gegevensgebruik op het mobiele netwerk, de periode waarin dit gebruik is gemeten en de manier waarop de provider het beleid afdwingt als u de gegevensdrempel voor de periode overschrijdt. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over het beleid voor gegevensgebruik voor het mobiele netwerk.

Namen toegangspunten Hiermee opent u het scherm 'APN's' waarin u configuraties van mobiele toegangspunten kunt selecteren. Druk op '**Menu** ☰' om een nieuwe APN toe te voegen. Neem contact op met uw provider om te achterhalen hoe u de opties op dit scherm invult.

Alleen 2G-netwerken gebruiken Vink deze optie aan om een iets hogere levensduur van de accu te bereiken door te voorkomen dat uw telefoon verbinding maakt met snellere netwerken. Zie 'Uw gegevensverbinding beperken tot 2G-netwerken' op pagina 65.

Mobiele providers Hiermee opent u een scherm waarin naar mobiele netwerken wordt gezocht en waarin mobiele netwerken worden weergegeven die compatibel zijn met uw telefoon. Neem contact op met uw provider om na te gaan wat de financiële gevolgen zijn van het selecteren van een andere provider.

Oproepinstellingen

Gebruik de oproepinstellingen om instellingen voor telefoonoproepen in te stellen, zoals oproepen doorschakelen, wisselgesprekken en andere speciale functies die door uw provider worden aangeboden. U kunt de oproepinstellingen ook gebruiken om de telefoon zo te configureren dat uitgaande oproepen alleen kunnen worden geplaatst naar een aantal vaste telefoonnummers.

Het scherm 'Oproepinstellingen'

Vaste nummers Uitsluitend voor GSM-telefoons. Zie 'Het scherm 'Vaste nummers'' op pagina 373.

Service voor voicemail Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de service voor voicemail van uw provider of een andere service kunt selecteren, bijvoorbeeld Google Voice. Zie 'Google Voice configureren' op pagina 197.

Instellingen voor voicemail Als u de service voor voicemail van uw provider gebruikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt opgeven dat wordt gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail. U kunt een komma (,) toevoegen om een pauze in te voeren in het nummer (bijvoorbeeld voor het toevoegen van een wachtwoord na het telefoonnummer). Als u Google Voice gebruikt, wordt er een scherm geopend waarin u het Google Voice-nummer kunt bekijken of uzelf kunt afmelden voor Google Voice. Zie 'Google Voice' op pagina 189.

Oproep doorschakelen Hiermee opent u een scherm waarin u kunt configureren op wat voor manier uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u niet opneemt, enzovoort.

Aanvullende instellingen Zie 'Aanvullende instellingen' op pagina 374.

Accounts Zie 'Het scherm 'Accounts voor internetoproepen' (SIP)' op pagina 374.

Internetoproepen gebruiken Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt configureren dat uw telefoon oproepen via internet gebruikt voor alle oproepen, alleen voor oproepen naar internetoproepadressen (de standaardinstelling) of dat dit bij elke oproep eerst wordt gevraagd. U moet zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk en een account voor internetoproepen hebben toegevoegd aan uw telefoon als u gebruik wilt maken van oproepen via internet. Zie 'Bellen via internet (SIP) configureren' op pagina 82

Het scherm 'Vaste nummers'

Gebruik de instellingen op dit scherm om uw telefoon zo te configureren dat uitgaande oproepen alleen kunnen worden geplaatst naar de vaste nummers die u op de SIM-kaart van de telefoon heeft opgeslagen.

FDN inschakelen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u uw PIN2-code kunt invoeren, waarna de telefoon wordt ingesteld in de FDN-modus. Wanneer FDN is ingeschakeld, wordt deze instelling gewijzigd in '**FDN uitschakelen**'.

PIN2-code wijzigen Er wordt een aantal dialoogvensters geopend waarin u uw huidige PIN2-code kunt invoeren en vervolgens een nieuwe PIN2-code kunt invoeren en bevestigen.

FDN-lijst Hiermee opent u een scherm waarin FDN's worden weergegeven die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Druk op '**Menu** ≡' en raak '**Contact toevoegen**' aan om een FDN-nummer toe te voegen aan uw SIM-kaart. Druk op dat scherm op '**Menu** ≡' om een nummer uit uw contacten naar de FDN-lijst te importeren, of om een nummer van de FDN-lijst te verwijderen.

Aanvullende instellingen

Beller-id Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen of uw telefoonnummer wordt weergegeven aan de mensen die u belt.

Wisselgesprek Vink deze optie aan om nieuwe oproepen te zien en te beantwoorden wanneer u in gesprek bent, zoals wordt beschreven in 'Oproepen plaatsen en ontvangen' op pagina 85.

Het scherm 'Accounts voor internetoproepen' (SIP)

Zie 'Bellen via internet (SIP) configureren' op pagina 82 voor informatie over deze instellingen.

Inkomende gesprekken ontvangen Vink deze instelling aan als u wilt configureren dat uw telefoon een verbinding onderhoudt met de provider van uw internetoproepservice zodat uw telefoon overgaat als iemand belt naar een internetoproepadres van een account dat u aan uw telefoon heeft toegevoegd. Als u deze instelling aanvinkt, verkort dat de gebruiksduur van uw accu.

SIP-accounts De lijst met accounts voor internetoproepen die u eerder heeft geconfigureerd. Raak de lijst aan die u wilt bekijken of waarvan u de instellingen wilt wijzigen, zoals beschreven in 'Bellen via internet (SIP) configureren' op pagina 82.

Knop 'Account toevoegen' Een scherm wordt geopend waarin u een account voor internetoproepen kunt toevoegen door de details over het account in te voeren. Deze details worden verstrekt door de provider van uw internetoproepservice. Dit wordt beschreven in 'Bellen via internet (SIP) configureren' op pagina 82.

Geluidsinstellingen

Gebruik de geluidsinstellingen als u wilt configureren met welk volume en op welke wijze uw telefoon overgaat, dat deze trilt of u op andere manieren waarschuwt als u een oproep of een melding ontvangt of als er een alarm afgaat. U kunt deze instellingen ook gebruiken om het volume voor muziek of andere geluidsmedia in te stellen en om een aantal gerelateerde instellingen aan te passen.

Stille modus Vink deze optie aan om alle geluiden uit te schakelen, (inclusief bel- en meldingtonen) maar exclusief de audio van muziek, video's en andere media en eventuele alarmen die u heeft ingesteld. (U moet de audio van media en alarmen in de betreffende toepassingen uitschakelen.)

Trillen Er wordt een dialoogvenster geopend waar u kunt configureren wanneer u wilt dat de telefoon trilt als u een oproep of melding ontvangt: altijd, nooit, alleen als de stille modus op de telefoon is ingeschakeld of alleen als deze niet is ingeschakeld.

Volume Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u het volume voor beltonen die u hoort voor een oproep of melding, voor media (muziek, video's, enzovoort) en alarmen kunt instellen. Als u de optie om hetzelfde volume voor oproepen en meldingen te gebruiken, uitschakelt, kunt u het beltoonvolume voor meldingen afzonderlijk instellen.

Beltoon telefoon Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de beltoon kunt selecteren die moet worden weergegeven wanneer u een oproep ontvangt. Raak een beltoon aan om deze te beluisteren. Met een aantal mediatoepassingen is het mogelijk een nummer aan deze lijst toe te voegen. Zie 'Een nummer als beltoon gebruiken' op pagina 325 als u wilt weten hoe u de toepassing Muziek hiervoor kunt gebruiken.

Trilstand telefoon Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen dat de telefoon trilt wanneer u een oproep ontvangt, alleen wanneer de telefoon zich in de stille modus bevindt, of nooit.

Beltoon voor meldingen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de beltoon kunt selecteren die moet worden gebruikt wanneer u een melding ontvangt. Raak een beltoon aan om deze te beluisteren.

Knipperinterval van meldingslampje Op telefoons die met een knipperend trackball-lampje of een ander meldingslampje aangeven dat u een melding heeft ontvangen, plaatst u een vinkje bij de optie om elke paar seconden het licht te laten knipperen als er nieuwe meldingen zijn. Verwijder het vinkje uit het selectievakje om het licht slechts één keer te laten knipperen voor elke nieuwe melding die u ontvangt.

Aanraaktonen Vink deze optie aan om tonen af te spelen wanneer u de telefoon gebruikt voor het opgeven van een telefoonnummer.

Hoorbare selectie Vink deze optie aan om een geluid af te spelen bij het aanraken van knoppen, pictogrammen en andere items op het scherm die reageren op aanrakingen.

Geluiden voor schermvergrendeling Vink deze optie aan om een geluid af te spelen wanneer het scherm wordt vergrendeld of ontgrendeld.

Haptische feedback Vink deze optie aan om de telefoon kort te laten trillen wanneer u softwaretoetsen aanraakt en andere acties uitvoert.

Toon voor noodoproep Op bepaalde telefoons opent u hiermee een dialoogvenster waarin u kunt configureren hoe de telefoon functioneert wanneer u een noodoproep plaatst.

Instellingen weergeven

Gebruik de weergave-instellingen om de helderheid en andere scherminstellingen te configureren.

Helderheid Hiermee opent u een dialoogvenster voor het aanpassen van de helderheid van het scherm. U kunt **Automatische helderheid** aanvinken om de helderheid automatisch te laten aanpassen door de telefoon, op basis van de ingebouwde lichtsensor van de telefoon. Of schakel die optie uit om de schuifregelaar te gebruiken om een helderheidsniveau in te stellen dat u altijd wilt gebruiken op de telefoon. Voor de langste gebruiksduur van de accu tussen twee oplaadsessies gebruikt u het laagste helderheidsniveau dat nog steeds comfortabel is.

Scherf automatisch draaien Vink deze optie aan om de stand van het scherm automatisch te draaien als u de telefoon zijwaarts of rechtop draait.

Animatie Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen of u overgangen met animaties wilt gebruiken voor sommige effecten (zoals het openen van menu's), voor alle ondersteunde effecten (waaronder wanneer u van het ene scherm naar het andere scherm gaat), of dat u geen animatie-effecten op de telefoon wilt gebruiken (deze instelling is niet van invloed op animatie-effecten in alle toepassingen).

Time-out scherm Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen hoe lang wordt gewacht na het aanraken van een scherm of het drukken op een knop voordat het scherm wordt uitgeschakeld. Voor de langste gebruiksduur van de accu tussen twee oplaadsessies gebruikt u de laagste time-outwaarde die nog steeds comfortabel is.

Instellingen voor locatie en beveiliging

Gebruik de instellingen voor locatie en beveiliging om uw voorkeuren voor het gebruik en delen van uw locatie in te stellen wanneer u zoekt naar informatie en locatiegerichte toepassingen gebruikt, zoals Maps. U kunt hier ook instellingen configureren voor de beveiliging van uw telefoon en de gegevens.

Draadloze netwerken gebruiken Vink deze optie aan om gegevens van mobiele en Wi-Fi-netwerken te gebruiken om uw geschatte locatie te bepalen voor gebruik in Maps, wanneer u zoekt, enzovoort. Wanneer u deze optie aanvinkt, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat uw locatie anoniem te delen met de locatieservice van Google.

GPS-satellieten gebruiken Vink deze optie aan om de GPS-satellietontvanger van uw telefoon te gebruiken om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ('straatniveau'). De werkelijke nauwkeurigheid is afhankelijk van een goed zicht op de hemel en andere factoren.

Schermvergrendeling instellen Raak deze instelling aan om uw telefoon zo te configureren dat er een patroon, PIN-code of wachtwoord nodig is om uw scherm te ontgrendelen. Zodra u een schermvergrendeling heeft ingesteld, wordt deze instelling vervangen door een aantal van de andere instellingen die in dit gedeelte worden beschreven.

Ontgrendelingspatroon instellen Er wordt een aantal vensters geopend die u door de procedure voor het tekenen van een ontgrendelingspatroon leiden, zoals wordt beschreven in 'Uw scherm vergrendelen' op pagina 47.

Ontgrendelingspatroon wijzigen Wanneer een ontgrendelingspatroon is ingesteld, wordt hiermee een reeks schermen geopend die u kunt gebruiken om het ontgrendelingspatroon te wijzigen.

Zichtbaar patroon gebruiken Wanneer een ontgrendelingspatroon is ingesteld, vinkt u deze optie aan om lijnen tussen punten te tekenen in het ontgrendelingspatroon dat u tekent.

Tastbare feedback gebruiken Wanneer u een schermvergrendeling heeft geconfigureerd, vinkt u deze optie aan om de telefoon kort te laten trillen wanneer u elke punt aanraakt terwijl u een ontgrendelingspatroon tekent of wanneer u de PIN-code of het wachtwoord voor ontgrendeling opgeeft.

PIN-code voor ontgrendelen instellen Hiermee opent u een reeks schermen voor het instellen van een numerieke PIN-code die u moet opgeven om uw scherm te ontgrendelen, zoals beschreven in 'Uw scherm vergrendelen' op pagina 47.

PIN-code voor ontgrendelen wijzigen Wanneer een PIN-code voor schermvergrendeling is ingesteld, wordt hiermee een reeks schermen geopend waarmee u de PIN-code kunt wijzigen.

Ontgrendelingswachtwoord instellen Hiermee opent u een reeks schermen voor het instellen van een wachtwoord dat u moet opgeven om uw scherm te ontgrendelen, zoals beschreven in 'Uw scherm vergrendelen' op pagina 47.

Ontgrendelingswachtwoord wijzigen Wanneer een wachtwoord voor schermvergrendeling is ingesteld, wordt hiermee een reeks schermen geopend waarmee u het wachtwoord kunt wijzigen.

Schermvergrendeling uitschakelen Raak deze optie aan om het verplicht opgeven van een patroon, PIN-code of wachtwoord voor het ontgrendelen van uw scherm te beëindigen. Deze instelling is alleen zichtbaar als u een ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord voor het scherm heeft geconfigureerd.

SIM-kaartvergrendeling instellen Hiermee opent u een scherm waarin u de telefoon zo kunt configureren dat u de SIM PIN-code moet invoeren om de telefoon te gebruiken en waarin u de SIM PIN-code kunt wijzigen.

Zichtbare wachtwoorden Vink deze optie aan om elk teken van een wachtwoord kort te tonen wanneer u dit invoert, zodat u kunt zien wat u invoert.

Apparaatbeheerders selecteren Hiermee opent u een scherm met een lijst met de toepassingen die u heeft gemachtigd als apparaatbeheerders voor uw telefoon te fungeren. Dit is doorgaans een e-mail-, agenda- of andere bedrijfstoepassing waaraan u deze rechten heeft toegekend toen u een account toevoegde dat wordt gehost door een bedrijfsservice die verplicht stelt beveiligingsbeleid te kunnen implementeren op apparaten die ermee verbinding maken. Raak een toepassing in deze lijst aan als u niet langer wilt dat deze is gemachtigd als apparaatbeheerder te fungeren. Als u dit doet, verliezen de toepassingen in het account dat u heeft toegevoegd een deel van hun functionaliteit, zoals de mogelijkheid nieuwe e-mail of agenda-afspraken te synchroniseren met uw telefoon. Dit blijft van kracht totdat u de toepassing weer machtigt als apparaatbeheerder te fungeren. Toepassingen waarvan u op deze wijze de machtiging om als apparaatbeheerder te fungeren heeft uitgeschakeld, maar die toch beschikken over accounts waarvoor ze als apparaatbeheerder moeten fungeren, laten u doorgaans weten hoe u deze machtiging opnieuw moet instellen als u ze probeert te gebruiken. Dit gebeurt niet als u deze accounts verwijdert.

Beveiligingsreferenties gebruiken Vink deze optie aan om toepassingen toe te staan de gecodeerde opslag van beveiligde certificaten, verwante wachtwoorden en andere referenties van uw telefoon te openen. U gebruikt de referentieopslag om bepaalde VPN- en Wi-Fi-verbindingen tot stand te brengen, zoals wordt beschreven in 'Verbinding maken met netwerken en apparaten' op pagina 63. Als u geen wachtwoord heeft ingesteld voor de referentieopslag, wordt deze instelling gedimd weergegeven.

Installeren van SD-kaart Als uw telefoon gebruikmaakt van een verwijderbare SD-kaart voor het opslaan van gebruikersbestanden, raakt u deze optie aan om een beveiligingscertificaat vanaf een SD-kaart te installeren, zoals beschreven in 'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81.

Installeren uit USB-opslag Als uw telefoon gebruikmaakt van een interne USB-opslag voor het opslaan van gebruikersbestanden, raakt u deze optie aan om een beveiligingscertificaat vanaf een USB-opslag te installeren, zoals beschreven in 'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81.

Wachtwoord instellen Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u het wachtwoord voor uw beveiligde referentieopslag kunt instellen of wijzigen. Uw wachtwoord moet uit ten minste 8 tekens bestaan. Zie 'Werken met beveiligingscertificaten' op pagina 81.

Opslag wissen Hiermee worden alle beveiligingscertificaten en verwante referenties verwijderd en wordt het wachtwoord van de beveiligde opslag verwijderd. Er wordt eerst gevraagd of u dit echt wilt doen.

Instellingen voor toepassingen

U gebruikt toepassingsinstellingen om informatie te bekijken over de toepassingen die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, de gegevens van de toepassingen te beheren, ze uit te schakelen als ze onverwacht gedrag vertonen, en om in te stellen of toepassingen die u via websites en e-mail ontvangt, geïnstalleerd mogen worden.

Het scherm met instellingen voor toepassingen

Onbekende bronnen Vink deze optie aan om de installatie van toepassingen die u ontvangt via websites, e-mail of andere bronnen dan Android Market, toe te staan.

Let op! Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u het beste alleen toepassingen downloaden van vertrouwde bronnen, zoals Android Market.

Toepassingen beheren Hiermee wordt een lijst geopend die alle toepassingen en andere software bevat die op uw telefoon is geïnstalleerd. De grootte ervan, evenals de hulpprogramma's die u kunt gebruiken voor het beheren van de toepassingen en software, worden eveneens vermeld. Zie 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54.

Actieve services Hiermee opent u een lijst met toepassingen, processen en services die momenteel worden uitgevoerd of zich in de cache bevinden. Zie 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54 Opslaggebruik

Opslaggebruik Hiermee opent u een lijst met alle toepassingen op uw telefoon en informatie over het opslaggebruik ervan. Zie 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54.

Accugebruik Hiermee opent u een lijst met toepassingen die de accu hebben gebruikt sinds de laatste keer dat u uw telefoon heeft opgeladen. Zie 'De levensduur van de accu optimaliseren' op pagina 52.

Ontwikkeling Zie 'Het scherm 'Ontwikkeling'' op pagina 381.

Het scherm 'Ontwikkeling'

Op het scherm 'Ontwikkeling' worden instellingen vermeld die handig zijn bij de ontwikkeling van Android-toepassingen. Raadpleeg de website voor ontwikkelaars van Android (<http://developer.android.com>) voor volledige informatie en documentatie over de Android-API's en hulpprogramma's voor ontwikkelaars.

USB-foutopsporing Vink deze optie aan om foutopsporingsprogramma's op een computer te machtigen om via een USB-verbinding met uw telefoon te communiceren.

Stand-by Vink deze optie aan om te voorkomen dat het scherm wordt gedimd en vergrendeld wanneer de telefoon op een oplader is aangesloten of op een USB-apparaat is aangesloten dat de telefoon van stroom voorziet. Gebruik deze instelling niet voor langere tijd wanneer een stilstaand beeld op de telefoon wordt weergegeven. Het beeld kan dan in het scherm inbranden.

Neplocaties toestaan Vink deze optie aan om een ontwikkelprogramma op een computer toe te staan te bepalen waar de telefoon denkt dat deze zich bevindt, en niet de interne programma's van de telefoon gebruikt om dit te bepalen.

Instellingen voor accounts en synchronisatie

Gebruik de instellingen voor accounts en synchronisatie om uw Google-accounts en andere accounts toe te voegen, te beheren en te verwijderen. U gebruikt deze instellingen ook om te bepalen hoe en of toepassingen volgens eigen planningen gegevens verzenden, ontvangen en synchroniseren en of toepassingen gebruikersgegevens automatisch kunnen synchroniseren.

Gmail, Agenda en andere toepassingen kunnen eigen instellingen hebben voor de manier waarop ze gegevens synchroniseren; zie de documentatie over de betreffende toepassingen voor informatie.

Het scherm met instellingen voor accounts en synchronisatie

Achtergrondgegevens Vink deze optie aan om toepassingen toe te staan gegevens op de achtergrond te synchroniseren, of u deze nu wel of niet actief gebruikt. Als u het vinkje bij deze instelling verwijdert, bespaart u accuvoeding en wordt het gegevensgebruik verlaagd (maar niet volledig voorkomen).

Automatische synchronisatie Vink deze optie aan om toepassingen toe te staan gegevens volgens hun eigen planning te synchroniseren. Als u het vinkje bij deze instelling verwijdert, raakt u een account in de lijst op dit scherm aan, drukt u op '**Menu** ☰' en raakt u '**Nu synchroniseren**' aan om gegevens voor dat account te synchroniseren. Wanneer het selectievakje '**Achtergrondgegevens**' niet is aangevinkt, is het automatisch synchroniseren van gegevens uitgeschakeld. In dit geval wordt het selectievakje '**Automatische synchronisatie**' gedimd weergegeven.

Accounts beheren Op de rest van dit scherm staan de Google-accounts en andere accounts die u aan de telefoon heeft toegevoegd. Het toevoegen van accounts wordt beschreven in 'Accounts' op pagina 133.

Als u in dit scherm een account aanraakt, wordt het accountscherm ervan geopend.

Het scherm 'Account'

Dit scherm bevat verschillende opties, afhankelijk van het type account.

Voor Google-accounts worden op dit scherm de typen gegevens vermeld die u met de telefoon kunt synchroniseren. Deze opties bevatten selectievakjes zodat u synchronisatie voor elke type gegevens kunt in- en uitschakelen. U kunt ook drukken op '**Menu** ☰' en '**Nu synchroniseren**' aanraken om gegevens te synchroniseren. Raak de knop '**Account verwijderen**' aan om het account inclusief alle gegevens

(contacten, e-mail, instellingen, enzovoort) te verwijderen. U kunt het eerste Google-account dat u aan uw telefoon heeft toegevoegd, niet verwijderen, behalve door uw telefoon terug te zetten op de fabrieksinstellingen waardoor al uw gebruikersgegevens worden verwijderd. Zie 'Privacyinstellingen' op pagina 385.

Privacyinstellingen

U gebruikt de privacyinstellingen om uw persoonlijke gegevens te beheren.

Back-up maken van mijn gegevens Vink deze optie aan om een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken in uw Google-account op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, kunt u de eerste keer dat u zich bij uw Google-account aanmeldt, de gegevens herstellen waarvan u een back-up heeft gemaakt. Als u deze optie aanvinkt, worden veel verschillende persoonlijke gegevens in de back-up opgenomen, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, browserbladwijzers, een lijst met de toepassingen die u heeft geïnstalleerd, de woorden die u aan het woordenboek van het schermtoetsenbord heeft toegevoegd en de meeste instellingen die u via de toepassing Instellingen heeft geconfigureerd. Enkele toepassingen van derden kunnen mogelijk ook van deze functie profiteren, dus u kunt uw gegevens herstellen als u een toepassing opnieuw installeert. Als u het vinkje uit het selectievakje verwijdert, wordt er geen back-up van uw gegevens in uw account meer gemaakt en worden bestaande back-ups van de Google-servers verwijderd.

Automatisch terugzetten Vink deze optie aan om uw instellingen en andere gegevens automatisch terug te zetten wanneer u een toepassing installeert als u deze toepassing eerder heeft geïnstalleerd en gebruikt op deze telefoon of op een andere telefoon, waarop u zich aanmeldde met hetzelfde Google-account en een back-up van uw instellingen maakte.

Fabrieksinstellingen terugzetten Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u al uw persoonlijke gegevens uit het interne telefoongeheugen kunt wissen, inclusief informatie over uw Google-account, andere accounts, de instellingen voor uw systeem en toepassingen en eventueel gedownloade toepassingen. Als u de telefoon opnieuw instelt, worden eventuele systeemupdates die u heeft gedownload, niet gewist. Er is ook een selectievakje dat u kunt gebruiken om de USB-opslag of de SD-kaart (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) te verwijderen. Deze kunnen bestanden bevatten die u heeft gedownload of gekopieerd. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u de volgende keer dat u de telefoon inschakelt, gevraagd hetzelfde type gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte. Zie 'Android voor het eerst starten' op pagina 16.

Instellingen voor opslag

Gebruik de instellingen voor opslag om de gebruikte en beschikbare ruimte op de interne opslag van uw telefoon en die op de USB-opslag of SD-kaart (afhankelijk van het model telefoon dat u heeft) te controleren.

U kunt ook de opslag die door toepassingen wordt gebruikt, bekijken en beheren en u kunt zien waar ze zijn opgeslagen; zie 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54. U kunt bestanden die u via de browser, Gmail of E-mail heeft gedownload met de toepassing Downloads weergeven, opnieuw openen en verwijderen; zie 'Downloads beheren' op pagina 60.

SD-kaart of USB-opslag Vermeldt de hoeveelheid ruimte op de USB-opslag of SD-kaart van uw telefoon, evenals de ruimte die u gebruikt om foto's, video's, muziek, downloads en andere bestanden op te slaan. Zie voor meer informatie 'Beheren hoe toepassingen geheugen gebruiken' op pagina 54 en de gedeelten voor de toepassingen die media en andere bestanden op de USB-opslag of SD-kaart opslaan.

SD-kaart ontkoppelen Hiermee ontkoppelt u de SD-kaart van uw telefoon zodat u de kaart veilig kunt verwijderen wanneer de telefoon is ingeschakeld. Deze instelling wordt gedimd weergegeven als er geen SD-kaart is geïnstalleerd, als u deze al heeft ontkoppeld of als u de SD-kaart aan uw computer heeft gekoppeld. Er is geen overeenkomstige instelling voor telefoons met USB-opslag. Zie 'Verbinding met een computer maken via USB' op pagina 74.

USB-opslag verwijderen of SD-kaart verwijderen Hiermee verwijdert u alles wat zich op de USB-opslag of de SD-kaart van uw telefoon bevindt en worden de USB-opslag of de SD-kaart voorbereid voor gebruik met uw telefoon.


Interne opslag De hoeveelheid intern telefoongeheugen die door het besturingssysteem, de onderdelen en toepassingen (inclusief gedownloade toepassingen) wordt gebruikt en de permanente en tijdelijke gegevens hiervan.

Instellingen voor taal en toetsenbord

Gebruik de instellingen voor taal en toetsenbord om de taal voor de tekst op de telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren, waarbij woorden worden opgenomen die u aan het woordenboek heeft toegevoegd.

Het scherm met instellingen voor taal en toetsenbord

Taal selecteren Hiermee opent u het scherm 'Taal', waarin u de taal kunt selecteren die u voor de tekst op uw telefoon wilt gebruiken.

Gebruikerswoordenboek Hiermee opent u een lijst met woorden die u aan het woordenboek heeft toegevoegd, zoals wordt beschreven in 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35. Raak een woord aan om dit te bewerken of te verwijderen. Druk op '**Menu** ' en raak '**Toevoegen**' aan om het woord toe te voegen.

Android-toetsenbord Zie 'Het scherm met instellingen voor het Android-toetsenbord' op pagina 387.

Selectievakje Android-toetsenbord Verwijder het vinkje uit het selectievakje wanneer uw telefoon over een fysiek toetsenbord beschikt. Zie 'Het scherm met instellingen voor het Android-toetsenbord' op pagina 387.

Apparaattoetsenbord Zie 'Het scherm met instellingen voor het apparaattoetsenbord' op pagina 389. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer uw telefoon een fysiek toetsenbord bevat.

Het scherm met instellingen voor het Android-toetsenbord

De instellingen voor het Android-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat met uw telefoon wordt meegeleverd. De functies voor correctie en hoofdlettergebruik zijn alleen van invloed op de Engelse versie van het toetsenbord.

Trillen bij druk op een toets Vink deze optie aan om de telefoon kort te laten trillen wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt.


Geluid bij druk op een toets Vink deze optie aan om een kort geluid af te spelen wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt.

Pop-up bij toetsaanslag Verwijder het vinkje uit het selectievakje als u niet wilt dat er bij aanraking een grotere afbeelding van elke toets boven de toets wordt weergegeven (onder uw vinger).

Aanraken om woorden te corrigeren Verwijder het vinkje uit het selectievakje om de functie uit te schakelen die ervoor zorgt dat een woord in een tekstveld bij aanraking wordt onderstreept en het toetsenbord suggesties geeft voor andere woorden dan u had bedoeld.

Automatisch hoofdlettergebruik Vink deze optie aan om het schermtoetsenbord zo in te stellen dat de eerste letter van het eerste woord na een punt, het eerste woord in een tekstveld en elk woord in naamvelden automatisch hoofdletters worden.

Instellingscode weergeven Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen of u wilt dat het toetsenbord automatisch bepaalt of de instellingscode op het toetsenbord wordt weergegeven (dit gebeurt alleen als u meer dan één toetsenbord of andere apparaten voor gegevensinvoer heeft geïnstalleerd), of dat u wilt dat de instellingscode altijd wordt weergegeven of altijd wordt verborgen.

Spraakinvoer Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u spraakinvoer kunt uitschakelen of kunt instellen op welk schermtoetsenbord u de microfoontoets  voor spraakinvoer wilt weergeven. Zie 'Tekst inspreken' op pagina 39.

Invoertalen Hiermee opent u het scherm 'Invoertalen', waarin u de talen kunt opgeven die beschikbaar moeten zijn wanneer u het schermtoetsenbord gebruikt. Het wijzigen van de taal van het toetsenbord wordt beschreven in 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35.

Snelle oplossingen Vink deze optie aan om automatisch veelgemaakte spelfouten te corrigeren tijdens het typen.

Suggesties weergeven Vink deze optie aan om voorgestelde woorden in een regel boven het schermtoetsenbord weer te geven tijdens het typen. Zie 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35.

Automatisch aanvullen Vink deze optie aan om een voorgesteld woord dat wordt gemarkeerd in de regel boven het toetsenbord, automatisch in te voegen wanneer u een spatie of interpunctie invoert. Zie 'Het schermtoetsenbord gebruiken' op pagina 35.

Het scherm met instellingen voor het apparaattoetsenbord

Deze scherm met instellingen is alleen beschikbaar wanneer uw telefoon een fysiek toetsenbord bevat.

Automatisch vervangen Vink deze optie aan om verkeerd getypte woorden te corrigeren tijdens het typen.

Automatische hoofdletters Vink deze optie aan om van de eerste letter van het eerste woord in zinnen automatisch een hoofdletter te maken.

Automatische interpunctie Vink deze optie aan om een punt (.) in te voegen wanneer u tweemaal op de spatiebalk drukt.

Instellingen voor spraakinvoer en -uitvoer

U gebruikt de instellingen voor spraakinvoer en -uitvoer om de Android-functie voor spraakinvoer, beschreven in 'Tekst inspreken' op pagina 39, en de synthesizer voor tekst-naar-spraak te configureren, voor toepassingen, zoals TalkBack, die hiervan kunnen profiteren, zoals beschreven in 'Instellingen voor toegankelijkheid' op pagina 392.

Het scherm 'Instellingen voor Google-spraakherkenning'

Taal Hiermee opent u een scherm waarin u de taal kunt instellen die u gebruikt wanneer u tekst inspreekt.

SafeSearch Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen of u wilt dat Google SafeSearch-filters bepaalde resultaten blokkeren wanneer u Google spraakgestuurd zoeken gebruikt: zoekresultaten niet blokkeren (uit), alleen expliciete of aanstootgevende afbeeldingen blokkeren (gemiddeld), of expliciete of aanstootgevende tekst en afbeeldingen blokkeren (streng).

Aanstootgevende woorden blokkeren Als deze optie niet is aangevinkt, herkent en transcribeert Google-spraakherkenning woorden die veel personen als aanstootgevend beschouwen wanneer u tekst inspreekt. Als deze optie is aangevinkt, vervangt Google-spraakherkenning die woorden in transcripten door een plaatsaanduiding die bestaat uit hash-tekens (#).

Het scherm met instellingen voor tekst-naar-spraak

Als u geen gegevens voor de spraaksynthesizer heeft geïnstalleerd, is alleen de instelling **Spraakgegevens installeren** beschikbaar.

Luisteren naar een voorbeeld Hiermee wordt een korte demonstratie van de spraaksynthesizer afgespeeld, waarbij uw huidige instellingen worden gebruikt.

Altijd mijn instellingen gebruiken Vink deze optie aan om de instellingen op dit scherm te gebruiken en niet de instellingen voor de spraaksynthesizer te gebruiken die in andere toepassingen beschikbaar zijn.

Standaardengine Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de toepassing voor tekst-naar-spraak kunt instellen die u wilt gebruiken, als u meer dan één toepassing hiervoor heeft geïnstalleerd.

Spraakgegevens installeren Als op uw telefoon geen gegevens voor de spraaksynthesizer zijn geïnstalleerd, maakt u via deze instelling verbinding met Android Market en wordt u door de procedure geleid voor het downloaden en installeren van de gegevens. Deze instelling is niet beschikbaar als u de gegevens al heeft geïnstalleerd.

Spraaksnelheid Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt selecteren op welke snelheid u de spraaksynthesizer wilt instellen.

Taal Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de taal van de tekst kunt selecteren die u door de synthesizer wilt laten lezen. Dit is vooral handig in combinatie met de instelling 'Altijd mijn instellingen gebruiken' omdat u er zo voor zorgt dat tekst in verschillende toepassingen correct wordt gesproken.

Engines Een lijst met engines voor tekst-naar-spraak, die op uw computer zijn geïnstalleerd. Raak er een aan om deze weer te geven of om de instellingen ervan te wijzigen.

Instellingen voor toegankelijkheid

U gebruikt de instellingen voor toegankelijkheid om invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Toegankelijkheid Vink deze optie aan om alle geïnstalleerde invoegtoepassingen voor toegankelijkheid in te schakelen.

KickBack Vink deze optie aan om de telefoon kort te laten trillen wanneer u navigeert in de gebruikersinterface, op knoppen drukt, enzovoort.

TalkBack Vink deze optie aan om een geïnstalleerde spraaksynthesizer de labels of namen van items te laten spreken tijdens uw navigatie van de gebruikersinterface van de telefoon.

SoundBack Vink deze optie aan om een geluid af te spelen tijdens uw navigatie van de gebruikersinterface van de telefoon.

Aan/uit-knop beëindigt oproep Vink deze optie aan als u wilt dat een telefoongesprek wordt beëindigd als u op de aan/uit-knop drukt en niet door het in-/uitschakelen van het scherm.

Dockinstellingen

Als uw telefoon het gebruik van een eigen autodock of desktopdock ondersteunt, kunt u de dockinstellingen gebruiken om uw voorkeuren voor de samenwerking tussen de telefoon en het dock in te stellen.

Zie 'Carkit' op pagina 341, 'Klok' op pagina 335 en de documentatie die bij uw dock is geleverd voor meer informatie over de toepassingen die worden geopend wanneer u de telefoon in een dock plaatst.

Audio Beschikbaar wanneer de telefoon in een auto- of bureaudock voor is geplaatst. Bij een autodock wordt er een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen of audio van muziek en andere media via de luidspreker van het dock moet worden afgespeeld en of u het dock als telefoonluidspreker wilt gebruiken. Bij een bureaudock wordt er een dialoogvenster geopend waarin u kunt instellen of audio van muziek en andere audio via de poort voor audio-uitgang moeten worden afgespeeld. Uw instellingen zijn alleen van toepassing op het dock dat u gebruikt. U kunt verschillende instellingen instellen voor verschillende docks.

Geluid voor plaatsing in dock Vink deze optie aan om een geluid weer te geven wanneer de telefoon in een dock wordt geplaatst of uit een dock wordt verwijderd.

Datum- en tijdinstellingen

Gebruik instellingen voor datum en tijd om uw voorkeuren in te stellen voor de weergave van datums. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen, en de huidige tijd niet via het mobiele netwerk te verkrijgen.

Automatisch Verwijder het vinkje uit het selectievakje om de datum, tijd en tijdzone van de telefoon handmatig in te stellen, en de huidige tijd niet via het mobiele netwerk te verkrijgen.

Datum instellen Als '**Automatisch**' niet is aangevinkt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen.

Tijdzone selecteren Als '**Automatisch**' niet is aangevinkt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de tijdzone van de telefoon handmatig kunt instellen.

Tijd instellen Als '**Automatisch**' niet is aangevinkt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de tijd van de telefoon handmatig kunt instellen.

24-uurs klok gebruiken Vink deze optie aan om de tijd in een 24-uurs notatie in te stellen, bijvoorbeeld 13:00 en niet 1:00 pm.

Datumnotatie selecteren Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de notatie voor de weergave van datums kunt selecteren.

Over de telefoon

Het gedeelte 'Over de telefoon' bevat informatie over uw telefoon.

Het scherm 'Over de telefoon'

Systeemupdates Hiermee opent u een scherm waarin de beschikbaarheid van softwareupdates voor het Android-systeem wordt vermeld.

Status Hiermee opent u het scherm 'Status' met een lange lijst met informatie over uw accu, mobiele netwerkverbinding en andere details.

Accugebruik Hiermee opent u een lijst met toepassingen en onderdelen van het besturingssysteem die u heeft gebruikt sinds de laatste keer dat de telefoon is opgeladen, gesorteerd op de hoeveelheid stroom die ze hebben verbruikt. Zie 'De levensduur van de accu optimaliseren' op pagina 52.

Juridische informatie Hiermee opent u een scherm waarin u juridische informatie kunt opvragen over de software die met uw telefoon is meegeleverd.

Versie-informatie Hier worden details vermeld over de model- en versie nummers van de hardware en software van het besturingssysteem van uw telefoon. U kunt deze informatie gebruiken als u met het ondersteuningsteam van uw provider moet samenwerken.

