

SAMSUNG

.. T .. Mobile ..

GT-I9100

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt, zodat u zeker weet dat u het toestel op een veilige en juiste wijze gebruikt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar www.samsung.com voor de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.

- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet meer correct werken.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel bijwerken door naar www.samsung.com te gaan.
- Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de gebruiker.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen voordat u begint:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade kunnen veroorzaken aan het toestel of andere apparatuur



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent "zie pagina 12").



Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Toestel-info** (betekent **Instellingen** gevolgd door **Toestel-info**)



Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [≡] (de menutoets).

Auteursrechten

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.





CE 0168

OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video die is gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®]-toestel dat DivX-video afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified[®]-toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over registreren.

Een toestel dat DivX Certified[®] is voor het afspelen van DivX[®]-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.

Kan mogelijk DivX[®]-video tot HD 1080p afspelen.

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten	10
Uitpakken	10
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen	11
De batterij opladen	13
Plaats een geheugenkaart	17
Een polslus bevestigen	19
Aan de slag	20
Het toestel in- en uitschakelen	20
Kennismaken met het toestel	21
Het aanraakscherm gebruiken	25
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen	26
Het startscherm	27
Applicaties openen	30
De instellingen van het toestel aanpassen	32
Tekst ingeven	38
Applicaties van Play Store downloaden	43
Bestanden downloaden van het web	44
Communiceren	45
Bellen	45
Berichten	55
Gmail	57
E-mail	59
Talk	61
ChatON	62
Messenger	63
Google+	63

Entertainment	64
Camera	64
Videospeler	73
Galerij	75
MP3-speler	78
Music Hub	82
FM-radio	83
Game Hub	86
Persoonlijke gegevens	87
Contacten	87
S Planner	90
Notitie	92
Sprakrecorder	93
Web	95
Internet	95
Maps	98
Lokaal	100
Navigatie	100
Play Books	101
Play Magazines	101
Play Movies	102
Play Music	102
Play Store	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	104
TopApps	104
Video Hub	105
YouTube	105

Connectiviteit	107
USB-aansluitingen	107
Bluetooth	109
Wi-Fi	111
Wi-Fi Direct	113
AllShare Play	114
Group Play	117
Mobiel netwerk delen	118
GPS	120
VPN-verbindingen	121
Hulpmiddelen	124
Calculator	124
Klok	124
Downloads	127
Help	127
Mijn bestanden	128
Google	129
Sprak-opdrachten	129
Voice talk	130
Minidagboek	130
Voice Search	131
Instellingen	132
Het menu Instellingen openen	132
Wi-Fi	132
Bluetooth	132
Gegevensgebruik	132
Meer instellingen	133
Startschermmodus	135

Blokkeerstand	135
Geluid	135
Display	136
Opslag	137
Spaarstand	137
Batterij	137
Applicatiebeheer	138
Locatieservices	138
Vergrendelscherm	138
Beveiliging	139
Taal en invoer	141
Back-up maken en terugzetten	146
Account toevoegen	146
Beweging	146
Accessoires	147
Datum en tijd	148
Toegankelijkheid	148
Ontwikkelaarsopties	150
Toestel-info	151
Problemen oplossen	152
Index	158

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- microSIM-houder¹
- Snelstartgids



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.



- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De bijgeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.
- Accessoires die niet door de fabrikant worden geleverd, zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.


1. De microSIM-houder maakt het mogelijk om in uw toestel een microSIM-kaart te gebruiken. Dit is een kleinere versie van een gewone SIM-kaart. Dit accessoire is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen


Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:


- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u de Aan/uittoets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK** om het toestel uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.

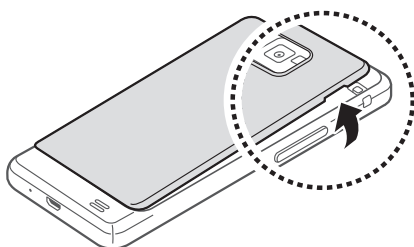


 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.


 Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.

- 3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

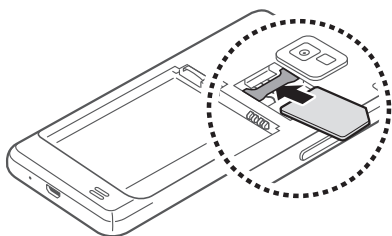


-  Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als de geheugenkaart klem komt te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het toestel naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te laten verwijderen.

- 4 Plaats de batterij.

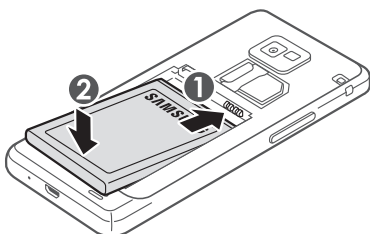

- 5 Plaats de achterklep terug.

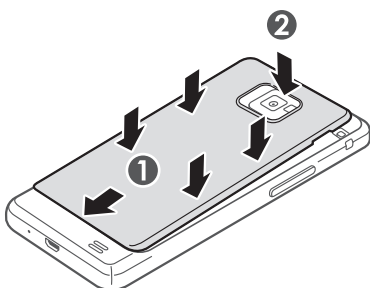

De batterij opladen

Voordat u het apparaat voor het eerst gaat gebruiken of als de batterij langere tijd niet is gebruikt, moet u de batterij opladen. Hiervoor kunt u een reisadapter gebruiken. U kunt ook opladen door het toestel met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel wordt beschadigd.




- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijpictogram  leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig ontladen is, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.
- Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkanapplicaties gebruikt, of applicaties waarvoor een verbinding met een ander toestel is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

› Opladen met een reisadapter

- 1 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

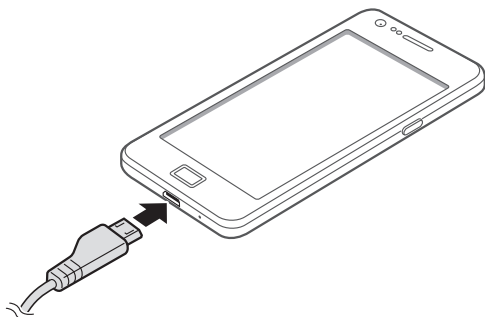

-  Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.

- 
- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
 - Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het laden niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
 - Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
 - Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.

⚠ Haal de reisadapter altijd uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel worden beschadigd.

✍ Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. Het toestel moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden tijdens het opladen.

Over de oplaadpictogrammen voor de batterij

Als u de batterij oplaadt terwijl het toestel is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:



Opladen



Volledig opgeladen

› Opladen met een USB-kabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Sluit het kleine uiteinde (micro-USB) van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.
- 2 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van een computer.



Afhankelijk van het gebruikte type USB-kabel kan het even duren voordat het opladen wordt gestart.

- 3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de USB-kabel uit het apparaat en vervolgens uit de computer.

› Batterijverbruik verminderen


Uw toestel beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het toestel langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Hiermee kunt u de spaarstand inschakelen.
- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer u het toestel niet gebruikt.
- Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatische synchronisatie van applicaties uit.
- Verminder de verlichtingstijd.
- Verminder de helderheid van het scherm.


Plaats een geheugenkaart

Uw toestel accepteert geheugenkaart met een maximale capaciteit van 32 GB. Afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw toestel.

 Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.

- 
- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
 - Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
 - Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map extSdCard.

- 1 Verwijder de achterklep en de batterij.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

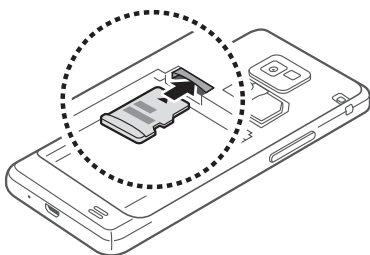


- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de batterij en de achterklep terug.

› De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden** → **OK**.
- 2 Verwijder de achterklep en de batterij.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Trek de kaart uit de sleuf.
- 5 Verwijder de geheugenkaart.
- 6 Plaats de batterij en de achterklep terug.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een computer formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles verwijderen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

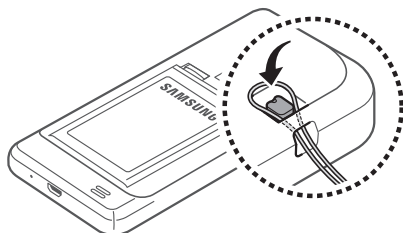

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
- 2 Als u het toestel voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen.


Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK**.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen de diensten wilt gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist, activeert u de vliegtuigstand. Houd de Aan/uittoets ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.

Kennismaken met het toestel

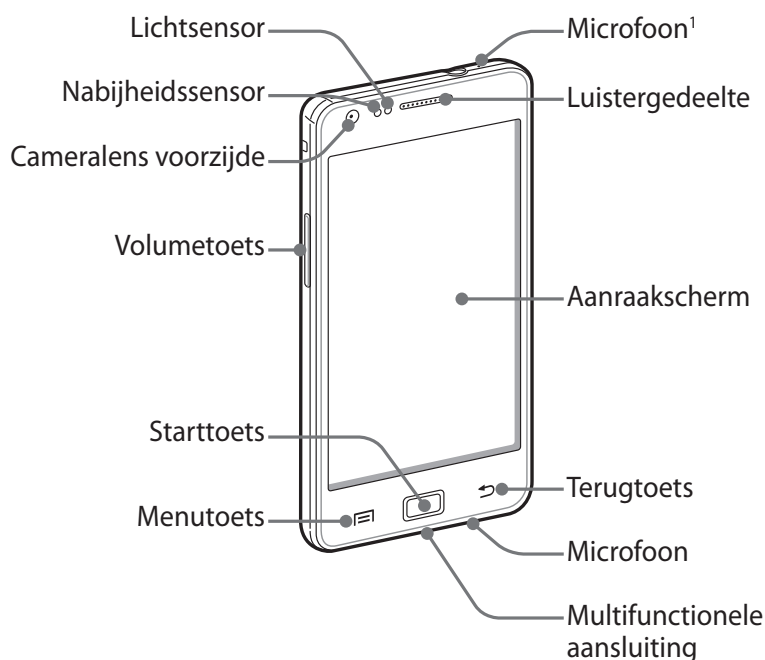

› Indeling

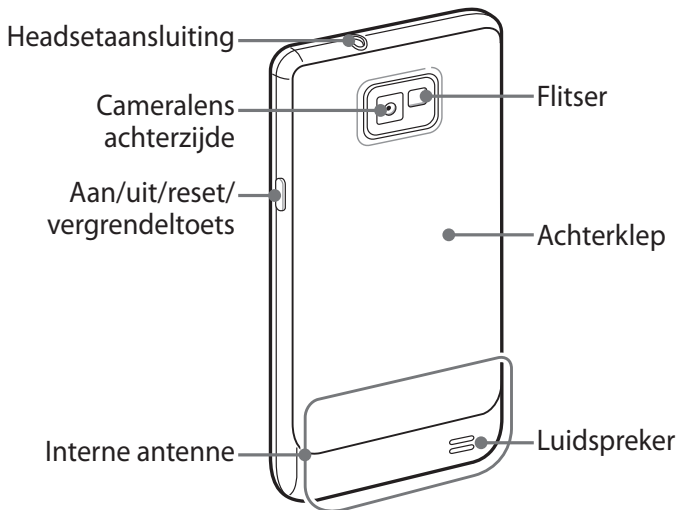




-
1. Alleen actief wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's opneemt.



► Toetsen











Toets	Functie
 <p>Aan/uit/reset² /vergrendelen</p>	<p>Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het apparaat resetten (8-10 seconden ingedrukt houden); het aanraakscherm uitschakelen en vergrendelen of het aanraakscherm inschakelen.</p>
 <p>Menu</p>	<p>Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen; in het startscherm de zoekapplicatie openen (ingedrukt houden); het zoekscherm openen tijdens gebruik van bepaalde applicaties (ingedrukt houden).</p>





- Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw toestel vastloopt, moet u het toestel mogelijk resetten voordat u het weer kunt gebruiken.

Toets	Functie
 Start	Teruggaan naar het startscherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden); de applicatie Voice Talk starten (twee keer indrukken).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Volume	Het volume van het apparaat aanpassen.

› Pictogrammen

 Welke pictogrammen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Open WLAN's beschikbaar
	WLAN-verbinding
	Wi-Fi Direct verbonden
	Bluetooth ingeschakeld
	GPS ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Actieve oproep
	Gemiste oproep
	Aangesloten op computer
	USB-tethering ingeschakeld
	WLAN-hotspot geactiveerd
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Stille stand actief
	Trilstand actief
	Vliegtuigstand actief
	Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden
	Batterijlading

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het apparaat kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.



- Raak het aanraakscherm niet met uw vingertoppen aan en gebruik geen scherpe voorwerpen op het aanraakscherm. Dit kan het aanraakscherm beschadigen of ervoor zorgen dat dit niet meer goed werkt.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met vloeistoffen. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan vloeistoffen worden beschadigd.
- Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: eenmaal met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- Blijven aanraken: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Verslepen: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.
- Dubbeltikken: tik snel twee keer achter elkaar met uw vinger om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op de aan/uit-toets of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Als u het aanraakscherm en de toetsen handmatig wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets.

Om te ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op de aan/uit-toets of starttoets te drukken en vervolgens met uw vinger te vegen.

Het startscherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel van het startscherm te gaan.

› Werken met het meldingenpaneel

Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden. U verbergt het paneel weer door de onderkant van het paneel omhoog te slepen.

In het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw toestel weergeven en de volgende opties gebruiken:

- **Wi-Fi:** de Wi-Fi-functie in- en uitschakelen. ► p. 111
- **GPS:** de GPS-functie in- en uitschakelen.
- **Melodie:** de stille stand in- en uitschakelen. U kunt uw apparaat dempen of instellen op trillen in de Stille stand.
- **Schermmrotatie:** toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het toestel draait.
- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie aan- en uitzetten. ► p. 109
- **Mobiele gegevens:** schakel de gegevensverbinding in of uit.
- **Blokkeerstand:** de blokkeerstand in- en uitschakelen. In de blokkeerstand worden alle meldingen geblokkeerd.

- **Spaarstand:** de spaarstand in- en uitschakelen.
- **Sync:** het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› De stand van het startscherm wijzigen

Het startscherm heeft een basisstand en een eenvoudige stand. In de eenvoudige stand hebt u gemakkelijk toegang tot uw favoriete contacten, applicaties en instellingen via de snelkoppelingen die u aan het startscherm toevoegt.

Als u de stand van het startscherm wilt aanpassen, selecteert u in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Startschermmodus** → een stand.

› Items verplaatsen op het startscherm

- 1 Raak het gewenste item aan.
- 2 Sleep het item naar de gewenste plek.

› Items verwijderen uit het startscherm

- 1 Tik op het gewenste item en blijf het even aanraken. De prullenbak verschijnt boven aan het startscherm.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.



› Het paneel voor snelle toegang aanpassen

U kunt het paneel voor snelle toegang onder aan het startscherm aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties toe te voegen of verwijderen.

- Als u een applicatiepictogram wilt verwijderen, blijft u het pictogram aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
- Als u een snelkoppeling naar een applicatie wilt toevoegen, blijft u de nieuwe snelkoppeling aanraken op het startscherm en sleept u het naar de lege locatie.


› Panelen aan het startscherm toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het startscherm toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Druk op het startscherm op [☰] → **Pagina bewerken**.
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 2 Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:
 - Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de prullenbak onder in het scherm.
 - Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u het hoofdpaneel van het startscherm wilt instellen, selecteert u .
 - Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het naar de gewenste locatie.
- 3 Druk op [↩] wanneer u klaar bent.

› Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen.

-  • Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Widgets** om het widgetpaneel te openen.
- 2 Scroll naar links of rechts in het widgetpaneel om een widget te zoeken.
- 3 Blijf een widget aanraken om deze toe te voegen aan het startscherm.

Een snelkoppeling voor instellingen toevoegen aan het startscherm

U kunt snelkoppelingen naar vaak gebruikte instellingen toevoegen aan het startscherm.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Widgets** om het widgetpaneel te openen.
- 2 Blijf **Instellingen sneltoets** aanraken en laat dit los op het startscherm.
- 3 Selecteer een instelling, zoals Bluetooth of Wi-Fi.

Applicaties openen

De applicaties op het toestel openen:

- 1 Selecteer in het startscherm **Apps** om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met applicaties.
U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te gaan.
- 3 Selecteer een applicatie.



- Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen Google-account, meld u dan aan voor een Google-account.
 - U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool van de applicatie aan te raken. U kunt het symbool verplaatsen naar de gewenste locatie op het startscherm.
- 4 Druk op [>] om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de starttoets om terug te gaan naar het startscherm.



- Als u het toestel draait terwijl u bepaalde functies gebruikt, wordt de interface ook automatisch gedraaid. Als u wilt voorkomen dat de interface wordt gedraaid, opent u het meldingenpaneel en selecteert u **Schermrotatie**.
- Als u het apparaat gebruikt, kunt u een opname van een scherm maken door de starttoets en de aan/uit-toets tegelijk ingedrukt te houden. De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **All bestanden** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Applicaties ordenen

U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

- 1 Druk in de lijst met applicaties op [☰] → **Bewerken**.
- 2 Raak een applicatie aan.
- 3 Applicaties ordenen:
 - Als u een applicatie wilt verplaatsen, sleept u deze naar de nieuwe locatie.
 - Als u de applicatie wilt toevoegen aan een nieuwe map, sleept u de applicatie naar **Map maken**.
 - Als u de applicatie wilt verwijderen, sleept u deze naar **Verwijderen**.



Als u het applicatiepictogram naar **App info** sleept, wordt er informatie over de applicatie weergegeven.


- 4 Selecteer **Opsl.**

› Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende applicaties weer te geven.
- 2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.

› Taakbeheer gebruiken

Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere applicaties tegelijk actief laten zijn. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.

- 1 Blijf de starttoets aanraken en selecteer  → **Actieve applicaties**.
Taakbeheer wordt gestart en geeft de actieve applicaties weer.
- 2 Actieve applicaties beheren:
 - Als u een andere applicatie wilt gebruiken, selecteert u er een in de lijst.
 - Selecteer **Stop** om een applicatie te sluiten.
 - Selecteer **Alles stoppen** om alle actieve applicaties te sluiten.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.


› De weergavetaal wijzigen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Taal**.
- 2 Selecteer een taal.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen



Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Geluid** → **Aanraakgeluiden**.

› Het volume van het toestel aanpassen

- 1 Druk de volumetoets omhoog of omlaag.
- 2 Selecteer  en sleep de schuifregelaars om het volumeniveau voor elk geluid aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand

U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende manieren uit- of inschakelen:

- Open het meldingenpaneel boven aan het scherm en selecteer **Geluid**.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer **Stil** of **Trillen**.
- Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en blijf vervolgens   aanraken.

› De beltoon wijzigen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon apparaat**.
- 2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

› Een achtergrond voor het startscherm selecteren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond** → **Startscherm**.
- 2 Selecteer een afbeeldingsmap → een afbeelding.
- 3 Selecteer **Gereed** of **Achtergrond, Achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.

› Het lettertype wijzigen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Letterstijl**.
- 2 Selecteer een lettertype → **Ja**.

› De helderheid van het scherm aanpassen

Uw toestel beschikt over een lichtsensoren die het niveau van het omgevingslicht kan detecteren en de helderheid van het scherm automatisch kan aanpassen. U kunt de helderheid van het scherm ook handmatig instellen.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

Het toestel instellen om de helderheid automatisch aan te passen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Selecteer **OK**.
Het toestel verhoogt automatisch de helderheid in heldere omgevingen en verlaagt de helderheid in donkere omgevingen.

De helderheid handmatig aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Schakel het selectievakje naast **Helderheid automatisch** in.
- 3 Sleep de schuifregelaar naar links of rechts.
- 4 Selecteer **OK**.

› Schermvergrendeling instellen

U kunt de functie voor schermvergrendeling inschakelen om het aanraakscherm te vergrendelen. Het toestel vraagt dan om de ontgrendelingscode wanneer u het toestel inschakelt of het aanraakscherm wilt ontgrendelen.



- Als u uw ontgrendelingscode vergeet, brengt u uw toestel naar een Samsung Servicecenter om het te laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van beveiligingscodes of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Ontgrendelen met een beweging

Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Beweging** → **OK**. Als u het scherm wilt ontgrendelen met de ontgrendelingsbeweging, blijft u een punt op het scherm aanraken en kantelt u het toestel naar voren.

Ontgrendelen met gezichtsdetectie

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Gezichtontgrendeling**.
- 2 Selecteer **Volgende** → **Instellen** → **Doorgaan**.
- 3 Houd het toestel zo dat uw gezicht binnen de figuur past.
- 4 Selecteer **Doorgaan** wanneer uw gezicht goed is vastgelegd.
- 5 Voltooi het instellen van de secundaire ontgrendelings-PIN-code of het ontgrendelingspatroon.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Patroon**.
- 2 Bekijk de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door ten minste 4 punten met elkaar te verbinden en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen en selecteer **Bevestigen**.
- 5 Voltooi het instellen van de reserve-PIN-code.



Als u uw ontgrendelingspatroon vergeet, kunt u de schermvergrendelingsfunctie uitschakelen met een reserve-PIN-code.

Een ontgrendelingspincode instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe pincode (numeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) op en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

› De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u enkele keren een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u uw SIM- of USIM-kaart blokkeert door een onjuiste PUK-code in te geven, moet u contact opnemen met uw provider.

› De functie Mobiel apparaat zoeken inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel apparaat zoeken het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand in de gaten te houden.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Beveiliging** → **Waarschuwing SIM-kaart vervangen**.
- 2 Selecteer **Inloggen**.
Selecteer **Nieuw account** om een Samsung-account te maken.
- 3 Geef het e-mailadres en wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Inloggen**.

- 4 Sleep de schakelaar **Waarschuwing SIM-kaart vervangen** naar rechts.
- 5 Selecteer **Waarschuwingsbericht**.
- 6 Geef het tekstbericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden en selecteer **OK**.
- 7 Voeg ontvangers toe:
 - Selecteer **Maken** en geef telefoonnummers handmatig in, waaronder de landcode en het +-symbool.
 - Selecteer telefoonnummers in uw contactenlijst door **Contacten** te selecteren.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door woorden in de microfoon te spreken, door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door te schrijven op het scherm.




In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

› De tekstinvoermethode wijzigen

- 1 Tik in een tekstveld op het gedeelte met pictogrammen en veeg dit naar beneden om het meldingscherm te openen.
- 2 Selecteer **Invoermethode selecteren** → een tekstinvoermethode.

› Tekst ingeven met de Google-functie voor tekstinvoer met uw stem

- 1 Spreek in de microfoon.
- 2 Als u klaar bent, selecteert u .



Als u invoertalen voor de spraakherkenning wilt toevoegen, selecteert u de taal → **Meer talen toevoegen**.


> Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord


- 1 Tik in een tekstveld op het gedeelte met pictogrammen en veeg dit naar beneden om het meldings scherm te openen.
- 2 Selecteer **Invoermethode selecteren** → **Invoermethoden configureren** en selecteer  naast **Samsung-toetsenbord** → **Staan de toetsenbordtypen** → een toetsenbordtype.
- 3 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren.



Bij het ingeven van tekst kunt u het toestel draaien om het QWERTY-toetsenbord in een breedbeeldindeling weer te geven. Selecteer de virtuele toetsen zoals nodig om uw tekst in te geven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

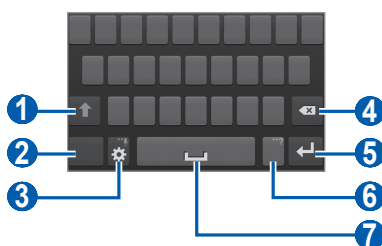





Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Schakelen tussen invoermodi voor tekst.
3	De toetsenbordinstellingen openen; blijf  aanraken als u wilt overschakelen naar de handschriftstand, tekst wilt ingeven met uw stem of het klembord wilt openen.
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.

Nummer	Functie
6	Een punt invoegen; het symbolenpaneel openen (blijven aanraken).
7	Een spatie invoegen.



Wanneer de modus Voorspellende tekst (XT9) is ingeschakeld, kunt u de doorlopende invoer gebruiken. Hiermee kunt u tekst ingeven door over het toetsenbord te vegen. ► p. 141


Wanneer u tekst ingeeft met het 3x4 toetsenbord, kunt u de volgende standen gebruiken:

Stand	Functie
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer  om over te schakelen naar de ABC-stand. 2. Selecteer een bijbehorende virtuele toets totdat de gewenste tekens worden weergegeven.
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer  om over te schakelen naar de cijferstand. 2. Selecteer een nummer. <p> U kunt nummers ingeven door in de ABC-stand een virtuele toets te blijven aanraken.</p>
Symbool	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer  om over te schakelen naar de symboolstand. 2. Selecteer ◀ of ▶ om naar de gewenste symboolset te scrollen. 3. Selecteer een symbool.

› Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Ga zo door totdat u het woord af hebt.





- 3 Laat het scherm bij de laatste letter los.
- 4 Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
- 5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.



- U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te voeren.
- U kunt op een toets tikken en deze blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te voeren. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens en symbolen invoeren.



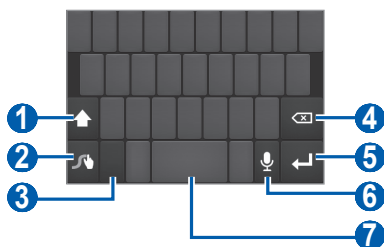


U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Nummer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	De lijst met alternatieve woorden voor de geselecteerde tekens weergeven; de toetsenbordinstellingen openen (blijven aanraken).
3	Schakelen tussen invoermodi voor tekst.
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.
6	Tekst met uw stem ingeven.  Deze functie is wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde invoertaal.
7	Een spatie invoegen.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties te gebruiken.

- 1 Tik op het gewenste stuk tekst en blijf het even aanraken.
- 2 Sleep  of  om de tekst te selecteren die u wilt kopiëren.
- 3 Selecteer  om te kopiëren of  om de tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.
- 4 Plaats in een andere applicatie de cursor op de plaats waar u de tekst wilt plakken.
- 5 Selecteer  → **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Applicaties van Play Store downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra applicaties op basis van het Android-platform te installeren.

Met Google Play kunt u makkelijk en snel games en mobiele applicaties aanschaffen.




- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen. Als u de bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sluit u het toestel op een computer aan en kopieert u de bestanden naar de geheugenkaart.

› Een applicatie installeren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Play Store**.
- 2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel.

› Een applicatie verwijderen


- 1 Druk in de lijst met applicaties op [≡] → **Verwijderen**.
- 2 Selecteer  op het pictogram van een applicatie en selecteer **OK**.




U kunt alleen de applicaties verwijderen die u hebt gedownload.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.

 Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.

 Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.
- 2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Play Store hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Beveiliging** → **Onbekende bronnen** → **OK**.

Communiceren

Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen en gebeld worden

U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.



- Wanneer u de nabijheidssensor inschakelt, schakelt uw toestel het aanraakscherm automatisch uit en vergrendelt dit om ongewenste invoer te voorkomen wanneer u het toestel in de buurt van uw gezicht houdt. ► p. 52
- Statische elektriciteit van uw lichaam of kleding kan storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens een oproep.


Bellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon** → **Toetsenbord** en geef een netnummer en telefoonnummer in.
- 2 Selecteer  om een spraakoproep te starten.
Voor een video-oproep selecteert u .
- 3 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.



- Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst. ► p. 87
- U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer daarvoor **Telefoon** → **Logbestanden**.

Oproepen aannemen


1 Als u een oproep ontvangt, selecteert u  en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel.



Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets om de beltoon te dempen.

2 Selecteer **Oproep beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Een oproep weigeren


Als u een oproep ontvangt, selecteert u  en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel.

Als u een bericht naar de beller wilt verzenden wanneer u een oproep weigert, sleept u de berichtenbalk voor weigeren onder aan het scherm naar boven.




U kunt een van de vooraf ingestelde berichten selecteren of uw eigen berichten maken. ► p. 51

Een internationaal nummer bellen

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon** → **Toetsenbord** en tik op  en blijf dit aanraken om het +-teken in te voegen.

2 Geef een volledig nummer in (landcode, regiocode en telefoonnummer).

3 Selecteer  om het nummer te bellen.




› Een headset gebruiken

Wanneer u de headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree oproepen beantwoorden en regelen:

- Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

› Beschikbare opties tijdens een oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve spraakoproep:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer  om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer  om een oproep weer uit de wachtstand te halen.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, selecteert u  en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel wanneer de wisselgesprektoon wordt weergegeven. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Toetsenbord** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Stil**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u **Headset**.
- Als u het telefoonboek wilt openen, drukt u op [≡] → **Contacten**.
- Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Notitie**.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie moet u hierop wel geabonneerd zijn.

› Beschikbare opties tijdens een video-oproep

U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve video-oproep:

- Als u wilt schakelen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde, selecteert u **Wissel van camera**.
- U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Stil**.
- Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere kant van de lijn, drukt u op [≡] → **Verbergen**.
- Als u een alternatieve afbeelding wilt selecteren die aan de andere kant van de lijn wordt weergegeven, drukt u op [≡] → **Uitgaand beeld**.
- Druk op [≡] → **Toetsenbord** om het kiesscherf te openen.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, drukt u op [≡] → **Overschakelen naar headset**.
- Als u de luidsprekerfunctie wilt activeren, drukt u op [≡] → **Luidspreker aan/uit**.
- Als u de afbeelding van degene aan de andere kant van de lijn wilt gebruiken, blijft u zijn of haar afbeelding aanraken. U kunt een afbeelding van het scherm vastleggen of de video-oproep opnemen.

› Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen, opent u het meldingenpaneel en selecteert u de gemiste oproep.

› Automatische weigering instellen

Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van bepaalde nummers automatisch weigeren.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon**.
- 2 Druk op [≡] → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren**.
- 3 Sleep de schakelaar **Automatisch weigeren** naar rechts.

- 4 Selecteer **Automatisch weigeren** → een optie.

Optie	Functie
Alle nummers	Alle oproepen weigeren.
Nrs voor autom. weigeren	Oproepen weigeren van telefoonnummers op de automatische blokkeerlijst.

- 5 Selecteer **Lijst voor automatisch weigeren**.
- 6 Selecteer **Nieuw**.
- 7 Geef een nummer in en selecteer **Opslaan**.
U kunt de criteria instellen voor het nummer.
- 8 Herhaal stap 6-7 om meer nummers toe te voegen.

› De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon**.
- 2 Druk op [≡] → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **FDN-nummers**.
- 3 Selecteer **FDN inschakelen**:
- 4 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe.

› Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon**.
- 2 Druk op [☰] → **Oproep-instellingen** → **Oproepen doorschakelen** → een oproeptype.
- 3 Selecteer een voorwaarde.
- 4 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Oproepen blokkeren

Oproepen blokkeren is een netwerkfunctie waarmee bepaalde soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon**.
- 2 Druk op [☰] → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Oproepen blokkeren** → een oproeptype.
- 3 Selecteer een optie voor oproepen blokkeren.
- 4 Geef een blokkeerwachtwoord op en selecteer **OK**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt. Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon**.
- 2 Druk op [☰] → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon** → **Logbestanden**.
- 2 Druk op [☰] → **Weergave** → een optie om de oproepenlijsten te sorteren.



Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand bellen of een bericht sturen door het contact snel naar links of naar rechts te tikken.

- 3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.



Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of zwarte lijst toevoegen.

› Oproepinstellingen aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Telefoon**.
- 2 Druk op [☰] → **Oproep-instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Oproep weigeren	Stel deze optie in om oproepen automatisch te weigeren van ingestelde telefoonnummer. U kunt telefoonnummers toevoegen aan de lijst voor automatisch weigeren.
Weigerberichten instellen	Het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
Beltonen en toetstonen → Beltoon apparaat	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.

Optie	Functie
Beltonen en toetstonen → Trilstand apparaat	Een trilpatroon toevoegen of selecteren.
Beltonen en toetstonen → Trillen bij overgaan	Hier stelt u in of het toestel bij inkomende oproepen een trilsignaal geeft en overgaat.
Beltonen en toetstonen → Toetstonen	Instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u nummers ingeeft op het belscherm.
Belsignaal → Oproeptrilstand	Het toestel instellen op trillen als de andere partij een oproep beantwoordt.
Belsignaal → Statustonen oproep	Instellen dat het toestel een waarschuwing geeft voor de oproepstatus tijdens een oproep.
Belsignaal → Waarschuwing bij oproep	Melding selecteren waarmee het toestel u waarschuwt voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
Oproepen beantwoorden/ beëindigen → Starttoets beantwoordt oproepen	Instellen dat oproepen kunnen worden aangenomen door op de starttoets te drukken.
Oproepen beantwoorden/ beëindigen → Aan/uit-toets einde oproep	Instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
Scherm uit tijdens oproepen	Hier stelt u in dat de nabijheidssensor wordt ingeschakeld tijdens een oproep.

Optie	Functie
Bel-accessoires → Automatisch beantwoorden	Instellen dat een oproep na een bepaalde periode automatisch wordt aangenomen (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
Bel-accessoires → Timer autom. beantwoorden	Selecteren na hoeveel tijd het toestel oproepen beantwoordt.
Bel-accessoires → Voorw. uitgaande oproepen	Instellen dat uitgaande oproepen worden toegestaan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw toestel is vergrendeld.
Bel-accessoires → Uitgaand oproeptype	Het type uitgaande oproepen selecteren dat u kunt uitvoeren als u een Bluetooth-headset gebruikt.
Volume verhogen in zak	Instellen dat het beltoonvolume wordt verhoogd als het toestel is ingesloten, zoals in een tas of een zak.
Oproepen doorschakelen	Instellen dat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.
Extra instellingen → Beller-id	Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
Extra instellingen → Oproepen blokkeren	Instellen dat oproepen worden beperkt op oproeptype.

Optie	Functie
Extra instellingen → Wisselgesprek	Melding instellen waarmee het toestel u waarschuwt voor inkomende oproepen tijdens een oproep.
Extra instellingen → Automatisch herhalen	Instellen dat een nummer automatisch opnieuw wordt gebeld als de verbinding niet tot stand is gebracht of als de verbinding is verbroken.
Extra instellingen → Ruisonderdrukking	Instellen dat achtergrondgeluid wordt verwijderd zodat de andere beller u duidelijker kan horen.
Extra instellingen → FDN-nummers	FDN-modus inschakelen om oproepen naar telefoonnummers te voorkomen die niet in de FDN-lijst staan op de SIM- of USIM-kaart.
Extra instellingen → Automatisch netnummer	Instellen dat een voorvoegsel (netnummer of landcode) automatisch wordt ingevoegd voor een telefoonnummer.
Afbeelding video-oproep	Een alternatieve afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
Opties voor mislukte gesprekken gebruiken	Instellen dat een spraakoproep moet worden uitgevoerd wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt voor een video-oproep.
Voicemailservice	Een voicemailserviceprovider selecteren.
Voicemailinstellingen	Geef het voicemailservernummer in. U krijgt dit nummer van uw provider.

Optie	Functie
Beltoon	Een beltoon voor nieuwe voicemail selecteren.
Trillen	Instellen dat het toestel trilt wanneer voicemails worden ontvangen.
Accounts	Instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices.
Internetbellen gebruiken	Instellen dat IP-oproepservices voor alle oproepen worden gebruikt of alleen voor IP-oproepen.




Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Berichten** → .
- 2 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers in de lijsten door  te selecteren.
- 3 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in. Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [☺] → **Smiley invoegen**.
- 4 Selecteer  om het bericht te verzenden.

› Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Berichten** → .
 - 2 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
 - Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.
-  Wanneer u een e-mailadres invoert, wordt het bericht in een MMS-bericht omgezet.
- 3 Druk op [] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
 - 4 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [] → **Smiley invoegen**.
 - 5 Selecteer  en voeg een item toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
 - 6 Selecteer  om het bericht te verzenden.

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Berichten**.
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een berichtenthread.
- 3 Selecteer een bericht om de details te bekijken.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Telefoon** → **Toetsenbord** en blij vervolgens  aanraken.

2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.



U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Gmail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Gmail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent, verschijnt het scherm van het Postvak IN.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Het menu Gmail kan, afhankelijk van uw serviceprovider, een andere naam hebben.

› Een e-mailbericht verzenden

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Gmail** → .

2 Geef in het veld voor de ontvanger een naam of adres in.

3 Geef een onderwerp en een bericht in.

4 Als u een bestand wilt toevoegen, drukt u op [📎] → **Foto bijvoegen** of **Video bijvoegen** → een bestand.

5 Selecteer ➤ om het bericht te verzenden.



Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de berichtthread bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› E-mailberichten bekijken

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Gmail**.

2 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt toevoegen aan de favorietenlijst, selecteert u 🌟.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u 📧.
- Als u naar alle ontvangers van het bericht een antwoord wilt sturen, selecteert u 📧 → **Allen.antw.**
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u 📧 → **Doorsturen.**
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u een miniatuur of selecteert u 📎 → **Voorbeeld**. Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u 📎 → **Opslaan**. De manier waarop u een bijlage opslaat op uw toestel is afhankelijk van het bestandstype.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u 📁.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u 🗑️.
- Als u een label aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u 🏷️.
- Als u het bericht wilt markeren als ongelezen, selecteert u 📧.
- Scroll naar links of rechts als u naar het vorige of volgende bericht wilt gaan.
- Als u het bericht als belangrijk wilt markeren, drukt u op [📧] → **Markeren als belangrijk**.
- Als u het bericht wilt verbergen, drukt u op [📧] → **Negeren**. Als u verborgen berichten wilt weergeven, selecteert u 📧 → **Alle e-mail** in de lijst met labels.

- Als u het bericht wilt toevoegen aan de lijst met ongewenste berichten, drukt u op [☰] → **Spam rapporteren** of **Phishing melden**.
- Als u de e-mailinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [☰] → **Instellingen**.

E-mail



Leer hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende**. Als u uw accountgegevens handmatig wilt ingeven, selecteert u **Handm. instell.**
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u schakelen tussen de e-mailaccounts. Selecteer de naam van de gewenste account. Selecteer het account waaruit u berichten wilt opvragen.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **E-mail** → .
- 2 Voeg ontvangers aan uw bericht toe.
 - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer e-mailadressen in de lijsten door  te selecteren.
 - Als u meer ontvangers wilt toevoegen, drukt u op [☰] → **CC/BCC toevoegen**.

3 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.

4 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.

5 Selecteer  en voeg een bestand toe.



U kunt geen bestanden toevoegen met DRM-beveiliging (Digital Rights Management).

6 Selecteer  om het bericht te verzenden.

Als u het bericht wilt verzenden op een specifieke tijd en datum, drukt u op [≡] → **Planning verzenden**.




Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

► Een e-mailbericht weergeven






Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1 Selecteer in de lijst met applicaties **E-mail**.

2 Selecteer  om de berichtenlijst bij te werken.

3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Scroll naar rechts of links als u naar het volgende of vorige bericht wilt gaan.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden en naar alle ontvangers een antwoord wilt sturen, selecteert u .
- Als u het bericht naar andere personen wilt doorsturen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
- Als u het bericht wilt markeren als belangrijk, selecteert u .
- Als u het bericht als ongelezen wilt markeren, drukt u op [≡] → **Markeren als Ongelezen**.
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op [≡] → **Verplaatsen**.

- Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, drukt u op [≡] → **E-mail opslaan**. Het bericht wordt opgeslagen in **Mijn bestanden** → **All bestanden** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Als u het bericht wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op [≡] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
- Als u een nieuw bericht wilt maken, drukt u op [≡] → **Samenstellen**.
- Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, drukt u op [≡] → **Tekstgrootte**.
- Als u berichten van de afzender wilt filteren, drukt u op [≡] → **Inst als afzender prior**. U kunt berichten van de afzender lezen in het opgegeven postvak IN.
- Als u de e-mailinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Instellingen**.
- Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u het tabblad met de bijlage → .
- Als u de e-mailadressen van de ontvangers wilt opslaan in het telefoonboek als een groep contacten, selecteert u  gevolgd door  in het ontvangersveld.



De beschikbaarheid van de opties kan verschillen afhankelijk van uw e-mailaccount of de richting waarin u het toestel houdt.

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Uw status instellen


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Talk**.
- 2 Selecteer een Google-account.
- 3 Selecteer uw naam boven aan de lijst met vrienden.
- 4 Pas uw status, afbeelding en bericht aan.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Talk** → .
- 2 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **GEREED**.


Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend aan uw vriendenlijst toegevoegd.

› Een chatsessie starten

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en verzend het.
- 4 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [] → **Chat beëindigen**.

ChatON

Hier vindt u informatie over het gebruik van ChatON om chatberichten te verzenden naar en te ontvangen van een apparaat via een mobiel netwerk of Wi-Fi.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **ChatON**.
 Als dit de eerste keer is dat u deze applicatie start, volgt u de instructies op het scherm om het account in te stellen.
- 2 Geef een bericht in en verzend het.

Messenger

Hier vindt u informatie over hoe u via Google+ kunt chatten met vrienden en familie.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Messenger**.



Als dit de eerste keer is dat u deze applicatie start, volgt u de instructies op het scherm om het account in te stellen.

2 Geef een bericht in en verzend het.

Google+

Hier vindt u informatie over hoe u het sociale netwerk van Google gebruikt. U kunt groepen maken om interesses of ideeën te delen of om te chatten en foto's te verzenden.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Google+**.



Als dit de eerste keer is dat u deze applicatie start, volgt u de instructies op het scherm om het account in te stellen.

2 Selecteer een functie van het sociale netwerk.

Entertainment

Camera


Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven.







- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

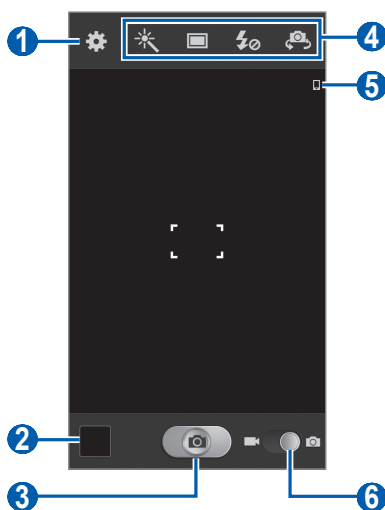› Een foto nemen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.



Nummer	Functie
1	De camera-instellingen wijzigen.
2	De afbeeldingsviewer openen om foto's weer te geven die u hebt genomen.
3	Een foto nemen.
4	<p>Camerasneltoetsen gebruiken</p> <ul style="list-style-type: none"> • : de effectmodus wijzigen. • : de opnamemodus wijzigen. ► p. 67 • : de flitserinstelling wijzigen. • : wisselen tussen de camera's aan de voorzijde en aan de achterzijde. <p>U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 72</p>
5	De opslaglocatie weergeven.
6	Overschakelen naar de camcorder.

3 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.


U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).



De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

4 Tik op de plaats waar u wilt scherpstellen in het voorbeeldscherm.

Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.

5 Selecteer  om een foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u het symbool voor de afbeeldingsviewer selecteren om de genomen foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen) of dubbeltikt u op het scherm.
- Als u de foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een diashow wilt starten, selecteert u  → **Diashow starten**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u de foto wilt verwijderen, drukt u op [] → **Verwijderen**.
- Als u de gezichten op de foto wilt registreren als gezichtstags, drukt u op [] → **Gezichtstag**. ► p. 77
- Als u de foto wilt toevoegen aan het klembord, drukt u op [] → **Kopiëren naar klembord**.
- Als u de foto linksom wilt draaien, drukt u op [] → **Linksom draaien**.
- Als u de foto rechtsom wilt draaien, drukt u op [] → **Rechtsom draaien**.
- Als u een deel van de foto wilt bijsnijden, drukt u op [] → **Bijsnijden**.
- Als u de foto wilt bewerken met de editor, drukt u op [] → **Bewerken**.
- Als u de foto wilt instellen als achtergrond of als een foto voor een contact, drukt u op [] → **Instellen als**.
- Als u de foto wilt verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de foto, drukt u op [] → **Foto delen met vrienden**.
- Als u de foto wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op [] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
- Als u de naam van het fotobestand wilt wijzigen, drukt u op [] → **Naam wijzigen**.
- Als u naar toestellen wilt zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, drukt u op [] → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u de fotogegevens wilt weergeven, drukt u op [] → **Gegevens**.

› De opnamestand wijzigen

U kunt foto's maken met verschillende opnamestanden. Selecteer  → een optie om de opnamestand te wijzigen.

Optie	Functie
Eén opname	Eén foto maken.
Gezicht detecteren	Het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's van ze te maken.
Panorama	Panoramafoto's maken.
Beauty shot	Imperfecties in het gezicht verbergen.
Smile shot	Het toestel instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's van ze maken wanneer ze lachen.
Cartoon	Foto's met cartooneffecten maken.

› Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, selecteert u  voor toegang tot de volgende opties:


Optie	Functie
Sneltoetsen wijzigen	Sneltoetsen voor veelgebruikte opties bewerken.
Zelfportret	Wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser in- of uitschakelen of instellen dat de camera automatisch flitst wanneer dit nodig is.
Fotostand	De opnamestand wijzigen. ► p. 67
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Scène modus	De scènemodus wijzigen.





Optie	Functie
Belichtingswaarde	Hiermee kunt u de belichtingswaarde aanpassen.
Focus	Close-ups maken of instellen dat de camera automatisch op het onderwerp of menselijke gezichten scherpstelt.
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Resolutie	De resolutie wijzigen.
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor instellen.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Automatisch contrast	Hiermee wordt automatisch het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aangepast.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Anti trillen	Hiermee kunt u de kans op onscherpte door trillen of bewegen van het toestel verminderen.
GPS-tag	Informatie over de locatie opnemen bij de foto's. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u locatieservices inschakelen. ► p. 121

Optie	Functie
Omgekeerd opslaan	Instellen dat de camera het beeld automatisch spiegelt wanneer u een foto maakt met de cameralens aan de voorzijde.
Beeldkwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
Opslag	Hier selecteert u een geheugenlocatie voor gemaakte foto's.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

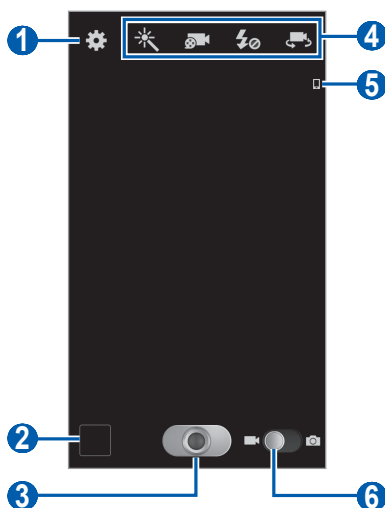► Een video opnemen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Camera** om de camera in te schakelen.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar de camcorder om over te schakelen naar de camcorder.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.



Nummer	Functie
1	De camcorderinstellingen wijzigen.
2	De afbeeldingsviewer openen om video's weer te geven die u hebt opgenomen.
3	Een video opnemen.
4	<p>Camerasneltoetsen gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : de effectmodus wijzigen. •  : de opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimedialbericht of voor normaal opslaan). •  : de flitserinstelling wijzigen. •  : wisselen tussen de cameralens aan de voorzijde en aan de achterzijde. <p>U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen. ► p. 72</p>
5	De opslaglocatie weergeven.
6	Overschakelen naar de camera.


- 4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).

 De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.




- 5 Selecteer  om de opname te starten.

- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.


De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

 Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.

Selecteer na het opnemen van video's het symbool voor de Afbeeldingenviewer om de opgenomen video's weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u een video wilt afspelen, selecteert u .
- Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een diashow wilt starten, selecteert u  → **Diashow starten**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u een video wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Verwijderen**.
- Als u de naam van een videobestand wilt wijzigen, drukt u op [≡] → **Naam wijzigen**.
- Als u de videogegevens wilt weergeven, drukt u op [≡] → **Gegevens**.

► Camcorderinstellingen aanpassen


Voordat u een video opneemt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Sneltoetsen wijzigen	Sneltoetsen voor veelgebruikte opties bewerken.
Zelfopname	Overschakelen naar de camera aan de voorzijde om een video van uzelf op te nemen.
Flitser	De flitserinstelling wijzigen. U kunt de flitser handmatig in- of uitschakelen.
Videostand	De opnamestand wijzigen.
Effecten	Een speciaal effect toepassen, zoals sepia of zwart-wit.
Belichtingswaarde	Hiermee kunt u de belichtingswaarde aanpassen.
Timer	De vertraging voordat de video-opname wordt begonnen instellen.
Resolutie	De resolutie wijzigen.

Optie	Functie
Witbalans	De kleurbalans aan de lichtomstandigheden aanpassen.
Zichtbaarheid buiten	Zichtbaarheid buiten in- of uitschakelen voor een geschikte belichting.
Richtlijnen	De kaderlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Omgekeerd opslaan	Instellen dat de camera het beeld automatisch spiegelt wanneer u een video opneemt met de cameralens aan de voorzijde.
Videokwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw video's instellen.
Opslag	Hiermee selecteert u een geheugenlocatie voor opgenomen video's.
Resetten	De menu's en opname-instellingen resetten.

► De symbolen voor sneltoetsen wijzigen

U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of verwijderen.

- 1 Druk in het voorbeeldscherm op [F≡] → **Sneltoetsen wijzigen** of selecteer  → **Sneltoetsen wijzigen**.
- 2 Blijf een symbool in de lijst met opties aanraken en sleep dit naar het gedeelte voor sneltoetsen.
Als u sneltoetsen wilt verwijderen, blijft u een symbool aanraken en sleept u het naar de lijst met opties.
- 3 Druk op [↶] om terug te keren naar het voorbeeldscherm.

Videospeler


U kunt de videospeler gebruiken om diverse soorten video's af te spelen.



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspreekwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.




› Een video afspelen

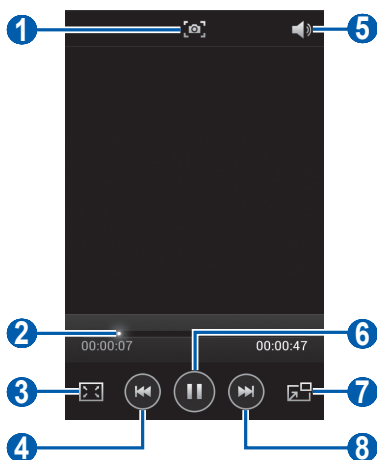- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Videospeler**.
- 2 Selecteer een video om af te spelen.
- 3 Regel het afspelen met de volgende symbolen:



Nummer	Functie
1	Een opname maken.
2	Vooruit- of terugspoelen in het bestand door de balk te slepen of erop te tikken.
3	De verhoudingen van het videoscherm wijzigen.
4	Het afspelen opnieuw starten; naar het vorige bestand gaan (tikken binnen 3 seconden); achteruit zoeken in het bestand (blijven aanraken).
5	Het volume aanpassen.
6	Het afspelen onderbreken. Selecteer  om door te gaan met afspelen.
7	Omschakelen naar zwevend scherm. Dubbeltik op het videoscherm om terug te gaan naar schermvullend.
8	Naar het volgende bestand gaan; vooruit zoeken in het bestand (blijven aanraken).

Tijdens het afspelen kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u naar toestellen wilt zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, drukt u op  → **Zoeken naar apparaten in de buurt.**
- Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen, drukt u op  → **Delen via.**
- Als u een segment van de video wilt bijsnijden, drukt u op  → **Bijsnijden.**
- Als u naar audio wilt luisteren via een Bluetooth-headset, drukt u op  → **Via Bluetooth.** U kunt deze optie niet gebruiken als u een headset aansluit op de headsetaansluiting van uw toestel.
- Als u wilt instellen dat de videospeler na een bepaalde periode automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op  → **Video automatisch uit.**
- Als u de instellingen van de videospeler wilt wijzigen, drukt u op  → **Instellingen.**
- Als u de videogegevens wilt weergeven, drukt u op  → **Gegevens.**

› Instellingen van de videospeler aanpassen

1 Druk tijdens het afspelen op [≡] → **Instellingen**.

2 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Volgende autom. afspelen	Instellen dat de videospeler het volgende bestand automatisch afspeelt.
SoundAlive	Selecteer een geluidseffect.
Ondertitels	De instellingen aanpassen voor een bestand met ondertitels.
Kleurtoon	Een kleurtoon selecteren.
Zichtbaarheid buiten	Instellen om het contrast van het beeldscherm in fel zonlicht te vergroten.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's die zijn opgeslagen in het interne geheugen en op de geheugenkaart.






- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspreekwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een foto bekijken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.

Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
 - Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm met twee vingers en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
-  Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen.
- Als u de foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u .
 - Als u een diashow wilt starten, selecteert u  → **Diashow starten**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
 - Als u de foto wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Verwijderen**.
 - Als u de gezichten op de foto wilt registreren als gezichtstags, drukt u op [≡] → **Gezichtstag**. ► p. 77
 - Als u de foto wilt toevoegen aan het klembord, drukt u op [≡] → **Kopiëren naar klembord**.
 - Als u de foto linksom wilt draaien, drukt u op [≡] → **Linksom draaien**.
 - Als u de foto rechtsom wilt draaien, drukt u op [≡] → **Rechtsom draaien**.
 - Als u een deel van de foto wilt bijsnijden, drukt u op [≡] → **Bijsnijden**.
 - Als u de foto wilt bewerken met de editor, drukt u op [≡] → **Bewerken**.
 - Als u de foto wilt instellen als achtergrond of als een foto voor een contact, drukt u op [≡] → **Instellen als**.

- Als u de foto wilt verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de foto, drukt u op [≡] → **Foto delen met vrienden.**
- Als u de foto wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op [≡] → **Afdrukken.** Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
- Als u de naam van het fotobestand wilt wijzigen, drukt u op [≡] → **Naam wijzigen.**
- Als u naar toestellen wilt zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, drukt u op [≡] → **Zoeken naar apparaten in de buurt.**
- Als u de fotogegevens wilt weergeven, drukt u op [≡] → **Gegevens.**



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde map.

› Een gezicht taggen in een afbeelding

Hier vindt u informatie over het taggen van gezichten om oproepen te plaatsen, berichten te verzenden en berichten te uploaden naar sociale netwerken met de snelkoppelingen voor gezichtstags.




Gezichtsdetectie kan mislukken afhankelijk van de hoek van het gezicht, formaat van het gezicht, huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden of accessoires die het onderwerp draagt.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Galerij.**
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Druk op [≡] → **Gezichtstag** → **Aan.**
Herkennde gezichten worden binnen het kader weergegeven. Als gezichten niet automatisch worden herkend, blijft u een gezichtsgebied aanraken om handmatig een kader toe te voegen.
- 4 Selecteer een herkend gezicht → **Naam toevoegen.**
- 5 Selecteer de naam van de persoon in de contactenlijst.
Het contact wordt gekoppeld aan het gezicht in de afbeelding.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven met een naam, selecteert u de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties.

› Een video afspelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Galerij**.
- 2 Selecteer een video (met het symbool ) om af te spelen.
- 3 Regel het afspelen met de virtuele toetsen. ► p. 73

Tijdens het afspelen kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u naar toestellen wilt zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, drukt u op [] → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen, drukt u op [] → **Delen via**.
- Als u een segment van de video wilt bijsnijden, drukt u op [] → **Bijsnijden**.
- Als u naar audio wilt luisteren via een Bluetooth-headset, drukt u op [] → **Via Bluetooth**. U kunt deze optie niet gebruiken als u een headset aansluit op de headsetaansluiting van uw toestel.
- Als u wilt instellen dat de videospeler na een bepaalde periode automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op [] → **Video automatisch uit**.
- Als u de instellingen van de videospeler wilt wijzigen, drukt u op [] → **Instellingen**.
- Als u de videogegevens wilt weergeven, drukt u op [] → **Gegevens**.

MP3-speler

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent.



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.
- De afspeelkwaliteit kan variëren per inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet correct worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.


› Muziekbestanden op uw toestel zetten


Voeg eerst bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:

- Draadloos downloaden van internet. ▶ p. 95
- Downloaden vanaf een computer met Samsung Kies. ▶ p. 107
- Ontvangen via Bluetooth. ▶ p. 110
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ p. 108
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ▶ p. 108

› Muziek afspelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **MP3-speler**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie.
- 3 Selecteer een muziekbestand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende symbolen:

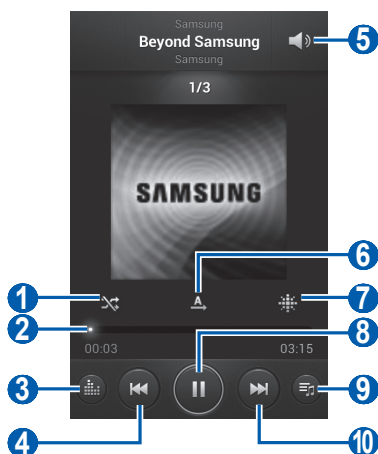



Nummer	Functie
1	De shufflestand inschakelen.
2	Vooruit- of terugspoelen in het bestand door de balk te slepen of erop te tikken.
3	Selecteer een geluidseffect.
4	Het afspelen opnieuw starten; naar het vorige bestand gaan (tikken binnen 3 seconden); achteruit zoeken in het bestand (blijven aanraken).
5	Het volume aanpassen.
6	De herhaalstand wijzigen.
7	Muziekbestanden sorteren op sfeer of jaar.
8	Het afspelen onderbreken. Selecteer  om door te gaan met afspelen.
9	De afspeellijst openen.
10	Naar het volgende bestand gaan; vooruit zoeken in het bestand (blijven aanraken).



U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in de startscherm de headsetknop ingedrukt om de MP3-speler te starten. Druk op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te onderbreken.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u muziekbestanden wilt toevoegen aan de Quick list (opslaan als afspeellijst), drukt u op  → **Toev. aan Quick list**.
- Als u naar muziek wilt luisteren via een Bluetooth-headset, drukt u op  → **Via Bluetooth**. U kunt deze optie niet gebruiken als u een headset aansluit op de headsetaansluiting van uw toestel.

- Als u het muziekbestand naar anderen wilt verzenden of wilt delen, drukt u op [≡] → **Delen via**.
- Als u het muziekbestand wilt toevoegen aan een afspeellijst, drukt u op [≡] → **Naar afspeellijst**.
- Als u het muziekbestand wilt instellen als uw beltoon, drukt u op [≡] → **Instellen als**.
- Als u naar toestellen wilt zoeken waarop het delen van media is ingeschakeld, drukt u op [≡] → **Zoeken naar apparaten in de buurt**.
- Als u de instellingen van de muziekspeler wilt wijzigen, drukt u op [≡] → **Instellingen**.
- Als u de muziekgegevens wilt weergeven, drukt u op [≡] → **Gegevens**.
- Als u het afspelen wilt stoppen en de muziekspeler wilt sluiten, drukt u op [≡] → **Stop**.

› Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **MP3-speler**.
- 2 Selecteer **Afspeellijsten**.
- 3 Druk op [≡] → **Afspeellijst maken**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Muziek toevoegen**.
- 6 Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Gereed**.

Tijdens het afspelen kunt u bestanden aan een afspeellijst toevoegen door op [≡] → **Naar afspeellijst** te drukken.

› Nummers aan de snellijst toevoegen

U kunt nummers aan de snellijst toevoegen en deze opslaan als een afspeellijst. Selecteer tijdens het afspelen [≡] → **Toev. aan Quick list** om het huidige nummer aan de snellijst toe te voegen.

Als u naar de snellijst wilt gaan, selecteert u **Afspeellijsten** → **Quick list** in het hoofdscherm van de MP3-speler. Als u de snellijst wilt opslaan als een afspeellijst, drukt u op [≡] → **Opslaan als afspeellijst**.


› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **MP3-speler**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
SoundAlive	Selecteer een geluidseffect.
Afspeelsnelheid	De afspeelsnelheid wijzigen.
Muziekmenu	Selecteer muziekcategorieën voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek.
Songteksten	Instellen dat tijdens het afspelen songteksten worden weergegeven.
Muziek automatisch uit	Instellen dat de muziekspeler na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Music Hub

U kunt naar de online muzikwinkel gaan en uw favoriete nummers zoeken en aanschaffen.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Music Hub**.
- 2 Zoek nummers en beluister een voorbeeld van uw favoriete nummers of schaf ze aan.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u de headset, die dienst doet als antenne, op het toestel aansluiten.

› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden in het toestel opgeslagen.

 De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.

- 3 Selecteer een radiozender.
- 4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Nummers van de FM-radio opnemen.
2	De FM-radio in- of uitschakelen.

Nummer	Functie
3	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
4	De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen.
5	Het volume aanpassen.
6	Services voor de huidige zender gebruiken, zoals muziekbestanden downloaden of de zender bellen. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
7	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.

› Nummers van de FM-radio opnemen

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Blader naar een radiozender.
- 5 Selecteer  om de opname te starten.
- 6 Als u klaar bent, selecteert u .
Het opgeslagen bestand wordt opgeslagen in **Mijn bestanden**
→ **All bestanden** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Een radiozender automatisch opslaan

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Druk op [] → **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden in het toestel opgeslagen.

› Een radiozender aan de favorietenlijst toevoegen

- 1 Sluit een headset aan op het toestel.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 3 Selecteer  om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Scroll naar de gewenste radiozender.
- 5 Selecteer  om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 2 Druk op [] → **Instellingen**.
- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor opgeslagen FM-radioclips.
Radiotekst	Instellen of de zenderinfo wordt weergegeven op het scherm van de FM-radio. Zenderinformatie is alleen beschikbaar bij radiozenders die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen of er bij een zwak signaal automatisch opnieuw wordt afgestemd.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Game Hub

Hier vindt u informatie over het spelen van sociale en betaalde games.


- 1 Selecteer **Game Hub** in de lijst met applicaties.
 - 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **Bevestigen**.
 - 3 Selecteer een installeer een game.
 - 4 Volg de instructies op het scherm.
- Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
 - De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Ontdek hoe u een lijst van uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.

› Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten** → .
- 2 Selecteer een geheugenlocatie.
- 3 Geef de contactgegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.



U kunt contacten maken vanuit het beldscherm door **Voeg toe aan contacten** te selecteren.

› Een contact zoeken







- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten. U kunt uw vinger ook langs de index aan de rechterkant slepen om snel door de lijst te scrollen.




U kunt een oproep plaatsen of een bericht naar een contact verzenden door naar links of rechts te scrollen in de naam van een contact.

- 3 Selecteer de naam van een contact.

Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Selecteer  of  om het contact te bellen.
- Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een favoriet nummer wilt instellen, selecteert u .
- Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u .

› Een snelkiesnummer instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Druk op [] → **Instelling snelkiesnummer**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.
- 4 Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).


 U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer aan te raken op het belscherm.

› Een favoriet nummer instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Favorieten**.
- 2 Druk op [] → **Toevoegen aan favorieten**.
- 3 Selecteer een contact → **Gereed**.

› Uw visitekaartje maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Selecteer **Profiel instellen** boven aan de lijst met contacten.
- 3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

 U kunt uw visitekaartje naar anderen verzenden of delen door te drukken op [] → **Naamkaartje delen via**.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Groepen**.
- 2 Druk op [☰] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en pas de instellingen voor de groep aan.
- 4 Voeg groepsleden toe.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Druk op [☰] → **Importeren/exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Gereed**.

Contacten van uw toestel naar de SIM- of USIM-kaart kopiëren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Druk op [☰] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Gereed** → **OK**.

› Contacten importeren of exporteren

U kunt bestanden (in VCF-indeling) importeren naar of exporteren van de USB-opslag of een geheugenkaart in uw toestel.

Contactbestanden importeren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Druk op [☰] → **Importeren/exporteren** → **Importeren uit USB-opslag** of **Importeren van SD-kaart**.

- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

Contacten exporteren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Contacten** → **Contacten**.
- 2 Druk op [☰] → **Importeren/exporteren** → **Exporteren naar USB-opslag** of **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer ter bevestiging **OK**.


S Planner

Uw toestel beschikt over een krachtige planner die u kan helpen uw planning en taken handiger en effectiever te organiseren. Hier vindt u informatie over hoe u gebeurtenissen en taken kunt instellen en beheren om u aan belangrijke gebeurtenissen en taken te herinneren.

› Een gebeurtenis of taak maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **S Planner**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een gebeurtenistype boven in het scherm.
 Als u een gebeurtenis wilt instellen op basis van een notitie, selecteert u **Quick add**. Deze functie is alleen beschikbaar voor het Engels en Koreaans.
- 4 Geef de gewenste details voor de afspraak in.
- 5 Selecteer **Opslaan**.


› De weergavestand wijzigen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **S Planner**.
- 2 Selecteer .
- 3 Een weergavemodus selecteren.
 - **Jaar**: alle maanden van het jaar
 - **Maand**: een volledige maand in één weergave
 - **Week**: blokken van een uur voor de dagen van één hele week
 - **Dag**: blokken van een uur voor één hele dag
 - **Lijst**: een lijst met alle gebeurtenissen en taken die staan gepland voor een bepaalde periode
 - **Taak**: een lijst van taken




U kunt de weergavemodus ook wijzigen door twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar te bewegen (inzoomen of uitzoomen).

› Een gebeurtenis of taak bekijken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **S Planner**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda.
 - Om naar een specifieke datum te gaan, drukt u op  → **Ga naar** en geeft u de datum in.
 - Als u de huidige datum wilt selecteren, selecteert u **Vandaag**.
- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.



U kunt de afspraak verzenden naar anderen door op  → **Delen via** → een optie te drukken.

› Een alarm voor een afspraak stoppen


Als u voor een afspraak een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het meldingenpaneel boven aan het scherm.
- 2 Selecteer de melding van een afspraak.
- 3 Selecteer een afspraak om meer details te bekijken.
Als u het alarm voor een afspraak op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **Sluimeren** of **Uitzetten**.

Notitie

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

› Een notitie maken













- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Notitie** → .
- 2 Geef de tekst voor de notitie op en selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Notitie**.
- 2 Druk op [≡] → **Zoeken** of houd [≡] ingedrukt om een notitie te zoeken (indien nodig).
- 3 Selecteer een notitie om de details te bekijken.

 U kunt de notitie naar anderen verzenden door de notitie te blijven aanraken en **Verzenden** te selecteren.




Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u de notitie wilt bewerken, tikt u op het scherm.
- Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u   .
- U kunt de achtergrondkleur wijzigen door    te selecteren.
- Als u wilt voorkomen dat de memo per ongeluk kan worden verwijderd, selecteert u   .
- Als u een memo wilt afdrukken via Wi-Fi, selecteert u   . Uw toestel is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.





Spraakrecorder

Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van het toestel.

› Een spraakmemo opnemen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakrecorder**.
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
Selecteer  om het opnemen te onderbreken.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u .
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakrecorder**.
 - 2 Selecteer  om de lijst met spraakmemo's te openen.
 - 3 Selecteer een spraakmemo.
Selecteer  om het afspelen te onderbreken.
-  U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door op  → **Delen via** te drukken.

› Instellingen voor de spraakrecorder aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op [☰] → **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van spraakmemo's.
Opnamekwaliteit	Een kwaliteitsniveau voor uw foto's selecteren.
MMS-limiet	Instellen om opnamen te beperken tot de maximale lengte die kan worden toegevoegd aan een multimediebericht.
Contextuele bestandsnaam	Instellen dat het toestel bestanden moet opslaan met contexttags.
Standaardnaam	Geef een voorvoegsel in voor het benoemen van spraakmemo's.

Web

Voor webservices is een dataverbinding vereist. Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.

Internet

Informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Webpagina's bezoeken

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.

Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u **Ga**.

2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

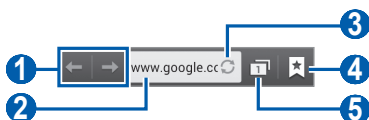

Nummer	Functie
1	Terug- of vooruitgaan naar webpagina's in de geschiedenis.
2	Een webadres ingeven voor de webpagina die u wilt openen.

Nummer	Functie
3	De huidige webpagina's opnieuw laden. Terwijl het toestel webpagina's laadt, verandert dit pictogram in ✕.
4	Een lijst met opgeslagen favorieten, opgeslagen pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.
5	Miniaturen van actieve browservensters weergeven.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm met twee vingers en beweegt u deze uit elkaar (beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).



Als u kantelbewegingen hebt geactiveerd, kunt u in- of uitzoomen door twee punten te blijven aanraken met uw vingers en het toestel naar voren en naar achteren te kantelen.


- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [≡] → **Nieuw venster**.
- Druk op [≡] → **Favoriet toevoegen** om de huidige webpagina als favoriet toe te voegen.
- Als u een snelkoppeling naar de huidige webpagina wilt toevoegen aan het startscherm, drukt u op [≡] → **Sneltoets toevoegen**.
- Druk op [≡] → **Pagina delen** om het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
- Druk op [≡] → **Zoek op pagina** om naar tekst op de webpagina te zoeken.
- Als u naar de desktopweergave wilt gaan, drukt u op [≡] → **Weergave bureaublad**.
- Als u de huidige webpagina wilt opslaan om die later offline te kunnen lezen, drukt u op [≡] → **Opslaan voor offline lezen**. U kunt de opgeslagen pagina's weergeven door  → **Opgesl. pag** te selecteren.
- Als u de helderheid van het scherm wilt aanpassen, drukt u op [≡] → **Helderheid**.

- Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op [F11] → **Downloads**.
- Als u de huidige webpagina of het huidige scherm wilt afdrukken via een verbonden printer, drukt u op [F11] → **Afdrukken**. Uw toestel is alleen compatibel met Samsung-printers.
- Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op [F11] → **Instellingen**.

› Met spraak informatie zoeken




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.
- 2 Selecteer het URL-invoerveld.
- 3 Selecteer  en spreek een trefwoord in de microfoon van het toestel.
Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het zoekwoord samenhangen.
- 4 Selecteer een zoekresultaat.

› Webpagina's instellen als favorieten


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.
- 2 Geef een webadres in of ga naar een webpagina.
- 3 Druk op [F11] → **Favoriet toevoegen**.
- 4 Geef een naam voor de favoriet in en selecteer **Opslaan**.

Als u uw favorieten wilt weergeven, selecteert u  → **Favoriet**. Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een van de volgende opties:

- Selecteer **Openen** om de webpagina in het actieve venster te openen.
- Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster, selecteert u **Openen in nieuw venster**.
- Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u **Favoriet bewerken**.

- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u **Sneltoets toevoegen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.
- Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› De toetsenbordinstellingen openen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet** →  → **Geschiedenis**.
- 2 Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de onlinekaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.





- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de kaart te kunnen zoeken. ► p. 120

› Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Maps**.
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .
Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
- 4 Selecteer de locatie waarvan u de details wilt zien.

Terwijl u de kaart bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen.
- Als u een lijst met alle resultaten voor uw zoekopdracht wilt weergeven, selecteert u **LIJST MET RESULTATEN**.
- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u .
- Als u wilt overschakelen naar een kompasweergave van de kaart waarvan de richting wordt gewijzigd wanneer u het toestel beweegt, selecteert u .
- Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatiennaam → .
- Als u lagen aanvullende informatie wilt toevoegen aan de kaart of van weergavemodus wilt veranderen, drukt u op [] → **Lagen**.

► Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Maps**.
- 2 Selecteer .
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
Als u een adres uit uw contactenlijst of plaatsen met een ster wilt invoegen of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteer dan  → een optie.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **ROUTEBESCHRIJVING**.
Afhankelijk van de geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden weergegeven.
- 5 Selecteer een route om uw reisdetails weer te geven en selecteer **KAART** om de route op de kaart weer te geven.
- 6 Selecteer  of  om een gedeelte van de route weer te geven.
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [] → **Kaart wissen**.

Lokaal

Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt kunt zoeken.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Lokaal**.
- 2 Als u wilt zoeken naar bepaalde bedrijven of attracties in de buurt van een specifieke locatie, selecteert u uw locatie → **Geef een adres op**.
- 3 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
- 4 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.



U kunt meer categorieën toevoegen door te drukken op [≡] → **Zoekopdracht toevoegen**.

Navigatie

Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.



- Navigatiekaarten, uw huidige locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het autorijden en alle veiligheidswaarschuwingen en geldende wetgeving volgen tijdens het rijden.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Navigatie**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Accepteren**.
- 3 Geef met een van de volgende methoden uw bestemming in:
 - Geef uw bestemming in met spraak.
 - Geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord in.
 - Selecteer uw bestemming in de adressen van uw contacten.
 - Selecteer uw bestemming in de plaatsen met ster.

Play Books

Blader door en download boekbestanden met Google Play Books. U kunt boekbestanden op uw toestel lezen. Selecteer in de lijst met applicaties **Play Books**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Magazines

Blader door en download tijdschriften met Google Play Magazines. U kunt tijdschriften lezen op uw apparaat. Selecteer in de lijst met applicaties **Play Magazines**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Movies

Blader door en huur films met Google Play Movies. U kunt films op uw toestel kijken. Selecteer in de lijst met applicaties **Play Movies**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Music

Blader door en download muziekbestanden met Google Play Music. U kunt muziekbestanden afspelen op uw toestel. Selecteer in de lijst met applicaties **Play Music**.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Store

De functionaliteit van uw toestel kan worden uitgebreid door extra applicaties te installeren. Met Play Store kunt u snel en gemakkelijk mobiele applicaties aanschaffen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen.

› Een applicatie downloaden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Play Store**.
- 2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel. Wanneer het downloaden is voltooid, installeert het toestel de applicatie automatisch.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Play Store**.
- 2 Druk op [≡] → **Mijn apps**.
- 3 Selecteer een item.
- 4 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Readers Hub

Hier vindt u informatie over het raadplegen van divers leesmateriaal.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer **Readers Hub** in de lijst met applicaties.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, schakelt u het selectievakje naast **Niet weergeven gedurende 90 dagen** in en selecteert u **Bevestigen**.
- 3 Selecteer een afbeelding van leesmateriaal.
- 4 Zoek en download leesmateriaal uit de online winkel.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Samsung Apps**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **OK**.
- 3 Zoek de gewenste applicaties en download deze.

TopApps


U kunt applicaties controleren en downloaden van Top Apps. Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer **TopApps**.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video Hub


Hier vindt u informatie over de toegang tot video's.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Video Hub**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Zoek de video die u wilt afspelen.


YouTube

Informatie over het bekijken en uploaden van video's via de videoservice YouTube™.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.




› Een video afspelen

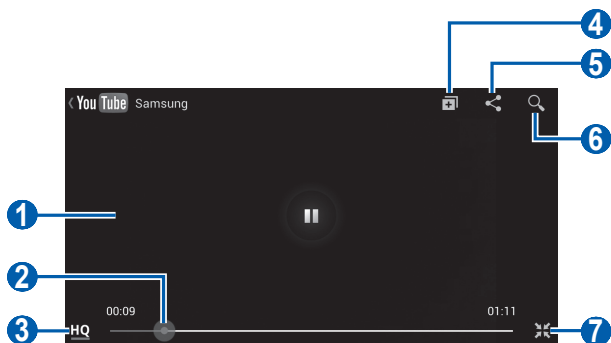- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **YouTube**.
- 2 Selecteer een video.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Het afspelen onderbreken of hervatten.
2	Vooruit- of terugspoelen in het bestand door de balk te slepen.
3	De videokwaliteit bekijken. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor sommige video's.
4	De video toevoegen aan uw afspeellijst.
5	De URL naar anderen verzenden.
6	Video's zoeken.
7	Draai het toestel naar de staande stand.

› Video's uploaden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **YouTube**.
 - 2 Selecteer uw Google-account als dit is gekoppeld aan YouTube.
 - 3 Selecteer  → een video.
-  Als dit de eerste keer is dat u een video uploadt, selecteer dan het type netwerk voor het uploaden van een video.
- 4 Geef details voor de upload in en selecteer .

Connectiviteit

USB-aansluitingen

Informatie over het aansluiten van uw toestel op een computer met een USB-kabel.



Verwijder de USB-kabel niet uit een computer terwijl het toestel bezig is met het overbrengen of openen van gegevens. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het toestel beschadigd raken.



Voor de beste resultaten sluit u de USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op een computer. Gegevensoverdrachten kunnen mislukken wanneer u een USB-hub gebruikt.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de computer is geïnstalleerd. U kunt het programma downloaden van de Samsung-website.



Samsung Kies werkt op zowel Windows- als Macintosh-computers.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer. Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
- 2 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer. Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.


› Als media-apparaat verbinden

U kunt uw toestel op een computer aansluiten en mediabestanden openen die op uw toestel zijn opgeslagen.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden.
- 3 Selecteer **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.
- 4 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer.

› Aansluiten als een cameratoestel

U kunt uw toestel aansluiten op een computer als camera en bestanden openen op uw toestel.

 Gebruik deze USB-verbindingsmodus wanneer uw computer MTP (media transfer protocol) niet ondersteunt of het USB-stuurprogramma voor uw toestel niet is geïnstalleerd.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden.
- 3 Selecteer **Aangesloten als media-apparaat** → **Camera (PTP)**.
- 4 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer.

Bluetooth

Informatie over het uitwisselen van gegevens en mediabestanden met andere toestellen via Bluetooth.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.
- Gebruik Bluetooth niet voor illegale zaken (bijvoorbeeld illegale kopieën van bestanden of het illegaal afluisteren van communicatie voor commerciële doeleinden). Samsung is niet aansprakelijk voor de gevolgen van illegaal Bluetooth-gebruik.

› De Bluetooth-functie uitschakelen

Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** en sleep de **Bluetooth**-schakelaar naar rechts.

› Andere apparaten zoeken en koppelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Bluetooth** → **Scannen**.
- 2 Selecteer een apparaat.

- 3 Selecteer **OK** om de Bluetooth-PIN-code tussen twee toestellen te overeenstemmen. U kunt ook een Bluetooth-PIN-code selecteren en vervolgens **OK**.

Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert of dezelfde PIN-code ingeeft, zijn de toestellen gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand of een item in een geschikte applicatie.

- 2 Selecteer een optie voor verzending via de Bluetooth-functie.



De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

- 3 Zoek een Bluetooth-toestel en koppelen de toestellen.

› Gegevens ontvangen via Bluetooth

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth**. Schakel vervolgens het selectievakje naast uw toestel in.



Als u wilt aangeven hoe lang uw toestel zichtbaar zal zijn, druk dan op [≡] → **Time-out zichtbaarheid**.

- 2 Wanneer dit wordt gevraagd, selecteert u **OK** om de Bluetooth-PIN-code in overeenstemming te brengen of geeft u de Bluetooth-PIN-code in en selecteert u **OK** (indien nodig).

- 3 Selecteer **Opnemen** om de verbinding tussen twee toestellen te bevestigen.

Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen. Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen in het telefoonboek.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11-normen.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of hotspot aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerktoestellen maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar kan niet buitenshuis worden gebruikt.

› De Wi-Fi-functie activeren

Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** en sleep de **Wi-Fi**-schakelaar naar rechts.



Als de Wi-Fi-functie op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt ook batterijlading verbruikt. Activeer de functie daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een Wi-Fi-toegangspunt vinden en daarmee verbinding maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi**. Het toestel zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fi-toegangspunten.
- 2 Selecteer een toegangspunt.
- 3 Geef een wachtwoord voor het toegangspunt in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

› Handmatig een Wi-Fi-toegangspunt toevoegen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.

- 2 Geef een SSID voor het toegangspunt in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in volgens het beveiligingstype dat u hebt geselecteerd en selecteer **Opslaan**.

➤ Aansluiten op een Wi-Fi-toegangspunt met een beveiligde instelling

U kunt verbinding maken met een beveiligd toegangspunt met een WPS-knop of een WPS PIN. Als u deze methode wilt gebruiken, moet uw draadloze toegangspunt beschikken over een WPS-knop.

Verbinding maken met een WPS-knop

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Druk op [≡] → **WPS-drukknop**.
- 3 Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding maken met een WPS PIN

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Druk op [≡] → **WPS PIN invoeren**.
- 3 Voer op het toegangspunt de PIN-code van uw toestel in.

➤ Statische IP-instellingen opgeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een toegangspunt → **Geavanceerde opties weergeven**.
- 3 Selecteer de keuzelijst **IP-instellingen**.
- 4 Selecteer **Statisch**.
- 5 De IP-instellingen wijzigen.
- 6 Selecteer **Verbinden**.

› Wi-Fi-instellingen aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi**.
- 2 Druk op [≡] → **Geavanceerd**.

Optie	Functie
Netwerkmelding	Instellen dat u een melding ontvangt als er een Wi-Fi-toegangspunt beschikbaar is.
Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand	Instellen of de functie Wi-Fi ingeschakeld moet blijven in de sluimerstand.
MAC-adres	Het MAC-adres weergeven.
IP-adres	Het IP-adres weergeven.

Wi-Fi Direct

Kom meer te weten over hoe u de functie Wi-Fi Direct kunt gebruiken om twee toestellen via Wi-Fi te verbinden zonder een toegangspunt.

› Uw toestel verbinden met een toestel

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selecteer **Scannen**.
- 3 Selecteer een apparaat.
Zodra de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert, hebben de toestellen verbinding met elkaar.



U kunt uw toestel aansluiten op meerdere apparaten en gegevens verzenden door **Meerdere verbindingen** te selecteren.

› Gegevens verzenden via Wi-Fi

1 Selecteer een bestand of een item in een geschikte applicatie.

2 Selecteer een optie voor verzending via Wi-Fi.



De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.

3 Zoek en selecteer een ander toestel.

› Gegevens ontvangen via Wi-Fi

Als u gegevens ontvangt, worden die automatisch opgeslagen op uw toestel. Ontvangen gegevens worden in de map ShareViaWifi opgeslagen.

AllShare Play

Informatie over hoe u de service AllShare Play kunt gebruiken waarmee u inhoud via internet kunt afspelen die is opgeslagen op verschillende apparaten. U kunt bestanden die zijn opgeslagen op een apparaat afspelen en verzenden naar een ander apparaat of webopslagserver via AllShare Play.


Als u de service AllShare Play wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Google- en Samsung-accounts en twee of meer apparaten registreren als bestandsservers. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattypetype. Als u meer informatie over het gebruik van AllShare Play wilt, druk dan op [≡] →

Instellingen → **Klantenservice**.




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een bestand verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een toestel of webopslaglocatie waar mediabestanden zijn opgeslagen.
- 3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in op een bestand.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer een toestel of webopslaglocatie om het bestand op te slaan.


› Een bestand delen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een toestel of webopslaglocatie waar mediabestanden zijn opgeslagen.
- 3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in op een bestand.
- 4 Selecteer  en selecteer vervolgens een sociale netwerksite.

› Een bestand afspelen op een ander toestel



- Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van aangesloten apparaten zoals een mediaspeler.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een toestel of webopslaglocatie waar mediabestanden zijn opgeslagen.
- 3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in op een bestand.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer een toestel dat u wilt gebruiken als mediaspeler.
- 6 U kunt het afspelen bedienen met de toetsen op uw toestel.

› Inhoud beheren op een webopslagserver

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **AllShare Play**.
- 2 Selecteer een webopslagserver.
- 3 Bekijk en beheer uw bestanden.

› AllShare Play-instellingen aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **AllShare Play**.
- 2 Druk op [] → **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Geregistreerde opslagruimte	Webopslagservern weergeven die zijn toegevoegd aan AllShare Play.
Geregistreerde apparaten	Apparaten weergeven of bewerken die zijn toegevoegd aan AllShare Play.
Webservices configureren	Aanmelden bij sociale netwerksites om bestanden te uploaden.
Automatisch uploaden	Instellen om foto's automatisch te uploaden naar de webopslag wanneer u zich aanmeldt.
Instellingen voor videokwaliteit	Instellen om de videokwaliteit voor uw toestel te optimaliseren wanneer u video's afspeelt die op een computer zijn opgeslagen.
AllShare Play vergrendelen	Instellen om AllShare Play te vergrendelen met het wachtwoord voor uw Samsung-account.
Taal	Een taal voor het scherm selecteren.
Info	AllShare Play-gegevens weergeven.
Klantenservice	Klantenserviceinformatie openen.

Group Play

U kunt afbeeldingen, documenten en muziek delen met andere apparaten die zijn aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een bestand delen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Group Play**.
- 2 Selecteer onder **Start** het mediatype dat u wilt delen met andere apparaten.



Als uw apparaat geen verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt, breng de netwerkverbinding dan tot stand door **Geen verbind.** te selecteren.

- 3 Selecteer de bestanden die u wilt delen en selecteer vervolgens **Gereed**.
- 4 Geef een PIN-code in en start Group Play.

› Deelnemen aan een andere Group Play

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Group Play**.
- 2 Selecteer gedeelde media onder **Lid worden**, geef de PIN-code in en selecteer vervolgens **OK**.

Mobiel netwerk delen

Informatie over het delen van uw mobiele netwerkverbinding met andere apparaten.

› Het mobiele netwerk van het toestel via Wi-Fi delen

Informatie over het gebruiken van uw toestel als draadloos toegangspunt voor andere toestellen.




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Tethering en draagbare hotspot** → **Draagbare Wi-Fi hotspot**.
- 2 Sleep de schakelaar **Draagbare Wi-Fi hotspot** naar rechts om mobiel netwerk delen via Wi-Fi in te schakelen.
- 3 Selecteer **Configureer** om netwerkinstellingen te configureren om uw toestel als toegangspunt te gebruiken.

Optie	Functie
Netwerk-SSID	Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam die op externe apparaten wordt weergegeven.
Mijn apparaat verbergen	Voorkomen dat andere apparaten uw toestel kunnen vinden.
Beveiliging	Hier selecteert u een beveiligingstype.
Wachtwoord	Een wachtwoord ingeven om ongewenste toegang tot uw mobiele netwerk te voorkomen. Deze optie is alleen beschikbaar als u de beveiligingsoptie instelt.

Optie	Functie
Wachtwoord tonen	Instellen dat uw wachtwoord wordt weergegeven wanneer u dit ingeeft.
Geavanceerde opties weergeven	Een broadcastkanaal selecteren.

- 4 Selecteer **Opslaan**.
- 5 Zoek op een ander toestel de naam van uw toestel en maak verbinding met uw mobiele netwerk.


 U kunt delen via het mobiele netwerk beperken tot opgegeven toestellen. Selecteer **Toegestane app.**, maak een lijst met apparaten en selecteer de naam van uw toestel om de modus voor delen te wijzigen in **Alleen toegestane apparaten**.

➤ Het mobiele netwerk van uw toestel delen via USB

Informatie over het gebruiken van uw toestel als draadloze modem door een USB-verbinding te maken met een computer.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om mobiel netwerk delen via USB te activeren.

U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.

 De methode voor delen kan afwijken afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.

› Het mobiele netwerk van het toestel via Bluetooth delen


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Bluetooth-tethering** om mobiel netwerk delen via Bluetooth te activeren.
- 3 Laat uw andere apparatuur zoeken naar uw toestel en koppel beide apparaten aan elkaar.
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat het toestel zichtbaar is.


GPS

Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen.

In verband met een beperkte GPS-ontvangst, raden we het gebruik van deze functie in de volgende situaties af:

- Tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen;
- In slechte weersomstandigheden;
- In de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden;
- In een voertuig met beschermende folie tegen de zon


 Raak het gebied rond de antenne niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Locatieservices inschakelen

U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen of op de kaart te zoeken.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatieservices**.
- 2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.  Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van mobiele netwerken.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen om GPS-satellieten te gebruiken om uw locatie te zoeken.
Locatie en Google zoeken	Het toestel uw huidige locatie laten gebruiken voor de zoekfunctie en andere diensten van Google.

VPN-verbindingen

U kunt Virtual Private Networks (VPN) instellen en veilig via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk verbinding maken.

-  • Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw serviceprovider.
- Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de schermvergrendeling inschakelen.

› VPN-verbindingen instellen

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **VPN** → **VPN-netwerk toevoegen**.
- 2 Pas het verbindingsprofiel aan.

Optie	Functie
Naam	Een naam van de VPN-server ingeven.
Type	Selecteer een VPN-type.
Serveradres	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
L2TP geheim	Het geheime L2TP-wachtwoord gebruiken.
IPSec-id	Geef de gebruikersnaam op.
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel	Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
IPSec-gebruikerscertificaat	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
IPSec CA-certificaat	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of van het web downloaden.
IPSec-servercertificaat	Een servercertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.

Optie	Functie
PPP-codering (MPPE)	Instellen dat gegevens worden gecodeerd vóór verzending naar de VPN-server.
Geavanceerde opties weergeven	Instellen om geavanceerde netwerkinstellingen te wijzigen.



Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type verschillen.

3 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

› Verbinding maken met een privénetwerk

- 1 Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Meer instellingen** → **VPN**.
- 2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbinden**.

Hulpmiddelen



Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

› Een berekening uitvoeren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

› De berekeningsgeschiedenis weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Calculator**.
- 2 Voer de berekening uit.
- 3 Selecteer  om het toetsenbord van de calculator te sluiten. De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
- 4 Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [] → **Geschiedenis wissen**.

Klok

Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en wereldklokken. U kunt ook de stopwatch, de afteltimer en de bureaulok gebruiken.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok** → **Alarm**.
- 2 Selecteer **Alarm instellen**.
- 3 Stel het alarm in.
Sleep de schakelaar **Slim alarm** naar rechts om gesimuleerde natuurgeluiden voorafgaand aan het hoofdalarm te activeren.
- 4 Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.



Als u een alarm wilt uitschakelen, selecteert u het klokpictogram naast het alarm. Als u een alarm wilt verwijderen, drukt u op [≡] → **Verwijderen**.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel.
- Als u het alarm na een opgegeven tijdsduur wilt herhalen, selecteert u en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel.

› Een wereldklok maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok** → **Wereldklok** → **Plaats toevoegen**.
- 2 Typ een plaatsnaam of selecteer een plaatsnaam in de lijst.
 - Als u uw woonplaats wilt gebruiken, selecteert u .
 - Selecteer om een stad op de weergave van de wereldkaart te selecteren.



U kunt de zomertijd op de klokken toepassen door een klok aan te raken en **Zomertijd instellen** te selecteren.

› De stopwatch gebruiken



- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok** → **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
- 3 Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
- 5 Selecteer **Resetten** om de geregistreerde tijden te wissen.

› De afteltimer gebruiken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok** → **Timer**.
- 2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
- 3 Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
- 4 Wanneer de timer afloopt, selecteert u  en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel om het alarm te stoppen.

› De burea klok gebruiken

Op de burea klok worden de huidige tijd en datum en het weer weergegeven.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok** → **Burea klok**.
- 2 Selecteer  om de burea klok op volledig-schermformaat weer te geven.
- 3 Druk op [] → **Instellingen**.
- 4 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Statusbalk verbergen	Statusbalk verbergen of weergeven.
Achtergrond	Een achtergronda fbeelding selecteren voor de burea klok.

Optie	Functie
Agenda	Instellen om de agenda weer te geven.
Weer	Instellen dat het weer voor uw huidige locatie wordt weergegeven. U kunt ook instellen dat de bureaulok automatisch wordt bijgewerkt met de laatste informatie en u kunt een temperatuureenheid selecteren.
Dock	Hier kunt u de instellingen wijzigen die worden gebruikt wanneer uw apparaat is aangesloten op een desktopdock.

Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u logbestanden kunt beheren van bestanden die u hebt gedownload via internet en e-mail.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadcategorie.
- 3 Als u een bestand wilt openen, selecteert u het logbestand.
Als u een logbestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u .

Help

Hiermee geeft u uitleg weer over het gebruik van het toestel en zijn applicaties en over het configureren van belangrijke instellingen.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Help**.
- 2 Selecteer een item om tips te bekijken.

Als u de pop-upvensters van de Help hebt verborgen en dit wilt resetten, selecteert u **Pop-ups met Help-tips weergeven** gevolgd door de desbetreffende items.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

› Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen worden door uw toestel ondersteund:

Optie	Functie
Foto	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muziek	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Geluid	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Overige	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der










- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.

› Een bestand bekijken

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Mijn bestanden**.

2 Selecteer een map → een bestand.

- Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u .
- Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, selecteert u .
- Als u bestanden of mappen wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes in en selecteert u .

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden, schakelt u het selectievakje in en selecteert u .
- Als u de bestanden naar een andere map wilt kopiëren, schakelt u het selectievakje in en selecteert u  → **Kopiëren** of **Verplaatsen**.
- Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u  → **Hernoem**.
- Als u details van bestanden of mappen wilt weergeven, schakelt u het selectievakje in en selecteert u  → **Gegevens**.

Druk in een map op [] voor de volgende opties:

- Als u alle bestanden wilt selecteren om daarop in één keer dezelfde optie toe te passen, selecteert u **Alles selecteren**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Als u op uw apparaat opgeslagen bestanden wilt zoeken, selecteert u **Zoeken**.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Als u de instellingen voor het bestandsbeheer wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen**.

Google

U kunt zoeken naar gegevens op uw toestel of internet.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Google**.
- 2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
- 3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.

Spraak-opdrachten

Uw toestel is uitgerust met een intelligente functie voor spraakopdrachten waarmee u uw spraakopdrachten kunt omzetten in acties. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, zoeken naar locaties of informatie of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraak-opdrachten**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de disclaimer en uitleg in de diverse schermen.
- 3 Selecteer **Tap & Speak**.
- 4 Spreek een opdracht in de microfoon.

Voice talk

Hier vindt u informatie over hoe u de functie voor spraakopdrachten van Voice Talk kunt gebruiken. U kunt nummers bellen, berichten verzenden, notities schrijven of andere taken uitvoeren door tegen uw toestel te praten terwijl u onderweg bent.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Voice talk**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst opent, leest u de disclaimer en uitleg in de diverse schermen.
- 3 Selecteer **Tap & Speak**.
- 4 Spreek een opdracht in de microfoon.

Minidagboek

Hier leest u hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

› Een minidagboek maken


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Minidagboek**.
- 2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u **Ja**.

- 3 Als er een dagboek is opgeslagen, selecteert u  om een nieuwe vermelding toe te voegen.
- 4 Wijzig de huidige datum en stel het weer in (indien nodig).
- 5 Selecteer **Tik voor foto** en voeg een afbeelding toe of maak een foto.
- 6 Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**, geef tekst in en selecteer **Gereed**.
- 7 Selecteer **Gereed**.

› Een minidagboek weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Minidagboek**.
- 2 Selecteer een minidagboek.



Als u een dagboek naar anderen wilt verzenden, drukt u op  → **Delen via**.

Voice Search

Informatie over zoeken op internet met spraak.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Voice Search**.
- 2 Spreek een trefwoord in de microfoon.
Er wordt naar webpagina's gezocht die met het zoekwoord samenhangen.
- 3 Selecteer een zoekresultaat.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Wi-Fi

Hier kunt u de Wi-Fi-functie inschakelen om verbinding te maken met een Wi-Fi-toegangspunt en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, drukt u op [☰].

- **Geavanceerd:** Wi-Fi-instellingen aanpassen.
- **WPS-drukknop:** verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-toegangspunt met een WPS-knop.
- **WPS PIN invoeren:** verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-toegangspunt met een WPS PIN.

Bluetooth

Hier kunt u de Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Gegevensgebruik

Houd uw gegevensverbruik bij en geef instellingen op voor uw gegevenslimiet.

- **Mobiele gegevens:** instellen voor het gebruik van gegevensverbindingen via een mobiel netwerk.
- **Limiet mobiele geg. instellen:** een limiet instellen voor uw mobiele gegevens.
- **Cyclus gegevensgebruik:** de limietcyclus instellen.

Als u opties wilt gebruiken, drukt u op [≡].

- **Roaming:** instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt tijdens roaming.
- **Achtergrondgegevens beperken:** uitschakelen van synchronisatie op de achtergrond bij het gebruik van mobiele netwerken.
- **Gegevens automatisch synchroniseren:** instellen dat het toestel automatisch gegevens van contacten, de agenda, e-mail, favorieten en sociale netwerken synchroniseert.
- **Wi-Fi-gebruik tonen:** stel in hoe u uw gegevensgebruik wilt weergeven via Wi-Fi.
- **Mobiele hotspots:** een mobiel netwerk van een ander apparaat zoeken en gebruiken.

Meer instellingen

Hier kunt u de instellingen aanpassen die bepalen hoe verbinding wordt gemaakt met andere apparaten of netwerken.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› USB-hulpprogramma's

Hiermee kunt u uw toestel als massaopslag aansluiten op een pc.

› Mobiele netwerken

- **Mobiele gegevens:** instellen voor het gebruik van gegevensverbindingen via een mobiel netwerk.
- **Roaming:** instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt tijdens roaming.
- **Namen toegangspunten:** een APN (access point name) selecteren voor mobiele netwerken. U kunt APN's toevoegen of bewerken. Als u de APN-instellingen wilt resetten naar de fabrieksinstellingen, drukt u op [≡] → **Standaardinstellingen**.

- **Netwerkmodus:** hier selecteert u een type netwerk.
- **Netwerkoperators:**
 - **Netwerken zoeken:** een netwerk zoeken en selecteren.
 - **Automatisch selecteren:** het toestel instellen om het eerste beschikbare netwerk te selecteren.

› Tethering en draagbare hotspot

- **Draagbare Wi-Fi hotspot:** uw toestel instellen als draadloos toegangspunt voor andere toestellen.
- **USB-tethering:** uw toestel instellen als draadloze modem door een USB-verbinding te maken met een computer.
- **Bluetooth-tethering:** de functie voor Bluetooth-verbinding activeren om op die manier uw mobiele netwerk met computers te delen via Bluetooth.
- **Help:** informatie over het gebruik van tethering weergeven.

› VPN

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en beheert u deze.

› Apparaten dichtbij

- **Bestand delen:** de functie voor het delen van media activeren, zodat andere DLNA-gecertificeerde apparaten toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat.
- **Gedeelde inhoud:** instellen om inhoud te delen met andere apparaten.
- **Naam apparaat:** hier geeft u een naam voor uw apparaat als mediaserver in.
- **Toegestane apparaten:** overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Lijst met niet-toegestane apparaten:** overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Downloaden naar:** hier selecteert u de geheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
- **Uploads van andere apparaten:** instellen om uploads van een ander apparaat te accepteren.

› Kies via Wi-Fi

Hiermee verbindt u uw toestel via Wi-Fi met Samsung Kies.

Startschermmodus

Selecteer een stand voor het startscherm (basis of eenvoudig).

Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten wel zijn toegestaan in de blokkeerstand.

Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel configureren.

- **Volume:** het volume voor beltonen, het geluid van media, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Intensiteit trilsignaal:** de intensiteit van het trillen aanpassen.
- **Beltoon apparaat:** een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
- **Trilstand apparaat:** een trilpatroon toevoegen of selecteren.
- **Standaardmeldingen:** een beltoon voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen, selecteren.
- **Trillen bij overgaan:** stel het toestel zo in dat bij inkomende oproepen de trilfunctie wordt geactiveerd en een beltoon te horen is.
- **Toetstonen:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u nummers ingeeft op het belscherm.
- **Aanraakgeluiden:** hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie:** instellen dat het toestel moet trillen wanneer u op de menu-toets of de terugtoets drukt of wanneer u op de starttoets of de aan/uit-toets ingedrukt houdt.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Achtergrond**
 - **Startscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
 - **Vergrendelscherm:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelscherm.
 - **Start- en vergrendelscherm:** selecteer een achtergrondafbeelding voor het startscherm en het vergrendelde scherm.
- **Scherm-modus:** een weergavemodus selecteren.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm instellen.
- **Scherm automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het display moet worden uitgeschakeld.
- **Slim sluimeren:** instellen om te voorkomen dat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
- **Letterstijl:** het lettertype voor de displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Google Play downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Tekstgrootte:** de tekeningrootte wijzigen voor weergave van items of bij het maken van items in applicaties.
- **Duur verlichting tiptoetsen:** de duur van de achtergrondverlichting voor de tiptoetsen instellen.
- **Batterijpercentage weergeven:** instellen om de resterende levensduur van de batterij weer te geven.
- **Schermtint auto-aanpassen:** instellen dat stroom wordt bespaard door de helderheid van het scherm aan te passen.

Opslag

Hier kunt u geheugeninformatie over uw toestel en geheugenkaart weergeven. U kunt ook de USB-opslag en de geheugenkaart formatteren.



Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de geheugenkaart verwijderd.



De werkelijke beschikbaarheid van het interne geheugen is kleiner dan de gespecificeerde beschikbaarheid omdat het besturingssysteem en de standaardtoepassingen een deel van het geheugen innemen.

Spaarstand

Hier kunt u de spaarstand inschakelen en de instellingen voor de spaarstand wijzigen.

- **CPU-spaarstand:** beperkt gebruik van bepaalde systeemresources.
- **Schermspaarstand:** scherm minder helder.
- **Achtergrondkleur:** minder heldere achtergrondkleur in e-mail en internet.
- **Trillingsreactie uitschakelen:** instellen dat het toestel niet trilt wanneer u op de menu- of terugtoets drukt of de aan/uit- of de starttoets ingedrukt houdt.
- **Informatie over Spaarstand:** informatie over energiebesparing weergeven.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.

Applicatiebeheer

Hiermee kunt u de applicaties op het toestel bekijken en beheren.

Locatieservices

Hier kunt u de instellingen voor locatieservices wijzigen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** instellen dat GPS-satellieten worden gebruikt om uw locatie te zoeken.
- **Locatie en Google zoeken:** het toestel uw huidige locatie laten gebruiken voor de zoekfunctie en andere diensten van Google.

Vergrendelscherm

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beveiligen van uw apparaat.

- **Schermvergrendeling:** de schermvergrendelingsfunctie activeren.
- **Vergendelscherm opties:**



De instellingen worden alleen toegepast als u de veegvergrendelingsoptie hebt ingesteld.

- **Sneltoets:** instellen voor weergeven en bewerken van snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Informatieticker:** instellen dat nieuws- of beursberichten worden weergegeven op het vergrendelde scherm.
- **Klok:** instellen dat de klok op het vergrendelde scherm moet worden weergegeven.
- **Dubbele klok:** stel in dat de dubbele klok wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.

- **Weer:** instellen dat weersinformatie wordt weergegeven en de instellingen voor de weergaven van het weer wijzigen.
- **Help-tekst:** stel in dat de helptekst wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
- **Camera ontgrendelen:** apparaat zo instellen dat de camera wordt ingeschakeld als u, bij vergrendeld scherm, het scherm aanraakt of het apparaat draait.
- **Gegevens eigenaar:** voer uw informatie in die zichtbaar is op het vergrendelde scherm.

Beveiliging

- **Apparaat coderen:** een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.



Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

- **Externe SD-kaart coderen:**
 - **Coderen:** instellen voor versleuteling van bestanden die u op een geheugenkaart opslaat.
 - **Volledige codering:** instellen om alle bestanden op de geheugenkaart te coderen.
 - **Multimediabestanden uitsluiten:** instellen om alle bestanden behalve multimediabestanden op de geheugenkaart te coderen.



Na het terughalen van de standaardinstellingen hebt u geen toegang tot de gecodeerde geheugenkaart. Decodeer eerst de geheugenkaart voordat u de standaardinstellingen terughaalt.

- **Externe besturingselementen:** instellen om bediening op afstand via internet van uw verloren of gestolen toestel toe te staan. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung- en Google-accounts.
 - **Accountregistratie:** uw Samsung- en Google-accounts toevoegen of weergeven.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen om toe te staan dat locatiegegevens worden verzameld en dat de locatie van uw verloren of gestolen toestel wordt bepaald via Wi-Fi-netwerken en mobiele netwerken.
- **Waarschuwing SIM-kaart vervangen:** de functie Mobiel apparaat zoeken in- of uitschakelen. Deze functie helpt u uw toestel in geval van verlies of diefstal terug te vinden.
- **Webpag. Mobiel app. trac.:** open de SamsungDive-website (www.samsungdive.com). U kunt uw verloren of gestolen toestel volgen en bedienen op de SamsungDive-website.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** hiermee kunt u de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
 - **SIM-pincode wijzigen:** de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Apparaatbeheerders:** de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw toestel zijn geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma's activeren om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
- **Onbekende bronnen:** schakel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet selecteert kunt u alleen applicaties uit Google Play downloaden.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens:** selecteer certificaten en referenties om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag:** gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen in de USB-opslag.
- **Aanmeldgegevens wissen:** de referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Taal en invoer

Hier kunt u de instellingen voor talen en tekstinvoer wijzigen.


› Taal

Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.

› Standaard


Selecteer een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer.

› Google Spraakgestuurd typen

Activeer de Google-functie voor spraakinvoer om tekst via spraak in te geven. Selecteer  als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen.

- **Invoertalen selecteren:** invoertalen voor de spraakherkenningsfunctie van Google selecteren.
- **Ruw taalgebruik blokkeren:** instellen dat aanstootgevende woorden worden herkend bij spraakinvoer.
- **Offline spraakherkenning downloaden:** taalgegevens downloaden en installeren voor spraakinvoer wanneer u offline bent.


› Samsung-toetsenbord

Selecteer  als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen.

- **Staande toetsenbordtypen:** een toetsenbordtype selecteren.
- **Invoertalen:** talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Voorspellende tekst:** XT9-stand activeren zodat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Doorlopende invoer:** instellen dat tekst wordt ingegeven wanneer over het toetsenbord wordt geveegd.

- **Over toetsenbord vegen:** de toetsenbordveegfunctie voor de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of rechts te scrollen.
- **Handschrift:** activeer de handschriftstand. U kunt ook de instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de herkenningstijd, pendikte of penkleur.
- **Geavanceerd:**
 - **Automatisch hoofdletters:** instellen dat de eerste letter van een zin automatisch een hoofdletter wordt.
 - **Automatisch punt:** stel in dat interpunctietekens automatisch worden ingevoegd als dit nodig is.
 - **Pop-up bij toetsaanslag:** instellen dat het toestel een voorbeeld weergeeft van elke letter die u tikt.
 - **Trillen bij toetsaanslag:** stel in dat het toestel trilt wanneer u op een toets tikt.
 - **Geluid bij toetsaanslag:** stel in dat het toestel een geluid afgeeft wanneer u op een toets tikt.
- **Zelfstudie:** leren hoe u met het Samsung toetsenbord tekst ingeeft.
- **Instellingen resetten:** de instellingen voor het Samsung-toetsenbord terugzetten op de standaardwaarden.

› Swype

Selecteer  als u de instellingen voor het Swype-toetsenbord wilt wijzigen.

- **Hoe werkt Swype:** leren hoe u met het Swype-toetsenbord tekst ingeeft.
- **Gebaren:** swype-bewegingen leren om snel de gewenste taken te kunnen uitvoeren met snelkoppelingen op het toetsenbord.
- **Voorkeuren:**
 - **Tril bij toetsindruk:** hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.

- **Geluid bij toetsindruk:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u op een toets drukt.
- **Tool handige tips:** instellen dat het toestel automatisch de beschikbare tips voor uw handelingen weergeeft.
- **Automatische spaties:** instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Auto-hoofdletters:** hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Toon volledig spoor:** instellen dat het spoor van uw sleepbeweging op het toetsenbord wordt weergegeven.
- **Pop-up bij toetsindruk:** instellen dat het toestel een teken weergeeft wanneer u op een toets drukt.
- **Voorspelling volgend woord:** instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Het Swype-woordenboek resetten:** de woorden verwijderen die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.
- **Versie:** versie-informatie weergeven.
- **Taalopties:** talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Swype Connect:** instellen dat het toestel specifieke gegevens ophaalt voor betere prestaties.
- **Personalisatie:** uw eigen woordenboek instellen. De woorden in uw woordenboek worden weergegeven als woordsuggesties voor uw tekstinvoer.
- **Updates:** swype bijwerken naar de meest recente versie.

› Spraakherkenning

Een engine voor spraakherkenning selecteren.

› Gesproken zoekopdracht

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:

- **Taal:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Spraakuitvoer:** instellen dat het apparaat spraakfeedback geeft om u te waarschuwen bij de huidige actie.
- **Ruw taalgebruik blokkeren:** beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Offline spraakherkenning downloaden:** taalgegevens downloaden en installeren voor spraakinvoer wanneer u offline bent.

Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:

- **Language:** een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Launch Voice talk:** instellen dat de applicatie Voice Talk wordt ingeschakeld als u twee keer op de starttoets drukt.
- **Web search engine:** een internetzoekmachine selecteren.
- **Auto-dial:** instellen dat een nummer automatisch wordt gebeld wanneer het resultaat van de spraakherkenningsfunctie zeker is.
- **Use location:** instellen dat uw locatiegegevens worden gebruikt voor de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Hide offensive words:** beledigende woorden die als zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
- **Auto-punctuation:** instellen dat interpunctietekens automatisch worden ingevoegd als dit nodig is.
- **Listen over Bluetooth:** instellen dat uw spraakopdrachten worden herkend als u een aangesloten Bluetooth-headset gebruikt.
- **Voice talk unique ID:** de unieke id voor diensten van uw toestel weergeven wanneer u problemen hebt met Voice Talk.

- **About:** versie-informatie weergeven.
- **Auto-start listening:** instellen om spraakherkenning automatisch te starten wanneer u de functie voor spraakopdrachten start.
- **Voice command help:** helpinformatie weergeven voor het gebruik van de functie voor spraakopdrachten.
- **Social settings:** de instellingen voor toegang tot communitywebsites wijzigen.
- **Voice talk settings:** de instellingen voor het gebruik van de Voice talk-functie wijzigen.
- **Voice talk help:** helpinformatie weergeven voor het gebruik van Voice talk.

› Uitvoer Tekst naar spraak

- **Voorkeur TTS-engine:** een engine voor spraaksynthese selecteren. Selecteer  om de instellingen voor engines voor spraaksynthese te wijzigen.
- **Spraaksnelheid:** selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Naar voorbeeld luisteren:** luister naar een voorbeeld van gesproken tekst.
- **Autostand:** de autostand activeren om het apparaat gesproken meldingen voor inkomende oproepen of berichten, of informatie van gebeurtenissen te laten voorlezen.

› Snelheid aanwijzer

Hiermee wijzigt u de snelheid van de aanwijzer van de muis die of het trackpad dat op uw toestel is aangesloten.

Back-up maken en terugzetten

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Back-up van account:** account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens worden hersteld wanneer u een applicatie opnieuw moet installeren.
- **Standaardgegevens herstellen:** de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

Account toevoegen

Hier voegt u uw e-mail- of SNS-accounts toe.

Beweging

Activeer de bewegingsfunctie en wijzig de instellingen die de bewegingsherkenning op uw toestel aansturen.

- **Meteen bellen:** instellen dat automatisch het betreffende nummer wordt gebeld wanneer u het apparaat oppakt of aan uw oor houdt terwijl een oproep, bericht of de gegevens van een contact worden weergegeven.
- **Tweemaal tikken voor top:** instellen dat u door te dubbeltikken op het toestel naar het begin van een lijst met contacten of e-mailberichten gaat.
- **Kantelen om te zoomen:** instellen om bij het bekijken van afbeeldingen of webpagina's in of uit te zoomen met een kantelbeweging.
- **Pan om pictogram te verplaatsen:** instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en naar links of rechts schuift.

- **Pannen om te bladeren in afbeeldingen:** instellen dat door afbeeldingen wordt gebladerd bij schuifbewegingen in elke richting wanneer is ingezoomd op een afbeelding.
- **Schudden om bij te werken:** instellen dat u wilt zoeken naar Bluetooth- of Kies air-apparaten wanneer u het toestel schudt.
- **Omkeren om te dempen/pauzeren:** instellen om beltonen te dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FM-radio te dempen als het toestel omgekeerd wordt neergelegd.
- **Instellingen gevoeligheid:** de reactiesnelheid voor elke beweging aanpassen.
- **Informatie over bewegingen:** de zelfstudie voor bewegingen weergeven.

Accessoires

Hiermee wijzigt u de instellingen voor accessoires.

- **Dock geluid:** instellen dat een geluidssignaal wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.
- **Audio-uitvoermodus:** instellen dat de dockluidspreker wordt gebruikt wanneer uw apparaat is aangesloten op een desktopdock.
- **Schermdisplay bureaublad:** instellen dat het toestel de bureaulok weergeeft wanneer uw toestel verbonden is met een desktopdock.
- **Audiuitgang:** de indeling voor de geluidsuitgang selecteren wanneer u uw apparaat aansluit op HDMI-apparatuur.



Sommige apparaten ondersteunen geen surround sound.

- **Audio-applicaties:** instellen dat het toestel laat zien welke applicaties beschikbaar zijn wanneer u een headset op het toestel aansluit.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:



Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

- **Automatisch datum en tijd:** instellen dat tijdgegevens worden ontvangen van het netwerk en dat de tijd en datum automatisch worden bijgewerkt.
- **Datum instellen:** hiermee kunt u de datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen:** hiermee kunt u de actuele tijd handmatig instellen.
- **Automatische tijdzone:** instellen dat tijdzonegegevens worden ontvangen van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.
- **Tijdzone selecteren:** een tijdzone selecteren.
- **24-uurs indeling gebruiken:** hiermee kunt u instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** hiermee kunt u de datumnotatie selecteren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met fysieke handicaps. Wijzig de instellingen om de toegankelijkheid te verbeteren voor de interface en functies van het apparaat.

- **Scherf automatisch draaien:** instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt gedraaid.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Wachtwoorden uitspreken:** stel in dat wachtwoorden die u invoert met TalkBack hardop worden voorgelezen.

- **Oproepen beantwoorden/beëindigen:**
 - **Start-toets beantwoordt oproepen:** instellen dat oproepen kunnen worden aangenomen door op de starttoets te drukken.
 - **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Sneltoets toegankelijkheid:** een snelkoppeling naar de toegankelijkheidsinstellingen toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **TalkBack:** TalkBack activeren voor gesproken feedback.
- **Tekstgrootte:** de tekengrootte wijzigen voor weergave van items of bij het maken van items in applicaties.
- **Negatieve kleuren:** schermkleuren in negatieve weergave voor betere zichtbaarheid.
- **Uitvoer Tekst naar spraak:**
 - **Voorkeur TTS-engine:** een engine voor spraaksynthese selecteren. Selecteer  om de instellingen voor engines voor spraaksynthese te wijzigen.
 - **Spraaksnelheid:** selecteer een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie.
 - **Naar voorbeeld luisteren:** luister naar een voorbeeld van gesproken tekst.
 - **Autostand:** de autostand activeren om inhoud hardop door het toestel te laten voorlezen en applicaties opgeven voor gebruik in de autostand.
- **Internettoegang verbeteren:** instellen dat applicaties webscripts mogen installeren om hun webinhoud beter toegankelijk te maken.
- **Monogeluid:** monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
- **Alle geluiden uit:** schakel alle geluiden van het toestel uit.
- **Vertraging bij tikken en vasthouden:** de herkenningstijd instellen voor het tikken op en blijven aanraken van het scherm.

Ontwikkelaarsopties

Hier kunt u de instellingen voor het ontwikkelen van applicaties activeren en wijzigen.

- **Back-upwachtwoord desktop:** een wachtwoord instellen om back-ups te beveiligen.
- **Standby:** instellen dat het scherm ingeschakeld blijft wanneer u de batterij oplaadt.
- **SD-kaart beveiligen:** instellen dat om bevestiging moet worden gevraagd voordat gegevens van een geheugenkaart worden gelezen.
- **USB-foutopsporing:** de modus voor USB-foutopsporing activeren om uw toestel aan te sluiten op een computer met een USB-kabel.
- **Namaaklocaties toestaan:** hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden.
- **Selecteer app voor foutopsporing:** applicaties selecteren waarin u fouten wilt opsporen en fouten voorkomen wanneer u de foutopsporing onderbreekt.
- **Wachten op foutopsporing:** instellen om te voorkomen dat de geselecteerde applicatie wordt geladen wanneer de foutopsporing nog niet gereed is.
- **Aanrakingen weergeven:** instellen dat de aanwijzer moet worden weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- **Locatie aanwijzer tonen:** instellen dat de coördinaten en het spoor van de aanwijzer worden weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- **Begrenzungen voor lay-out weergeven:** instellen om begrenzingen weer te geven.
- **Updates voor GPU-weergave weergeven:** instellen dat delen van het scherm moeten knipperen wanneer ze worden bijgewerkt met de GPU.

- **Schermapdates weergeven:** instellen dat delen van het scherm moeten knippen wanneer ze worden bijgewerkt.
- **Vensteranimatie schalen:** de snelheid voor het openen en sluiten van pop-upvensters selecteren.
- **Animatieschaal overgang:** de snelheid voor het omschakelen tussen schermen selecteren.
- **Schaal van duur Animator:** selecteren hoe lang pop-upvensters worden weergegeven.
- **Hardwareoverlays uitschakelen:** instellen om hardwareoverlays te verbergen.
- **GPU-weergave forceren:** instellen dat 2D-hardwareversnelling moet worden gebruikt om de grafische prestaties te verbeteren.
- **Beperkte stand:** instellen dat het scherm knippert wanneer een applicatie lang bezig is met een taak.
- **CPU-gebruik tonen:** instellen dat alle actieve processen worden weergegeven.
- **GPU-renderingprofiel:** instellen om de tijd van de GPU-renderingtijd te controleren.
- **Traceren inschakelen:** instellen dat de applicatie- en systeemprestaties worden getraceerd.
- **Activiteiten niet bewaren:** instellen dat een actieve applicatie moet worden afgesloten wanneer u een nieuwe applicatie start.
- **Achtergrondprocessen beperken:** instellen om het aantal processen te beperken dat op de achtergrond actief kan zijn.
- **Alle ANR's tonen:** instellen dat het toestel u moet wijzen op applicaties op de achtergrond die niet meer reageren.

Toestel-info

Hiermee kunt u informatie over het apparaat weergeven, zoals modelnummer en versie.



U kunt een firmware-update downloaden en installeren met de service firmware over-the-air (FOTA). Als u wilt controleren op firmware-updates, selecteert u **Software-update** → **Bijwerken**.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de toestelsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng het toestel dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.

Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het toestel nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u de Aan/uit-toets 8 tot 10 seconden ingedrukt. Het toestel start automatisch opnieuw.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in. Open de lijst met applicaties en selecteer **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles verwijderen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of het toestel is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

Het toestel laat een pieptoon horen en het batterijpictogram is leeg

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het toestel te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel is warm

Bij langdurig gebruik van applicaties op het toestel of bij gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan het toestel warm raken. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet het mobiele toestel over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw toestel.
- Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele toestel gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele toestel worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw toestel.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRMbeveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door het toestel wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel aansluit op een computer

- Controleer of de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met het toestel.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
- Als u een Windows XP-gebruiker bent, controleert u of u Windows XP Service Pack 3 of hoger hebt geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of u Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger op uw computer hebt geïnstalleerd.

Index

aanraakscherm

- gebruiken 25
- vergrendelen 26

alarm

- afzetten 125
- instellen 125

AllShare Play 114

automatische weigering 48

batterij

- installeren 11
- opladen 13

berichten

- e-mailaccounts instellen 59
- e-mail verzenden 59
- MMS verzenden 56
- SMS verzenden 55
- voicemail beluisteren 57

bestandsbeheer 128

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 109
- gegevens ontvangen 110
- gegevens verzenden 110
- inschakelen 109

calculator 124

camera

- camcorder aanpassen 72
- camera aanpassen 67
- foto's nemen 64
- video's opnemen 69

contacten

- importeren of exporteren 89
- kopiëren 89
- snelkeuze instellen 88
- toevoegen 87
- zoeken 87

downloads

- applicaties 43
- beheren 127
- bestanden 44

e-mail

- accounts instellen 59
- verzenden 59
- weergeven 60

energiebesparing 16, 137

FDN-modus 49

FM-radio

- luisteren naar 83
- zenders opslaan 84

foto's

- nemen 64
- weergeven 76

galerij

- foto's weergeven 76
- video's afspelen 77, 78

game hub 86

geheugenkaart

- formatteren 18
- plaatsen 17
- verwijderen 18

- Google 129
- Google Mail 57
- Google Maps 98
- Google Talk 61
- Group Play 117
- instellingen 132
- internet
 - zie webbrowser
- menuscherm
 - applicaties ordenen 31
 - openen 30
- minidagboek 130
- MMS-berichten
 - weergeven 56
- MP3-speler
 - afspeellijsten maken 81
 - bestanden toevoegen 79
 - muziek afspelen 79
- music hub 82
- oproepen
 - aannemen 46
 - beschikbare opties tijdens oproep 47
 - blokkeren 50
 - doorschakelen 49
 - gemiste weergeven 48
 - headset gebruiken 46
 - internationale nummers 46
 - vergaderoproep 47
 - weigeren 46
 - wisselgesprek 50
- oproepen blokkeren 50
- oproepen
 - doorschakelen 49
 - oproepenlijst 51
 - PIN-vergrendeling 37
 - Play Store 102
 - readers hub 103
 - Samsung Apps 104
 - Samsung Kies 107
 - SIM/USIM-kaart
 - installeren 11
 - vergrendelen 37
- SMS-berichten
 - verzenden 55, 56
 - weergeven 56
- S Planner
 - afspraken bekijken 91
 - afspraken maken 90
- spraakmemo's
 - afspelen 93
 - opnemen 93
- spraakoproepen
 - aannemen 46
 - opties gebruiken 47
 - tot stand brengen 45
- startscherm
 - items verplaatsen 28
 - item verwijderen 28
 - panelen toevoegen 29
 - werken met het meldingenpaneel 27
 - widgerts gebruiken 29
- stille stand 33
- stopwatch 126

- tekstinvoer 38
- tekstnotities 92
- telefoonlijst
 - contacten toevoegen 87
 - contacten zoeken 87
 - groepen maken 88
 - visitekaartje maken 88
- tijd en datum instellen 32
- toegangscode's 152
- toestel
 - aanpassen 32
 - indeling 21
 - in- of uitschakelen 20
 - instellingen 132
 - pictogrammen 23
 - toetsen 22
- uitpakken 10
- USB-aansluitingen
 - als camera-apparaat 108
 - als media-apparaat 108
 - een draadloze modem 119
 - met Samsung Kies 107
 - met Windows Media Player 108
- verbindingen
 - Bluetooth 109
 - PC 107
 - VPN 121
 - Wi-Fi 111
- verwijderen
 - maken 92
 - weergeven 92
- video-oproepen
 - aannemen 46
 - opties gebruiken 48
 - tot stand brengen 45
- video's
 - afspelen 73,78
 - opnemen 69
- videospeler 73,78
- vliegtuigstand 20
- voicemail 57
- VPN-verbindingen
 - maken 122
 - verbinding maken 123
- webbrowser
 - favorieten toevoegen 97
 - webpagina's bezoeken 95
- weergave
 - achtergrond 34
 - helderheid 34
 - instellingen 136
 - lettertype 34
 - taal 33
- wereldklok 125
- Wi-Fi 111
- wisselgesprek 50
- YouTube 105

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung-website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw computer.
2. Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
3. Dubbelklik op het pictogram Samsung Kies op uw computer om Samsung Kies te starten.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.