

HTC Sensation XE met Beats Audio™ Uitgebreide Handleiding



Inhoud

Aan de slag

HTC Sensation XE met Beats Audio	8
Achterklep	10
SIM-kaart	11
Geheugenkaart	12
Batterij	13
De levensduur van de batterij verlengen	15
Het toestel in- of uitschakelen	16
Vingerbewegingen	16
De HTC Sensation XE met Beats Audio de eerste keer instellen	18
Manieren om contacten op de HTC Sensation XE met Beats Audio te plaatsen	18
Beginscherm	19
Uw Beats hoofdtelefoons aansluiten	20

Algemeen

Het volume aanpassen	21
Slaapstand	21
Statuspictogrammen	22
Meldingen	24
Wisselen tussen onlangs geopende applicaties	26
Werken met Snel instellen	26
Waar toepassingen, gegevens en bestanden worden opgeslagen	27
De HTC Sensation XE met Beats Audio met een computer verbinden	28
Bestanden naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren	28
Contacten vanaf uw oude telefoon overzetten	29
Tekst kopiëren en delen	30
Afdrukken	31

Aanpassen

De HTC Sensation XE met Beats Audio echt van u maken	33
De HTC Sensation XE met Beats Audio met scenes personaliseren	33
De achtergrond wijzigen	34
Een nieuwe skin toepassen	35
Het beginscherm met widgets personaliseren	35
Toepassingen en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	36
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het Startscherm of ze verwijderen	37
De startbalk aanpassen	38
Toepassingen in een map groeperen	38
Het beginscherm herordenen	39
Met geluidsets personaliseren	40
Tabbladen voor toepassingen verplaatsen	41
De stijl van het vergrendelscherm aanpassen	42

Telefoonoproepen

Bellen met Smart Dial	43
Snelkeuze	43
Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	44
Een telefoonnummer in een e-mail bellen	44
Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen	44
Een alarmnummer bellen	44
Oproepen ontvangen	45
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	46
Een telefonische vergadering instellen	47
Internetgesprekken	48
Oproepen	49
Naar huis bellen	50
Telefoonservices	50

Berichten

Over de toepassing Berichten	51
Een SMS-bericht zenden	51
Een multimedia (MMS) bericht sturen	52
Doorgaan met een conceptbericht	53
Uw berichten controleren	53
Een bericht beantwoorden	54
Een bericht doorsturen	55
Wap-pushbericht	55
Conversaties beheren	56
Een back-up maken van uw SMS-berichten	57
Berichtopties instellen	57

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC Sensation XE met Beats Audio en op het web	58
Surfen op het Internet	58
Bestanden en toepassingen downloaden	60
Favorieten en eerder bezochte pagina's bekijken	61
Uw bladwijzers synchroniseren met Google Chrome	62
Browseropties instellen	63

Camera

Aan de slag met de camera	64
Voor de opname	64
Een foto maken	66
Video opnemen	66
Camera scenes	67
Een panoramafoto maken	67
Continu foto's maken	68
Een foto met een hoog dynamisch bereik (HDR) maken	68
De instellingen van de camera wijzigen	69

Foto's, video's en muziekbestanden

Galerie	70
Muziek	76
Mediaverbinding	81

HTC-diensten

HTC Watch	82
-----------	----

Accounts en synchroniseren

Met welke online-accounts kunt u synchroniseren?	86
Synchroniseren met een Google-account	86
Een account voor een sociaal netwerk toevoegen	87
Uw accounts beheren	87

Contacten

Over de applicatie Contacten	89
Uw lijst met contactpersonen	89
Uw profiel instellen	90
Contacten vanaf uw SIM-kaart importeren	91
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	91
Zoekopties voor contacten instellen	91
Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account	91
Contactgegevens samenvoegen	92
Een back-up van de contacten op de geheugenkaart maken	93
Contactgegevens en conversaties	93
Contactgegevens verzenden	94
Contactgroepen	95
Widgets Contacten toevoegen	97

Sociaal

Facebook voor HTC Sense	98
Twitter voor HTC Sense	98
Over Friend Stream	98
Uw status bijwerken in Friend Stream	99
Genieten Facebook in Friend Stream	99
Tweeten in Friend Stream	100
Facebook Chat gebruiken	101
Chatten met Google Talk	102
Google+ gebruiken	102

E-mail

Gmail	103
Mail	104

Agenda

Over Agenda	111
Een gebeurtenis maken	111
Agendaweergaven	112
Agenda-gebeurtenissen maken	113
Een vergaderuitnodiging aanvaarden of afwijzen	113
Herinneringen voor uw gebeurtenissen instellen	114
Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen	114
Agenda's weergeven of verbergen	114
Agenda-instellingen wijzigen	115

Kaarten en locatie

Locatie-instellingen	116
Locations	116
Google Maps	125

Android Market en andere toepassingen

Toepassingen ophalen bij Android Market	129
De Klok gebruiken	130
Het Weer bekijken	132
eBooks lezen	133
News feeds lezen	134
Uw aandelen volgen	136
Video kijken op YouTube	137
Naar de FM-radio luisteren	138
Spelen en toepassingen delen	139

Productiviteit

Met documenten werken	140
Bestanden uploaden naar Dropbox	141
Uw stem opnemen	141
Notities maken	142
Taken voltooien	145

HTC Sync

Over HTC Sync	147
HTC Sync instellen zodat het uw HTC Sensation XE met Beats Audio herkent	148
Alle nummers en afspeellijsten synchroniseren	148
Foto's en video's synchroniseren	149
Agenda-evenementen synchroniseren	149
Contacten synchroniseren	150
Uw webbladwijzers synchroniseren	150
Documenten en e-mailbijlagen synchroniseren	151
Kaarten downloaden of diensten kopen	151
Een toepassing vanaf uw computer op uw HTC Sensation XE met Beats Audio installeren	152
Een ander apparaat met uw computer synchroniseren	152

Toetsenbord

Het schermtoetsenbord gebruiken	153
Woorden invoeren met voorspellende tekst	154
Tekst invoeren door te spreken	156
Tekst invoeren door te volgen	156

Internetverbindingen

Dataverbinding	157
Wi-Fi	158
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	159
Uw HTC Sensation XE met Beats Audio als modem gebruiken (USB-tethering)	161
Via een computer verbinding maken met internet	161
De HTC Sensation XE met Beats Audio als draadloze router gebruiken	162

Bluetooth

Bluetooth	163
Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten	163
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken	165
Gegevens verzenden met Bluetooth	165
Gegevens ontvangen met Bluetooth	167

Beveiliging

De SIM-kaart beveiligen met een pincode	168
De HTC Sensation XE met Beats Audio met schermvergrendeling beveiligen	168
Gegevens versleutelen op de HTC Sensation XE met Beats Audio	170

Instellingen

Weergave-instellingen wijzigen	171
Geluidsinstellingen wijzigen	172
De schermtaal wijzigen	173
Meer manieren om de levensduur van de batterij te verlengen	173
Geheugen beheren	174
Een back-up maken van instellingen naar Google	176
Toegankelijkheidsinstellingen	176
Informatie over de HTC Sensation XE met Beats Audio controleren	176

Bijwerken en resetten

De software van de HTC Sensation XE met Beats Audio bijwerken	177
Uw HTC Sensation XE met Beats Audio herstarten	178
De HTC Sensation XE met Beats Audio opnieuw instellen	178

Handelsmerken en copyrights

Index

In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als u al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van toepassing kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt u op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die u moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.




Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die u nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Aan de slag


HTC Sensation XE met Beats Audio

Voorzijde

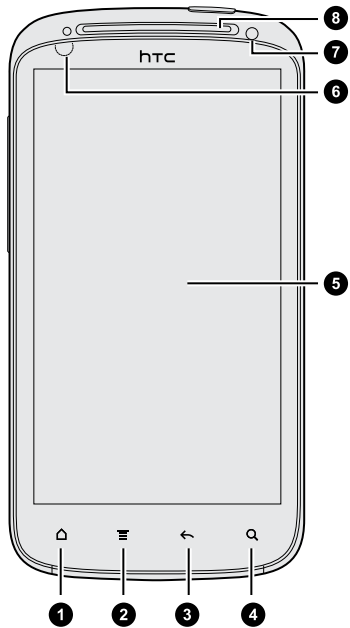


1. HOME
2. MENU
3. TERUG
4. ZOEKEN
5. Touch screen
6. Nabijheidssensor
7. Camera voorkant
8. Meldings-LED

Bovenzijde




1. 3,5mm headset aansluiting
2. AAN/UIT

Linkerzijde




1. VOLUME OMHOOG
2. VOLUME OMLAAG
3. USB-aansluiting

Achterzijde

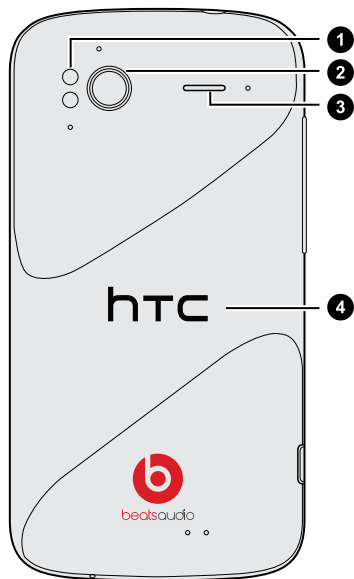

1. Dubbele LED-flitser
2. 8 megapixel camera
3. Luidspreker
4. Achterklep

Onderzijde




1. VRIJGAVE-knop voor de achterkant
2. Microfoon

Achterklep


De achterkant verwijderen

1. Houd de HTC Sensation XE met Beats Audio™ stevig vast met de voorkant naar boven.
2. Houd de VRIJGAVE-knop onderop de telefoon ingedrukt en licht het voorpaneel iets op.

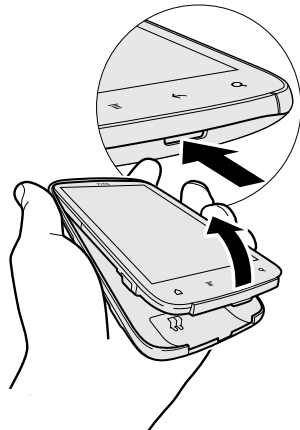

Hierdoor komt de onderkant van de telefoon van de achterkant los.

3. Trek de HTC Sensation XE met Beats Audio voorzichtig uit de achterkant.

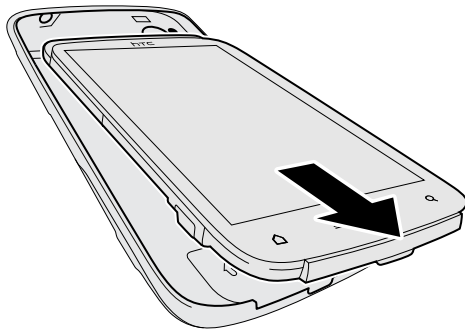


De achterklep terugplaatsen



De antenne van de telefoon bevindt zich onder de afdekking van de onderkant. Zorg er voor dat de achterkant stevig op de telefoon is vastgezet voor het beste ontvangstsignaal voor gesprekken, gegevensverbinding en GPS-navigatie.

1. Houd de achterkant stevig vast met de open kant naar boven.
2. Steek het bovenste deel van de HTC Sensation XE met Beats Audio in de achterkant.

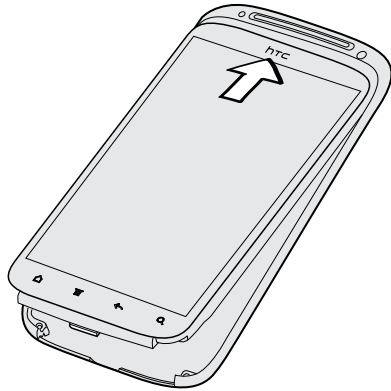


3. Druk de HTC Sensation XE met Beats Audio omlaag om de kap op zijn plaats te klikken. U hoort een klik als de achterklep is bevestigd.

SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, service-details en geheugen voor de opslag van het telefoonboek en/of SMS-berichten.

Plaats de SIM-kaart

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Steek de SIM-kaart volledig in de SIM-kaartsleuf met de gouden contacten omlaag en de schuine kant naar buiten.

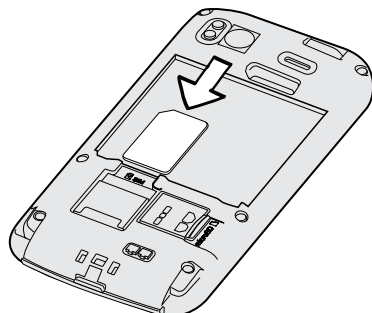

De SIM-kaart verwijderen



Zorg er voor dat de HTC Sensation XE met Beats Audio is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart verwijdert.

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Schuif met uw duim de SIM-kaart uit de sleuf.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. De geheugenkaart is reeds in de HTC Sensation XE met Beats Audio gestoken.

De geheugenkaart plaatsen


1. Verwijder de achterkant.
2. Plaats de microSD™-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif de SD-kaart in de SD-kaart slot totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart verwijderen



Als uw HTC Sensation XE met Beats Audio is ingeschakeld moet u de geheugenkaart eerst "ontkoppelen" voordat u deze verwijdert om te voorkomen dat u de bestanden op de kaart beschadigt.

1. Verwijder de achterkant.
2. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
3. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

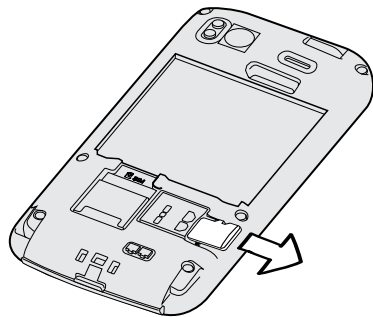

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Sensation XE met Beats Audio is ingeschakeld moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Opslag > SD-kaart ontkoppelen**.

Batterij


HTC Sensation XE met Beats Audio gebruikt een rechthoekige batterij. Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van uw gebruik van HTC Sensation XE met Beats Audio. De opties en toebehoren die u gebruikt, beïnvloeden de levensduur van de batterij. Als u bijvoorbeeld uw Bluetooth®-verbinding altijd ingeschakeld houdt gebruikt dat meer energie. Lange telefoongesprekken en langdurig bladeren op het web maken de batterij ook snel leeg. Let ook op de locatie: een zwak signaal van het mobiele netwerk en extreme temperaturen laten de batterij harder werken.

De batterij verwijderen



Voordat u de HTC Sensation XE met Beats Audio voor het eerst gebruikt moet u de dunne film verwijderen die rond de batterij is gewonden.

1. Verwijder de achterkant.
2. Haal de batterij met uw duim of vinger uit het batterijvak.

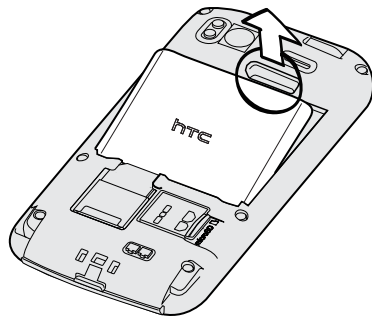


De batterij plaatsen



Gebruik alleen originele batterijen die zijn meegeleverd of door ons geadviseerde vervangingen.

1. Verwijder de achterkant.
2. Steek de batterij (eerst met de koperen contacten) in het batterijvak.

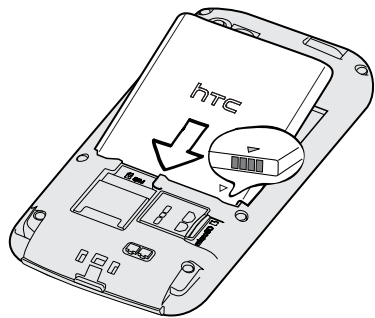

De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat u de HTC Sensation XE met Beats Audio gaat gebruiken.



- De batterij is voor het verzenden reeds in de HTC Sensation XE met Beats Audio geïnstalleerd. Tussen de batterij en het batterijvak bevindt zich een dunne film. U moet deze film verwijderen voor u de batterij oplaadt.
- U moet alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij op te laden.
- Verwijder de batterij niet uit de HTC Sensation XE met Beats Audio terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.



2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



Uit veiligheidsoverwegingen stopt de batterij als deze oververhit met opladen.

De levensduur van de batterij verlengen


U kunt de levensduur van de batterij verlengen door een paar eenvoudige tips te volgen:

- Schakel het scherm uit wanneer u dit niet gebruikt
- Verlaag het volume
- Beëindig programma's of functies die veel energie verbruiken, zoals de camera, wanneer u ze niet gebruikt.
- Controleer of toepassingen gesloten zijn en niet voortdurend op de achtergrond actief blijven.
- Gebruik zoveel mogelijk de voedingsadapter

U kunt de HTC Sensation XE met Beats Audio u laten helpen bij het automatisch besparen van energie in de Energie-instellingen.

De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de HTC Sensation XE met Beats Audio instellen op automatisch naar de energiespaarmodus gaan als de batterij een bepaald niveau bereikt.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Energie**.
3. Tik op **Automatische energiebesparing** en kies hoeveel energie de batterij nog moet bevatten voordat hij naar de energiespaarstand overgaat.
4. Tik op **Instellingen energiebesparing** en kies welke instellingen moeten worden aangepast of uitgeschakeld als energiebesparing wordt ingeschakeld.



Als u wilt dat de energiespaarstand altijd is ingeschakeld, klikt u in het selectievakje **Energie sparen**.

Het toestel in- of uitschakelen

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT-knop. Gemakkelijk.



Als u de HTC Sensation XE met Beats Audio voor het eerst inschakelt wordt u gevraagd om uw telefoon in te stellen.

Uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld drukt u op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Als het menu Energieopties verschijnt tikt u op **Uitschakelen**.

Vingerbewegingen

Tik op	Als u met het schermtoetsenbord wilt typen selecteert u items op het scherm zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen of u drukt op knoppen op het scherm door ze met uw vinger aan te raken.
Houd ingedrukt	Om de beschikbare opties voor een onderdeel te openen (bijvoorbeeld contacten of een koppeling in een webpagina) tikt u op het onderdeel en houdt u dit vast.
Schuiven of vegen	Vegen wil zeggen dat u uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm sleept.

Slepen	Druk uw vinger op het scherm voordat u gaat slepen. Til tijdens het slepen uw vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.
Aantikken	Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar u moet met een lichtere, snellere beweging vegen. Deze vingerbeweging gaat altijd verticaal, bijvoorbeeld wanneer u de lijst met contactpersonen aantikt.
Roteren	Bij de meeste schermen kunt u automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC Sensation XE met Beats Audio op zijn kant te houden. Bij het invoeren van tekst kunt u de HTC Sensation XE met Beats Audio op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.
Knijpen	Voor sommige toepassingen, zoals Galerij of de webbrowser, kunt u het scherm met 2 vingers (bijvoorbeeld duim en wijsvinger) "knijpen" om in of uit te zoomen bij het bekijken van een afbeelding of een webpagina.
Scrollen twee vingers	In sommige toepassingen die sorteren ondersteunen, zoals Mail of Contacten, kunt u twee vingers gebruiken om door het scherm te scrollen. Het scherm geeft de sorteervolgorde weer en u kunt eenvoudig naar de gewenste informatie scrollen.

De HTC Sensation XE met Beats Audio de eerste keer instellen

Als u de HTC Sensation XE met Beats Audio voor het eerst aanzet, wordt u gevraagd om hem in te stellen.

Volg de aanwijzingen op het scherm waarna u binnen geen tijd met aan de slag kunt gaan.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van uw online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Dat is geen probleem. U kunt deze service later in Instellingen in- of uitschakelen.

Manieren om contacten op de HTC Sensation XE met Beats Audio te plaatsen

Er zijn verschillende manieren om contacten toe te voegen op uw HTC Sensation XE met Beats Audio. U kunt uw HTC Sensation XE met Beats Audio met contacten synchroniseren vanuit uw Google®-account, computer, Facebook®, enzovoort.

HTC Sync™	Synchroniseer de contacten van de oude telefoon met uw computer en gebruik vervolgens HTC Sync om de HTC Sensation XE met Beats Audio met de contacten van Microsoft® Outlook®, Outlook Express of Windows® Contacts op de computer te synchroniseren.
Gmail™	Google-contacten worden naar uw HTC Sensation XE met Beats Audio geïmporteerd nadat u zich bij uw Google-account hebt aangemeld. U kunt op uw HTC Sensation XE met Beats Audio ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen.
Facebook	Meld u aan bij uw Facebook-account om de contactgegevens van uw vrienden op Facebook te importeren.
Telefooncontacten	U kunt kiezen om contacten rechtstreeks op de HTC Sensation XE met Beats Audio te maken en op te slaan of om bestaande contacten van uw oude telefoon over te zetten.
SIM-kaart	Kopieer alle contacten van de SIM-kaart naar de HTC Sensation XE met Beats Audio.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Uw HTC Sensation XE met Beats Audio synchroniseert de contacten van uw werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op uw werkplek.
Overdragen	Gebruik de toepassing Overdragen om niet alleen uw contacten maar ook de agenda en SMS-berichten van uw oude telefoon naar de HTC Sensation XE met Beats Audio over te brengen.

Beginscherm

Het beginscherm is de plaats waar u de HTC Sensation XE met Beats Audio persoonlijk maakt. U kunt uw favoriete toepassingen, snelkoppelingen, mappen en widgets toevoegen zodat ze altijd onder vingerbereik zijn. Zie het hoofdstuk over [Aanpassen](#) op pagina 33 als u wilt weten, hoe dat moet.


Uitgebreid beginscherm

Naarmate u meer dingen doet met uw HTC Sensation XE met Beats Audio, komt u er achter dat één beginscherm niet genoeg is. Geen probleem.

Schuif met uw vinger naar links of rechts over het scherm om meer ruimte te openen voor pictogrammen, widgets enzovoort.

Druk op  om terug te gaan naar het beginscherm.

Leap weergave

- Om direct naar het gewenste scherm te gaan, drukt u op  of knijpt u op het scherm om de Leap-weergave te openen. Hierin worden alle beginscherm als miniaturen weergegeven. Tik op degene die u nodig hebt, waarna u daar direct heenspringt.
- Als in de Leap weergave ruimte is om een nieuw scherm toe te voegen, tikt u op **Paneel toevoegen** om dat te doen. Een leeg beginscherm verschijnt dat u kunt aanpassen.



Uw Beats hoofdtelefoons aansluiten

Sluit uw Beats™ hoofdtelefoon van HTC aan voor een rijkere geluidsbeleving.

De stijlvolle Beats hoofdtelefoon zorgt voor extra luisterplezier. Met presets van studiokwaliteit van Beats Audio, klinkt het geluid van uw mediaverzameling optimaal.

Als u muziek afspeelt, verschijnt het Beats pictogram  in de statusbalk. Als u naar video kijkt, verbetert Beats Audio de geluidskwaliteit ook.

Algemeen

Het volume aanpassen

Het belvolume aanpassen

- Druk op de VOLUME-knoppen om het volume in te stellen. Het venster Belvolume met de volumeniveaus wordt op het scherm weergegeven.
- Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u een keer op de knop VOLUME OMLAAG om de trilstand in te stellen. Het pictogram voor de trilstand  verschijnt in de statusbalk.
- Druk in de trilmodus op VOLUME OMHOOG om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen  wordt in de statusbalk weergegeven.

Het volume van de luidspreker voor telefoongesprekken aanpassen

Druk tijdens een gesprek op de VOLUME-knoppen.


Het mediavolume instellen

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de VOLUME-knoppen om het volume aan te passen. Het venster Mediavolume met de volumeniveaus verschijnt.

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC Sensation XE met Beats Audio in een lagere energiestand te plaatsen terwijl het scherm wordt uitgeschakeld. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Sensation XE met Beats Audio in uw tas zit. U kunt nog steeds berichten en oproepen ontvangen, en gemiste oproepen en berichten verschijnen op het vergrendelscherm.



Om te voorkomen dat gemiste oproepen of gesprekken op het vergrendelscherm verschijnen, drukt u op  en tikt u op **Instellingen > Privacy**.

Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Slaapstand te gaan. Uw HTC Sensation XE met Beats Audio gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Uit de slaapstand ontwakken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om uw HTC Sensation XE met Beats Audio handmatig te wekken. U moet het scherm ontgrendelen.



Uw HTC Sensation XE met Beats Audio ontwaakt automatisch zodra iemand u belt.

Het scherm ontgrendelen

Versleep de ring omhoog om het scherm te ontgrendelen.



Als u een schermontgrendelpatroon, pincode of wachtwoord hebt ingesteld wordt gevraagd het patroon op het scherm te tekenen of de pincode of het wachtwoord in te voeren voordat het wordt ontgrendeld.

Als u een herinnering of een alarm hebt ingesteld kunt u  of  naar de ring slepen om de herinnering of het alarm te laten sluimeren of afsluiten.

Een toepassing vanuit het vergrendelscherm openen

Sleep op het vergrendelscherm een toepassing naar de ring omlaag om het scherm te ontgrendelen en direct naar die toepassing te gaan.



U kunt de snelkoppelingen voor toepassingen kiezen die u op het vergrendelscherm wilt plaatsen in **Instellingen > Aanpassen > tabblad Weergave > snelkoppelingen Vergrendelscherm**.


Statuspictogrammen



 Signaalsterkte	 Batterij wordt opgeladen
 GPRS aangesloten	 Batterij bijna leeg (20% resterend)
 GPRS in gebruik	 Batterij bijna leeg (10% of minder resterend)
 EDGE aangesloten	 Stille modus
 EDGE in gebruik	 Trilstand
 3G aangesloten	 Microfoon is gedempt
 3G in gebruik	 Luidspreker is ingeschakeld
 HSDPA verbonden	 Bedrade hoofdtelefoon met microfoon aangesloten
 HSDPA in gebruik	 Hoofdtelefoon aangesloten
 Roaming	 Bluetooth is ingeschakeld
 Geen signaal	 Verbonden met een Bluetooth-apparaat
 Geen SIM-kaart geplaatst	 Vliegtuigmodus
 Verbonden met een Wi-Fi®-netwerk	 GPS is ingeschakeld
 Gegevens worden gesynchroniseerd	 Alarm is ingesteld
 Batterij is helemaal opgeladen	

Meldingen

Meldings-LED



De meldings-LED:

- Brandt groen als de HTC Sensation XE met Beats Audio is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Pictogrammen voor meldingen


Meldingpictogrammen in de statusbalk maken het u gemakkelijk om uw berichten, agenda en alarms te volgen.



Meldingenvenster

Als u een nieuwe melding ontvangt kunt het meldingenvenster openen om te zien welke melding of informatie u hebt ontvangen. In het mededelingenschermbalk kunt u snel wisselen tussen onlangs geopende toepassingen en u kunt ook eenvoudig instellingen inschakelen zoals Wi-Fi en Bluetooth.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.

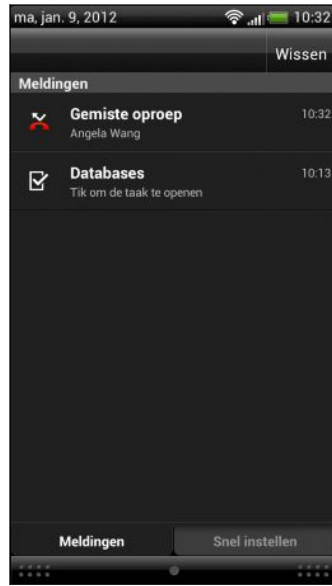


Als er verschillende meldingen zijn kunt u omlaag rollen om ze allemaal te bekijken.

2. Het meldingenvenster sluiten: houd de onderste balk van het Meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm. Of druk op .

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

U kunt eenvoudig naar de meest recent geopende toepassingen gaan.

1. Houd  ingedrukt.
2. Schuif met uw vinger omhoog of omlaag om recent geopende toepassingen weer te geven.



3. Tik op een toepassing om deze te openen.


Werken met Snel instellen

In het tabblad Snel instellen kunt u eenvoudig Wi-Fi, Bluetooth enzovoort inschakelen en het biedt een snelkoppeling naar alle instellingen van de HTC Sensation XE met Beats Audio.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op de tab **Snel instellen**.

- Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast een onderdeel om dit in of uit te schakelen.



- Tik om naar de instellingen van Wi-Fi te gaan op  naast de Wi-Fi-verbinding.
- Tik om alle instellingen van de HTC Sensation XE met Beats Audio te openen op  naast Extra instellingen.

Waar toepassingen, gegevens en bestanden worden opgeslagen

HTC Sensation XE met Beats Audio gebruikt deze vormen van opslag:

<p>Opslag voor toepassingen en gegevens</p>	<p>Toepassingen worden in deze opslag geïnstalleerd, aangeduid met Interne opslag in de telefooninstellingen. Dit bevat ook gegevens zoals sms-berichten, de contacten die u maakt of met uw telefoon synchroniseert, accountinstellingen enzovoort.</p> <p>Deze opslag wordt door uw telefoon beheerd en zorgvuldig bewaakt omdat dit uw persoonlijke informatie bevat. Als u de telefoon met een computer verbindt, is deze opslag niet toegankelijk vanaf uw computer.</p> <p>De inhoud van de opslag wordt gewist als u de fabrieksinstellingen terugzet. Maak een back-up van uw gegevens voordat u de fabrieksinstellingen terugzet. Met sommige toepassingen kunt u een back-up op de geheugenkaart maken, zoals Contacten.</p>
<p>Geheugenkaart</p>	<p>In uw telefoon is reeds een microSD-kaart geïnstalleerd.</p> <p>Op deze verwisselbare opslag kunt u bestanden opslaan zoals foto's, muziek en video's.</p> <p>Als u de Telefoon met de computer verbindt, is deze opslag toegankelijk en kunt u daar bestanden mee uitwisselen.</p>

De HTC Sensation XE met Beats Audio met een computer verbinden

Als u uw HTC Sensation XE met Beats Audio via de USB-kabel op een computer aansluit, verschijnt het venster Kies een verbindingstype waarin u wordt gevraagd het type USB-verbinding te kiezen.

Maak een keuze uit de volgende opties en tik op **Gereed**:

Alleen laden	Kies deze optie als u alleen de batterij wilt laden terwijl het apparaat met de computer verbonden is.
Diskdrive	Deze modus is alleen beschikbaar als in de HTC Sensation XE met Beats Audio een geheugenkaart is geplaatst. Selecteer deze modus als u snel bestanden wilt kopiëren tussen de geheugenkaart en uw computer. Als de modus Diskdrive is ingeschakeld terwijl de HTC Sensation XE met Beats Audio met de computer is verbonden, kunt u op uw HTC Sensation XE met Beats Audio geen apps gebruiken om de geheugenkaart te gebruiken.
HTC Sync	Selecteer deze optie om contacten, agenda's en andere gegevens tussen uw computer en uw HTC Sensation XE met Beats Audio te synchroniseren.
USB-tethering	Als uw computer niet met het internet is verbonden, kunt u deze modus selecteren om de mobiele gegevensverbinding van uw HTC Sensation XE met Beats Audio met uw computer te delen.
Internet doorgifte	Als u geen gegevensverbinding hebt of geen toegang hebt tot een Wi-Fi-netwerk, kunt u deze modus kiezen om de internetverbinding van uw computer te delen met uw HTC Sensation XE met Beats Audio.

Bestanden naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren


U kunt uw muziek, foto's en andere bestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Sluit de HTC Sensation XE met Beats Audio aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
2. Als het dialoogvenster Kies een verbindingstype verschijnt, selecteert u **Diskdrive** en tikt u op **Gereed**. Uw computer herkent de geheugenkaart als een verwisselbare schijf.
3. Ga naar deze verwisselbare schijf toe en open hem.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Kopieer de bestanden vanaf de computer naar de basismap op de geheugenkaart van de telefoon.
 - Kopieer de bestanden van de geheugenkaart naar een map op uw computer.
5. Na het kopiëren ontkoppelt u de verwisselbare schijf (dus de aangesloten HTC Sensation XE met Beats Audio) zoals gewenst door het besturingsstelsel van uw computer om de HTC Sensation XE met Beats Audio veilig te kunnen verwijderen.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Maak de HTC Sensation XE met Beats Audio los van de computer.
 - Als u wilt dat de HTC Sensation XE met Beats Audio verbonden blijft met de computer maar dat deze ook toegang heeft tot de geheugenkaart, opent u het meldingscherm waarin u op **Diskdrive** tikt, u selecteert een andere optie dan **Diskdrive** en u klikt op **Gereed**.

Contacten vanaf uw oude telefoon overzetten

Eenvoudig contacten vanaf uw oude telefoon overzetten naar de HTC Sensation XE met Beats Audio via Bluetooth. Afhankelijk van het model van de oude telefoon, kunt u ook andere soorten gegevens overzetten naar de HTC Sensation XE met Beats Audio, zoals SMS-berichten en items in de agenda.


1. Tik in het beginscherm op  > **Overzetten**.
2. Tik op **Volgende** om te beginnen.
3. Selecteer de naam en het model van de oude telefoon.
4. Schakel op de oude telefoon Bluetooth in en maak de telefoon zichtbaar.
5. Tik op de HTC Sensation XE met Beats Audio op **Volgende** om door te gaan. De HTC Sensation XE met Beats Audio schakelt Bluetooth automatisch in en gaat op zoek naar Bluetooth-apparaten.
6. Selecteer uw oude telefoon in de lijst met apparaten en tik op **Volgende**. Vervolgens probeert de HTC Sensation XE met Beats Audio automatisch een koppeling te maken met uw oude telefoon. Op het scherm verschijnt een beveiligingscode.
7. Typ dit wachtwoord op de oude telefoon of bevestig het.
8. Klik in het keuzevakje **Contacten** (en in die van andere soorten gegevens die u wilt importeren) en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Gereed** als de HTC Sensation XE met Beats Audio klaar is met het importeren van de gegevens.

Tekst kopiëren en delen

In applicaties zoals de webbrowser en Mail kunt u tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

Tekst selecteren

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die u wilt selecteren.

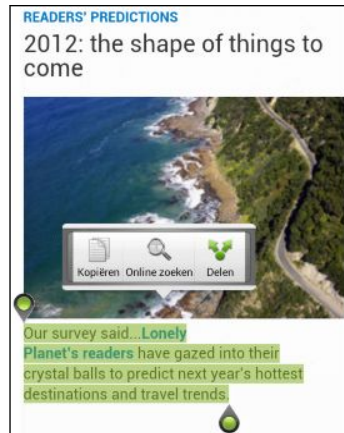

Om het adres van een gekoppelde webpagina te kopiëren, houdt u de koppeling ingedrukt en tikt u op **URL van link kopiëren**.

Tekst kopiëren en plakken

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt kopiëren tikt u op **Kopiëren**.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
2. In een tekstinvoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) drukt u op het punt waar u de tekst wilt inplakken.
3. Tik op **Plakken**.

Tekst delen

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt delen, tikt u op **Delen**.
2. Kies waar u de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

Afdrukken

Verbind de HTC Sensation XE met Beats Audio met een ondersteunde printer en druk documenten, e-mailberichten, uitnodigingen voor vergaderingen, foto's enzovoort af.



- Zowel de printer als de HTC Sensation XE met Beats Audio moeten zijn ingeschakeld en met hetzelfde lokale netwerk zijn verbonden. Verbind de HTC Sensation XE met Beats Audio via Wi-Fi met het lokale netwerk. Zie de handleiding voor de printer om deze met een lokaal netwerk te verbinden.
- Het lokale netwerk mag zich niet achter een firewall bevinden.

1. Open in een toepassing zoals Internet, Mail, Agenda of Polaris Office het item dat u wilt afdrukken.
2. Druk op en tik op **Afdrukken** (of op **Meer > Afdrukken**).
3. Tik in het scherm Afdrukken op de printer die u wilt gebruiken.
4. Stel het paginabereik in als u meer dan één pagina wilt afdrukken.



Tik op **Geavanceerd** om de paginagrootte, afdrukindeling en papierstand in te stellen en om afdrukken in kleur of zwart/wit te kiezen.

5. Tik op **Afdrukken**.

U kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat u afdrukt.

Een foto afdrukken

1. Open in de Galerij de foto die u wilt afdrukken.
2. Tik op de foto. Een menu verschijnt.
3. Tik op **Meer > Afdrukken** en tik op de printer die u wilt gebruiken.
4. Tik op **Afdrukken**.

U kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat u afdrukt.

Een printer toevoegen

Als uw printer niet in de lijst staat, moet u hem toevoegen.



De printer moet zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden dat u gebruikt.

1. Tik in het afdrukscherm op **Printer toevoegen**.
2. Typ het IP-adres van de printer die u wilt toevoegen en selecteer een poort. Als u het IP-adres van de printer niet weet vraagt u de netwerkbeheerder om hulp.

3. Tik op **Volgende** en selecteer de fabrikant en het model van de printer.
4. Tik op **Opslaan**.

De printer verschijnt in de lijst en u kunt er op tikken om uw foto of document af te drukken.

Aanpassen

De HTC Sensation XE met Beats Audio echt van u maken

Laat uw HTC Sensation XE met Beats Audio er precies zo uitzien en klinken als u dat wilt. Personaliseer hem met een andere achtergrond, skin, beltoon, en meldingsgeluid voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail, herinneringen, enzovoort.

Houd een lege plek op het beginscherm ingedrukt en kies wat u wilt aanpassen.

De HTC Sensation XE met Beats Audio met scenes personaliseren

De HTC Sensation XE met Beats Audio wordt meerdere telefoons in één als u scenes gebruikt. Scenes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het beginscherm die u snel kunt toepassen. Door tussen scenes te wisselen, verandert u de HTC Sensation XE met Beats Audio in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.



Telkens wanneer u iets aan het beginscherm toevoegt of wijzigt slaat de HTC Sensation XE met Beats Audio de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scene.


Een standaardscene gebruiken

Uw HTC Sensation XE met Beats Audio is reeds voorzien van een aantal standaardscenes, elk ingesteld met een andere achtergrond en een reeks widgets die verschillende momenten in uw leven voorstellen. U kunt een scene kiezen die geschikt is voor werken, spelen, reizen, of uw sociale leven.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te selecteren.
4. Tik op **Toepassen**.

Een nieuwe scene maken


Bij het maken van een scene begint u met een leeg beginscherm.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Druk op  en vervolgens op **Nieuw**.
4. Voer een naam in voor de scene en tik op **Gereed**.
5. Personaliseer de scene door widgets en andere elementen toe te voegen, de indeling van het beginscherm aan te passen, en de skin of de achtergrond te veranderen. Alle veranderingen worden automatisch in deze scene opgeslagen.

Een scene hernoemen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te hernoemen.
4. Houd een miniatuur van een scene ingedrukt en tik op **Naam wijzigen**.
5. Voer een nieuwe naam voor de scene in.
6. Tik op **Gereed**.

Scenes verwijderen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Druk op  en tik vervolgens op **Verwijderen**.
4. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om door scenes te bladeren en tik op een of meer scenes die u wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen**.

De achtergrond wijzigen

Kies uw favoriete foto als achtergrond voor het beginscherm. Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die u met de camera hebt gemaakt.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Achtergrond**.

3. Tik op een van de volgende onderdelen:

Galerij	Kies een bestaande foto en snijd deze bij.
HTC-achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde achtergrond en tik op Voorbeeld .
Bewegende achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde geanimeerde achtergrond en tik op Voorbeeld . Als de gekozen geanimeerde achtergrond kan worden aangepast, tikt u op Instellingen .

4. Tik op **Opslaan** of op **Toepassen**.

Een nieuwe skin toepassen

Personaliseer meer dan alleen het beginscherm door een nieuwe skin toe te passen. Skins geven een ander uiterlijk aan de meeste schermknoppen, toepassingsvensters, optiemenu's en andere onderdelen.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm **Aanpassen** te openen.
2. Tik op het tabblad **Scherm** op **Skin**.
3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste skin te selecteren.
4. Tik op **Toepassen**.

Het beginscherm met widgets personaliseren

Widgets plaatsen belangrijke informatie en media op uw beginscherm. Sommige widgets zijn voor uw gemak reeds toegevoegd aan uw beginscherm. U kunt er nog meer toevoegen vanuit de beschikbare keuze aan widgets.


Een widget aan uw Startscherm toevoegen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm **Aanpassen** te openen.
2. Tik op het tabblad **Aan begin toevoegen** op **Widget**.
3. Selecteer een widget.
4. De meeste HTC-widgets zijn in een groot aantal ontwerpen en maten beschikbaar om aan alle behoeften te voldoen. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om de verschillende stijlen te bekijken en tik op **Selecteren** om er een te kiezen.

U kunt ook widgets toevoegen waarmee u snel bepaalde instellingen in of uit kunt schakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth. Schuif omlaag door de lijst met widgets, tik op **Instellingen**, en tik op de gewenste widget.

De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals Contacten en Mail) kunt u vanuit het beginscherm aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .



Het venster opent waarin u een paar instellingen van deze widget kunt wijzigen.


2. De instellingen van de widget aanpassen.

Toepassingen en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte toepassingen op het beginscherm. U kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Kies op het tabblad Aan begin toevoegen of u een toepassing of een snelkoppeling wilt toevoegen.



Om een toepassing toe te voegen, kunt u ook op  tikken, een toepassing ingedrukt houden, en deze vervolgens naar een leeg deel van het beginscherm slepen.

De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het Startscherm of ze verwijderen

Een widget of pictogram verwijderen


1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verplaatsen.
2. Sleep de widget of het pictogram naar een nieuwe locatie op het scherm.



- Pauzeer op de linker- of rechterraand van het scherm om de widget of het pictogram naar een ander venster van het beginscherm te slepen.
- Als u een pictogram naar een ruimte sleept waar reeds een ander pictogram staat, schuift de bewoner op om ruimte te maken.

3. Als de widget of het pictogram op de gewenste plaats staat, kunt u uw vinger weghalen.

Een widget of pictogram verwijderen


1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kunt u uw vinger weghalen.

De startbalk aanpassen

De startbalk op het beginscherm geeft u met één tik toegang tot veelgebruikte toepassingen. U kunt de toepassingen op de startbalk vervangen door andere veelgebruikte toepassingen.

1. Houd de toepassing ingedrukt die u wilt vervangen en sleep hem buiten de startbalk.



2. Tik op  om naar het scherm Alle toepassingen te gaan.
3. Houd een toepassing ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.




- U kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie op de startbalk plaatsen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de startbalk.
- De toepassingen of snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

Toepassingen in een map groeperen

Gebruik mappen om toepassingen op de startbalk of het beginscherm te groeperen, zodat je ruimte vrijmaakt voor meer toepassingen.

1. Houd een toepassing ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere toepassing om automatisch een map te maken.

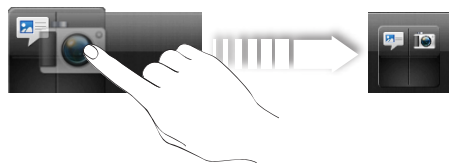

2. Om een toepassing toe te voegen, houd u deze ingedrukt en sleept u hem naar de map. Herhaal dit proces om meer toepassingen toe te voegen.



- U kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de map.

Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Tik op de titelbalk van de map.
3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

Onderdelen uit een map verwijderen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Houd een toepassing of snelkoppeling ingedrukt en sleep hem uit de map. Herhaal dit proces om meer onderdelen te verwijderen.

Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.

Het beginscherm herordenen

Herorden de vensters van het beginscherm op elke manier die u het gemakkelijkst vindt voor het gebruik. Verplaats bijvoorbeeld de vensters met veelgebruikte widgets, snelkoppelingen en mappen dichter bij het beginscherm.





Het beginscherm is het venster waaromheen in de Leap weergave een dunne lijn staat.

1. Knijp op het beginscherm om de Leap-weergave te openen.
2. Houd de miniatuur van het beginscherm ingedrukt dat u wilt verplaatsen. Vervolgens gaat de HTC Sensation XE met Beats Audio trillen. Licht uw vinger niet op.
3. Sleep de miniatuur naar de nieuwe positie en haal uw vinger weg.





Een venster van het beginscherm verwijderen

Als u minder beginschermen nodig hebt, kunt u er een paar verwijderen.

1. Knijp op het beginscherm of druk op  om naar de Leap-weergave te gaan.
2. Houd het venster ingedrukt dat u wilt verwijderen. Licht uw vinger nog niet op.
3. Sleep het venster naar .

Een venster aan het beginscherm toevoegen


Voeg een venster aan het beginscherm toe als u meer widgets, snelkoppelingen en toepassingen hebt waar u rechtstreeks toegang toe wilt.

1. Knijp op het beginscherm of druk op  om naar de Leap-weergave te gaan.
2. Tik op . Een nieuw beginscherm verschijnt. U kunt nu widgets, snelkoppelingen en toepassingen toevoegen.


Met geluidssets personaliseren

Iedere geluidsset bevat een andere combinatie van geluiden voor uw beltoon en meldingen zoals binnenkomende berichten, e-mail, herinneringen voor agendagebeurtenissen, enz. Door tussen geluidssets te wisselen, kunt u uw HTC Sensation XE met Beats Audio direct met leuke geluiden laten waarschuwen als u op stap bent met vrienden of met subtiele geluiden terwijl u werkt.

Een vooringestelde geluidsset kiezen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Tik op de naam van een geluidsset in het venster Geluidsset.
4. U kunt op  tikken om naar de verschillende geluiden voor die geluidsset te luisteren.
5. Tik op **Toepassen**.

Een geluidsset maken

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Tik in het venster Geluidssets op .
4. Voer een naam in voor de nieuwe geluidsset en tik op **Gereed**.

De nieuwe geluidsset wordt toegevoegd aan de lijst met geluidssets. U kunt verschillende tonen toewijzen aan de geluidsset van uw keuze.


Uw beltoon, meldingen en geluiden wijzigen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Kies een geluidsset die u wilt aanpassen of maak een nieuwe, en tik op **Toepassen**.
4. Verander de beltoon, het geluid voor meldingen en alarm in het scherm Aanpassen.

Ga naar de toepassingen Berichten, Mail en Agenda om geluiden te kiezen voor nieuwe berichten, e-mail en herinneringen.

HTC Sensation XE met Beats Audio slaat uw keuze automatisch op in de actuele geluidsset.

Geluidssets verwijderen

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Druk op  en tik vervolgens op **Verwijderen**.
4. Selecteer een of meer geluidssets die u wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen**.

Tabbladen voor toepassingen verplaatsen

U kunt de volgorde van de tabs onderaan sommige toepassingen veranderen om de prioriteit te wijzigen van het type informatie dat u vaak gebruikt. U kunt ook tabbladen toevoegen of verwijderen.

1. Open een toepassing die de gebruikelijke tabs onderaan het scherm heeft.
2. Houd het huidige tabblad ingedrukt tot het scherm verandert en een bericht weergeeft over het wijzigen van de volgorde van tabbladen.

3. U kunt:

- De volgorde van de tabs wijzigen. Houd een tab ingedrukt en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
- Sleep een tab naar of uit de onderste rij om hem toe te voegen of te verwijderen.

4. Klik op  als u klaar bent.

De stijl van het vergrendelscherm aanpassen

Maak een keuze uit een reeks schermvergrendelachtergronden.

1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt om het scherm Aanpassen te openen.
2. Op het tabblad Scherm tikt u op **Blokkeerschermstijl**.
3. Schuif met uw vinger naar links of rechts om een stijl voor het vergrendelscherm te selecteren.
4. Tik op de stijl voor het vergrendelscherm om een voorbeeldweergave te openen. Als u deze verder wilt aanpassen, tikt u op **Instellingen**.
5. Tik op **Toepassen**.




De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde toepassingen als degene in de startbalk op het beginscherm. Om ze te veranderen, moet u de toepassingen in de startbalk vervangen.


Telefoonoproepen

Bellen met Smart Dial

U kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Smart Dial gebruiken om snel te bellen. Smart Dial zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit uw oproepgeschiedenis.

1. Tik op het startscherm op .
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contact in.
3. Tik in de lijst op een contact om te bellen.



Tik op  naast de naam van de contact om andere daarmee verbonden telefoonnummers te bekijken.

4. Tik op **Beëindigen** om op te hangen.




Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Als u bijvoorbeeld het nummer van een contact toewijst aan toets 2, hoeft u alleen deze toets ingedrukt te houden om dat nummer te bellen.



De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om uw voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om uw voicemail te bellen zodat u uw voicemail-berichten kunt beluisteren.

Een snelkeuzetoets toewijzen

1. Tik op het startscherm op .
2. Druk op  en tik op **Snelkeuze** > .
3. Selecteer een contact in de lijst.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat u wilt gebruiken en een sneltoets die u wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.



U kunt een snelkeuzetoets ook instellen in Contacten. Tik op een contact, druk op  en selecteer **Snelkeuze instellen** (of **Meer** > **Snelkeuze instellen**).

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.
2. Tik op **Bellen**.



Om de afzender van het bericht te bellen, tikt u op het ontvangen bericht en tikt u in het optiemenu op **Bellen**.

Een telefoonnummer in een e-mail bellen

1. Tik op het telefoonnummer in de tekst van de e-mail.
2. Tik op **Bellen**.

Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

1. Open een gebeurtenis in de Agenda.
2. Tik op het telefoonnummer in het scherm Details gebeurtenis.
3. Tik op **Bellen**. In het scherm Telefoonkiezer ziet u details van gebeurtenissen zoals het ID van het vergadergesprek of de PIN-code van de vergadering.

Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kunt u vanaf uw HTC Sensation XE met Beats Audio noodoproepen plaatsen, ook als u geen SIM-kaart hebt ingestoken of als deze is geblokkeerd.

1. Tik op het startscherm op .
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.

Oproepen ontvangen


Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



U kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken. Zie als u wilt weten, hoe dat moet het hoofdstuk [Geluidsinstellingen wijzigen](#) op pagina 172.


Een oproep beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkomende oproep, sleept u  naar de vergrendel schermring.
- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tikt u op **Beantwoorden**.

Een gesprek weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkomende oproep, sleept u  naar de vergrendel schermring.
- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tikt u op **Weigeren**.
- Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT.
- Leg de HTC Sensation XE met Beats Audio met het scherm omlaag op een plat vlak.



Als de HTC Sensation XE met Beats Audio al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Kijk eens wie er belt.

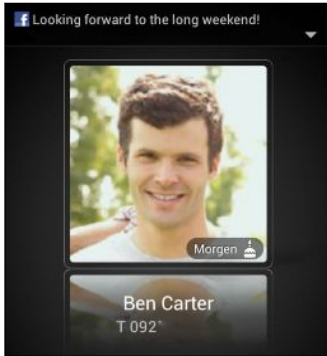

Telkens wanneer u belt of u wordt door een vriend gebeld, ziet u de laatste statusupdate van uw vriend op sociale netwerken rechts in het telefoonscherm. U ziet ook een herinnering voor zijn of haar verjaardag als deze binnen de komende week valt.




Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kunt u de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten


Druk op  en tik op **In de wacht** om een gesprek in de wachtstand te zetten. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Druk op  en tik op **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als u al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als u een ander gesprek ontvangt, tikt u op **Beantw.** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij u het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tikt u op het scherm op de persoon met wie u wilt spreken.

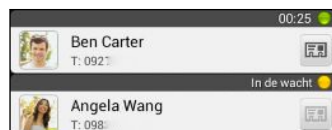

3. Druk op **Gesprek Beëindigen** om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.

Zo schakelt u de luidspreker in tijdens een gesprek



Om gehoorschade te voorkomen, dient u de HTC Sensation XE met Beats Audio niet tegen uw oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Draai de HTC Sensation XE met Beats Audio tijdens een gesprek om (controleer of **Kantelen voor luidspreker** is geselecteerd in > > **Instellingen** > **Geluid**).
- Tik op het Telefoonscherm op .

Het pictogram van de luidspreker wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Om de luidspreker uit te schakelen, draait u de HTC Sensation XE met Beats Audio weer om met de voorkant naar boven. Of tik nogmaals op .

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik op het scherm op **Beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kunt u dit nummer in de contactlijst opslaan nadat u hebt opgehangen.



Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die u aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op uw SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Druk als u verbinding hebt op , tik op **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als u verbinding hebt met de tweede deelnemer, tikt u op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tikt u op op het scherm van het vergadergesprek en kiest u het nummer van de contact.

5. Tik als u verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Als u tijdens het vergadergesprek met iemand privé wilt spreken, tikt u op  en selecteert u **Privégesprek** in het optiemenu.

Om een gesprek te beëindigen, tikt u op  en vervolgens op **Gesprek beëindigen** in het optiemenu.

Om het vergadergesprek te beëindigen, tikt u op **Beëindigen**.

Internetgesprekken

Als u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kunt u bellen en oproepen ontvangen via een internet belaccount.



Voordat u een internet belaccount toevoegt, moet u controleren of u zich hebt geregistreerd bij een internet beldienst die gesprekken ondersteunt via het Session Initiation Protocol (SIP). Internetgesprekken naar telefoonnummers kunnen extra kosten met zich meebrengen.


Een internet belaccount toevoegen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Bellen**.
2. Tik onder Internet belinstellingen op **Accounts**.
3. Tik op **Account toevoegen**.
4. Typ de gegevens voor uw account.
5. Druk op  om de account op te slaan.
6. Tik in het keuzevakje **Inkomende gesprekken ontvangen** om uw HTC Sensation XE met Beats Audio in te stellen op het ontvangen van internetgesprekken.

Bellen via internet

Bel via internet naar het internet-belaccount of telefoonnummer van uw contact.

Bel een van de volgende:

Internet belaccount	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tik in Contacten op een contact die een internet belaccount heeft en tik op Internetoproep. ▪ Tik in Oproepen op een log voor internetgesprekken.
Telefoonnummer	Schakel eerst internetbellen in voor uw uitgaande gesprekken. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op Instellingen > Bellen . Tik op Internetoproepen gebruiken en kies Voor alle oproepen indien gegevensnetwerk beschikbaar is of Vragen bij elke oproep .

Oproepen


U kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer u een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Tik op de melding voor een gemist gesprek om terug te bellen.
3. Tik vervolgens op de naam of het nummer van de beller in het scherm Oproepen.

Gesprekken in de Oproepen nagaan


1. Tik op het startscherm op .
2. Tik op de tab **Oproepen**.
3. In het scherm Oproepen kunt u:
 - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat u wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Op  tikken om alleen de oproepen voor die specifieke contact te tonen.
 - Druk op  en tik op **Weergeven** om alleen een bepaald soort gesprekken weer te geven zoals Gemiste oproepen of Uitgaande oproepen.

Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan uw contacten toevoegen

1. Houd in het scherm Oproepen een telefoonnummer ingedrukt en tik op **Opslaan in Contacten**.
2. Kies of u een nieuwe contact wilt maken of dat u het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

De Oproepen wissen

Voer in het tabblad Oproepen een van de volgende handelingen uit:


Een naam of nummer verwijderen	Houd de naam of het nummer ingedrukt en tik op Verwijderen uit oproepen .
De gehele lijst wissen	Druk op  en tik op Oproepen verwijderen . Tik op Alles selecteren > Verwijderen .

Naar huis bellen

Als u in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Uw landcode wordt automatisch toegevoegd als u tijdens het roamen naar uw contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet u een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.

De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

1. Druk in het beginscherf op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Bellen > Telefooninstellingen > Instellingen voor naar huis bellen**.
3. Kies in de landenlijst het gewenste land.
4. Tik op **OK**.

Naar huis bellen uitschakelen

Als u liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl u roamt, kunt u Naar huis bellen uitschakelen.

1. Druk in het beginscherf op  en tik op **Instellingen > Bellen > Telefooninstellingen**.
2. Maak het selectievakje **Land bellen** leeg.

Telefoonservices

U kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het doorschakelen van oproepen, nummerweergave en voicemail. Neem contact op met uw mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten.

Druk om de telefoonservices te openen op  in het beginscherf en tik op **Instellingen > Bellen**.

Berichten


Over de toepassing Berichten

Houd contact met de mensen die belangrijk zijn in uw leven. Gebruik de toepassing Berichten om tekst (SMS) en multimedia (MMS) berichten te schrijven en te sturen. In het scherm Alle berichten worden al uw verzonden en ontvangen berichten netjes in conversaties, op contactnaam of op telefoonnummer geordend.

Een SMS-bericht zenden


1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan** in.



Stuurt u het bericht aan een groep vrienden? Tik op  en selecteer de contacten aan wie u het bericht wilt sturen.

4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.





5. Tik op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.








- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven de knop **Verzenden**). Als u de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Uw tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als u een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

Een multimedia (MMS) bericht sturen







1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op .
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**.



Stuurt u het bericht aan een groep vrienden? Tik op  en selecteer de contacten aan wie u het bericht wilt sturen.



4. Druk om een onderwerp toe te voegen op  en tik op **Onderwerp toevoegen**.
5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
6. Tik op  en kies het type bijlage.
7. Selecteer of blader naar het item dat u wilt toevoegen.
8. Tik op  nadat u een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
9. Tik op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Een diavoorstelling maken


1. Nadat u een foto, video of audio hebt toegevoegd aan het multimediasbericht, tikt u op  > **Diashow**.
2. Kies waar u de volgende dia wilt invoegen.
3. Doe het volgende na het invoegen van een dia:
 - Tik op , en kies of u een foto of een video wilt toevoegen.
 - Tik op  > **Audio** om muziek of een spraakopname aan een dia toe te voegen.
 - Tik op **Tekst toevoegen** en typ een bijschrift.
 - Tik op  om opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
4. Druk op  en vervolgens op **Voorbeeld**. Tik in het voorbeeldscherm om de afspeelknoppen te tonen.
5. Tik als u klaar bent op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Kunt u de e-mailadressen van uw contacten niet in Berichten vinden?


Als enkel de telefoonnummers verschijnen wanneer u de naam van een contact invoert, gaat u naar de instellingen van Berichten om de weergave van e-mailadressen te activeren.

1. Als u een nieuw bericht hebt opgesteld, drukt u eerst op  om terug te keren naar het scherm Alle berichten.
2. Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Algemeen**.
3. Vink het selectievakje **E-mailadres weergeven** aan.

Doorgaan met een conceptbericht

1. Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Concepten**.
2. Tik op het bericht om het verder te bewerken.
3. Tik op **Verzenden**.

Uw berichten controleren

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de HTC Sensation XE met Beats Audio een geluid af, trilt hij of geeft hij het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt. In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .

Zo kunt u een bericht openen en beantwoorden:

- Open het meldingenvenster en tik op de melding voor het nieuwe bericht.
- Ga naar de app Berichten en open het bericht.

Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht

Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.



Wanneer **Automatisch ophalen** in de MMS-instellingen is uitgeschakeld, wordt alleen de berichtkop gedownload. Als u het gehele bericht wilt downloaden, tikt u op **Downloaden**.

- Als bijvoorbeeld een foto of video aan een ontvangen bericht is toegevoegd, tikt u daar op om de inhoud te bekijken.
- Als de bijlage een contact is (vCard), tik er op om de contactgegevens te bekijken en tik op **Opslaan** om deze aan uw contacten toe te voegen.

- Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tikt u er op en kiest u de agenda waarin u deze wilt opslaan, waarna u op **Importeren** klikt.
- Om de bijlage op te slaan, houdt u het MMS-bericht ingedrukt en kiest u het type bijlage dat u wilt opslaan in het optiemenu.

Een SMS opslaan in de toepassing Taken

Sla een SMS op in uw Takenlijst zodat u u zelf kunt herinneren wanneer u een antwoord moet sturen.


1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat u wilt opslaan en tik op **Een taak opslaan**.
3. Voer de titel en andere details voor een taak in.
4. Tik op **Opslaan**.

Een bericht beantwoorden

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op **Verzenden**.

Antwoord naar een ander telefoonnummer van de contact sturen

Als voor een contact meerdere telefoonnummers op uw HTC Sensation XE met Beats Audio zijn opgeslagen, ziet u het specifieke telefoonnummer dat gebruikt is onder de naam van de contact.

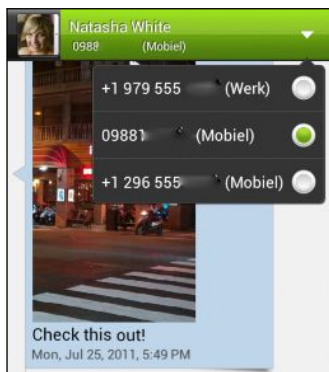

Vergeet niet dat uw antwoord wordt gezonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat u van deze contact hebt ontvangen.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op ▼ en selecteer een ander telefoonnummer voor deze contact.

3. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
4. Tik op **Verzenden**.

Een bericht doorsturen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.
3. Tik in het veld **Aan** om een of meer ontvangers toe te voegen.
4. Tik op **Verzenden**.

Wap-pushbericht


WAP-pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een aangevraagd bestand te downloaden van een dienstverlener.

Als u een WAP pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram  in de statusbalk.

Een nieuw WAP-push-bericht openen en lezen

1. Open het meldingenvenster en tik op de melding voor het pushbericht.
2. Tik op **Website bezoeken**.

Alle WAP pushberichten bekijken

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **Push-berichten**.




U ziet deze optie alleen als u eerder WAP-pushberichten ontvangen hebt.

Conversaties beheren

Een bericht vergrendelen

U kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al u de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat u wilt vergrendelen.
3. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Een pictogram van een slot  verschijnt.


Een SMS-bericht naar uw SIM-kaart kopiëren

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren**. Het pictogram van een SIM-kaart  verschijnt.

Een enkel bericht verwijderen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat u wilt wissen.
3. Tik als het bericht is vergrendeld op **Bericht vrijgeven** in het optiemenu en daarna tikt u op het bericht om het optiemenu opnieuw te openen.
4. Tik op **Bericht verwijderen** en tik op **OK**.

Meerdere berichten binnen een conversatie verwijderen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Druk op  en tik op **Verwijderen** (of op **Meer > Verwijderen**).
3. Tik op **Verwijderen op selectie** of op **Verwijderen op telefoonnummer** (als de contact tijdens de sessie meerdere telefoonnummers heeft gebruikt).
4. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen > Oude berichten verwijderen** om automatisch oude berichten per conversatie te verwijderen.

Een conversatie verwijderen

1. Houd op het scherm Alle berichten een contact (of telefoonnummer) ingedrukt waarvan u de berichten wilt verwijderen, en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** om de gehele thread te verwijderen.





Eventuele vergrendelde berichten in de reeks worden niet verwijderd, behalve wanneer u in het keuzevakje **Vergrendelde berichten verwijderen** klikt.

Meerdere conversaties verwijderen



1. Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Verwijderen**.
2. Selecteer de berichtenreeksen die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Verwijderen**. Eventuele vergrendelde berichten worden niet verwijderd.

Een back-up maken van uw SMS-berichten

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **SMS back-uppen** > **SMS back-uppen**.
3. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

SMS-berichten importeren

U kunt alleen SMS-berichten importeren die zijn geëxporteerd met de optie **Back-up SMS**.

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **Back-up SMS** > **SMS herstellen**.
3. Tik op het te importeren back-upbestand.
4. Tik op **OK**.

Berichtsopties instellen

Open en wijzig de instellingen voor de toepassing Berichten. U kunt pop-upmeldingen voor berichten inschakelen, een handtekening aan uw berichten toevoegen, MMS-opties bewerken enzovoort.




Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Instellingen**.

Zoeken en Webbrowser


Zoeken op de HTC Sensation XE met Beats Audio en op het web

U kunt naar informatie zoeken op de HTC Sensation XE met Beats Audio en op het web door Google Search te gebruiken. Sommige toepassingen, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die u kunt gebruiken om alleen binnen die toepassingen te zoeken.



Zoekopties instellen

1. Druk in het beginscherm op .
2. Druk op  en tik op **Instellingen**.
3. Tik op **Google zoeken** en pas vervolgens uw zoekinstellingen aan.
4. Tik op  als u klaar bent.
5. Tik op **Te zoeken items** en selecteer de onderdelen die u tijdens het zoeken wilt opnemen.


Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Sensation XE met Beats Audio en op het web

1. Druk in het beginscherm op .
2. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar u wilt zoeken. Tijdens het typen worden overeenkomstige onderdelen op uw HTC Sensation XE met Beats Audio en suggesties van Google oor het web als lijst getoond.
3. Als wat u zoekt in de lijst met suggesties staat, tikt u op het item om dit in de juiste toepassing te openen.



Tik op  om dit in het zoekvak in te voeren. Nieuwe voorstellen verschijnen en u kunt meer tekst invoeren of op  naast een volgende suggestie tikken om het zoeken te verfijnen.

Surfen op het Internet

1. Tik in het beginscherm op  > **Internet**.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.



3. Typ uw zoektermen of het adres van een webpagina.
4. Op de webpagina kunt u:
 - Op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.
 - Op een e-mailadres tikken om een e-mail naar dat adres te sturen.




Druk tijdens het surfen over het web op  om snel het URL-vak en de statusbalk weer te geven.

Een nieuw browservenster openen

Open meerdere browservensters om het gemakkelijker te maken om van de ene website naar de andere te gaan.

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Windows**.
2. Tik op . Een nieuw browservenster verschijnt.


Tussen browservensters schakelen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Windows**.
2. Schuif met uw vinger tot de gewenste webpagina verschijnt.




3. Tik op een webpagina om deze in de modus Volledig scherm te bekijken.




Tik op  om een webpagina te sluiten.

De volledige versie van een website weergeven



Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en selecteer het selectievakje **Site voor bureaublad aanvragen**.

Privé browsen

U kunt incognito tabbladen gebruiken om met meer privacy over het web te browsen dan met normale browservensters. Als u incognito browsst, worden standaard browsercookies niet gedeeld maar verwijderd zodra u alle incognito-vensters sluit. Pagina's die u in incognito vensters bekijkt, verschijnen ook niet in de geschiedenis van de browser, behalve voor bestanden die u downloadt of bladwijzers die u maakt.

Druk in het beginscherm op  en druk op **Nieuw incognito tabblad**. Een nieuw venter opent met wat informatie over incognito werken.



U kunt een nieuw incognitovenster ook openen door op  te drukken en op **Windows > ** te tikken.


Bestanden en toepassingen downloaden

U kunt bestanden en toepassingen direct vanaf uw favoriete websites downloaden.




Bestanden en toepassingen die u via het web downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om uw HTC Sensation XE met Beats Audio en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen bestanden te downloaden en installeren die u vertrouwt.

1. Open uw webbrowser en ga naar de website waar u het gewenste bestand kunt downloaden.
2. Volg de downloadinstructies van de website.

Voordat u de gedownloadte toepassing kunt installeren, moet u de installatie van toepassingen van derden op uw HTC Sensation XE met Beats Audio toestaan. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.

Downloads bekijken

1. Tik in het beginscherm op  > **Downloads**.
2. Tik op het bestand om dit te openen.

Favorieten en eerder bezochte pagina's bekijken

U kunt zoveel bladwijzers opslaan als u wilt op de HTC Sensation XE met Beats Audio. U kunt ook een handige lijst openen met de sites die u hebt bezocht, of snel de pagina's bekijken die u het meest bezoekt.

Een bladwijzer voor een webpagina maken



1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Toevoegen**.




U kunt geen bladwijzers maken terwijl u in een incognito browservenster werkt.

2. Tik op **Bladwijzer toevoegen**.
3. Bewerk eventueel de naam van de bladwijzer en tik op **Gereed**.





Een bladwijzer openen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Bladwijzers  naar de bladwijzer die u wilt openen en tik er op.





Als u Google Chrome™ synchronisatie hebt ingesteld op uw Google account, drukt u op  en tikt u op **Accountlijst** om de gesynchroniseerde bladwijzers te bekijken.


Een bladwijzer bewerken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Bladwijzers  op  en tik op **Bewerken**.
3. Tik op  rechts van de bladwijzer die u wilt bewerken.
4. Voer uw wijzigingen in en tik op **Gereed**.




Een eerder bezochte pagina bekijken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Geschiedenis  naar de pagina die u wilt bekijken en tik daar op.





U kunt ook een  ingedrukt houden om uw webgeschiedenis te bekijken.




De lijst met eerder bezochte pagina's wissen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Geschiedenis  op  en tik op **Alles wissen**.





Een pagina bekijken die u regelmatig bezoekt

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Meest bezocht  naar de pagina die u wilt bekijken en tik daar op.

De lijst met meest bezochte pagina's wissen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Meest bezocht  op  en tik op **Alles wissen**.

De weergave van bladwijzers of meest bezochte pagina's wijzigen


1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk op het tabblad Bladwijzers  of het tabblad Meest bezocht  op .
3. Wissel tussen de weergaven **Miniaturen** en **Lijst**.

Uw bladwijzers synchroniseren met Google Chrome

Maak bladwijzers van de Google Chrome browser uw computer en synchroniseer ze met de HTC Sensation XE met Beats Audio. Zie <http://support.google.com/chrome> voor meer informatie over Google Chrome.



- Met de Google Chrome pc-browser moet u zich aanmelden bij uw Google-account en Google Chrome synchronisatie instellen.
- Zorg er voor dat u bent aangemeld bij uw Google Account telkens wanneer u bladwijzers van Google Chrome op uw computer opslaat.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op uw Google-account.
3. Tik in het keuzevakje **Internet synchroniseren**.
4. Tik op **Nu synchroniseren**.

Browseropties instellen

De webbrowser aanpassen aan uw manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als u met de webbrowser werkt.

Druk in het browserscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.


Uw startpagina instellen

1. Druk in het browservenster op  en tik op **Instellingen > Algemeen > Startpagina instellen**.
2. Selecteer de startpagina die u wilt gebruiken.

Camera



Aan de slag met de camera

Of u nu voor uw werk of voor uw plezier reist, geniet van het maken van foto's en het vastleggen van video's van uw reis en ontmoetingen met de HTC Sensation XE met Beats Audio.

Tik om de camera te openen op  in het beginscherm en vervolgens op **Camera**.

In het zoeker-scherm vindt u de volgende bedieningselementen en indicatoren:



- De auto focus indicator  geeft aan waarop in het beeld wordt scherpgesteld.
- De indicator voor Schuddetectie  verschijnt als u foto's maakt bij weinig licht.
- Gebruik de bedieningselementen op het scherm om tussen de foto- en videostand te wisselen, effecten toe te voegen, op uw onderwerp in of uit te zoomen, enzovoort.

Voor de opname

Zoomen

Voordat u een foto maakt of video opneemt, kunt u eerst de zoombalk op het scherm gebruiken om in of uit te zoomen op het onderwerp.

Schuif met uw vinger over de zoombalk om in of uit te zoomen.

Bij het opnemen van video staat de zoombalk altijd op het scherm. U kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.

Automatisch scherpstellen

Telkens wanneer u de camera op een ander onderwerp of een andere locatie richt, toont het zoekerscherf de indicator voor automatische scherpstelling.

Laat de camera automatisch scherpstellen op het midden van het scherm. Of tik op een ander deel van het scherm waarop u wilt scherpstellen.

Wisselen tussen de voor- en achtercamera


1. Tik op het Zoeker scherm op .
2. Tik op de schuif **Voorkant/Hoofd** om tussen de twee camera's te wisselen.





Sommige camera-opties zijn niet beschikbaar als u de camera op de voorkant gebruikt, zoals automatisch scherpstellen, zoomen en gezichtdetectie.

Een effect kiezen

Gebruik de beschikbare camera-effecten om de foto's er uit te laten zien of ze door speciale lenzen of filters zijn genomen. U kunt ook bepaalde effecten op video toepassen.

1. Tik op .
2. Blader door de beschikbare effecten en tik op een dat u bevalt.


De resolutie instellen

- Tik in de fotostand op  > **Resolutie** en kies de gewenste afmetingen.
- Tik in de videostand op  en kies een resolutie.


Een flitserstand kiezen

Tik meerdere malen op de knop Flitser om een flitsmodus te selecteren, afhankelijk van de lichtomstandigheden.


Een foto maken

1. Tik in het beginscherm op  > Camera.
2. Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.

Als u een foto van mensen maakt, herkent de camera automatisch gezichten en stelt daarop scherp. Rond de gezichten van mensen verschijnen kaders.

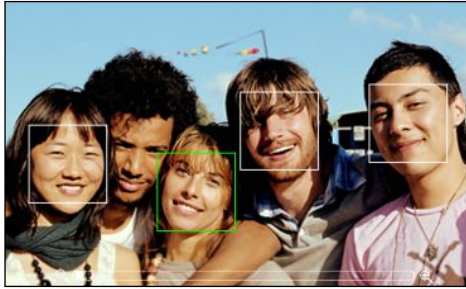

Controleer of in de instellingen van de camera de keuzevakjes **Autofocus** en **Gezichtsdetectie** zijn geselecteerd.

3. Als u klaar bent om de foto te maken, tikt u op .
4. Kies wat u met de foto wilt doen, zoals delen, als achtergrond instellen, enzovoort.

Video opnemen

1. Tik in het beginscherm op  > Camera.
2. Tik op het zoeker-scherm op **Modus** en vervolgens op de schuif Foto/Video om **Video** te selecteren.
3. Kader het onderwerp op het zoeker-scherm in.
4. Tik op  om het opnemen te starten.
5. Tijdens het opnemen kunt u:
 - Vrij in- of uitzoomen.
 - De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoeker-scherm.
 - Tik op de knop Flitser om de lamp van de camera in of uit te schakelen.
6. Tik nogmaals op  om met opnemen te stoppen.
7. Kies wat u met de video wilt doen, zoals delen, bijsnijden, afspelen enzovoort.

Camera scenes

Scenes bieden een eenvoudige manier om de normale instellingen van de camera te negeren en u aan te passen aan de huidige verlichting en omgeving. Gebruik **Automatisch** en laat de camera automatisch de optimale instellingen bepalen, of maak een keuze uit een ruim aanbod van scenes voordat u foto's en video's gaat maken.

Foto's van mensen verbeteren

Als u wilt dat uw gezin of uw vrienden er op uw foto's optimaal uitzien, moet u de portretscene kiezen. Deze maakt zelfs de huid op de foto's glad.

Tik in het scherm Zoeker op **Scènes > Portret**.

Een panoramafoto maken

Of het nu de Golden Gate Bridge of de Eiffeltoren is: u kunt alles wat breed of hoog is, in een enkele foto vastleggen.

1. Tik in het scherm Zoeker op **Scènes > Panorama**.



In deze stand zijn zoomen en de flitser uitgeschakeld.

2. Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.
3. Als u klaar bent voor de eerste foto, tikt u op . Vervolgens verschijnt een melding die u naar een bepaalde richting begeleidt om de volgende opname te maken. Naarmate u opzij schuift, verschijnt de richtpijl.
4. Met de aanwijzingen van de richtpijlen, de stippellijn en cirkels op het scherm, pant u links of rechts in liggende weergave (of omhoog of omlaag in de staande weergave). Zodra de ring de volgende cirkel raakt en erop is gecentreerd, maakt de camera de opname automatisch.
5. Herhaal dit voor de laatste opname of tik op om de opnames te beëindigen.

De camera plakt uw foto's aan elkaar tot een enkele foto.


Continu foto's maken

Beweegt het onderwerp? Gebruik de burst-modus om opeenvolgende foto's te maken.

1. Tik in het scherm Zoeker op **Scènes > Actieburst**.



In deze stand is de flitser uitgeschakeld.

2. Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.
3. Als u klaar bent om de foto te maken, tikt u op .

De camera maakt vijf opvolgende opnames van het onderwerp.


Een foto met een hoog dynamisch bereik (HDR) maken

Maak foto's als een pro met HDR-beeldvorming. Als dit is ingeschakeld, rendert de HTC Sensation XE met Beats Audio zowel de lichte als de donkere gebieden van het onderwerp. Het resultaat: betere foto's met de juiste beeldintensiteit en contrastniveaus.

1. Tik in het scherm Zoeker op **Scènes > Tegenlicht HDR**.



In deze stand is de flitser uitgeschakeld.

2. Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.
3. Als u klaar bent om de foto te maken, tikt u op . De camera verwerkt de foto vervolgens tegen verschillende belichtingen om hem te verbeteren.

De instellingen van de camera wijzigen

1. Tik op  om de instellingen van de camera te openen.
2. Naast het veranderen van de basisinstellingen van de camera, kunt u ook:
 - Het ISO-niveau instellen. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht (alleen fotostand).
 - Stel de tijd in dat een foto of video in het controlescherm wordt weergegeven voordat de camera terugkeert naar het zoeker-scherm.
 - Geo-tag foto's om de GPS-locatie op te slaan in de gemaakte foto's (alleen fotostand).
 - Verbeter foto's om ruis te verminderen bij gebruik van een hoge ISO-instelling en om de helderheid van foto's automatisch aan te passen (alleen fotostand).
 - Automatisch foto's uploaden naar een sociaal netwerk (alleen fotostand). U kunt de frequentie voor het uploaden instellen, het album selecteren om naar te uploaden, en het privacyniveau instellen.

Foto's, video's en muziekbestanden

Galerie


Over de toepassing Galerij

Heerlijk terugdromen over prettige tijden. Gebruik Galerij om al uw foto's en video's te bekijken die op de HTC Sensation XE met Beats Audio of in uw online albums staan.

U kunt zelfs:

- Fotolijsten toevoegen en effecten toepassen.
- Uw video's bijsnijden.
- Op uw sociale netwerken, sites voor het delen van foto's enzovoort delen.
- Foto's en video's op een grote tv weergeven.

Foto's en video's bekijken


1. Tik in het beginscherm op  > Galerij.
2. Tik op een foto- of videoalbum.
3. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.



Terwijl u een foto op het volledige scherm bekijkt, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en tikt u op **Meer > Weergeven op kaart** om de locatie weer te geven waar u de foto hebt gemaakt. (**Weergeven op kaart** is beschikbaar als u **Foto's geotaggen** in Camera hebt ingeschakeld.)

Een diavoorstelling starten


1. Tik op een fotoalbum.
2. Tik op **Meer > Diashow**.


Tik tijdens het bekijken van de diavoorstelling op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven. Tik op  om de voorkeuren in te stellen.

Video kijken

1. Tik op een videoalbum en vervolgens op een video.
2. Tik op de bedieningsknoppen op het scherm om het afspelen van de video te besturen, het volume aan te passen, enzovoort.



Tik op  om de video in uw thuisnetwerk te delen.

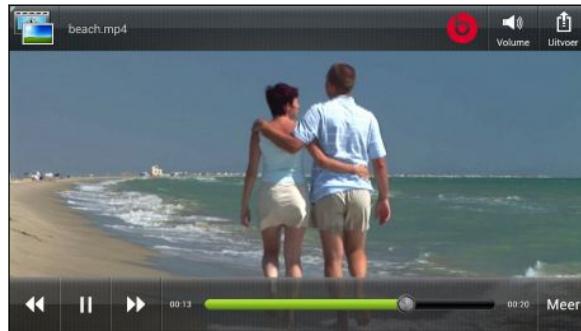

Uw foto's en video's bewerken

Een foto draaien

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd een foto ingedrukt en tik op **Bewerken** > **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**

Een foto bijnijden


1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd een conversatie ingedrukt en tik op **Bewerken** > **Bijnijden**. Rond de foto verschijnt een bijnijdvak.
3. U kunt:
 - Sleep het bijnijdvak over het deel van de foto dat u wilt bijnijden.
 - Houd de rand van het bijnijdvak ingedrukt. Als richtingpijlen verschijnen, sleept u met uw vinger naar binnen of naar buiten om de afmetingen van het vak aan te passen.



4. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Foto-effecten toevoegen

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd een conversatie ingedrukt en tik op **Bewerken** > **Effecten**.
3. Tik op een effect om dit op de foto toe te passen of tik op  om een lijst aan de foto toe te voegen.
4. Tik op **Opslaan**.

De bijgewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Een video bijnijden


Verwijder ongewenste scènes uit een video die u hebt opgenomen op de HTC Sensation XE met Beats Audio.

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de video ingedrukt die u wilt bewerken en tik op **Inkorten**.

3. Sleep de twee snijschuiven naar het deel waar u de video wilt laten beginnen en eindigen.



Tijdens het slepen van een schuif ziet u tijdmarkeringen en videobeelden. De middelste is uw start- of eindbeeld.

4. Tik op  om de video te bekijken.
5. Tik op **Gereed**.



De bijgesneden video wordt als nieuw bestand opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Foto's in uw sociale netwerken bekijken

Bekijk in de toepassing Galerij wat u en uw vrienden hebben geüpload naar uw sociale of foto-share netwerken.



Meld u bij uw accounts aan voordat u online foto's gaat bekijken.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik in de bovenste balk op  en tik vervolgens op een sociaal netwerk of een site voor foto-sharing.
3. Tik op een account om de foto's in die account weer te geven.




Houd om een opmerking bij een foto te plaatsen de miniatuur van de foto ingedrukt en tik op **Opmerking toevoegen**.


Uw foto's en video verzenden

Verzend foto's en video's via e-mail, MMS of Bluetooth naar een ander apparaat of uw computer.

Foto's en video's per e-mail sturen

U kunt meerdere foto's, video's of beide in een e-mailbericht sturen. Ze worden als bijlagen aan het bericht toegevoegd.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** en vervolgens op **Gmail** of **Mail**.

4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Schrijf het bericht en tik op  (Gmail) of op **Verzenden** (Mail).




Als u **Mail** hebt geselecteerd en u hebt meerdere e-mailaccounts, wordt de standaard e-mailaccount gebruikt.

Een foto of video via MMS sturen

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Berichten**.
4. Tik op de foto of video die u wilt verzenden. De foto of video wordt automatisch in het MMS-bericht ingevoegd.
5. Om een foto of video toe te voegen aan de bijlage met de diavoorstelling, tikt u op  en vervolgens op **Afbeelding** of op **Video**.
6. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Foto's en video's via Bluetooth sturen

Gebruik Bluetooth om foto's en video's naar een ander apparaat of naar de computer te sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Bluetooth**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.

U wordt gevraagd om Bluetooth in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat de bestanden verzonden kunnen worden.

Foto's en video's op het web delen

Met de toepassing Galerij kunt u foto's en video's rechtstreeks op uw sociale netwerken delen. En u kunt video's publiceren op YouTube®.




U kunt een foto of video ook direct na het opnemen delen.

Foto's of video's op Facebook delen



Meld u aan bij uw Facebook-account voordat u foto's of video's uploadt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Facebook voor HTC Sense**.

4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's of video's in.



Tik op **Label en beschrijving toevoegen** om een bijschrift bij elke foto of video toe te voegen of om vrienden op uw foto's te taggen. Als u meerdere foto's of video's deelt, moet u naar links schuiven om naar de volgende te gaan. Vergeet niet om op **Opslaan** te tikken als u klaar bent.

6. Tik op **Gereed**.

Foto's of video's op Flickr delen



Meld u aan bij uw Flickr®-account voordat u foto's of video's uploadt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Flickr**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's of video's in.





Tik op **Label en beschrijving toevoegen** om een bijschrift bij elke foto of video toe te voegen of om vrienden op uw foto's te taggen. Als u meerdere foto's of video's deelt, moet u naar links schuiven om naar de volgende te gaan. Vergeet niet om op **Opslaan** te tikken als u klaar bent.

6. Tik op **Gereed**.

Foto's delen op Picasa




Meld u aan bij uw Google-account voordat u foto's uploadt naar Picasa™.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's bevat die u wilt delen.
3. Tik op **Delen** > **Picasa**.
4. Selecteer de foto's die u wilt delen en tik op **Volgende**.
5. Typ een bijschrift voor de foto's die u uploadt.
6. Selecteer het online album waarheen u de foto's wilt uploaden, of tik op  om een nieuw album te maken.
7. Tik op **Uploaden**.

Video's delen op YouTube

Upload uw video's naar YouTube en wordt direct een sensatie.



1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op een videoalbum en vervolgens op **Delen** > **YouTube**.
3. Selecteer de video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
4. Tik op de Google-account die u wilt gebruiken, accepteer de gebruiksvoorwaarden, en selecteer welke gegevensverbinding u voor het uploaden van de video's wilt gebruiken.
5. Typ een titel en een beschrijving voor de video's die u uploadt.
6. Selecteer een privacy-optie voor de video's of tag ze om eenvoudig te kunnen zoeken.
7. Tik op **Uploaden**.

Muziek

In de bibliotheek door muziek bladeren




U moet eerst muziekbestanden naar de HTC Sensation XE met Beats Audio kopiëren voordat u de toepassing Muziek kunt gebruiken om naar muziek te luisteren.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Tik op  om door een categorie te bladeren, zoals **Artiesten** of **Albums**.

Naar muziek luisteren


Geniet van muziek op uw HTC Sensation XE met Beats Audio met de applicatie Muziek.

1. Tik terwijl u door de muziekverzameling bladert op een nummer om dat af te spelen.
2. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.

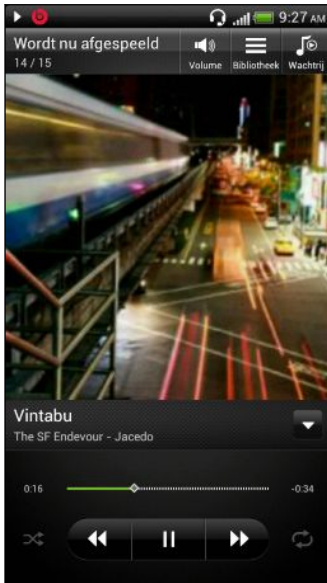


	Het mediavolume instellen.
	Ga naar de Bibliotheek.
	Wissel tussen de spelermodus en de wachtlijst. U kunt de nummers in de wachtlijst herordenen.
	Druk en sleep met uw vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.
	Geef opties weer voor het toevoegen van het nummer aan een afspeellijst, het delen van het nummer enzovoort.
	Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)
	Blader door de herhaalmodi: Herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.

Muziekvideo's in YouTube zoeken

U kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar u luistert. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Video's zoeken**.

Albumafbeeldingen bijwerken

1. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Albumhoes updaten**.
2. Kies of u alle albumafbeeldingen automatisch of met de hand wilt bijwerken of alleen voor het nummer op het scherm Wordt nu afgespeeld.

Muziek afspelen in het vergrendelscherm

Als u naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat u het afspelen van de muziek rechtstreeks op het vergrendelscherm kunt bedienen.






Als u de bedieningselementen voor afspelen niet in het vergrendelscherm ziet, gaat u met uw vinger van links naar rechts over het vak op het scherm.



U kunt het afspelen van muziek ook in het meldingenvenster pauzeren.

Een afspeellijst maken

Personaliseer uw muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen uw favoriete nummers bevat of maak er een die bij uw stemming past. U kunt net zoveel afspeellijsten maken als u wilt.

1. Tik in het beginscherm op  > Muziek.
2. Tik op  > Afspeellijsten.
3. Tik op .
4. Typ de naam voor de afspeellijst.
5. Tik op  om nummers toe te voegen.
6. Tik op  om een categorie te kiezen en blader door de nummers.
7. Klik in de keuzevakjes van de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Opslaan**.




De nummers in een afspeellijst afspelen




1. Tik in het beginscherm op  > Muziek.
2. Tik op  > Afspeellijsten.
3. Tik op een afspeellijst en tik op het nummer dat u het eerst wilt horen.

Als u in de lijst op een nummer tikt om dat af te spelen, wordt de afspeellijst nu afgespeeld bijgewerkt met de nummers in de afspeellijst.

Afspeellijsten beheren



Nadat u een afspeellijst hebt gemaakt, kunt u daar meer nummers aan toevoegen, de volgorde wijzigen, enzovoort.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Tik op  > **Afspeellijsten** en tik op de afspeellijst die u wilt bewerken.
3. Druk op  en tik op **Afspeellijst bewerken**.

Nummers toevoegen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op . 2. Tik op  om een categorie te kiezen en blader door de nummers. 3. Klik in de keuzevakjes van de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op Toevoegen.
Nummers herordenen	Houd  ingedrukt aan het einde van de titel van het nummer dat u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
Nummers verwijderen	Selecteer de selectievakjes van nummers die u uit de afspeellijst wilt verwijderen.
De naam van de afspeellijst wijzigen	Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst in het titelvak.

4. Tik op **Opslaan**.

Afspeellijsten verwijderen

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Tik op  > **Afspeellijsten**.
3. Druk op  en tik op **Afspeellijsten verwijderen**.
4. Selecteer de afspeellijsten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Een nummer als beltoon instellen

Selecteer een nummer uit de Muziek bibliotheek en stel dit in als uw beltoon of als beltoon voor een favoriete contact.


1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Selecteer en speel het nummer dat u als beltoon wilt instellen.
3. Druk in het scherm **Wordt nu afgespeeld** op  en tik op **Instellen als beltoon** (of op **Meer > Instellen als beltoon**).
4. Tik op **Telefoonbeltoon** of op **Contactbeltoon**. Als u **Contactbeltoon** selecteert, moet u de contacten kiezen waaraan u de beltoon wilt koppelen.

Een MP3-beltoon bijnijden

Gebruik de beltoontrimmer van de toepassing Muziek als u slechts een deel van het nummer als beltoon wilt gebruiken.


1. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Als beltoon instellen > De beltoon inkorten**.
2. Sleep de twee snijdschuiven  naar het deel waar u de beltoon wilt laten beginnen en eindigen.
Tik om nauwkeurig bij te snijden op de linker of rechter pijlknoppen  . Tijdmarkeringen geven aan waar u in het nummer bent.
3. Tik op **Instellen als** als u klaar bent.
4. Kies vervolgens of u het bijgesneden nummer wilt gebruiken als **Beltoon telefoon** of als **Contactbeltoon**.



Als u in het beginscherm op  drukt en vervolgens op **Instellingen > Geluid > Telefoonbeltoon** ziet u het bijgesneden nummer in de lijst met beltonen.

Muziek delen met Bluetooth

Kies een nummer uit de bibliotheek van de toepassing Muziek en gebruik Bluetooth om dit naar een ander apparaat of naar uw computer te sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Selecteer en speel het nummer dat u wilt verzenden.
3. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Delen > Bestand delen > Bluetooth**.

De vraag verschijnt om Bluetooth op de HTC Sensation XE met Beats Audio in te schakelen en een verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat u de muziek kunt verzenden.

Mediaverbinding


Media in uw thuisnetwerk delen

In uw thuisnetwerk kunt u eenvoudig foto's, video's en muziek met een grote vriendenkring delen. Sluit de telefoon aan op het netwerk en toon de foto's en video's op een grote tv, of stream uw favoriete muziek naar een hi-fi-systeem - alles via DLNA®. Bezoek www.dlna.org als u meer wilt weten over DLNA.



Voordat u media in uw thuisnetwerk deelt:

- Verbind uw telefoon via Wi-Fi met het netwerk.
- Sluit de tv of het audiosysteem aan op het netwerk. Zie de handleiding van uw tv of audiosysteem als u wilt weten hoe u dat moet doen.

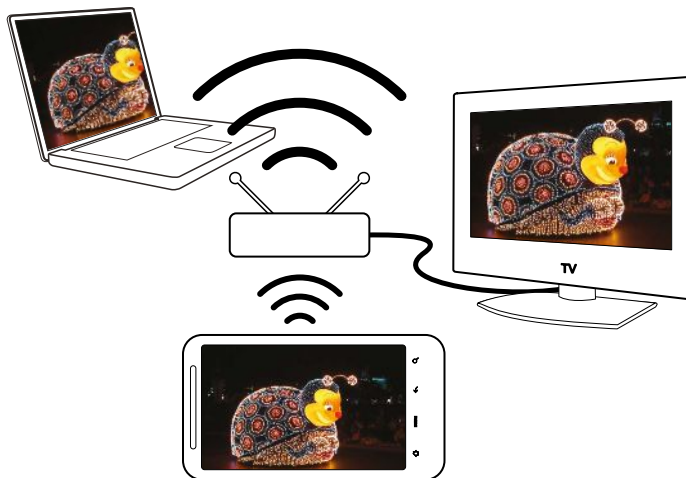

1. Open de toepassing Galerij of Muziek.
2. Zoek de media verhaal op die u wilt delen en tik er op.
3. Tik tijdens het bekijken van de foto of het afspelen van de video op het scherm om de afspreeknoppen te openen, en tik op . Of druk tijdens het luisteren naar muziek op en tik op **Uitvoer**.
4. Kies het apparaat in uw netwerk waar u de media wilt afspelen.
5. Eenmaal verbonden met het andere apparaat tikt u op de bedieningselementen op het scherm om het afspelen te bedienen, het volume aan te passen, enzovoort.
6. Tik op als u geen media meer wilt delen en de verbinding met het andere apparaat wilt verbreken.



Tijdens het afspelen van media op een ander apparaat kunt u op drukken en andere zaken op uw HTC Sensation XE met Beats Audio doen.

HTC-diensten

HTC Watch

Info over HTC Watch

Met de HTC Watch™ online video dienst ziet u een glimp van de nieuwste filmtrailers en kunt u genieten van Hollywood blockbusters of TV-shows.


Als u een HTC Watch account aanmaakt kunt u:

- Video's, zoals films en tv-series, online kopen of huren.
- Ogenblikkelijk video's aan familieleden en vrienden aanbevelen.
- Uw aangekochte video's bekijken op maximaal vijf HTC-apparaten die toegang hebben tot dezelfde account op HTC Watch.



Aanvankelijk kunt u misschien alleen filmtrailers bekijken. De huur- en verkoopdiensten komen geleidelijk overal ter wereld beschikbaar. Blijf kijken.


Uw HTC Watch account aanmaken of u aanmelden

1. Druk in het beginscherm op  en tik op Instellingen > Accounts en synchronisatie.
2. Tik op Account toevoegen > Watch.
3. Maak een nieuwe HTC Watch account aan of meld u rechtstreeks aan als u al een account hebt.

Films of tv kijken

Met de toepassing Watch kunt u de voorgeladen inhoud en films of tv-programma's bekijken die u uit de HTC Watch-winkel hebt gedownload.

1. Tik in het beginscherm op  > Watch.

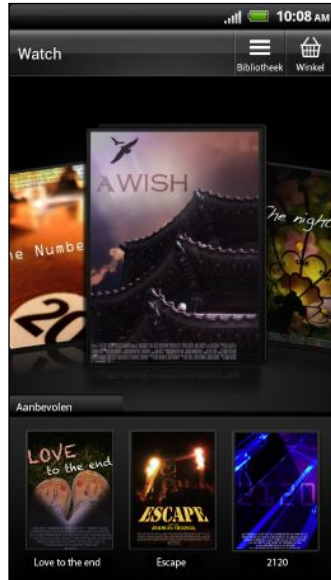

2. Schuif naar links of rechts over het scherm om de video's te doorlopen en tik erop om er één te bekijken.



Tik op **Aanbevolen** om de meest recentelijk aangeboden films of tv-series te zien die in de winkel beschikbaar zijn.

Een video huren of kopen



Zorg dat u een creditcard gebruikt die in dezelfde regio is geregistreerd als die van uw HTC Watch-account.


1. Tik in het beginscherm op  > Watch.
2. Tik op .
3. Blader door de videowinkel of druk op  en zoek naar een titel.
4. Tik op een video om er een samenvatting van te zien.
5. Tijdens het bekijken van een beschrijving van een video, kunt u:
 - Naar de trailer kijken, als deze beschikbaar is. Tik op  om hem af te spelen.
 - De video aanbevelen door de koppeling te delen. Tik op  en kies hoe u wilt delen.
6. Tik op  om de video te huren of op  om de video te kopen.
7. Als dit de eerste aankoop of huur is, moet u de gegevens voor de credit card en facturering invullen.

8. Bevestig uw huur of aankoop.
9. Tik op **Downloaden**.


U kunt naar uw bibliotheek gaan om uw downloads te bekijken.

Uw downloads beheren

Gebruik de bibliotheek om uw downloads te beheren en al uw aankopen te zien. U kunt ook een video bekijken terwijl deze nog wordt gedownload.

1. Tik in het hoofdvenster van Watch op  voor toegang tot uw bibliotheek.
2. U kunt:
 - Tik op de tab **Voortgang** en vervolgens op een video om deze te bekijken.
 - Tik op de tab **Alle video's** om te controleren welke video's u hebt gehuurd of gekocht. U kunt een download van een video ook stopzetten, hervatten of opnieuw downloaden.

De instellingen wijzigen

Druk in de toepassing Watch op  en tik vervolgens op **Instellingen**. U kunt de accountinstellingen wijzigen, credit card info bewerken of verwijderen, enzovoort.

Controleren wat gekoppeld is met uw HTC Watch-account

Als u films of tv-uitzendingen bij de videowinkel downloadt, wordt uw HTC-apparaat automatisch toegevoegd aan uw HTC Watch-account. Als u meer dan één HTC-apparaat met toegang tot HTC Watch bezit, kunt u op maximaal vijf apparaten video's downloaden en bekijken. U kunt controleren welke HTC-apparaten zijn gekoppeld aan uw HTC Watch-account.

1. Druk in de toepassing Watch op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Apparaatbeheer**.



Tik op **Apparaat verwijderen** als u een HTC-apparaat van uw account wilt loskoppelen en verwijderen.

Naar een videowinkel in een ander land gaan

Als u naar een ander land gaat, kunt u de toepassing Watch de locatie opnieuw laten detecteren zodat u video's in de HTC Watch winkel van dat land kunt huren of kopen.

1. Druk in de toepassing Watch op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Winkelregio opnieuw controleren**.

Uw HTC Watch-account verwijderen

1. Druk in de toepassing Watch op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Account > Account verwijderen**.

Topvragen op HTC Watch

Waarom word ik verzocht me opnieuw aan te melden op mijn account?

Na verloop van een tussenpauze (van ongeveer 20 minuten) wordt u opnieuw verzocht u aan te melden op uw HTC Watch account vooraleer u verder video's kunt huren of kopen of toegang krijgt tot bepaalde instellingen. Dit is een veiligheidsvoorziening om uw identiteit te controleren en om er voor te zorgen dat u bevestigd dat het uw account is.

Wat is de huurtermijn voor een video?

Naargelang de huurvoorwaarden van de studio en het land waar u de video hebt gedownload, bedraagt de huurtermijn 24 of 48 uur vanaf de eerste weergave.

Als u de video niet onmiddellijk bekijkt, hebt u maximaal 30 dagen voordat de huurtermijn verloopt.


Waarom kan ik in HTC Watch geen apparaat verwijderen en er een nieuw aan toevoegen?

Verwijderen is om de 120 dagen mogelijk als u al het maximum aantal van vijf HTC-apparaten in uw account hebt bereikt.

Accounts en synchroniseren

Met welke online-accounts kunt u synchroniseren?

Uw HTC Sensation XE met Beats Audio kan met populaire online sociale netwerk- en e-mailaccounts synchroniseren.


Om te controleren met welke accounts u kunt synchroniseren, drukt u op het beginscherm op  en tikt u op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.

Synchroniseren met een Google-account

Meld u aan bij uw Google-account zodat u uw Gmail, contacten en agenda's op uw HTC Sensation XE met Beats Audio kunt bekijken. U moet ook zijn aangemeld bij een Google-account voordat u de meeste Google-toepassingen kunt gebruiken.

Extra Google-accounts toevoegen

U kunt meer dan een Google-account toevoegen. U kunt echter alleen een back-up maken van de telefooninstellingen van één Google-account waarop u bent aangemeld bij de Google-servers. Verder gebruiken de meeste Google-toepassingen en services de eerste Google-account waarop u bent aangemeld maar u kunt mogelijk ook de andere Google-accounts gebruiken die u hebt toegevoegd.


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen > Google**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij een account of om een nieuwe account te maken.

Uw Google wachtwoord vergeten?

Als u het wachtwoord van uw Google-account niet meer weet, kunt u het proberen terug te halen door naar de website van Google te gaan.


1. Open op de HTC Sensation XE met Beats Audio of op uw computer uw webbrowser en ga naar
2. Ga naar www.google.com/accounts/recovery.
3. Typ het e-mailadres of de gebruikersnaam waarmee u zich bij uw Google-account aanmeldt.
4. Klik op **Verzenden**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw wachtwoord terug te zetten.

Een account voor een sociaal netwerk toevoegen


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen**.
3. Tik op de account die u wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.

Uw accounts beheren


Synchronisatie-instellingen wijzigen

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Sleep de schuif bovenin het scherm om automatisch synchroniseren in of uit te schakelen.

Een account handmatig synchroniseren


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt synchroniseren.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.

Gesynchroniseerde accountinstellingen beheren

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt bijwerken.
3. Tik op het onderdeel dat u wilt synchroniseren of bewerken.

Een account verwijderen

U kunt een account verwijderen om alle bijbehorende informatie eveneens te verwijderen van de HTC Sensation XE met Beats Audio. Door een account te verwijderen, verwijdert u geen informatie van de online-dienst zelf.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Account verwijderen**.

Contacten

Over de applicatie Contacten


In Contacten kunt u gemakkelijk uw communicatie met contactpersonen via telefoon, e-mail en sociale netwerken beheren.


En als u dezelfde contacten uit verschillende bronnen hebt, kunt u de contactgegevens samenvoegen zodat u geen dubbele invoer hebt.

Om Contacten te openen, tikt u in het beginscherm op  > **Contacten**.

Uw lijst met contactpersonen

De toepassing Contacten toont alle contacten op uw HTC Sensation XE met Beats Audio en van de online-accounts waarbij u bent aangemeld.

De lijst met contacten toont ook de contacten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen (gemarkeerd met ).

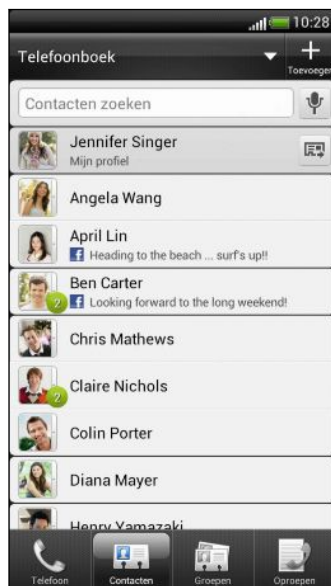

U kunt:

- Open uw profiel en bewerk uw contactgegevens.
- Contacten maken, bewerken of zoeken.
- Statusupdates bekijken.
- Op een naam tikken om de voor die contact opgeslagen gegevens te bekijken.
- Een meldingspictogram laten weergeven zoals als een contact u nieuwe berichten heeft gestuurd of als het zijn of haar verjaardag is.
- Kijk wie online is in Google Talk™. Online-statuspictogrammen worden weergegeven als u bent aangemeld bij Google Talk

De lijst met contacten filteren

Kies van welke account u contacten wilt weergeven.

1. Tik op het tabblad Contacten op ▼ op de bovenste balk.
2. Kies de online-accounts die de contacten bevatten welke u wilt weergeven.
3. Druk op ←



Druk op ☰ en tik op **Instellingen** als u meer opties voor het sorteren van contacten wilt instellen.

Uw profiel instellen

Sla uw persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik op het tabblad Contacten op uw naam of e-mailadres en tik op **Mijn visitekaartje bewerken**.



Tik als u niet bij uw online accounts bent aangemeld op **Mij** en kies of u uw profiel aan een bestaande contactrecord wilt koppelen die uw persoonlijke gegevens reeds bevat of dat u uw profiel wilt bewerken.

2. Typ of bewerk uw naam en contactgegevens.
3. Tik op 📷 om uw foto te wijzigen.
4. Tik op **Opslaan**.

Wat u op uw profiel kunt zien

Als u op **Mijn profiel** tikt, ziet u de volgende tabs:



Details

Toont uw eigen contactgegevens. U ziet ook uw meest recente publicaties op sociale netwerken (als u bij sociale netwerken bent aangemeld.) In dit tabblad kunt u uw profiel bewerken of het met anderen delen.



Updates

Toont de updates die u op uw sociale netwerken gepost hebt.




Galerij

Toont de albums en foto's op uw sociale netwerken.


Contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

1. Druk op het tabblad Contacten op .
2. Tik op Importeren/exporteren > Importeren van sim-kaart.
3. Als u op uw telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, tikt u op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Selecteer de contacten die u wilt importeren.
5. Tik op Opslaan.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik op het tabblad Contacten op .
2. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.



Tik op  als u de voor-, midden- en achternaam van de contactpersoon gescheiden wilt invoeren. Afhankelijk van het type contact kunt u mogelijk ook een voorvoegsel (zoals Dr.) of een achtervoegsel (Jr of Sr) toevoegen.

3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.



Sommige velden zijn mogelijk niet beschikbaar als u contacten aan uw SIM-kaart toevoegt.


4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op Opslaan.

Zoekopties voor contacten instellen

Behalve op naam zoeken kunt u contacten ook op andere criteria zoeken zoals op groepsnaam of bedrijf.

1. Druk op het tabblad Contacten op .
2. Tik op Instellingen > Contacten zoeken op.
3. Selecteer het type criteria waarop u wilt zoeken en tik op Gereed.

Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account


1. Voer op het tabblad Contacten de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op .

3. Tik op de naam van de contact die u naar de HTC Sensation XE met Beats Audio wilt kopiëren.
4. Tik op **Opslaan in Contacten**.

Contactgegevens samenvoegen




Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals uw sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

Overeenkomende suggesties voor contacten accepteren



Als uw HTC Sensation XE met Beats Audio contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt het pictogram voor overeenkomende suggesties  in het berichtgebied van de statusbalk.

1. Schuif het meldingenvenster omlaag en tik op **Suggestie voor gevonden contacten**. Een lijst verschijnt met contacten waarvoor samenvoegen wordt voorgesteld.
2. Kies de contacten die u wilt gebruiken.
3. Tik op **OK**.

Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt koppelen.
2. Tik op  of  (als er voorgestelde koppelingen zijn).
3. U kunt:
 - Tik onder **Suggereer koppelingen** op  om de contact aan een account te koppelen.
 - Tik onder **Contact toevoegen** op een van de opties om met een andere contact te koppelen.

De koppeling verbreken


1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt ontkoppelen.
2. Tik op .
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.

Een back-up van de contacten op de geheugenkaart maken

1. Druk op het tabblad Contacten op .
2. Tik op Importeren/exporteren > Exporteren naar SD-kaart (of Meer > Importeren/exporteren > Exporteren naar SD-kaart).
3. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.
4. Tik op OK.

Contacten vanaf de geheugenkaart importeren



U kunt alleen contacten importeren die naar de geheugenkaart zijn geëxporteerd met de optie Naar SD-kaart exporteren.

1. Druk op het tabblad Contacten op .
2. Tik op Importeren/exporteren > Importeren van SD-kaart (of Meer > Importeren/exporteren > Importeren van SD-kaart).
3. Als u meer dan één account hebt ingesteld, tikt u op het type voor de geïmporteerde contacten.

Contactgegevens en conversaties

Als u op het scherm Contacten op een contact tikt, verschijnen de contactdetails.

Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:

	<p>Details</p> <p>Toont de informatie die u voor de contact hebt opgeslagen. Neem contact op door op een optie te tikken.</p>
	<p>Thread</p> <p>Toont SMS- en e-mailberichten die u van de contactpersoon hebt ontvangen. Geeft ook een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon.</p> <p>In dit tabblad kunt u een bericht beantwoorden, een e-mail sturen of de contact bellen.</p>



Updates

Geeft de updates en gebeurtenissen van sociale netwerkaccounts van de contact weer.

Als u een melding over de verjaardag van de contact ziet onder Gebeurtenissen, kunt u op de melding tikken en kiezen hoe u de contact wilt begroeten.



Galerij

Toont de albums en foto's van de gekoppelde contact.

Gegevens van een contact bewerken


1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.



U kunt geen contacten toevoegen van Facebook en Twitter™.

2. Voer de nieuwe gegevens in.
3. Tik op **Opslaan**.

Contacten verwijderen

1. Druk op het tabblad Contacten op .
2. Tik op **Verwijderen**.
3. Selecteer de contacten die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verwijderen**.


Contactgegevens verzenden

1. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:


Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op Contacten als vCard zenden .
Uw contactgegevens	Houd Mijn profiel ingedrukt en tik op Mijn profiel verzenden .

2. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
3. Selecteer het type informatie dat u wilt verzenden.
4. Tik op **Verzenden**.

Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen

1. Druk op het tabblad Contacten op .
2. Tik op **Contacten verzenden**.
3. Selecteer de contactpersonen van wie u informatie wilt delen.
4. Tik op **Verzenden**.





Als u de knop **Verzenden** niet ziet als het schermtoetsenbord geopend is, drukt u op  om het toetsenbord te sluiten.

5. Kies hoe u de visitekaartjes wilt verzenden:


Contactgroepen

Wijs contacten aan groepen toe zodat u eenvoudig een bericht of e-mail aan een complete groep kunt sturen. U kunt groepen op de HTC Sensation XE met Beats Audio ook synchroniseren met groepen in uw Google-account die via de webbrowser op uw computer bereikbaar is. We hebben ook de groep **Vaak** toegevoegd als speciaal groepstype waarin automatisch de contacten verschijnen die u regelmatig belt of waardoor u wordt gebeld.

Een groep maken

1. Tik op het tabblad Groepen op .
2. Voer een naam in voor de groep.
3. Tik op .
4. Selecteer de contacten die u wilt toevoegen.



Als uw lijst met contacten lang is, kunt u de zoekbalk gebruiken om snel naar contacten te zoeken of op  drukken om het schermtoetsenbord te verbergen.

5. Tik op **Opslaan**.
6. Tik op  om een foto voor de groep te selecteren.
7. Tik op **Opslaan**.

Een groep bewerken

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. U kunt:
 - Tik op de naam van de groep om deze te wijzigen. U kunt alleen de naam wijzigen van groepen die u hebt gemaakt.
 - Tik op het pictogram links van de naam van de groep om de groepsfoto te wijzigen of verwijderen.
 - Tik op **+** om contacten aan de groep toe te voegen.
 - Tik in het vakje naast een contact om deze uit de groep te verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

Een bericht of e-mail naar een groep sturen



Elk verzonden bericht zal u in rekening worden gebracht. Als u bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt u voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan u een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of u een SMS of e-mail wilt sturen.

De volgorde van de contactgroepen veranderen

1. Druk op het tabblad Groepen op
2. Tik op **Groepen bewerken**.
3. Houd ingedrukt aan het eind van de groep die u wilt verplaatsen en sleep hem naar de nieuwe positie.
4. Tik op **Opslaan**.

De leden in een contactgroep in een andere volgorde zetten


1. Tik in het tabblad Groepen op de groep om de leden weer te geven.
2. Druk op .
3. Tik op **Groepen bewerken**.
4. Houd ingedrukt aan het eind van de contactnaam die u wilt verplaatsen en sleep deze naar de nieuwe positie.
5. Tik op **Opslaan**.

Groepen verwijderen




U kunt alleen groepen verwijderen die u hebt gemaakt.

In het tabblad Groepen kunt u:

- Een groep ingedrukt houden die u wilt verwijderen en op **Groep verwijderen** tikken.
- Druk op  en tik op **Groepen bewerken** om meerdere te verwijderen contactgroepen te kiezen.


Widgets Contacten toevoegen

Houd contact met de mensen die van belang zijn door voor elk van uw groepen een contactwidget toe te voegen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Aan begin toevoegen op **Widget > Contacten**.
3. Tik op de stijl voor de widget en tik op **Selecteren**.
4. Selecteer de groep die u als widget wilt toevoegen.
5. Herhaal deze stappen als u meer widgets Contacten wilt toevoegen.

De standaard communicatiemethode instellen

Kies de communicatieactie (bijvoorbeeld bellen of een bericht sturen) als u op de foto van een contact in de widget Contacten tikt.

1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de naam van een contact (niet op de foto) in de widget.
3. Tik op **Standaardhandeling instellen**.
4. Tik op de communicatiemethode die u voor de contact wilt gebruiken.
5. Druk op .



Als u de standaard communicatiemethode moet veranderen, tikt u op de naam van de contact (niet op de foto).

Contact opnemen met een contact

1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) in de widget. De standaard communicatiemethode wordt uitgevoerd die u voor deze contactpersoon hebt ingesteld.

Sociaal

Facebook voor HTC Sense

Als u zich aanmeldt bij uw Facebook-account vanuit de instellingen Accounts en synchronisatie of de toepassing Facebook (voorgeïnstalleerd of gedownload van Android Market™) wordt u automatisch aangemeld bij Facebook voor HTC Sense. Mogelijk moet u ook Facebook voor HTC Sense toestemming geven om verbinding te maken met uw Facebook-account.

Met Facebook voor HTC Sense kunt u:

- Al uw Facebook-contacten en hun instant statusupdates in Contacten bekijken.
- Foto's op Facebook in Galerij weergeven.
- De Facebook-statusupdates van uw vrienden in Friend Stream™ controleren.
- Bekijk Facebook-evenementen en verjaardagen van vrienden in de Agenda.

Twitter voor HTC Sense

Als u bij Twitter bent aangemeld voor HTC Sense, kunt u:


- Uw Twitter-contacten en hun laatste tweets in Contacten bekijken.
- Tweets verzenden en de tweets van uw vrienden bekijken in Friend Stream.



Als u de Twitter toepassing hebt (voorgeïnstalleerd of gedownload van Android Market), wordt u bij aanmelden bij Twitter voor HTC Sense niet aangemeld voor de toepassing Twitter en omgekeerd. Als u voor beide dezelfde Twitter-account wilt gebruiken, moet u zich met dezelfde aanmeldingsgegevens bij beide aanmelden.

Over Friend Stream

Met Friend Stream kunt u in een enkele feed updates delen met en ophalen bij vrienden in populaire sociale netwerken.

Tik in het beginscherm op  > **Friend Stream**.

Als u op de statusupdate van iemand tikt, kunt u:

- De tweet bekijken. Als er een webkoppeling gedeeld is, ziet u ook de gepubliceerde webpagina direct onder de tweet.
- Een opmerking schrijven.
- De albumfoto's van iemand bekijken.

Als u op de foto of naam van iemand tikt, kunt u:

- De profielgegevens van die persoon bekijken.
- De geposte tweets van die persoon bekijken.

Tik op ▼ om posts van een specifiek sociaal netwerk weer te geven.

Schuif naar de andere tabs voor meer opties. U kunt op ☰ drukken en vervolgens op **Instellingen > Tabbladen bewerken** tikken om de tabbladen van Friend Stream aan te passen.

Meldingen van uw sociale netwerken bekijken

Schuif naar de tab Meldingen om een enkele feed te bekijken van de meldingen van verschillende sociale netwerken.

Uw status bijwerken in Friend Stream

1. Tik op het tabblad Allen of Meldingen op +.
2. Voer het statusbericht in.
3. Als u de status update niet naar al uw sociale netwerkaccounts wilt sturen, tikt u op ☰ en wist u de keuzevakjes van de uit te sluiten sociale netwerken.
4. Tik op **Gereed**.
5. Tik op 📎.
6. Kies wat u wilt toevoegen aan uw tweet of statusupdate.
7. Klik op **Plaatsen**.

Genieten Facebook in Friend Stream

Publiceer uw statusupdates, schrijf berichten op muren, of check in een plaats in.

Een bericht op de Facebook-muur van een vriend publiceren

1. Tik in Friend Stream op ▼ > **Facebook**.
2. Tik op + > **Mijn prikbord**.
3. Tik op een vriend in de lijst.
4. Typ het bericht.
5. Tik op 📎 om een foto toe te voegen.
6. Klik op **Plaatsen**.

Opmerkingen en waardering voor Facebook-posts

Nadat u op een status update in het tabblad Alle updates hebt getikt, kunt u het volgende doen:


- Tik op een foto of op de naam van het album dat in de status update verschijnt om de foto's in het album met Galerij te bekijken en daar opmerkingen over te plaatsen.
- Tik op **Leuk** om de statusupdate van de ander te waarderen.
- Typ in het tekstvak en typ wat u van de statusupdate van de ander vindt.

Inchecken in een plaats





Laat uw vrienden op Facebook weten waar u bent door u in een plaats in te checken.





- U moet zijn aangemeld bij Facebook voor HTC Sense om deze functie te kunnen gebruiken in Friend Stream.
- Om uw locatie te kunnen vinden, moet u ook locatiebronnen inschakelen in **Instellingen > Location**.

1. Ga naar het tabblad Locations en tik op .
2. Tik op een plaats in de lijst.
3. Tik op **Inchecken**.
4. Voeg een statusbericht toe en tag de vrienden die bij u zijn.
5. Tik op **Inchecken**.


Tweeten in Friend Stream

1. Tik in Friend Stream op  > **Twitter**.
2. Tik op .
3. Voer uw tweet in.
4. Tik op  of  om een foto van de huidige locatie aan uw tweet toe te voegen.
5. Klik op **Plaatsen**.

Te volgen Twitter-gebruikers zoeken

1. Tik in een van de tabbladen op .
2. Typ een Twitter-naam in het zoekvak.
3. Tik op .
4. Tik in de lijst met zoekresultaten op de Twitter-gebruiker die u wilt volgen.
5. Druk op .
6. Tik op **Volgen**.

Een Twitter-gebruiker niet meer volgen

1. Tik in het tabblad Alle tweets op de Twitter gebruiker die u niet langer wilt volgen.
2. Druk op  en tik op **Niet volgen**.

Een rechtstreeks bericht zenden

U kunt alleen een rechtstreeks bericht (DM) sturen naar iemand die u volgt.

1. Tik op het tabblad DMs op **+**.
2. Typ de naam van een Twitter-gebruiker in het veld **Aan**.
3. Typ uw bericht en tik vervolgens op **Plaatsen**.

U kunt ook een rechtstreeks bericht sturen als u een tweet ingedrukt houdt van de persoon waaraan u dat bericht wilt sturen, waarna u in het optiemenu op **Direct bericht verzenden** tikt.

Een tweet beantwoorden of retweeten

1. Druk op het tabblad Alle tweets op de tweet die u wilt beantwoorden of retweeten.
2. Tik op **Beantwoorden** of op **Retweet**.
3. Typ het antwoord of voeg een persoonlijke noot aan de tweet toe.
4. Klik op **Plaatsen**.

Facebook Chat gebruiken


1. Tik in het beginscherm op  > **Fb Chat**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op de naam van een vriend om het gesprek voort te zetten.
 - Tik op de foto van een vriend om zijn of haar Facebook-profiel, muur en uploads te bekijken.
 - Tik op het tabblad Geschiedenis om een lijst met eerdere gesprekken weer te geven. Het nummer op het tabpictogram geeft aan hoeveel berichten ongelezen zijn.
 - Druk op  en tik op **Instellingen** om te kiezen of u offline-vrienden wilt verbergen en om meldingsinstellingen te selecteren.

Chatten met Google Talk

Google Talk is het instant messaging programma van Google. Hiermee kunt u communiceren met anderen die ook Google Talk gebruiken.

Tik om Google Talk te openen in het beginscherm op  > **Talk**.




Druk om te leren wat u kunt doen en om hulp op te halen in Google Talk op  en tik op **Help**.

Google+ gebruiken

Met Google+ kunt u de updates van uw vrienden bekijken, uw eigen updates publiceren, en met vrienden in uw Google+ cirkel chatten.

Tik om Google+ te openen in het beginscherm op  > **Google+**.



Om te zien wat u kunt doen en om hulp op te halen in Google+ drukt u op  en tikt u op **Help**.

E-mail

Gmail

Het postvak van Gmail bekijken

Al uw ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

Druk in het beginscherm op  > Gmail.



Meerdere conversaties archiveren, verwijderen of markeren

Tik in het vakje voor het bericht of de conversatie. Tik vervolgens op de knoppen onderaan het scherm om te kiezen wat u wilt doen met de geselecteerde berichten of conversaties.

Concepten weergeven, berichten verzenden en andere labels

Tik op **Postvak in** op de bovenbalk en tik op een ander label (zoals **Verzonden**, **Concepten**, of uw eigen label) om de berichten en conversaties te bekijken.

Naar uw andere Gmail-account gaan

Tik op **Postvak in** op de bovenbalk en tik vervolgens op de account waarheen u wilt wisselen.

Een e-mail met Gmail versturen


1. Tik in het postvak van Gmail op .





Als u meerdere Google-accounts hebt opgezet op uw HTC Sensation XE met Beats Audio, moet u kiezen welke account u wilt gebruiken.



2. Vul een of meer ontvangers in.



Wilt u meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Druk op  > **CC/BCC toevoegen**.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als u een foto of video wilt toevoegen, drukt u op  en tikt u op **Bestand toevoegen**.
5. Tik op  om te verzenden.

Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen


1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, typt u de tekst van het antwoord.
 - Als u **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft u de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als u uw antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.


4. Tik op  om te verzenden.

Hulp halen

Als u meer wilt weten over Gmail, drukt u op  waarna u op **Help** tikt.

Mail

Een POP3/IMAP-account toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount in Mail toevoegt, tikt u op **Overig (POP3/IMAP)** in het scherm **Kies een mailprovider**.
 - Als u reeds een e-mail account aan Mail hebt toegevoegd, drukt u op , en tikt u op **Nieuw account**. Tik als het scherm **Een mail provider zoeken** zichtbaar is, op **Overig (POP3/IMAP)**.
3. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Als het gewenste accounttype niet in de interne database voorkomt, wordt u gevraagd om meer details op te geven.

4. Typ de naam van de account en uw naam en tik op **Instellen voltooien**.

Een Microsoft Exchange ActiveSync-account toevoegen

U kunt synchroniseren met Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) of later.



U kunt maximaal 15 Exchange ActiveSync accounts op de HTC Sensation XE met Beats Audio toevoegen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount in Mail toevoegt, tikt u op **Microsoft Exchange ActiveSync** in het scherm Kies een mailprovider.
 - Als u reeds een e-mail account aan Mail hebt toegevoegd, drukt u op , en tikt u op **Nieuw account**. Tik als het scherm Kies een mailprovider zichtbaar is, op **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Typ de details van de Exchange ActiveSync-account en tik op **Volgende**.




Als de Exchange Server van uw bedrijf auto-detecteren niet ondersteunt, moet u uw Exchange Server-instellingen invoeren. Vraag de beheerder van de Exchange Server naar de details.

4. Selecteer de gewenste synchronisatieopties en tik op **Volgende**.
5. Typ e naam van de account en tik op **Instellen voltooien**.

Uw Mail controleren

Als u de applicatie Mail opent, verschijnt het Postvak IN voor een van de e-mailaccounts die u op de HTC Sensation XE met Beats Audio hebt ingesteld.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.

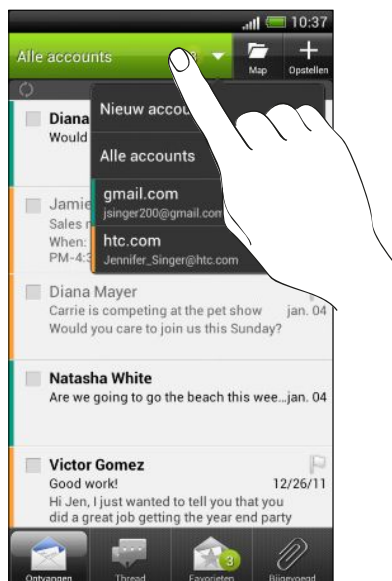

Het gemeenschappelijke postvak van al uw e-mailaccounts bekijken

U kunt e-mail van al uw accounts op één plek bekijken zonder naar andere accounts te moeten schakelen.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount toont en tik vervolgens op **Alle accounts**. E-mailberichten hebben kleurcodes zodat u snel kunt zien bij welke e-mailaccounts ze horen.



In het gemeenschappelijke postvak kunnen maximaal 15 e-mailaccounts worden weergegeven.

Tussen verschillende weergaven van het postvak wisselen



Hebt u veel e-mailberichten? Er is meer dan één manier om het postvak weer te geven.

Tik op een van de volgende tabs:

	Ontvangen Toont berichten als individuele items.
	Thread Toont berichten als conversaties, gegroepeerd op onderwerp. Tik op een onderwerp in de lijst om de conversatie te openen.
	Favorieten Toont alle e-mailberichten van een groep contacten. Om te selecteren welke contactgroep u wilt weergeven, drukt u op  , tikt op Weergeven en selecteert een groep.
	Ongelezen Toont ongelezen berichten.
	Gemarkeerd (alleen Exchange ActiveSync) Toont alle gemarkeerde berichten.
	Uitnodigingen of Uitnodiging voor afspraak (Alleen Exchange ActiveSync) Toont uitnodigingen voor bijeenkomsten die u nog niet hebt geaccepteerd of afgewezen.
	Bijgevoegd Toont alle berichten met een bijlage.


Een e-mailaccount handmatig verversen

Ongeacht wat uw synchronisatie-instellingen zijn, kunt u uw verzonden en ontvangen e-mailberichten ook handmatig synchroniseren.

- Druk tijdens het bekijken van een e-mailaccount op  en tik op **Vernieuwen**.
- Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u ze alle tegelijk verversen. Ga eerst naar het postvak Alle accounts. Druk vervolgens op  en tik op **Vernieuwen**.

E-mailberichten sorteren


U kunt e-mailberichten sorteren op ontvangstdatum, prioriteit, onderwerp, afzender of grootte.

Druk in het postvak op , tik op **Sorteren**, en maak een keuze uit de sorteeropties.




Om snel door de lijst met berichten te bladeren, drukt u met twee vingers op een e-mailbericht en sleept u omhoog of omlaag.

Een e-mailbericht sturen


1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
3. Tik op **+**.
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wilt u meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Druk op  > **Cc/Bcc weergeven**.


5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Tik op **Erbij** om een bijlage toe te voegen en kies wat u wilt.




Een e-mailbericht met een hoge prioriteit schrijven? Druk op  > **Prioriteit instellen**.

7. Tik op **Verzenden** of als u later wilt verzenden, tikt u op **Opslaan als concept**.

Doorgaan met een conceptbericht


1. Tik in het Postvak IN van de e-mailaccount op  > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als u klaar bent met het samenstellen van het bericht op **Verzenden**.

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.


3. Tik in het postvak van de e-mailaccount op het bericht dat u wilt lezen.
4. Kies onderaan het scherm een actie voor de e-mail.



Druk op  voor opties voor het verwijderen van berichten of deze als ongelezen markeren.

Waar zijn mijn ongelezen e-mailberichten?

Het tabblad Ongelezen bevat al uw ongelezen e-mails. Voeg deze toe als hij niet op het scherm verschijnt.

1. Houd een tab ingedrukt. Als het scherm verandert en een leeg gebied verschijnt, haalt u uw vinger weg.
2. Houd de tab Ongelezen ingedrukt en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
3. Druk op  en tik vervolgens op de tab Ongelezen.

Een e-mail opslaan in de toepassing Taken

Sla uw e-mailbericht op in uw Taken lijst zodat u u zelf kunt herinneren wanneer u een antwoord moet sturen.

1. Houd het e-mailbericht ingedrukt en tik op **Een taak opslaan**.
2. Typ op het scherm Nieuwe taak een naam voor de taak.
3. Typ de gegevens voor de taak en tik op **Opslaan**.

E-mailberichten zoeken en filteren

1. Druk op .
2. Als u het zoeken wilt verfijnen of filteren, tikt u op  en selecteert u de van toepassing zijnde opties. U kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
3. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar u wilt zoeken.

Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact

U weet wel de afzender maar u kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Zoek de mail van de afzender**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.

Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Een e-mail markeren

Tik tijdens het bekijken van het postvak op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht verschijnt. U kunt ook tijdens het lezen van een e-mailbericht op het vlagpictogram tikken.

De afwezigheidstatus instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Druk op  en tik op **Niet aanwezig**.
3. Tik in het vak en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Tik op **Opslaan**.

Een verzoek tot afspraak verzenden

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Ga naar het tabblad Uitnodigingen en tik op **+**.
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Opslaan**.

E-mailberichten beheren


E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
2. Tik in de keuzevakjes van e-mailberichten die u wilt verplaatsen.
3. Tik op **Verpl. Naar** en selecteer een map.

E-mailberichten verwijderen


1. Tik in de keuzevakjes van e-mailberichten die u wilt verwijderen.



Als u alle e-mailberichten wilt selecteren, drukt u op  en tikt u op **Alles selecteren**.


2. Tik op **Verwijderen**.

Naar een andere postmap wisselen

1. Tik op .
2. Tik op de map waarvan u de berichten wilt bekijken.

Accountinstellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor e-mailmeldingen wijzigen, een handtekening toevoegen, een account verwijderen enzovoort.

1. Ga naar de e-mailaccount waarvan u de instellingen wilt veranderen.
2. Druk op  en tik op **Instellingen**.

Agenda

Over Agenda

Loop nooit meer een belangrijke afspraak mis. Gebruik de toepassing Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken vast te leggen en te beheren.

U kunt uw HTC Sensation XE met Beats Audio instellen om agenda's te synchroniseren zoals Google Calendar, Outlook Calendar, en de Microsoft Exchange ActiveSync-agenda.



Als u zich bij uw sociale netwerkaccounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende agenda-evenementen in de Agenda.

Een gebeurtenis maken

U kunt gebeurtenissen maken die met uw Google of Exchange ActiveSync agenda's synchroniseren, evenals gebeurtenissen op de HTC Sensation XE met Beats Audio.



Nog niet aangemeld bij uw accounts? Uw agendagebeurtenissen worden gemaakt onder PC Sync, die u later met de Outlook agenda van uw bedrijf kunt synchroniseren via HTC Sync.

1. Tik in het beginscherm op  > **Agenda**.
2. Tik in een willekeurige weergave in Agenda op **+**.
3. Tik op de naam van de agenda om te selecteren aan welke agenda u de gebeurtenis wilt toevoegen.
4. Tik om mensen uit te nodigen op  en kies wie u wilt uitnodigen.
5. Typ de details van de gebeurtenis zoals naam, datum enz.
6. Tik op **Opslaan**.

Agendaweergaven

Schakel vlot tussen verschillende agendaweergaven door op de tabs op het scherm te tikken. In elke Agenda-weergave kunt u naar de actuele datum terugkeren door op  en vervolgens op **Vandaag** te tikken.



In de dag-, week- of agendaweergaven hebben gebeurtenissen kleurcodes om aan te geven tot welke account of tot welk type agenda ze behoren. Tik op ▼ als u wilt weten wat elke kleur betekent.

Maandweergave

In de maandweergave ziet u markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt.

In de maandweergave kunt u het volgende doen:

- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om een optiemenu te openen waarmee u ook een gebeurtenis kunt maken of naar de Dag- of Agendaweergave kunt overschakelen.
- Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om eerdere of latere maanden te bekijken.

Dag- en Agendaweergaven

Dagweergave toont alle gebeurtenissen per dag, terwijl Kalenderweergave alle gebeurtenissen in chronologische volgorde toont.

In de dagweergave kunt u:

- Een tijdsleuf indrukken om op dat tijdstip een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere dagen te bekijken.
- U kunt ook het weer voor die dag zien als het binnen de voorspelling voor vijf dagen ligt.

Weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.


In de weekweergave kunt u:

- Een tijdsleuf indrukken om op dat tijdstip een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.
- Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere weken te bekijken.

Agenda-gebeurtenissen maken


Een gebeurtenis bewerken

U kunt alleen gebeurtenissen bewerken die u hebt gemaakt.

1. Tik terwijl u een gebeurtenis bekijkt op .
2. Breng uw wijzingen aan.
3. Tik op Opslaan.

Een gebeurtenis verwijderen


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk tijdens het bekijken van een gebeurtenis op  en tik op **Gebeurtenis verwijderen**.
- Houd in de Dag-, Agenda- of Weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Gebeurtenis verwijderen**.


Als de gebeurtenis herhaald wordt, wordt u gevraagd of u ze eenmalig of altijd uit de Agenda wilt verwijderen.

Een gebeurtenis delen

U kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Druk tijdens het bekijken van een gebeurtenis op  en tik op **Doorsturen**.
2. Kies of u dit wilt verzenden via Bluetooth, Mail, of Berichten.

Een vergaderuitnodiging aanvaarden of afwijzen

1. Als u een Exchange ActiveSync account gebruikt, tikt u op de tab **Uitnodigingen** in Agenda voor een weergave van de uitnodigingen die u nog niet hebt geaccepteerd of afgewezen.
2. Tik op een uitnodiging en doe een van de volgende:
 - Accepteer, wijs of, of accepteer voorlopig de uitnodiging, of stel een nieuwe tijd voor.
 - Druk op  voor een overzicht van de opties voor antwoorden, een andere tijd voorstellen, enzovoort.

Herinneringen voor uw gebeurtenissen instellen


Hebt u een belangrijke gebeurtenis die u moet onthouden? Met Agenda kunt u zichzelf gemakkelijk aan belangrijke gebeurtenissen laten herinneren.


1. Tik terwijl u een evenement in de agenda bekijkt op **Herinnering**.
2. Kies hoe lang van tevoren u aan de gebeurtenis herinnerd wilt worden.




- U kunt tot vijf herinneringen instellen voor een enkele gebeurtenis.
- U kunt de manier van werken van een herinnering wijzigen met de Agenda-instellingen.

Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als u ten minste een herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Open het meldingenvenster.
2. Tik op de herinnering voor de gebeurtenis.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Kies of u de herinnering wilt laten sluimeren of alle herinneringen voor de gebeurtenis wilt verwijderen.
 - Druk op  om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingengebied van de statusbalk.

Agenda's weergeven of verbergen


Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en selecteer of wis een agenda om deze te tonen of verbergen.



- Agenda's worden altijd gesynchroniseerd op de HTC Sensation XE met Beats Audio, zelfs als ze verborgen zijn.

Agenda-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van Agenda aanpassen om aan te geven hoe deze gebeurtenissen moet weergeven en hoe u van komende gebeurtenissen op de hoogte wordt gebracht.


Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en tik op **Instellingen** (of op **Meer > Instellingen**) om te bepalen hoe de agenda moet werken en hoe deze er uit moet zien.

Kaarten en locatie

Locatie-instellingen

Locatiediensten inschakelen

Om uw locatie op de HTC Sensation XE met Beats Audio te kunnen vinden, moet u de locatiebronnen inschakelen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Location**.
2. Selecteer een of beide van de volgende onderdelen:

De locatiedienst van Google	Gebruik Wi-Fi of uw mobiele gegevensverbinding om uw locatie bij benadering te zoeken.
GPS-satellieten	Zoekt uw GPS-locatie. Hiervoor is echter wel een onbelemmerd uitzicht op de hemel en meer batterijvermogen nodig.

Locations




Over Locations

Zoek naar interessante plaatsen, haal routebeschrijvingen op naar plaatsen waar u heen wilt gaan, en rij aan de hand van een GPS-routebeschrijving met Locations. Locations is ook uw perfecte reisgenoot, of u nu thuis of in een ander land bent. Met Locations kunt u vooraf kaarten downloaden zodat u zich niet bezorgd hoeft te maken over de beschikbaarheid van een internetverbinding onderweg of over hoge kosten voor gegevensroaming in het buitenland.





Als u in een gebied met veel hoge gebouwen bent, kan Locations moeite hebben met het nauwkeurig bepalen van uw locatie.

Uw locatie en de omgeving opzoeken


1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Tik op  om de huidige locatie bij te werken of tik op  om de huidige locatie op de kaart weer te geven.
3. Selecteer een categorie waarin u geïnteresseerd bent om de plaatsen in de omgeving te bekijken.

Zoeken naar een interessante plaats

U kunt zoeken naar de naam van een handelszaak, straat of stad. Terwijl u typt, worden overeenkomende items getoond.

1. Druk in Locations op de knop .
2. Tik op **Locations**.
3. Voer de plaats in die u wilt opzoeken.
4. Als u niet vindt wat u zoekt, tikt u op  om de zoekopdracht uit te breiden.
5. Tik op een vestiging om een routebeschrijving op te halen, deze op de kaart te tonen, enzovoort.

Naar een adres zoeken

1. Druk in Locations op de knop .
2. Tik op **Adres**.
3. Voer zoveel in van het adres als u weet. Overeenkomende informatie wordt weergegeven.
4. Tik op het adres waarnaar u zoekt.

Kies uit de beschikbare opties weergave op de kaart, een routebeschrijving ophalen enzovoort.


Selecteer de kaart waarin zal worden gezocht


Standaard zoekt Locations in de voorgeladen of gedownloade kaart van het land. U kunt de app instellen om op de kaart van een ander land te zoeken.

1. Druk in Locations op de knop .
2. Vooraleer u de zoekopdracht uitvoert, tikt u op het vak **Huidige zoekregio** en zoekt dan het gewenste land.

Als u geen gedownloade kaart van dat land hebt, zoekt Locations in zijn kaart online.

Kaarten bekijken

Tik in het beginscherm op  > **Locations**. Een kaart verschijnt met de huidige locatie.

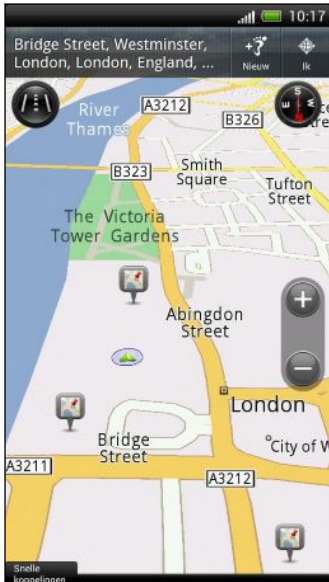

	Tik om te wisselen tussen 2D en 3D-weergave.
	Nuttige plaats. Tik om details te bekijken, op te bellen, een routebeschrijving op te halen, of de plaats te delen.
	Uw huidige locatie.
	Tik om het kompas al dan niet te gebruiken.
	Dit pictogram verschijnt in plaats van het kompas als u handmatig de richting van de kaart bestuurt.
	Inzoomknop. Tik op het scherm om deze weer te geven.
	Uitzoomknop. Tik op het scherm om deze weer te geven.
Snelkoppelingen Tik hier op om meer tabs weer te geven, zoals Footprints en Tochtjes.	

Kiezen welke nuttige plaatsen op de kaart weergegeven worden

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en vervolgens op **Weergave** (of op **Meer > weergaven**).
2. Kies de nuttige plaatsen die u al dan niet wilt zien als u een kaart bekijkt.




U kunt ook kiezen of u footprints en 3D-gebouwen op de kaart wilt zien.


3. Tik op **Gereed**.

Een locatie op de kaart vastzetten

Zet een favoriete locatie op de kaart vast en voeg deze toe als footprint, haal een routebeschrijving op, of deel hem met vrienden.

1. Houd tijdens het bekijken van een kaart een gebied op de kaart ingedrukt dat u wilt vastzetten.
2. Druk op  en kies wat u wilt doen.



Druk om alle spelden van de kaart te verwijderen tijdens het bekijken van een kaart op , en tik op **Speld weghalen** (of **Meer > Speld weghalen**).

De taal van straatnamen en interessante plaatsen wijzigen

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Meer > Instellingen > Kaart > Kaarttaal**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Gebruik eigen taal kaart	Gebruik dit als u de plaatselijke taal van de kaart wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld een kaart van Japan bekijkt, worden Japanse tekens gebruikt.
Gebruik best passende taal	Gebruik dit als u de huidige taalinstellingen wilt gebruiken. Mogelijk is dit niet voor alle kaarten beschikbaar.

Favoriete plaatsen registreren met HTC Footprints

Met HTC Footprints™ kunt u eenvoudig favoriete plekken opnemen en deze opnieuw bezoeken. U kunt een foto maken van een locatie zoals een restaurant of bezienswaardige plek, en deze samen met de precieze GPS-locatie, straatadres, telefoonnummer enzovoort opslaan.


De volgende keer dat u dezelfde plek wilt bezoeken, opent u gewoon de footprint. Vervolgens kunt u de locatie op de kaart bekijken, deze opzoeken op het web, enzovoort.

Een locatie als footprint toevoegen

1. Zoeken naar de bestemmingen waarheen u wilt gaan.
2. Tik op **Opslaan in Footprints**.
3. U kunt:
 - Tik op  om de positie van de footprint op de kaart te verfijnen.
 - Tik op  en kies de juiste labels voor de locatie.
 - Tik op **Vastleggen** om een foto te nemen en deze als foto voor de footprint toe te voegen.
 - Tik op **Bewerken** om een aantekening voor de footprint toe te voegen.
 - Druk op  en tik op **Spraak opnemen** om een gesproken notitie aan de footprint toe te voegen.
4. Tik op **Gereed**.


Een footprint als thuislocatie instellen

Bewaar uw huisadres als footprint zodat dit gemakkelijker als bestemming is in te stellen.

1. Open Locations terwijl u op uw thuislocatie bent en ga naar het tabblad **Snelkoppeling > Footprints**.
2. Tik op .

3. Bewerk eventueel de details en tik op **Gereed**.
4. Tik op **Mijn thuislocatie instellen** en selecteer vervolgens uw thuisadres uit de lijst.



Tik op  om uw thuisadres te wijzigen.

Een Footprint opnieuw bezoeken

1. Tik in het tabblad Footprints op een categorie.
2. Tik op de Footprint die u opnieuw wilt bezoeken.
3. Tik op het tabblad Acties om de footprint op de kaart te bekijken, aanwijzingen te krijgen, naar handelszaken in de buurt te zoeken enzovoort.


Een Footprint bewerken of wissen

1. Tik in het tabblad Footprints op een categorie.
2. Houd de footprint die u wilt bewerken of verwijderen.
3. Tik op **Bewerken** of **Verwijderen** in het optiemenu.

Uw footprints delen

1. Tik in het tabblad Footprints op een categorie.
2. Houd de gewenste footprint ingedrukt.
3. Tik op **Delen** en kies hoe u de footprint wilt delen.

Meerdere footprints verwijderen


1. Tik in het tabblad Footprints op een categorie.
2. Druk op  en tik op **Verwijderen**.
3. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

Uw footprints exporteren

Maak een back-up van uw footprints door ze te exporteren. U kunt ook geëxporteerde footprint-bestanden in andere toepassingen openen zoals Google Earth™ op uw pc.

1. Tik in het tabblad Footprints op een categorie.



Als u alle selectievakjes in één keer wilt wissen, drukt u op  en tikt u op **Niets selecteren**.

2. Druk op  en vervolgens op **Exporteren**.

Footprints worden als .kmz-bestanden geëxporteerd. Als u meerdere footprints tegelijk hebt geëxporteerd, worden ze samen in één .kmz-bestand opgeslagen.

Footprints importeren

Haal footprints terug waarvan u eerdere een back-up hebt gemaakt. U kunt ook .kmz-bestanden importeren die u in andere toepassingen hebt opgeslagen.

1. Druk in het tabblad Footprints op  en tik op **Importeren**.
2. Tik op **Footprintsgegevens** en tik op het bestand dat u wilt importeren.




U kunt ook op **Fofos** tikken om een afbeelding te importeren waaraan u footprint-informatie wilt toevoegen.





Uw tochtjes plannen

Gebruik Tochtjes om uw reisschema te plannen. Selecteer plaatsen in een stad die of land dat u wilt bezoeken, en haal routebeschrijvingen op van de ene bestemming naar de volgende.

Een tochtje maken

1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Tik op **Snelkoppeling** > **Reizen**.
3. Tik op **+** en vervolgens op **Een nieuw tochtje maken**.
4. Voer een naam in voor de tocht.
5. Tik op **Plaats toevoegen aan reis** en zoek naar een interessante plaats in de beschikbare opties.
6. Voeg meer plaatsen toe die u wilt bezoeken.
7. Tik op **Opslaan**.





Routebeschrijvingen naar uw interessante plaatsen ophalen

1. Tik op het tabblad Tochtjes op een tochtje om deze te openen.
2. Tik op  om de kaart weer te geven.
3. Tik op . De kaart toont de route naar plaatsen die u hebt toegevoegd, uitgaande van het eerste item in de reisbeschrijving.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik onderin het scherm op  of op  om de route van uw reisbeschrijving te volgen.
 - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route van uw reisbeschrijving te volgen.


Een tochtje beheren

Hebt u uw reisplannen veranderd? Nadat u een tochtje hebt gemaakt, kunt u daar plaatsen aan toevoegen, de volgorde veranderen, of ze verwijderen.

1. Tik op het tabblad Tochtjes op een tochtje om deze te openen.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Meer plaatsen toevoegen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op . 2. Zoek in de beschikbare opties naar een interessante plaats.
De volgorde van plaatsen wijzigen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en vervolgens op Bewerken. 2. Houd  ingedrukt aan het einde van het item dat u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los. 3. Tik op Gereed.
Plaatsen verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en vervolgens op Bewerken. 2. Markeer de plaatsen die u wilt wissen. 3. Tik op Gereed.

Tochtjes verwijderen


1. Druk in het tabblad Tochtjes op  en tik op **Verwijderen**.
2. Selecteer de tochtjes die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Verwijderen**.

Uw tochtjes exporteren

Maak een back-up van tochtjes door ze te exporteren en als .tcz-bestand op te slaan.

Druk in het tabblad Tochtjes op  en tik op **Exporteren**.



Druk op  en tik op **Alle markeringen opheffen** om de selectie voor alle tochtjes op te heffen.

Geëxporteerde tochtjes worden opgeslagen als .tcz-bestanden. Als u meerdere tochtjes tegelijk hebt geëxporteerd, worden ze samen in één .tcz-bestand opgeslagen.

Tochtjes importeren

Haal tochtjes op waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt als .tcz-bestand.

1. Druk in het tabblad Tochtjes op  en tik op **Importeren**.
2. Tik op het bestand dat u wilt importeren en tik op **Importeren**.

Routebeschrijvingen

Haal gedetailleerde routebeschrijvingen naar uw bestemming op.


Een routebeschrijving ophalen vanaf de huidige locatie

1. Zoek in Locations naar uw bestemming.



Hebt u footprints opgeslagen? U kunt ook een footprint instellen als uw bestemming. Ga naar het tabblad Footprints en kies een footprint.

2. Klik op **Routebeschrijving**.
3. Kies hoe u naar uw bestemming wilt gaan. De kaart verschijnt met de route naar uw bestemming.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tin onderin het scherm op **<** of op **>** om de route naar uw bestemming te volgen.
 - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route naar uw bestemming te volgen.

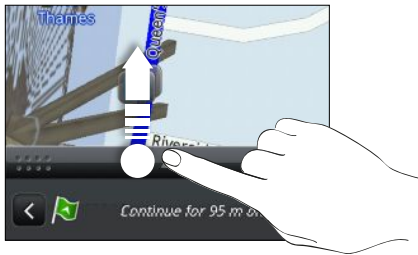

Als u voor uw land nauwkeurige aanwijzingen hebt, tikt u op **☰** en tikt u op **Premium Navi** om de routebeschrijving te starten.

Een routebeschrijving ophalen door een begin- en eindpunt op te geven

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op **☰** en tik op **Routebeschrijving**.
2. Tik in het tekstvak **Mijn locatie** en zoek naar het gewenste beginpunt.
3. Tik in het tekstvak **Eindpunt** en zoek naar de gewenste bestemming.
4. Tik op **Auto** of op **Lopen**, afhankelijk van hoe u naar uw bestemming wilt gaan.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tin onderin het scherm op **<** of op **>** om de route naar uw bestemming te volgen.
 - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route naar uw bestemming te volgen.



Als u voor uw land nauwkeurige aanwijzingen hebt, drukt u op **☰** en tikt u op **Premium Navi** om de routebeschrijving te starten.

Nauwkeurige navigatie gebruiken



- Controleer of u voor de door u gebruikte kaart over nauwkeurige navigatie beschikt.
- Selecteer voor nauwkeurige navigatie de optie **GPS-satellieten** in **Instellingen > Location**.

1. Zoek in Locations naar uw bestemming.



Hebt u opgeslagen footprints? U kunt deze ook instellen als uw bestemming. Ga naar het tabblad Footprints en kies een footprint.

2. Tik op **Premium navigatie**.

Tijdens het navigeren kunt op het scherm tikken om te zien welke opties nog meer beschikbaar zijn.

Navigatievoorkeuren instellen

Kies hoe u wilt dat Locations uw route bepaalt. U kunt aan Locations doorgeven om snelwegen of tolwegen te vermijden, informatie over de rijstroken te geven, de routevoorkeuren instellen, enzovoort.

1. Tik tijdens de nauwkeurige navigatie op het scherm.
2. Tik op **Instellingen > Navigator**.
3. Stel de voorkeuren in door een item te selecteren of er op te tikken.

Snelheids- en flitspaalwaarschuwingen uitschakelen

Als u de flitspaaldienst gebruikt, kunt u deze dienst eventueel tijdelijk uitschakelen.



1. Tik tijdens de nauwkeurige navigatie op het scherm.
2. Tik op **Instellingen > Waarschuwingen**.
3. Wis de keuzevakjes **Snelheidswaarschuwing** en **Flitspaalwaarschuwing**.

Een gesprek beantwoorden tijdens het navigeren

Bij een binnenkomend gesprek schuift de hele kaart een stukje omhoog zodat u het binnenkomende gesprek kunt zien en beantwoorden. Maar u kunt nog steeds navigeren, omdat we er voor hebben gezorgd dat het gesprekscherm zo min mogelijk ruimte inneemt onderaan het scherm.

Locatiediensten beheren

Controleer de kaarten, navigatie, flitspaalinformatie en stemmen voor nauwkeurige aanwijzingen die reeds op uw HTC Sensation XE met Beats Audio staan.



1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Druk op  en tik op **Meer verkrijgen**. In het tabblad Mijn licenties en inhoud staat een lijst diensten die reeds op uw HTC Sensation XE met Beats Audio staan.

Kaarten downloaden of diensten kopen

Gaat u op vakantie naar een ander land? U kunt de kaart van het land waar u heen gaat gratis downloaden. U kunt ook extra diensten downloaden of kopen zoals navigatie, flitspaal, en nauwkeurige gesproken aanwijzingen.



U moet verbonden zijn met internet om kaarten en diensten te kunnen downloaden of kopen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Locations**.
2. Druk op  en tik op **Meer verkrijgen**.
3. Schuif naar de tab van het item of de dienst die u wilt downloaden.
4. Tik afhankelijk van uw keuze op **Downloaden** of op **Kopen**.

Als u een boncode hebt, voert u deze in door op **Waardeboncode invoeren** bovenin het tabblad Navigatie aanschaffen te klikken.

Google Maps

Over Google Maps

Met Google Maps™ kunt u uw huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar uw gewenste bestemming opvragen.

Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee u interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.





- Om uw locatie met Google Maps op te zoeken, moet u locatiebronnen inschakelen.
- De toepassing Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

Door kaarten gaan

Als u Google Maps opent, kunt u uw locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.





Om uw locatie met Google Maps op te zoeken, moet u locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Kaarten**.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  geeft uw huidige locatie op de kaart aan.
3. Tik op  om de kompasmodus in of uit te schakelen. In de kompasmodus schakelt de kaart over naar een schuine kijkhoek die automatisch meedraait in de richting waarin u kijkt.

Naar een locatie zoeken

U kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Tik in Kaarten op .
2. Voer in het zoekvak de plek in waarnaar u wilt zoeken.
3. Tik op **Enter** om naar de opgegeven locatie te zoeken of tik op een voorgesteld zoekonderdeel. Het zoekresultaat verschijnt in de kaart.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een markering  om dat zien of dat is waar u naar zoekt; tik op de ballon als dat het geval is.
 - Tik op **Lijst met resultaten** om de zoekresultaten als lijst weer te geven, en tik op de locatie.

Details over de geselecteerde locatie verschijnen op het scherm.

5. Tik op de knoppen op het scherm om de locatie op een kaart te bekijken, voor richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken (indien beschikbaar) enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer opties.

De kaart wissen

Nadat u op een kaart hebt gezocht, kunt u de verschillende markeringen verwijderen die daarop zijn getekend.

Druk op  en tik op **Kaart wissen**.

De details van een locatie controleren


1. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Een ballon verschijnt over de locatie met de naam van de locatie, een deel van het adres en een miniatuur van Straatweergave (indien beschikbaar).
2. Tik op de ballon voor meer informatie. U kunt aanwijzingen naar de locatie ophalen, naar interessante plaatsen in de omgeving zoeken, enzovoort.

Zoeken naar een interessante plaats in de omgeving

Gebruik Plaatsen om interessante plaatsen in de buurt van uw huidige locatie te zoeken. Plaatsen gebruikt Google Maps om naar algemene plaatsen te zoeken die u mogelijk wilt vinden, zoals het dichtstbijzijnde benzinestation of bankautomaat.





Voordat u Plaatsen gebruikt, moet u de locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Plaatsen**.
2. Tik op het type plaats dat u wilt zoeken.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als een of twee interessante plaatsen zijn gevonden, worden de zoekresultaten als markeringen op de kaart weergegeven. U kunt op de markering tikken en vervolgens op de ballon om meer informatie over de plaats te bekijken.
 - Als verschillende plaatsen zijn gevonden, verschijnen de zoekresultaten in een lijst. Tik op een plaats om meer informatie weer te geven.

Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps kan richtingaanwijzingen geven voor wandelingen, openbaar vervoer of auto.


1. Tik terwijl u een kaart bekijkt op .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Gebruik uw huidige locatie als beginpunt of geef in het eerste tekstvak een locatie op als beginpunt. Typ vervolgens de bestemming in het tweede tekstvak.
 - Tik op  om een adres uit uw contacten te selecteren of een punt dat u op de kaart aantikt.



Als voor de bestemming verschillende locaties mogelijk zijn, moet u de gewenste selecteren.

3. Kies hoe u naar uw bestemming wilt gaan.
4. Klik op **Routebeschrijving opvragen**.

5. Tik op **Directions list (Lijst met routebeschrijvingen)** om de routebeschrijving te bekijken.
6. Tik op de pijltjes op de kaart om de aanwijzingen te volgen.

Als u de route hebt bekeken of gevolgd, tikt u op  om de kaart opnieuw in te stellen. Uw bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

Uw vrienden opzoeken met Google Latitude (Per land beschikbaar)

Met Google Latitude® kunnen u en uw vrienden locaties en statusberichten met elkaar delen. Hij geeft u ook een routebeschrijving naar de locaties van uw vrienden, laat u de details van uw locatie per e-mail versturen, en nog veel meer.

Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet lid worden van Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie te bekijken of hun uitnodigingen accepteren. Alleen vrienden die u specifiek hebt uitgenodigd of geaccepteerd, kunnen uw locatie zien.

Latitude openen en deelnemen

1. Tik in het beginscherm op  > **Kaarten**.
2. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Doe mee aan Latitude**.
3. Nadat u zich bij Latitude hebt gevoegd en de toepassing hebt gesloten, kunt u het volgende doen om het in het startscherm te openen:
 - Tik op  > **Latitude**.
 - Open Kaarten, druk op  en tik op **Latitude**.

Hulp halen

Als u hulp nodig hebt of u hebt vragen over Kaarten of Latitude, drukt u op  en tikt u op **Help** (of op **Meer > Help**).

Android Market en andere toepassingen

Toepassingen ophalen bij Android Market

Android Market is de plaats waar u nieuwe toepassingen voor de HTC Sensation XE met Beats Audio kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde toepassingen, variërend van productiviteitstoepassingen, entertainment, tot spelletjes.



Een Google Wallet-betalingsmethode is vereist voor aanschaf van een betaalde toepassing. U wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als u een toepassing koopt.


Een toepassing zoeken en installeren

Als u toepassingen installeert en op uw HTC Sensation XE met Beats Audio gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot uw persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op uw telefoon. Download en installeer alleen toepassingen die u vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van toepassingen die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van uw gegevens op de HTC Sensation XE met Beats Audio. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloadde toepassingen.



1. Tik in het beginscherf op  > **Market**.
2. Naar een toepassing bladeren of zoeken.
3. Als u de gewenste toepassing hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de toepassing te downloaden of kopen op **Downloaden** (voor gratis toepassingen) of op de prijknop (voor betaalde toepassingen).
5. Tik op **Accept & download** of **Accept & buy**.

Tik om de toepassing te openen op  op het beginscherf. Tik op het scherm Alle toepassingen op de toepassing.


Een toepassing verwijderen



U kunt gedurende een beperkte periode na aankoop een toepassing verwijderen en uw geld terug krijgen. Als u meer wilt weten over het terugbetalingbeleid voor betaalde toepassingen, gaat u naar de Android Market Help site (<http://market.android.com/support>).

1. Tik in het beginscherm op  > **Market**.
2. Druk op  en tik op **Mijn toepassingen**.
3. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Hulp halen

Als u ooit hulp nodig hebt of vragen hebt over Android Market drukt u op  en tikt u op **Help**.

De Klok gebruiken

Over de widget HTC Klok


Gebruik de widget HTC Klok om de huidige datum, tijd en locatie te bekijken. U kunt de Klok ook gebruiken om de tijd in een andere stad weer te geven.



De locatie voor de widget Klok wijzigen

Standaard laat de widget Klok het huidige weer zien. U kunt de widget Klok op het beginscherm aanpassen om het weer van een andere locatie weer te geven.

1. Houd de widget Klok ingedrukt en sleep hem naar de knop **Bewerken**.
2. Kies een stad.

Als u de gewenste stad niet terugvindt, tikt u op  om ze te zoeken en toe te voegen.

3. Tik op **Gereed**.



U kunt meer dan één widget Klok toevoegen op het uitgebreide beginscherm.

Over de toepassing Klok

Haal meer uit de toepassing Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik uw HTC Sensation XE met Beats Audio als een burea klok, compleet met weerinformatie of als een wereldklok zodat u kunt zien hoe laat het in verschillende landen wereldwijd is. U kunt hem ook instellen als wekker, stopwatch, en afteltimer.


Tik om de toepassing Klok te openen op  op het beginscherm en tik vervolgens op Klok. Tik op de tabs op de onderste rij of schuif uw vinger over de tabs om tussen de verschillende functies te wisselen.

Instellingen Wereldklok


De woonplaats instellen

1. Druk in het tabblad Wereldklok op  en tik op **Thuis instellingen**.
2. Typ de naam van uw woonplaats.
3. Blader door de lijst en tik op uw woonplaats.

De datum en tijd met de hand instellen

1. Druk in het tabblad Wereldklok op  en tik op **Plaatselijke tijdstellingen**.
2. Wis de keuzevakjes **Automatische datum en tijd** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.

Een stad toevoegen aan het scherm Wereldklok


1. Tik in het tabblad Wereldklok op .
2. Voer de naam van de stad in die u wilt toevoegen.
3. Blader door de lijst en tik op de stad die u wilt toevoegen.

Een alarm instellen


U kunt een of meer alarms instellen.

1. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
2. Sleep onder Alarm instellen met uw vinger omhoog of omlaag om de bladerwielletjes voor de tijd te rollen en de alarmtijd in te stellen.
3. Als u het alarm vaker wilt laten klinken, tikt u op **Herhalen** en stelt u in wanneer het alarm moet afgaan.
4. Tik op **Gereed**.






- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee u het alarm uitschakelt.
- Tik op  als u meer dan drie alarms moet instellen.

Een alarm wissen

1. Druk in het tabblad Alarms op  en tik op **Verwijderen**.
2. Voer de items in die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

Het Weer bekijken


Gebruik de toepassing en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kunt u weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Tik in het beginscherm op  > **Weer**.
2. Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om het weer in andere steden te bekijken.
3. Tik op  om de huidige weersinformatie te bekijken zoals de temperatuur, het tijdstip van zonsopgang enzovoort.
4. Tijdens het bekijken van weersvoorspellingen kunt u:
 - Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om het weer in andere steden te bekijken.
 - Tik op  om de weersinformatie te updaten.

Uw instellingen in de toepassing Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.

Een stad toevoegen aan het scherm Weer


Voeg meer steden toe aan het scherm Weer zodat u direct de weersverwachtingen voor deze steden kunt bekijken. Naast de huidige locatie kan het scherm Weer maximaal 15 steden weergeven.

1. Tik in het scherm Weer op **+**. Of druk op  en vervolgens op **Toevoegen**.
2. Voer de locatie in die u wilt toevoegen.
3. Tik op de gewenste stad.

De volgorde van steden in het scherm Weer wijzigen


1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Bewerken**.
2. Houd  ingedrukt aan het eind van het onderdeel dat u wilt verplaatsen en sleep het naar de nieuwe positie.
3. Tik op **Gereed**.


Steden van het scherm Weer verwijderen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Bewerken**.
2. Selecteer de steden die u wilt verwijderen en tik op **Gereed**.

eBooks lezen

Begin uw eigen bibliotheek met bestsellers en literaire klassieken op uw HTC Sensation XE met Beats Audio. Gebruik de toepassing Reader om eBooks te lezen en downloaden van Kobo™, een online boekwinkel.

1. Tik in het beginscherm op  > **Reader**.
2. Schuif met uw vinger naar links of rechts over het scherm om door de beschikbare eBooks te bladeren.
3. Tik op een eBook om dit te openen.
4. Tik ergens op het scherm om deze bedieningselementen te gebruiken:

	Sleep de schuif om snel naar een pagina te gaan of tussen hoofdstukken te springen.
Springen	Bekijk de inhoud en de pagina's met bladwijzers. U kunt ook de notities en aandachtspunten bekijken die u in het eBook hebt gemarkeerd.
Markeren	Maak een bladwijzer voor de pagina.
Lettergrootte	De lettergrootte veranderen.
Delen	Beveel het eBook bij uw vrienden aan. U kunt de titel van het boek op uw sociale netwerken delen of deze per SMS of e-mail versturen.

5. Om een woord te markeren of een notitie te maken, houdt u een woord ingedrukt en sleept u de begin- en eindmarkeringen om de omringende tekst te selecteren.

Een eBook downloaden

Zoek in de boekwinkel en maak een keuze uit honderden beschikbare titels om te downloaden.



U hebt nodig:

- een actieve Wi-Fi- of gegevensverbinding.
- een Kobo-account en een Adobe® ID-account. Als u deze accounts nog niet hebt, kunt u zich vanaf de HTC Sensation XE met Beats Audio of de webbrowser op de computer inschrijven. (Ga op uw computer naar: www.kobobooks.com en www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Als u nog niet bent aangemeld bij Kobo en Adobe ID accounts, drukt u op  en tikt u op **Accounts** om u aan te melden.
2. Tik in het hoofdvenster van Reader op .
3. Doe in het tabblad eBooks van Kobo een van de volgende zaken om een boek te zoeken:
 - Tik op een categorie om beschikbare boektitels te bekijken.
 - Bekijk meer categorieën. Druk op  en tik op **Bladeren** of op **Ontdekken**.
 - Druk op  om naar een specifieke titel of auteur te zoeken.
4. Tik op het eBook dat u wilt downloaden.
5. Tik op  om uw bestelling te plaatsen.
6. Geef de details voor de aankoop op en tik op **Kopen**.
7. Tik op  om het eBook te downloaden. Na afloop van het downloaden vindt u het eBook in uw bibliotheek.



Als u vanaf uw computer al eerder eBooks van Kobo hebt gekocht, gaat u naar het tabblad Beschikbaar om te downloaden in Reader om ze naar uw HTC Sensation XE met Beats Audio te downloaden.

News feeds lezen


Blijf niet achter met de verhalen van gisteren. Gebruik de toepassing Nieuws om u te abonneren op nieuwsfeeds die het laatste nieuws, sport, top blogs enzovoort dekken. U kunt ook updates krijgen aan de hand van specifieke sleutelwoorden.

Abonneren op nieuwskanalen

1. Tik in het beginscherm op  > **Nieuws**.
2. Tik op  en tik vervolgens op **Abonnementen** > **Feeds toevoegen**.



3. Selecteer een kanaal om u op te abonneren:
 - Tik op een categorie zoals **Blogs** of **Entertainment** om een keuze te maken uit populaire nieuwsfeeds.
 - Tik op **Meer zoeken** (of op **Zoeken** > **Meer zoeken**) om naar een specifiek sleutelwoord of feed-URL te zoeken.
4. Tik op **Toevoegen**.



Om het abonnement op een kanaal te beëindigen, drukt u op  en tikt u op **Abonnement opzeggen**. Kies de feeds die u wilt opzeggen en tik op **Verwijderen**.


Een sleutelwoord toevoegen

Zoek verhalen die u interesseren door een zoekwoord te typen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Nieuws**.
2. Tik op  en tik vervolgens op **Mijn items** > **Trefwoorden** > **Trefwoorden toevoegen**.
3. Typ het sleutelwoord en tik op **Toevoegen**. Het nieuwe sleutelwoord wordt aan de lijst toegevoegd.

Tik op het nieuwe sleutelwoord om de verhalen te zien die dit bevatten.

Een verhaal lezen

1. Tik in het beginscherm op  > **Nieuws**.
2. Tik in het scherm **Alle items** op een verhaal dat u wilt lezen.

Druk op  om andere opties weer te geven zoals het taggen van het verhaal of het veranderen van de tekengrootte.

Instellingen voor het updateschema en de inhoud wijzigen






1. Druk in de toepassing **Nieuws** op  en tik vervolgens op **Instellingen** (of op **Meer** > **Instellingen**).
2. Synchronisatieopties beheren, de standaardweergave voor nieuwsberichten kiezen, enzovoort.

Uw aandelen volgen



Gebruik de toepassing Aandelen voor de meest recente aandelenkoersen en marktindicatoren die u volgt.




Het automatisch downloaden van beursberichten kan extra kosten voor het gegevensverkeer opleveren.

1. Tik in het beginscherm op  > **Aandelen**.
2. Voer in het hoofdvenster van Aandelen een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een item dat u wilt bekijken in de lijst met aandelenkoersen en beursindexen.
 - Tik op  om de aandeleninformatie te updaten.
 - Tik op  om een aandeelkoers of beursindex toe te voegen.
 - Druk op  en tik op **Bewerken** als u de volgorde van de lijst met aandelen wilt wijzigen. Houd  ingedrukt aan het eind van het onderdeel dat u wilt verplaatsen en sleep het naar de nieuwe positie.
3. Als u een bepaalde aandelenkoers of beursindex hebt geselecteerd, kunt u:
 - De handelsinformatie van een item, evenals de prijsgrafiek voor een bepaalde periode weergeven.
 - Tik op een andere datumperiode om de vroegere handelsinformatie van een item te bekijken.

Een aandeelkoers of beursindex toevoegen

1. Tik in het hoofdvenster van Aandelen op .
2. Voer de aandeelkoers of beursindex in het tekstveld in en tik op .
3. Tik op de aandelenkoers of de beursindex die u wilt toevoegen.



Druk om een item te wissen op  in het hoofdvenster van Aandelen en tik op **Bewerken**. Selecteer de items die u wilt verwijderen en tik op **Gereed**.

Video kijken op YouTube

Gebruik de toepassing YouTube om na te gaan wat populair is op de online website voor het delen van video.

1. Tik in het beginscherm op  > YouTube.
2. Schuif door de lijst met video's en tik op een video om deze te bekijken.
3. Tijdens het bekijken van video kunt u:
 - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
 - Tik op een tab als u meer over de video wilt weten, verwante video's wilt bekijken of als u wilt weten wat andere kijkers denken. U kunt ook met uw vinger over de tabs schuiven om te zien of er meer onderdelen beschikbaar zijn.

Tik op het pictogram **YouTube** om terug te keren naar het beginscherm.


Zoeken naar video's

1. Druk in het scherm YouTube op .
2. Voer een zoekwoord in en tik op het schermtoetsenbord op .
3. Schuif door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.




U kunt ook resultaten laten weergeven die zojuist geplaatst zijn. Tik op **Altijd** en selecteer de gewenste periode.



De zoekgeschiedenis wissen

1. Druk in het hoofdscherm van YouTube op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Zoekinstellingen** > **Zoekgeschiedenis wissen**.

Een videokoppeling delen

1. Tik op het videoscherm op .
2. Kies in de beschikbare opties hoe u de koppeling naar de video wilt delen.


Video opnemen en op YouTube delen

1. Druk in het scherm YouTube op .
2. Tik op  om te beginnen met het opnemen van video.
3. Als u klaar bent met het vastleggen, tikt u nogmaals op  en vervolgens op **Gereed**.
4. Typ een titel en een beschrijving voor uw video, stel het privacyniveau in en voer tags of informatie over de locatie in.
5. Tik op **Uploaden**.

Naar de FM-radio luisteren

Stem af en luister naar uw favoriete zenders met de toepassing FM-radio.








F U moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van uw HTC Sensation XE met Beats Audio voordat u FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

Druk in het beginscherm op  > FM-radio.



De eerste keer dat u FM-radio opent, wordt automatisch gescand naar beschikbare FM-zenders in uw gebied en worden deze als voorkeuren opgeslagen. Vervolgens wordt de eerste gevonden FM-zender afgespeeld.

Afstemmen op een FM-station

U kunt verschillende dingen doen in het scherm van FM-radio:

- Tik op  om de lijst met Alle voorinstellingen te bekijken en selecteer een zender waarnaar u wilt luisteren.
- Op  tikken om naar de vorige beschikbare FM-zender te gaan, of op  om naar de volgende beschikbare zender te gaan.
- Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band.
- Tik op  om de frequentie nauwkeurig af te stemmen met -0,1 MHz of op  om de frequentie af te stemmen met +0,1 MHz.
- Tik op  om een vooraf ingestelde naam toe te voegen aan de zender waarop u hebt afgestemd.
- Druk op  om het zoeken en opslaan van FM-zenders te herhalen, het geluid te dempen enzovoorts.

FM-radio sluiten of uitschakelen

- Druk op  om tijdens het werken met andere toepassingen naar de radio te blijven luisteren.
- Tik op  als u de FM-radio volledig wilt sluiten.

Spelen en toepassingen delen

Hebt u een leuk spel of toepassing van Android Market gedownload? Deel uw favoriete spelen en toepassingen direct met uw vriendenkring.



Als uw vrienden verbinding willen maken met de toepassing en deze van Android Market willen downloaden, moeten ze een Android-toestel gebruiken.

1. Tik in het beginscherm op .
2. Druk op  en vervolgens op **Delen**.
3. Tik op een toepassing en kies hoe je deze wilt delen.

Productiviteit

Met documenten werken


Gebruik Polaris Office om eenvoudig Microsoft Office Word (.doc en .docx), Microsoft Office Excel (.xls en .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt en .pptx), en bestanden met platte tekst (.txt) weer te geven en te bewerken.



U kunt ook Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) weergeven.

Tik in het beginscherf op  > Polaris Office.

Een document bekijken

1. Tik in het beginscherf op  > Polaris Office.
2. Tik op het hoofdscherf van Polaris Office op het bestand dat u wilt openen.

Druk op  voor opties voor het opslaan of delen van het bestand, en meer.

Een document aanmaken

1. Druk in het beginscherf van Polaris Office op  en tik op **Nieuw**.
2. Selecteer het bestandstype dat u wilt maken.
3. Begin te typen.
4. Druk op  en tik op **Opslaan** (of op **Meer** > **Opslaan als**).

Een document bewerken

1. Tik op het hoofdscherf van Polaris Office op het bestand dat u wilt bewerken.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als het bestand een Microsoft Office Word-document, een Microsoft Office PowerPoint-presentatie of een document met platte tekst is, drukt u op  > **Bewerken**.
 - Als uw bestand een Microsoft Office Excel-document is, tikt u in een cel en voert u de wijzigingen in het tekstvak in. Druk op  > **Worksheet** om een ander werkblad te selecteren.
3. Als u klaar bent met het aanbrengen van uw wijzigingen, drukt u op  en tikt u op **Opslaan** of op **Opslaan als**.

Bestanden uploaden naar Dropbox

Laat uw bestanden u volgen. Welk document, video, of foto u uploadt vanaf de HTC Sensation XE met Beats Audio met Dropbox werkt deze ook bij in uw webaccount en op andere apparaten waarop u Dropbox hebt geïnstalleerd.





- U moet een Dropbox-account maken of u daarbij aanmelden om met de toepassing aan de slag te gaan.
- Om documenten te uploaden, moet u een bestandsbeheerder hebben geïnstalleerd op de HTC Sensation XE met Beats Audio. Zie www.dropbox.com voor details.

1. Tik in het beginscherf op  > **Dropbox**.
2. Selecteer of maak de map waar u het bestand wilt uploaden.
Druk om een nieuwe map te maken op  en tik op **Nieuw > Map**.
3. Druk op  en tik op **Uploaden**.
4. Selecteer een bestandstype en blader naar het bestand dat u wilt uploaden.

Nadat u het bestand naar Dropbox hebt geupload, kunt u het met anderen delen. Houd het bestand ingedrukt en tik op **Delen > Een koppeling delen** of **Dit bestand delen**.


Uw stem opnemen

Gebruik Spraakopname om uw gedachten en uw stem snel vast te leggen.

1. Druk in het beginscherf op  > **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon bij uw mond.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl u op de HTC Sensation XE met Beats Audio met andere zaken bezig bent, behalve wanneer u andere toepassingen opent die ook audiofuncties gebruiken.


4. Tik op  om de opname te stoppen.
5. Voer een naam voor de opname in en tik op **Opslaan**.

Tik op  om de spraakopname af te spelen.



Druk op  om opties weer te geven voor het delen, verwijderen of hernoemen van de spraakopname.

Een spraakopname delen

1. Tik in het scherm Spraakopname op .
2. Houd de spraakopname ingedrukt die u wilt delen en tik op **Delen**.
3. Kies hoe u de spraakopname wilt delen.

Een spraakopname als beltoon instellen

1. Tik in het scherm Spraakopname op .
2. Houd de opname ingedrukt die u als beltoon wilt instellen en tik op **Instellen als beltoon**.

Notities maken

Gebruik Notities om ideeën, vragen en nog veel meer te noteren. Typ tekst, neem geluid op, voeg foto's en documenten toe, en koppel eventueel uw notities aan een vergadering in de agenda.



Maak een Evernote®-account vanaf de HTC Sensation XE met Beats Audio en meld u daarbij aan als u een back-up wilt maken van uw notities op de beveiligde online-server van Evernote. Zie www.evernote.com/about/learn_more voor details.

Tik in het beginscherm op  > **Notities**.

Een notatieblok maken


1. Tik op het hoofdscherm van Notities op ▼ om een keuzemenu te openen en tik vervolgens op **Nieuw notatieblok**.
2. Typ een titel voor het notatieblok.
3. Tik op **Lokaal notatieblok** om het notatieblok op te slaan op de HTC Sensation XE met Beats Audio of tik op **Gesynchroniseerd notatieblok** om uw notities te synchroniseren met uw Evernote-account.
4. Tik op **Maken**.

Om een ander notatieblok te openen, tikt u op ▼ en vervolgens op de naam van een notatieblok.







Handmatig notities synchroniseren



U moet u aanmelden bij uw Evernote-account vanuit HTC Sensation XE met Beats Audio om de notities te synchroniseren.

1. Tik op het hoofdscherm van Notities op ▼ en vervolgens op **Alle notities**.
2. Druk op  en tik op **Synchroniseren**.



Een notitie schrijven

1. Tik op  terwijl een notatieblok is geopend.
2. Typ een titel voor de notitie.
3. Schrijf uw notitie.
 - Tik op de notitie en begin met het schrijven van de tekst.
 - Tik op  om de opname te starten en stoppen.
 - Tik op  en kies een bestandstype.
 - Tik op  om een tekening te maken en in de notitie in te voegen.
 - Tik op  om een foto te maken en in de notitie in te voegen.
4. Druk op  en tik op **Opslaan**.

U kunt een notitie aan een evenement koppelen in Agenda. Druk op  en vervolgens op **Agenda**.

Een tekening maken

U kunt een tekening, schets of illustratie maken en opnemen in uw nota.


1. Tik op  terwijl een notitie is geopend.
2. Selecteer de kleur die u wilt gebruiken.
3. Teken met uw vingertop in de lege ruimte.
4. Als u een stuk van de tekening wilt weggommen, tikt u op  en schuift de vinger zijwaarts over en weer over het vlak dat u wilt wissen. U kunt ook tikken op **Ongedaan maken** om de laatst getekende lijn te wissen.
5. Tik op **Opslaan** om de tekening in te voegen in een nota.

Een notitie bekijken

Een geluidsopname afspelen in Notities

Na het opnemen van een bijeenkomst kunt u naar de geluidsclip luisteren om de belangrijke zaken te beoordelen. Als u tijdens het opnemen aantekeningen gemaakt hebt, worden 'tijdmarkeringen' (kleine gekleurde knopjes in de geluidsbalk) toegevoegd om uw aantekeningen in het tijdskader van de geluidsopname vast te prikken.

1. Open een aantekening waarin u een geluidsclip hebt opgenomen.
2. Tik op ► om de opname af te spelen.
3. Tik op ►| of op ◀| om naar de volgende of vorige tijdmarkering te gaan. Terwijl u van de ene naar de andere tijdmarkering gaat, ziet u een miniatuur verschijnen met een voorbeeldweergave van wat u tijdens het opnemen hebt genoteerd.

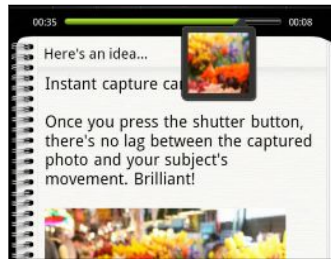

U kunt op een specifiek item tikken op uw aantekening om naar de tijdmarkering te gaan en naar de audio te luisteren die u op dat tijdstip hebt opgenomen.

Een notitie delen

1. Tik in een geopend notatieblok op de notitie die u wilt delen.
2. Druk op ☰ en vervolgens op **Notitie delen**.
3. Kies hoe u de notitie wilt delen.



- Voor de meeste deeloptyes worden notities eenvoudig naar een afbeelding omgezet en verzonden.
- U kunt notities afdrucken als de HTC Sensation XE met Beats Audio via Wi-Fi met een printer is verbonden.

Taken voltooien

Gebruik de toepassing Taken om de taken te organiseren en volgen.

Tik om de toepassing Taken te openen op  > **Taken**.

De gemeenschappelijke takenlijst weergeven


U kunt een gemeenschappelijke lijst met taken weergeven en bijwerken. Taken hebben kleurcodes zodat u snel kunt zien bij welke accounts ze horen.

Druk in de toepassing Taken op  en tik op **Accounts** > **Alle accounts**.



U kunt ook een specifieke account selecteren. Als u alleen taken wilt zien die u met de HTC Sensation XE met Beats Audio hebt ingevoerd, tikt u op **Mijn taken**.

Taken filteren

1. Ga naar de lijst die de te filteren taken bevat.
2. Druk op  en vervolgens op **Filter**.
3. Kies in de lijst hoe u de taken wilt filteren en tik op **OK**.

Een takenlijst maken

1. Druk in de toepassing Taken op  en tik vervolgens op **Lijsten**.
2. Tik op **+** en kies een account voor de lijst.
3. Voer een naam voor de groep in en tik op **OK**.

Takenlijsten beheren


1. Druk in de toepassing Taken op  en tik vervolgens op **Lijsten**.
2. Hier kunt u:

Een lijst weergeven of verbergen	Tik op Alle lijsten om alle lijsten in alle accounts weer te geven, of tik op een specifieke account en vervolgens op de lijst die u wilt weergeven.
Een lijst hernoemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op een account en houd vervolgens de lijst ingedrukt die u wilt hernoemen. 2. Tik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam voor de lijst.
Een lijst verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op een account en houd vervolgens de lijst ingedrukt die u wilt verwijderen. 2. Tik op Verwijderen.

Een taak maken


1. Typ in de toepassing Taken de naam van de taak in het tekstvak Nieuwe taak.



Als u een taak wilt maken en later de details toevoegen, tikt u op  nadat u de naam van de taak hebt getypt.

2. Tik op  en voer de details van de taak in.
3. Tik op Opslaan.

Taken beheren

1. Druk in de toepassing Taken op  en tik vervolgens op **Lijsten**.
2. Tik op de account en vervolgens op de lijst die de taken bevat welke u wilt beheren.
3. In de takenlijst kunt u:

Een taak als voltooid markeren	Tik op het selectievakje naast de taak. Druk om de voltooide taken weer te geven op  en tik op Voltooid .
Taken sorteren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en tik op Meer > Sorteren. 2. Selecteer hoe u taken wilt sorteren.
Een taak bewerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak ingedrukt die u wilt bewerken en tik op Bewerken. 2. Bewerk de gegevens voor de taak en tik op Opslaan.
Een taak verwijderen	Houd de taak ingedrukt die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen .
Een taak uitstellen	<p>Houd de taak ingedrukt die te laat is en tik op Uitstellen.</p> <p>Als een taak wordt uitgesteld, wordt de einddatum automatisch één dag opgeschoven na de oorspronkelijke einddatum.</p>
Een taak naar een andere lijst verplaatsen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak ingedrukt die u wilt verplaatsen en tik op Verplaatsen. 2. Tik op de takenlijst waar u wilt dat de taak verschijnt.

De instellingen voor Takenwijzigen

1. Druk in de toepassing Taken op  en tik vervolgens op **Instellingen** (of op **Meer > Instellingen**).
2. Wijzig de instellingen en druk op .

HTC Sync

Over HTC Sync

Met HTC Sync kunt u de volgende gegevens synchroniseren tussen uw computer en de HTC Sensation XE met Beats Audio:

- Uw opgeslagen contacten in Microsoft Outlook, Outlook Express, of Windows Contacten
- Afspraken en gebeurtenissen in Outlook of Windows Agenda
- Foto's, video's, muziek en afspeellijsten
- Webpagina's met bladwijzers
- Documenten en e-mailbijlagen
- Gedownloade kaarten en handige aanvullende diensten voor de toepassing Locations op de HTC Sensation XE met Beats Audio

U moet deze soorten gegevens handmatig in- of uitschakelen om het synchroniseren te starten of stoppen.

HTC Sync installeren



- Voor HTC Sync hebt u USB 2.0 op uw computer nodig om verbinding met de HTC Sensation XE met Beats Audio te maken en te synchroniseren.
- Sluit eerst alle actieve programma's en tijdelijk ook uw antivirusprogramma voordat u HTC Sync installeert.

- Controleer en kopieer het installatieprogramma voor HTC Sync van de geheugenkaart (indien beschikbaar) en installeer het op de computer.
- Download de HTC Sync software voor de HTC Sensation XE met Beats Audio van onze support website (www.htc.com/support/) en installeer deze op uw computer.

Regelmatig zijn updates voor HTC Sync beschikbaar. Klik in HTC Sync op het pijltje naast **Help** en klik op **Op updates controleren**.

HTC Sync instellen zodat het uw HTC Sensation XE met Beats Audio herkent

1. Sluit de HTC Sensation XE met Beats Audio op uw computer aan met de meegeleverde USB kabel.
2. Als de HTC Sensation XE met Beats Audio u vraagt om een type USB-verbinding te kiezen, tikt u op **HTC Sync** en vervolgens op **Gereed**. Wacht tot HTC Sync tot het uw HTC Sensation XE met Beats Audio herkent.
3. Voer in het scherm Apparaat instellen een naam in voor de HTC Sensation XE met Beats Audio.
4. Tik op **Opslaan**.



Als u later de naam van de HTC Sensation XE met Beats Audio wilt wijzigen, klikt u op **Overzicht > Apparaat instellen**.

Alle nummers en afspeellijsten synchroniseren

Zet de nummers die u op uw computer afspeelt over naar uw HTC Sensation XE met Beats Audio. Als u in iTunes® of Windows Media® Player afspeellijsten hebt gemaakt, kunt u deze ook synchroniseren zodat u daar onderweg van kunt genieten.



U kunt audiobestanden met de volgende indelingen synchroniseren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Klik in het apparaatvenster op **Muziek** en klik op de knop **Aan**.
2. Selecteer **Muziekbestanden synchroniseren van** en klik op **Toevoegen**.
3. Selecteer de map die uw audiobestanden bevat en klik op **OK**.
4. Selecteer **Muziekbestanden synchroniseren** in iTunes en Windows Media Player als u één van deze softwares op uw computer gebruikt en kies de afspeellijsten die u op de HTC Sensation XE met Beats Audio wilt synchroniseren.
5. Klik op **Nu synchroniseren**.

HTC Sync onthoudt uw synchronisatieinstellingen de volgende keer dat u verbinding maakt met de HTC Sensation XE met Beats Audio.

Foto's en video's synchroniseren



U kunt foto's en video's met de volgende indelingen synchroniseren:

- Foto's: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Video's: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Klik in het apparaatvenster op **Galerij** en klik op de knop **Aan**.
2. Selecteer **Met het apparaat gemaakte foto's naar de pc kopiëren** om automatisch de foto's van uw camera naar de computer te kopiëren.
3. Selecteer **Foto's en video's op de pc synchroniseren uit** en klik op **Toevoegen**.
4. Selecteer de map die uw multimediate bestanden bevat en klik op **OK**. Alle aan deze map toegevoegde ondersteunde foto- en videobestanden worden tijdens de synchronisatie naar de HTC Sensation XE met Beats Audio gekopieerd.
5. Klik op **Nu synchroniseren**.

HTC Sync onthoudt uw synchronisatieinstellingen de volgende keer dat u verbinding maakt met de HTC Sensation XE met Beats Audio.

Agenda-evenementen synchroniseren

De HTC Sensation XE met Beats Audio kan afspraken en gebeurtenissen synchroniseren met uw agenda in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007, or Outlook 2010) of Windows Agenda.

1. Klik in het apparaatvenster op **Agenda** en klik op de knop **Aan**.
2. Selecteer de toepassing waarmee u de agenda wilt synchroniseren.
3. Kies vanaf welk punt u de synchronisatie van de agenda wilt starten.
4. Klik op **Optie** om een account-map te kiezen die u wilt synchroniseren.
5. Selecteer als conflicterende informatie wordt gevonden op de HTC Sensation XE met Beats Audio en op de computer welke informatie u wilt bewaren.
6. Klik op **Nu synchroniseren**.

HTC Sync onthoudt uw synchronisatieinstellingen de volgende keer dat u verbinding maakt met de HTC Sensation XE met Beats Audio.



Alleen de op de HTC Sensation XE met Beats Audio gesynchroniseerde agendavelden worden gesynchroniseerd.

Contacten synchroniseren

Synchroniseer contacten op de HTC Sensation XE met Beats Audio met Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007, of Outlook 2010), Outlook Express, of Windows Contacten.

Als u contacten vanaf uw SIM-kaart wilt synchroniseren, moet u deze eerst naar de HTC Sensation XE met Beats Audio opslag importeren.

1. Klik in het apparaatvenster op **Contacten** en klik op de knop **Aan**.
2. Selecteer de toepassing waarmee u uw contacten wilt synchroniseren.
3. Klik op **Optie** om een account-map te kiezen die u wilt synchroniseren.
4. Selecteer als conflicterende informatie wordt gevonden op de HTC Sensation XE met Beats Audio en op de computer welke informatie u wilt bewaren.
5. Klik op **Nu synchroniseren**.

HTC Sync onthoudt uw synchronisatieinstellingen de volgende keer dat u verbinding maakt met de HTC Sensation XE met Beats Audio.



Alleen de op de HTC Sensation XE met Beats Audio gesynchroniseerde contactvelden worden gesynchroniseerd.

Uw webbladwijzers synchroniseren



- Om synchronisatieproblemen te synchroniseren, moet u alle browservensters sluiten voordat u de synchronisatie start.
- Als conflicterende informatie wordt aangetroffen op uw HTC Sensation XE met Beats Audio en de computer, bewaart HTC Sync de informatie van uw computer.

1. Maak met uw favoriete webbrowser op uw computer een map favorieten met de naam `HTC bookmarks`. Zorg er voor dat u uw favoriete bladwijzers in deze map opslaat zodat u ze met uw HTC Sensation XE met Beats Audio kunt synchroniseren.
2. Klik in het apparaatvenster op **Bladwijzers** en klik op de knop **Aan**.
3. Selecteer de webbrowser die de bladwijzers bevat om met uw HTC Sensation XE met Beats Audio te synchroniseren.
4. Klik op **Nu synchroniseren**.

HTC Sync onthoudt uw synchronisatieinstellingen de volgende keer dat u verbinding maakt met de HTC Sensation XE met Beats Audio.

Documenten en e-mailbijlagen synchroniseren



Om e-mailbijlagen met uw computer te synchroniseren die op de HTC Sensation XE met Beats Audio zijn opgeslagen, moet u een Exchange ActiveSync of POP3/IMAP e-mailaccount instellen in de toepassing Mail op de HTC Sensation XE met Beats Audio.

1. Klik in het apparaatvenster op **Documenten** en klik op de knop **Aan**.
2. Selecteer om e-maildocumenten te synchroniseren die zijn opgeslagen op de HTC Sensation XE met Beats Audio de optie **Alle gedownloadede maildocumenten naar pc synchroniseren**.
3. Selecteer **PC-documenten synchroniseren met** en klik op **Toevoegen**.
4. Selecteer een map die de documenten bevat welke u met uw HTC Sensation XE met Beats Audio wilt synchroniseren en klik op **OK**.
5. Klik op **Nu synchroniseren**.

HTC Sync onthoudt uw synchronisatieinstellingen de volgende keer dat u verbinding maakt met de HTC Sensation XE met Beats Audio.


Kaarten downloaden of diensten kopen

U kunt gratis kaarten downloaden of premium-diensten kopen zoals navigatie, flietspaal, en nauwkeurige gesproken aanwijzingen.

1. Klik in het apparaatvenster op **Locations** en klik op de knop **Aan**.
2. Klik op **Meer kaarten en licenties ophalen**.
3. Klik in het venster Navigatiewinkel op het type inhoud dat u wilt downloaden en selecteer een land.
4. Kies onder Extra functies een of meer navigatieproducten om te downloaden of kopen.



Als u navigatieproducten koopt, moet u ook rekening houden met de duur van de licentie voor het gebruik van het gedownloadede materiaal.

5. Klik op .
6. Klik op **Winkelwagen** om de geselecteerde items en het totaalbedrag van de aankoop te bekijken.
7. Klik op **Afrekenen**.

8. Als u navigatieproducten hebt gekocht waarvoor u moet betalen, typt u uw e-mailadres en factuurgegevens en klikt u op **Aankoop bekijken**.
9. Klik op **Bevestigen en downloaden** als alles correct is.

Nadat u artikelen hebt gedownload, kunt u ze vinden in de categorie Locations van het apparaatvenster. Selecteer de te synchroniseren items en klik op **Nu synchroniseren**.

Een toepassing vanaf uw computer op uw HTC Sensation XE met Beats Audio installeren

Als op uw computer toepassingen (*.apk-bestanden) staan, kunt u HTC Sync gebruiken om ze op uw HTC Sensation XE met Beats Audio te installeren. We raden sterk aan om alleen toepassingen te installeren die u vertrouwt.



Zorg er voor dat de HTC Sensation XE met Beats Audio is ingesteld op het toestaan van de installatie van toepassingen vanaf verschillende bronnen. Druk hiertoe in het beginscherf op , tik op **Instellingen > Beveiliging** en klik in het keuzevakje **Onbekende bronnen**.

1. Klik in het scherm Apparaat op **Overzicht**.
2. Klik op **Application Installer**.
3. Ga naar de toepassing op uw computer en klik op **Openen**. Het installatieproces start op de HTC Sensation XE met Beats Audio.
4. Controleer op de HTC Sensation XE met Beats Audio of er extra aanwijzingen staan voor het voltooien van de installatie.
5. Klik op **Verbinding verbreken** als de installatie voltooid is.
6. Verwijder de HTC Sensation XE met Beats Audio op een veilige manier zoals het besturingssysteem van de computer dat vereist.



Een ander apparaat met uw computer synchroniseren

1. Sluit een ander apparaat op de computer aan en stel HTC Sync in zodat het dit herkent.
2. Selecteer de account die u wilt instellen. Het venster Apparaat verschijnt waarin u de synchronisatie-instellingen voor dit apparaat kunt vastleggen.

Klik als u naar een ander apparaat wilt wisselen om te synchroniseren, op **Apparaten** en klik op de naam of afbeelding van het apparaat.


Toetsenbord

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. Tik op  of druk op  als u klaar bent met het typen van de tekst om het schermtoetsenbord te sluiten.

Een toetsenbordindeling kiezen


U kunt uit verschillende indelingen van het toetsenbord kiezen die aan uw stijl van typen voldoen.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord**.
2. Tik op  naast **Touch-invoer**.
3. Tik op **Toetsenbordtypes** en selecteer de indeling die u wilt gebruiken.

Standaard	Deze indeling komt overeen met die van een computertoetsenbord. Dit is de standaardinstelling.
Telefoon	Deze indeling komt overeen met het traditionele telefoontoetsenblok.
Compact	Deze indeling heeft twee letters op elke toets. De toetsen zijn iets groter dan bij de standaardindeling.


Tekst invoeren

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.

- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als u de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.

Meerdere toetsenbordtalen inschakelen


Als op de HTC Sensation XE met Beats Audio meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kunt u kiezen welke talen u in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.

1. Tik terwijl het schermtoetsenbord geopend is op .
2. Tik op **Instellingen > Internationaal toetsenbord**.
3. Selecteer de gewenste taal.




Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van waar u de HTC Sensation XE met Beats Audio hebt gekocht.

De toetsenbordtaal wijzigen

1. Tik terwijl het schermtoetsenbord geopend is op .
2. Kies de taal die u voor het typen wilt gebruiken.




Als u slechts twee talen hebt geselecteerd voor gebruik met het schermtoetsenbord, wisselt u tussen deze twee talen met een tik op .

Woorden invoeren met voorspellende tekst

Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.





Tik op  om te schakelen tussen de voorspellende modi multiklikken en XT9 als u de indeling Compact of het telefoontoetsenbord gebruikt.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Als u het woord dat u wilt gebruiken in de suggestielijst groen of oranje gemarkeerd ziet, tikt u op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
- Als u het woord dat u wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat u klaar bent met het typen van het gehele woord, tikt u op het woord om dit in de tekst in te voegen.
- Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tikt u op de pijl om meer suggesties te bekijken.

Een tweede taal voor het toetsenbord instellen




U kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijgt u dan woordvoorstellen in de twee talen die u hebt geselecteerd.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord**.
2. Tik op  naast **Touch-invoer**.
3. Tik op **Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.




Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst

Terwijl u tekst invoert met de indeling Standaard toetsenbord, wordt elk woord waarop u in de lijst met suggesties tikt, automatisch toegevoegd.

U kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
2. Tik op  naast Touch-invoer.
3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken > .
4. Voer het woord in dat u wilt toevoegen en tik vervolgens op OK.

Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen


1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
2. Tik op  naast Touch-invoer.
3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken.
 - Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
 - Druk op  en tik op Verwijderen om woorden uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de woorden die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

Een back-up van uw persoonlijk woordenboek op de geheugenkaart maken

Als uw geheugenkaart geplaatst is, kunt u een back-up maken van de nieuwe woorden die u aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
2. Tik op  naast Touch-invoer.
3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Naar geheugenkaart kopiëren.

Uw persoonlijk woordenboek van de geheugenkaart importeren


1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
2. Tik op  naast Touch-invoer.
3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Herstellen vanaf geheugenkaart.

Tekst invoeren door te spreken

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.



Omdat de HTC Sensation XE met Beats Audio de Google-dienst voor spraakherkenning gebruikt, moet u met internet zijn verbonden om tekst in te spreken.

1. Tik op een gebied waar u tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Als de microfoon verschijnt, spreekt u de woorden die u wilt typen.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tikt u op de taalbalk onder de afbeelding van de microfoon. U kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen zijn afhankelijk van de talen die Google voor spraakinvoer ondersteunt.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat u hebt gezegd en het is onderstreept, tikt u op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer interpunctie in door komma, punt, vraagteken, uitroepetekens of uitroeppunt te zeggen.

Tekst invoeren door te volgen

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kunt u "letters volgen" om woorden in te voeren.

1. Schuif met uw vinger van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
2. Til uw vinger op als het woord klaar is. De suggestielijst stelt mogelijke overeenkomsten voor.
3. U kunt:
 - Op de spatiebalk tikken om een gemarkeerd woord in te voegen.
 - Op een woord in de suggestielijst tikken.
 - Op het pijltje naast de suggestielijst tikken om meer keuzes te bekijken.

Traceringsinvoer inschakelen


1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
2. Tik op  naast Touch-invoer.
3. Tik op Volgtoetsenbord > Volgtoetsenbord.

Internetverbindingen

Dataverbinding


Als u de HTC Sensation XE met Beats Audio voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van uw mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

Controleren welke gegevensverbinding u gebruikt

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Mobiel netwerk** > **Mobiele providers** of op **Namen toegangspunten**.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de **Mobiel netwerk**-schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.






Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en u ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvangt u geen automatische updates van uw e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen



Voordat u een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw mobiele aanbieder.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Mobiel netwerk** > **Namen toegangspunten**.
3. Druk in het venster APNs op  en tik op **Nieuwe APN**.
4. Typ de APN-instellingen in het venster **Toegangspunt bewerken**. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
5. Druk op  en tik vervolgens op **Opslaan**.

Data roaming inschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van uw mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer u buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Mobiel netwerk** en selecteer het keuzevakje **Gegevensroaming**.

U kunt ook het keuzevakje **Geluid bij dataroaming** selecteren als u wilt dat de HTC Sensation XE met Beats Audio geluid maakt zodra u verbinding maakt met een roaming netwerk.

Wi-Fi

Om Wi-Fi op uw toestel te kunnen gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van het Wi-Fi netwerk om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi**.

De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tikt u op > **Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.



Als het een beveiligd netwerk is, wordt u verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.

5. Tik op **Verbinden**.

Wanneer uw HTC Sensation XE met Beats Audio verbonden is met het draadloos netwerk, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat uw HTC Sensation XE met Beats Audio verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer

gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC Sensation XE met Beats Audio terugzet.

De status van draadloze netwerken controleren

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Wi-Fi** en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de HTC Sensation XE met Beats Audio is verbonden.

Een bericht verschijnt met de Wi-Fi status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.




Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op **Vergeeten**.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Wi-Fi**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.




Om handmatig naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te zoeken, drukt u op  en tikt u op **Zoeken**.

3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met verbeterde beveiliging



U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC Sensation XE met Beats Audio installeren voordat u een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol.

1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
2. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanuit opslag**.
4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.

Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf uw telefoon kunt u virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor u verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals uw bedrijfsnetwerk.

Afhankelijk van het type VPN dat u op uw werk gebruikt, kan u worden gevraagd om uw aanmeldgegevens in te voeren en beveiligingscertificaten te installeren voordat u


verbinding kunt maken met het bedrijfsnetwerk. Uw netwerkbeheerder kan u deze informatie geven.

Verder moet de HTC Sensation XE met Beats Audio eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat u een VPN-verbinding kunt starten.

Een VPN-verbinding toevoegen



U moet eerst een PIN-code of wachtwoord voor het vergrendelingsscherm instellen voordat u VPN kunt instellen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN > VPN-netwerk toevoegen**.
4. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die u van uw netwerkbeheerder hebt gekregen.
5. Tik op **Opslaan**.

De VPN wordt vervolgens toegevoegd aan de sectie VPNs van het scherm VPN-instellingen.

Verbinding maken met een VPN

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **VPN**.
4. Tik op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
5. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat de verbinding is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding  in het systeemvak van de titelbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals uw bedrijfsintranet te openen.

De verbinding met een VPN verbreken

1. Houd de titelbalk ingedrukt en schuif omlaag om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op de VPN-verbinding om terug te keren naar het scherm VPN-instellingen, en tik op de VPN-verbinding om deze te verbreken.

Als de verbinding tussen de HTC Sensation XE met Beats Audio en de VPN is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding  in het meldingengebied van de titelbalk.

Uw HTC Sensation XE met Beats Audio als modem gebruiken (USB-tethering)

Is voor uw computer geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de internetverbinding van de HTC Sensation XE met Beats Audio om verbinding met internet te maken.



- Om de gegevensverbinding te kunnen gebruiken, moet de SIM-kaart in de HTC Sensation XE met Beats Audio steken.
- Om de HTC Sensation XE met Beats Audio als modem te gebruiken, moet u HTC Sync eerst op uw computer installeren.
- U moet een goedgekeurd gegevensplan van uw mobiele aanbieder voor uw account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Controleer of de gegevensverbinding op de HTC Sensation XE met Beats Audio is ingeschakeld.
2. Sluit de HTC Sensation XE met Beats Audio aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het dialoogvenster Kies een verbindingstype verschijnt, selecteert u **USB-tethering** en tikt u op **Gereed**.

Via een computer verbinding maken met internet

Als u tijdelijk geen toegang tot internet hebt, kunt u toch online gaan door de internetverbinding van uw computer te gebruiken.



Voordat u uw computer als modem kunt gebruiken, moet u eerst HTC Sync op uw computer installeren.

1. Controleer of uw computer met internet is verbonden.



Twee zaken die u moet controleren voor de internetverbinding van uw computer. Een: we raden aan om de firewall van uw lokale netwerk uit te schakelen. Twee: als uw computer via PPP verbinding maakt met internet (zoals inbellen, xDSL of VPN) ondersteunt Internet Pass-through alleen het TCP-protocol.

2. Sluit de HTC Sensation XE met Beats Audio aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het dialoogvenster Kies een verbindingstype verschijnt, selecteert u **Internet doorgeven** en tikt u op **Gereed**.

De HTC Sensation XE met Beats Audio als draadloze router gebruiken

Deel uw gegevensverbinding met andere apparaten door van uw HTC Sensation XE met Beats Audio een draadloze router te maken.



- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- U moet een goedgekeurd gegevensplan van uw mobiele aanbieder voor uw account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Tethering en draagbare hotspot**.
4. Tik op **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot**.
5. Typ de naam van een router of gebruik de naam van de standaardrouter.
6. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord (sleutel) voor uw draadloze router in. Als u in Beveiliging **Geen** hebt geselecteerd, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de sleutel die anderen op hun apparaat moeten typen zodat ze verbinding met uw HTC Sensation XE met Beats Audio kunnen maken en deze als draadloze router gebruiken.

7. Selecteer het keuzevakje **Draagbare Wi-Fi hotspot** om de draadloze router in te schakelen.

De HTC Sensation XE met Beats Audio is klaar om als draadloze router gebruikt te worden als u in de statusbalk  ziet.

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op de Bluetooth-schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.



Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

De naam van het apparaat wijzigen

De apparaatnaam maakt de HTC Sensation XE met Beats Audio bekend bij andere apparaten.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tikt u op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Druk op  en vervolgens op **Naam van de telefoon wijzigen**.
5. Typ de naam van uw HTC Sensation XE met Beats Audio in het dialoogvenster en tik op **Naam wijzigen**.

Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten


U kunt met een Bluetooth-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset of carkit.



- Als u met uw headset of carkit naar muziek wilt luisteren, moeten deze het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunen.
- Voordat u de headset aansluit, moet u deze zichtbaar maken zodat de HTC Sensation XE met Beats Audio hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tikt u op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.

3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Als de headset niet in de lijst staat, drukt u op  en tikt u op **Apparaten zoeken** om de lijst te vernieuwen.
5. Als de naam van uw headset in het deel voor Beschikbare apparaten verschijnt, tikt u op de naam.
6. Vervolgens probeert uw HTC Sensation XE met Beats Audio automatisch een koppeling te maken met de headset.
7. Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet u de code invoeren die met de headset is meegeleverd.

De status van koppelen en verbinden wordt onder de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven. Wanneer de Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbinding heeft gemaakt met uw HTC Sensation XE met Beats Audio, wordt het Bluetooth-pictogram voor -verbinding  in de statusbalk weergegeven.

Opnieuw verbinding maken met een headset of car kit

Gewoonlijk kunt u eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC Sensation XE met Beats Audio in te schakelen en de headset aan te zetten. Het kan echter zijn dat u de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.




Controleer of de headset ontdekt kan worden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tikt u op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gepaarde apparaten.
5. Als om een code wordt gevraagd, kunt u 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset of car kit.

Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset of car kit, moet u de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 165 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten](#) op pagina 163.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken



De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
3. Tik in het vak Gepaarde-apparaten op de naam van het apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.
4. Tik op OK.



Tik op de naam van het apparaat om de verbinding te herstellen.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
3. Tik in het vak Gepaarde-apparaten op  naast het apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.
4. Tik op Koppeling ongedaan maken.

Gegevens verzenden met Bluetooth



Stel eerst het ontvangende apparaat in de ontdekbare modus in. Mogelijk moet u ook "Uitstraling ontvangen" of "Bestanden ontvangen" instellen. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het ontvangen van informatie via Bluetooth.

1. Open op de HTC Sensation XE met Beats Audio de toepassing die de informatie of het bestand bevat dat u wilt verzenden.
2. Ga als volgt te werk voor het type onderdeel dat u wilt verzenden:

Gemaakte foto of video	Tik nadat u een foto of video hebt gemaakt op het voorbeeldscherm van Camera op de knop Delen > Bluetooth .
Foto's of video's	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op het tabblad Galerij op een album. 2. Tik op Delen > Bluetooth. 3. Selecteer de foto's en video's die u wilt delen en klik op Volgende.

Contacten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in de toepassing Contacten op een contact om diens details weer te geven. 2. Druk op  en tik op Contactpersoon verzenden. 3. Tik op het pijltje omlaag en selecteer Bluetooth. 4. Kies welke gegevens u wilt delen en tik op Verzenden.
Afspraak of gebeurtenis in de Agenda	Houd in de dagweergave, weekweergave of agendaweergave de afspraak of gebeurtenis ingedrukt en tik op Doorsturen > Bluetooth .
Muzieknummer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwijl het nummer wordt getoond in het scherm Wordt nu afgespeeld van de toepassing Muziek, tikt u op  > Delen > Bestand delen. 2. Tik op Bluetooth.
Spraakopname	Tik in het scherm Spraakopname op Delen > Bluetooth .

3. Schakel Bluetooth in en koppel met het opname-apparaat als u daarom wordt gevraagd.
4. Accepteer het bestand op het ontvangende apparaat.

Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen

Als u vanaf uw telefoon informatie verzendt via Bluetooth, is de locatie waar deze wordt opgeslagen afhankelijk van het type informatie en het ontvangende apparaat.

Als u een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende toepassing op het ontvangende apparaat.

Als u een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth Exchange-map in uw map met persoonlijke documenten.

- Onder Windows XP kan het pad zijn: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Onder Windows Vista kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten
- Onder Windows 7 kan het pad zijn: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\Mijn documenten\Bluetooth Exchange Folder

Als u een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als u bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map "Afbeeldingen".

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Op de HTC Sensation XE met Beats Audio kunt u verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, contactgegevens, agenda-info en documenten zoals PDFs.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tikt u op de Bluetooth **Aan/uit**-schakelaar om hem in te schakelen.
3. Tik op **Bluetooth**. Het Bluetooth scherm verschijnt.
4. Tik op de **HTC Sensation XE met Beats Audio** Bluetooth-naam bovenaan het scherm om de HTC Sensation XE met Beats Audio zichtbaar te maken voor Bluetooth-apparaten in de omgeving.
5. Verzend een of meer bestanden naar de HTC Sensation XE met Beats Audio.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingaanvraag op uw HTC Sensation XE met Beats Audio en op het ontvangende apparaat. U kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.
Een Bluetooth verificatieaanvraag verschijnt.
7. Tik op **Koppelen**.
8. Als uw HTC Sensation XE met Beats Audio een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldingscherm en tikt u op **Accepteren**.
9. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het meldingenvenster en tik op de betreffende melding.

Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

- Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
- Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op **Importeren**. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
- Voor een vCard-bestand met contactgegevens kunt u kiezen om er een, meerdere of alle naar uw lijst met contactpersonen te importeren.


Beveiliging

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan uw HTC Sensation XE met Beats Audio toe door een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) aan de SIM toe te voegen.



Controleer of u over de standaard SIM PIN beschikt die door uw mobiele aanbieder is geleverd voordat u doorgaat.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **SIM-kaartvergrendeling instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als u de code wilt wijzigen.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als u de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt uw SIM-kaart 'PUK-geblokkeerd'.


U hebt een PUK-code nodig om weer toegang tot de HTC Sensation XE met Beats Audio te krijgen. Uw mobiele aanbieder kan u die code al hebben gegeven toen u uw SIM-kaart kreeg.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherm en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

De HTC Sensation XE met Beats Audio met schermvergrendeling beveiligen

Bescherm uw persoonlijke informatie en voorkom dat anderen uw HTC Sensation XE met Beats Audio zonder uw toestemming gebruiken door een wachtwoord, gezichtsontgrendeling, een PIN-code of een wachtwoord in te stellen.

Het wachtwoord wordt elke keer gevraagd als u uw HTC Sensation XE met Beats Audio inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niets heeft gedaan.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**.

3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



U kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** wissen als u niet wilt dat uw scherm patroon wordt weergegeven terwijl u dat op het scherm tekent.

Het vergrendelpatroon vergeten?

Als u het vergrendelpatroon niet meer weet, kunt u tot vijf maal proberen om de HTC Sensation XE met Beats Audio te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kunt u de HTC Sensation XE met Beats Audio ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account te typen.


1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op **OK**.
3. Als het beeldscherm uitschakelt, drukt u op de knop **AAN/UIT** om het weer in te schakelen, waarna u het scherm ontgrendelt.
4. Klik op de knop **Patroon vergeten?** wanneer deze verschijnt.
5. Typ uw Google-gebruikersnaam en wachtwoord en tik op **Aanmelden**. U wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als u dat niet meer wilt, tikt u op **Annuleren**.

Gegevens versleutelen op de HTC Sensation XE met Beats Audio

U kunt gegevens versleutelen op de telefoon zoals uw online accounts, instellingen, muziekbestanden en andere media. Na het versleutelen moet u PIN-code voor de schermvergrendeling of het wachtwoord invoeren om uw telefoon in te schakelen en de gegevens te openen.



- Stel een PIN-code voor schermvergrendeling of wachtwoord in voordat u de gegevens versleutelt.
- Laad de batterij volledig en houd de HTC Sensation XE met Beats Audio verbonden met de voedingsadapter tijdens het versleutelen. Het versleutelen duurt ongeveer een uur.
- U kunt versleutelen niet ongedaan maken. Als u terug wilt keren naar een niet-versleutelde telefoon, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Opslag**.
3. Tik op **Opslagcodering** om de telefoonopslag te versleutelen of op **Sd-kaartcodering** om de geheugenkaart te versleutelen.
4. Tik op **Versleutel het interne geheugen** of op **Versleutel de SD-kaart**.
5. Voer de PIN-code of wachtwoord voor het vergrendelingscherm in.
6. Tik op **Doorgaan**.
7. Tik nogmaals op **Versleutel het interne geheugen** of op **Versleutel de SD-kaart**.


De versleuteling start en de voortgang wordt weergegeven. De telefoon kan een paar maal herstarten.

Als het versleutelingsproces voltooid is, voert u de PIN-code of het wachtwoord in.

Instellingen


Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > Helderheid**.
3. Maak het selectievakje **Automatische helderheid** leeg.
4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt


Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Scherm > Slaapstand**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen




Automatisch draaien wordt niet in alle toepassingsschermen ondersteund.


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Scherm**.
3. Maak het selectievakje **Scherm autom. draaien** leeg.

De G-sensor opnieuw kalibreren


Kalibreer het scherm opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de HTC Sensation XE met Beats Audio vasthoudt.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > IJking van G-Sensor**.
3. Leg de HTC Sensation XE met Beats Audio op een plat oppervlak en tik op **Kalibreren**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.

Het scherm ingeschakeld houden tijdens het opladen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Optie ontwikkelen**.
3. Tik in het keuzevakje **Stand-by**.


Animatie-effecten in- of uitschakelen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Energie > Instellingen energiebesparing**.
3. Schakel het selectievakje **Animaties** in of uit.

Geluidsinstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modi

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, drukt u op de knop **VOLUME OMHOOG**.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, drukt u op de knop **VOLUME OMHOOG**.
- Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Geluid > Geluidsprofiel**.

Een geluid afspelen bij het kiezen van onderdelen op het scherm

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Touch-geluiden** in of uit.

Het belvolume automatisch verlagen

Uw HTC Sensation XE met Beats Audio heeft een optie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als u hem verplaatst of oppakt.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Selecteer of wis het keuzevakje **Beltoon zachter bij oppakken telefoon**.


De HTC Sensation XE met Beats Audio luider laten bellen in uw zak of tas

Om te voorkomen dat u binnenkomende gesprekken mist als uw HTC Sensation XE met Beats Audio in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Zakmodus** in of uit.

Automatisch naar luidspreker schakelen

Wanneer u in gesprek bent kunt u eenvoudig overschakelen op de luidspreker door de HTC Sensation XE met Beats Audio om te keren.


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Omkeren voor luidspreker** in of uit.

De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.



De talen waaruit u kunt kiezen, kunnen afhankelijk zijn van de versie van uw HTC Sensation XE met Beats Audio.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord** > **Taal**.
3. Tik op de taal die u wilt gebruiken.


Meer manieren om de levensduur van de batterij te verlengen

Overschakelen naar de GSM-netwerkmodus

Schakel over naar het GSM-netwerk als u geen gegevensverbinding gebruikt om een verbinding met het internet te maken. Het gebruik van het GSM-netwerk kost de batterij minder energie.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Mobiel netwerk** > **Netwerkmodus**.
3. Tik op **Alleen GSM**.

Batterijgebruik controleren


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Energie > Accugebruik**.
3. Tik voor meer informatie op de grafiek of de functies die de batterij gebruiken.




Als u knoppen ziet terwijl u het scherm van de gebruiksdetails bekijkt, kunt u erop tikken om de instellingen die een invloed hebben op het batterijgebruik aan te passen of om de functies die de batterij gebruiken uit te schakelen.

Geheugen beheren

Beschikbaar telefoongeheugen controleren

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Opslag**. Het beschikbare telefoongeheugen wordt onder het gedeelte Intern telefoongeheugen weergegeven.

De beschikbare ruimte op de geheugenkaart controleren


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Opslag**. De totale en beschikbare ruimte op de geheugenkaart worden onder het gedeelte SD-kaart weergegeven.

Meer opslagruimte vrijmaken (interne opslag)

Maak eenvoudig geheugenruimte vrij door de cache van de toepassing leeg te maken, apps te verplaatsen of te verwijderen en oude e-mails en berichten in een keer te wissen.




U kunt geen voorgeïnstalleerde apps verplaatsen of verwijderen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Opslag** en tik onder Intern geheugen op **Make more space (Meer ruimte maken)**.
3. Kies op het scherm Clear caches (Chaches wissen) of u alleen de cache van weinig gebruikte toepassingen of van alle toepassingen wilt wissen en tik op **Volgende**.
4. In het scherm Opslag van toepassingen:
 - Tik op **Move apps to SD card (Toepassingen naar SD-kaart verplaatsen)** als er toepassingen zijn die u naar de geheugenkaart kunt verplaatsen.
 - Tik op **Uninstall apps (Toepassingen verwijderen)** als u toepassingen wilt verwijderen.

5. Tik op **Volgende**.
6. In het scherm Mail & message storage (Opslag voor mail en berichten):
 - Stel de te downloaden mails in op een kleiner aantal dagen zodat oudere mails automatisch uit het geheugen worden verwijderd.
 - Verklein het aantal SMS- en MMS-berichten per gesprek.
7. Tik op **Voltooien**.

De toepassingscache en gegevens wissen


Per toepassing kunt u de gegevens of het cachegeheugen wissen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Applicaties**.
3. Tik op het tabblad Alle op een toepassing.
4. Tik in het scherm op **Gegevens wissen** en/of op **Cache wissen**.

Een toepassing verwijderen




U kunt geen apps verwijderen die op de HTC Sensation XE met Beats Audio zijn voorgeïnstalleerd.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Applicaties**.
3. Tik in het tabblad Gedownload op de toepassing die u wilt verwijderen.
4. **Verwijderen**.

Een app naar en vanaf de geheugenkaart verplaatsen





U kunt geen apps verplaatsen die op de HTC Sensation XE met Beats Audio zijn voorgeïnstalleerd.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Applicaties**.
3. Tik in het tabblad Gedownload op de toepassing die u wilt verwijderen.
4. Kies of u de toepassing wilt verplaatsen naar de geheugenkaart of naar de HTC Sensation XE met Beats Audio.


Actieve toepassingen stoppen met Taakbeheer

Gebruik Taakbeheer om geheugen vrij te maken door actieve toepassingen te stoppen die u niet gebruikt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Taakbeheer**.
2. Tik in de lijst Alle toepassingen op  rechts van de naam van een toepassing om deze te stoppen.

Een back-up maken van instellingen naar Google

U kunt kiezen om automatisch een back-up te maken van sommige instellingen zoals Wi-Fi en bladwijzers naar Google servers met uw Google-account zodat u ze wanneer nodig kunt herstellen.


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Privacy** en selecteer het keuzevakje **Back-up van mijn instellingen maken**.

Toegankelijkheidsinstellingen

Gebruik deze instellingen nadat u een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. U kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Toegankelijkheid** en kies de gewenste instellingen.

Informatie over de HTC Sensation XE met Beats Audio controleren

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Info over telefoon** om foutrapportage in te schakelen, informatie over netwerken en hardware te bekijken, enzovoort.

Bijwerken en resetten

De software van de HTC Sensation XE met Beats Audio bijwerken


Uw HTC Sensation XE met Beats Audio kan controleren en u vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Daarna kunt u de software-update met de Wi-Fi- of gegevensverbinding downloaden en installeren. U kunt ook handmatig controleren of er een software-update beschikbaar is.

Afhankelijk van het type update kan deze alle persoonlijke gegevens en aangepaste instellingen wissen en ook door u geïnstalleerde programma's verwijderen. Controleer of u een back-up hebt gemaakt van de gegevens en bestanden die u wilt bewaren.



U kunt het beste Wi-Fi gebruiken om software-updates te downloaden, om extra gegevenskosten te vermijden.

Een update installeren

Als u met het internet bent verbonden en er een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt het dialoogvenster **Systeemupdate** die u door het proces begeleidt. Ga na of het updatepictogram  in de statusbalk verschijnt als u het dialoogvenster niet ziet.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.
2. Kies in het dialoogvenster **Systeemupdate** het type verbinding dat u gebruikt om de update te downloaden.
3. Volg de instructies op het scherm om de download te starten.
4. Als de download voltooid is, tikt u op **Nu installeren** en tikt vervolgens op **OK** in het dialoogvenster **Systeemsoftware-update installeren**.

Wacht tot de update is voltooid. Vervolgens herstart de HTC Sensation XE met Beats Audio automatisch.

Handmatig controleren op updates

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Over de telefoon** > **Software updates** > **Nu controleren**.

Uw HTC Sensation XE met Beats Audio herstarten

Als de HTC Sensation XE met Beats Audio trager is dan gewoonlijk, een toepassing niet op de juiste manier werkt, of de HTC Sensation XE met Beats Audio niet meer reageert, kunt u proberen om de HTC Sensation XE met Beats Audio te herstarten om te zien of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, drukt u op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Ontgrendel het scherm.
3. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Herstarten**.
4. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **Herstarten**.



Als deze stappen niets doen, kunt u de batterij verwijderen en terugplaatsen en de HTC Sensation XE met Beats Audio inschakelen om hem te herstarten.

De HTC Sensation XE met Beats Audio opnieuw instellen

Als u uw HTC Sensation XE met Beats Audio weggeeft of de HTC Sensation XE met Beats Audio heeft een probleem dat u niet kunt oplossen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd).



Al uw gegevens en aangepaste instellingen worden definitief verwijderd, evenals alle toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de fabrieksinstellingen terugzet.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Opslag > Terugzetten op fabrieksinstellingen**.
3. Tik op **Telefoon resetten** en vervolgens op **Alles wissen**.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als u de HTC Sensation XE met Beats Audio niet kunt inschakelen of u kunt niet bij de instellingen komen, kunt u de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC Sensation XE met Beats Audio.

1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
2. Houd de knop **VOLUME OMLAAG** ingedrukt en druk even de **AAN/UIT-knop** in.

3. Wacht tot het scherm met de 3 Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toets VOLUME OMLAAG los.
4. Druk op VOLUME OMLAAG om FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.

Handelsmerken en copyrights

©2012 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, het HTC quietly brilliant logo, HTC Sensation, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync en HTC Watch zijn handels- of servicemerken van HTC Corporation.

Google, het Google logo, Android, het Android logo, Android Market, het Android Market logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Beats, BeatsAudio, en het b-logo zijn handelsmerken van Beats Electronics, LLC.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*[®] zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Dit toestel bevat Adobe[®] Reader[®] Mobile-software onder licentie van Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995-2012 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] is een geregistreerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc., en wordt onder licentie gebruikt.

FLICKR en het FLICKR Dots logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified, en het DLNA schijflogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Kobo en het Kobo logo zijn handelsmerken van Kobo Inc.

iTunes is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Polaris Office is een handelsmerk van Infracore, Inc.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgebracht in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, waaronder middels fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

Symbolen

3G *157*

A

Aan de slag *8*

Aandelen *136*

Achtergrond

- wijzigen *34*

Agenda

- bezichtigingen *112*
- een gebeurtenis maken *111*
- gebeurtenissen beheren *113*
- herinneringen *114*
- instellingen *115*

Alarm *131*

Android Market *129*

B

Back-up maken van contacten *93*

Batterij

- de levensduur van de batterij optimaliseren *16*
- installeren *14*
- verwijderen *13*

Bellen *43*

Bellen via internet *48*

Beltoon

- bijsnijden *80*
- instellen *79*

Belvolume

- automatisch belvolume verlagen *172*
- uw telefoon luider laten overgaan *173*

Berichten

- bekijken *53*
- een conversatie verwijderen *57*
- kopiëren naar SIM-kaart *56*
- vergrendelen *56*
- verwijderen *56*
- vooruitspoelen *55*

Beveiliging

- afsluiten met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord *168*
- de SIM-kaart beveiligen met een pincode *168*

Bluetooth

- contactinformatie ontvangen (vCard) *167*
- een Bluetooth-headset of carkit aansluiten *163*
- gegevens verzenden *165*
- in- of uitschakelen *163*
- informatie over Agenda-gebeurtenissen ontvangen (vCalendar) *167*
- muziek delen *80*
- ontkoppelen of losmaken *165*

Browser

- bladwijzers *61*
 - een incognito-tabblad openen *60*
 - een nieuw venster openen *59*
 - gebruiken *58*
 - opties *63*
-

C

Camera

- beginselen *64*
- de camera aan de voorkant gebruiken *65*
- een foto maken *66*
- effecten *65*
- scenes *67*
- video opnemen *66*
- zoomen *64*

Contacten

- contacten verwijderen *94*
- contactgegevens samenvoegen *92*
- een contact bewerken *94*
- een nieuwe contactpersoon toevoegen *91*
- groepen *95*

- uw contactpersonen filteren 90
 - widget 97
 - zoekopties instellen 97
- Contacten verwijderen 94
- Contactpersonen
- kopiëren vanaf SIM-kaart 97
 - toevoegen 97
 - verwijderen 94

D

- De levensduur van de batterij optimaliseren 16
- Delen
- spelen en toepassingen 139
- Diavoorstelling 70
- DLNA 87
- Downloaden
- downloads weergeven 60
- Draadloze router 162

E

- eBooks 133
- Een Bluetooth-apparaat koppelen 163
- Exchange ActiveSync
- Afwezig 109
 - een vergaderverzoek verzenden 109
 - met Exchange ActiveSync e-mail werken 109

F

- Fabriekswaarden herstellen 178
- Facebook
- inchecken in een plaats 100
- Facebook Chat 101
- Facebook voor HTC Sense 98
- Firmware 177
- FM Radio 138
- Footprints 119
- Foto's
- bekijken 70
 - bewerken 71
 - delen 74
- Friend Stream 98

G

- Galerij
- foto's bewerken 71

- foto's en video delen 74
- foto's kijken 70
- foto's of video's sturen 73
- over 70
- video bekijken 71

Gegevensverbinding

- in- of uitschakelen 157
- toegangspunt 157

Geheugenbeheer 174

Geheugenkaart

- toepassingen naar de geheugenkaart verplaatsen 175

Geluid

- beltoon, meldingen, en alarms 41
- automatisch belvolume verlagen 172
- geluidssets 40
- hoorbare selectie 172
- naar luidspreker overgaan 173
- van profiel wisselen 172
- Zakmodus 173

Google Chrome 62

Google Maps 125

Google-account 86

Google+ 102

H

Hands free 163

Harde reset 178

Hoofdtelefoons 163

HTC Klok

- een alarm instellen 131
- Wereldklok 131

HTC Sync 147

HTC Watch 82

I

Instellingen

- Applicaties 174
- Geluid 172
- Info over telefoon 176
- Opslag 174
- Taal en toetsenbord 173
- Voeding 16

Internet pass-through 161

Internetverbinding

- draadloze router 162
- gegevensverbinding 157
- Internet doorgifte 161

- Vastbinden 161
- VPN 159
- Wi-Fi 158

K

Klok 130

L

Leap weergave 19

Locations

- diensten aanschaffen 125
- diensten beheren 125
- footprints 119
- kaarten bekijken 118
- kaarten downloaden 125
- locatiediensten inschakelen 116
- over 116
- routebeschrijvingen 123

Luidspreker 47

M

Mail

- e-mailberichten beheren 109
- e-mailberichten sorteren 107
- een Exchange-account toevoegen 105
- een POP3/IMAP-account toevoegen 104
- gemeenschappelijk postvak 106
- met Exchange ActiveSync e-mail werken 109
- versturen 107

Map

- hernoemen 39
- onderdelen verplaatsen 39
- toepassingen groeperen 38

Maps 116

Market 129

Master reset 178

Meldingen

- paneel 25

microSD-kaart 12

MMS 52

Modem

- USB-tethering 161
- uw computer gebruiken 161

Multimediabericht 52

Muziek

- door de bibliotheek bladeren 76
 - een nummer als beltoon instellen 79
 - luisteren 77
 - muziek afspelen in het vergrendelscherm 77
 - muziek delen met Bluetooth 80
 - playlist/afspeellijst 78
- Muziek spelen in het vergrendelscherm 77
-

N

Naar huis bellen 50

Neem uw stem op 141

Nieuws

- op kanalen abonneren 134
- verhalen lezen 135

Notities

- delen 144
 - lezen 144
 - notitieboekjes maken 142
 - notities synchroniseren 142
 - over 142
 - schrijven 143
-

O

Online accounts

- beheren 87
- waarmee kunt u synchroniseren 86

Oproepen 49

P

PUK (PIN Unblock Key) 168

R

Radio 138

Reader

- ebooks downloaden 134

Router 162

RSS 134

S

Scenes 33

Scherm

- de G-sensor opnieuw kalibreren 171
- de helderheid van het scherm aanpassen 171

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *171*
 - schermrotatie uitschakelen *171*
 - Schermtoetsenbord
 - tekst invoeren *153*
 - tekst invoeren door te spreken *156*
 - voorspellende tekst *154*
 - woordenboek *155*
 - SD-kaart *12*
 - SIM-kaart
 - een bericht kopiëren *56*
 - invoegen *11*
 - SIM PIN-code *168*
 - verwijderen *12*
 - SMS *51*
 - SMS-bericht *51*
 - Snelkeuze *43*
 - Snelle instellingen *26*
 - Sociale netwerken
 - toevoegen *87*
 - Software update *177*
 - Spraak invoer *156*
 - Spraakopname *141*
 - Startscherm
 - beginvensters herordenen *39*
 - een venster toevoegen *40*
 - een venster verwijderen *40*
 - over *19*
 - startbalk *38*
 - uitgebreid *19*
 - volgorde items wijzigen *37*
 - widgets toevoegen *35*
 - Synchroniseren
 - HTC Sync *147*
 - online accounts *87*
-
- T**
-
- Taal *173*
 - Taken
 - een lijst maken *145*
 - een taak maken *146*
 - lijsten beheren *145*
 - taak *146*
 - taken filteren *145*
 - Tekst kopiëren *30*
 - Telefooninformatie *176*
 - Telefooninstellingen
 - Applicaties *174*
 - Geluid *172*
 - Info over telefoon *176*
 - Opslag *174*
 - Taal en toetsenbord *173*
 - Voeding *16*
 - Weergave *171*
 - Telefoonoproepen
 - bellen via Wi-Fi *48*
 - een alarmnummer bellen *44*
 - een nummer in een bericht bellen *44*
 - een nummer in een e-mail bellen *44*
 - een telefonische vergadering instellen *47*
 - ontvangen *45*
 - Telefoonsoftware bijwerken *177*
 - Telefoontaal wijzigen *173*
 - Telefoonupdates *177*
 - Tethering *161*
 - Tijdmarkering *144*
 - Toepassingen
 - installeren *129, 152*
 - verwijderen *130*
 - Toepassingen verwijderen *130*
 - Toetsenbord
 - tekst invoeren *153*
 - tekst invoeren door te spreken *156*
 - voorspellende tekst *154*
 - woordenboek *155*
-
- U**
-
- Upgrade *177*
 - USB *161*
-
- V**
-
- Vergadergesprek *47*
 - Vergaderverzoek *109*
 - Video's
 - bijsnijden *72*
 - delen *74*
 - kijken *71*
 - opnemen *66*
 - VPN
 - een verbinding toevoegen *160*
 - verbinden *160*

W

Weer

- het weer bekijken 132
- steden toevoegen 132

Wi-Fi

- aanzetten 158
- bellen 48
- met een ander netwerk verbinden 159
- netwerkstatus 159

Widgets

- instellingen wijzigen 36
- toevoegen 35
- verwijderen 37

Y

YouTube

- video's delen 76

Z

Zoeken 58