

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710

Uitgave 1.0

Inhoudsopgave

Veiligheid 4

Aan de slag 6

Toetsen en onderdelen	6
Terug-, start- en zoektoetsen	7
De simkaart plaatsen	8
Uw telefoon opladen	9
Antennelocaties	11
De telefoon in- of uitschakelen	12
Uw accounts maken	12
Windows Live ID	13
Contacten van uw oude telefoon kopiëren	13
De toetsen en het scherm vergrendelen en ontgrendelen	14
Headset	15
Het volume wijzigen	16
Toegangscodes	16
Uw telefoon instellen voor synchronisatie met uw computer	17

Basisvaardigheden 18

Info over het startscherm	18
Acties op het aanraakscherm	19
Uw telefoon gebruiken wanneer deze is vergrendeld	21
Schakelen tussen geopende apps	22
Uw telefoon aanpassen	22
Tekst schrijven	24
Zoeken in uw telefoon en op het web	26
Uw telefoon met uw stem bedienen	26
Symbolen op de statusbalk	27
Uw telefoon offline gebruiken	27
Levensduur van de batterij verlengen	28
Batterijbesparingsmodus handmatig inschakelen	29

Oproepen 29

Een contact bellen	29
Het laatst gekozen nummer bellen	30
Uw voicemailbox bellen	30
Inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	30
Een conferentiegesprek voeren	31
Een inkomende oproep dempen	31
Uw stem gebruiken om een contact te bellen	32

Contacten en diensten voor sociale netwerken 32

Contacten	32
Sociale netwerken	35

Internet 37

Internetverbindingen	37
Internet	39

Berichten en e-mail 41

Berichten	41
E-mail	43

Camera 46

Info over de camera	46
Een foto maken	46
Een close-up foto nemen	47
Een foto maken in het donker	47
Een foto maken van een bewegend object	47
Cameratips	47
Een video opnemen	48
Locatiegegevens met uw foto's en video's opslaan	48
Een foto verzenden	48
Uw afbeeldingen en video's delen	49

Uw foto's 50

Info over de hub Foto's	50
Foto's weergeven	50
Een foto als favoriet markeren	51

Foto's en video's uploaden naar het web	51
De achtergrond van de hub Foto's wijzigen	51
Een album maken	52
Uw foto's kopiëren tussen uw telefoon en pc	52

Ontspanning 52

Muziek en video's en muziek	52
Marketplace	54

Kaarten en navigatie 57

Positiebepalings- en locatieservices	57
Bing Kaarten	58
Wegwijzer	61

Office 64

Klok	64
Agenda	65
Microsoft Office Mobile	66
De rekenmachine gebruiken	70

Connectiviteit en telefoonbeheer 71

Bluetooth	71
Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en pc	72
Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden	72
Een back-up van uw telefoon maken en herstellen en de telefoon synchroniseren	73
Telefoongeheugen vrijmaken	74
Een applicatie van uw telefoon verwijderen	74
Beveiliging	75

Ondersteuning 76**Product- en veiligheidsinformatie 76****Index 83**

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN


Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN


Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

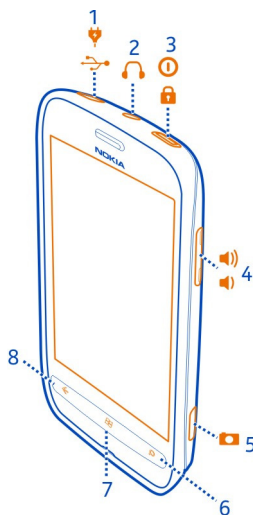

- 1 Micro-USB-aansluiting. Wordt ook gebruikt om de batterij op te laden.
- 2 Aansluiting voor hoofdtelefoon en luidsprekers (3,5 mm)
- 3 Aan/uit-toets/toetsvergrendelingsknop
- 4 Volumetoets
- 5 Cameratoets
- 6 Zoektoets
- 7 Starttoets
- 8 Terugtoets

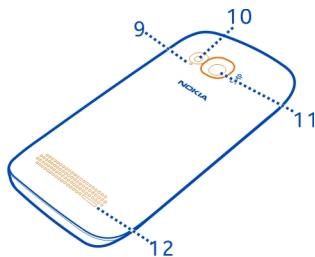

- 9 Microfoon
- 10 Cameraflitser
- 11 Cameralens
- 12 Luidspreker

Terug-, start- en zoektoetsen

De toetsen terug-, start- en zoektoets helpen u bij het navigeren op uw telefoon.

Terugtoets ←

Naar het vorige scherm terugkeren


Druk op ←. Uw telefoon onthoudt alle apps en websites die u hebt bezocht sinds de laatste keer dat uw scherm werd vergrendeld.

Schakelen tussen geopende apps

Houd ← ingedrukt, veeg naar links of rechts en selecteer de gewenste app.

Starttoets

Naar het startscherm gaan


Druk op .

Uw telefoon met uw stem bedienen

Houd  ingedrukt en geef een spraakopdracht.

Zoektoets

Zoeken op het web


Druk op .

De simkaart plaatsen


Uw telefoon gebruikt een microsimkaart, ook wel bekend als mini-UICC-kaart.

Plak geen stickers op uw simkaart.

- 1 Als de achterkant van de telefoon naar u toe is gericht, plaatst u uw nagel in de ruimte aan de rechterzijde van de telefoon, tilt u voorzichtig de achtercover op en verwijdert u deze.
- 2 Als de batterij is geplaatst, tilt u deze eruit.

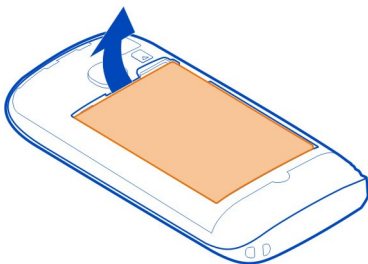

- 3 Zorg ervoor dat het contactgebied naar beneden is gericht en plaats de simkaart.

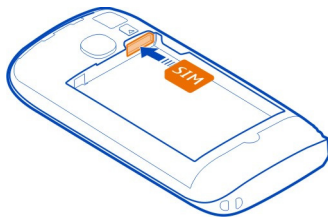

- 4 Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.



- 5 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

De simkaart verwijderen

- 1 Verwijder de achtercover en de batterij.
- 2 Gebruik de opening boven de simkaarthouder om de kaart uit de houder te drukken.

Uw telefoon opladen

Info over de batterij

Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze telefoon. U kunt ook een compatibele USB-gegevenskabel gebruiken om uw telefoon op te laden.

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch energie bespaart wanneer de batterij bijna leeg is. Selecteer  >  en **batterijbesparing** > **Batterijbesparing** altijd inschakelen wanneer **batterijniveau laag** is.

Wanneer de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld, kunt u mogelijk niet de instellingen van alle apps wijzigen.

De batterij opladen


De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de telefoon de eerste keer kunt inschakelen.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken.


Ga als volgt te werk als de telefoon aangeeft dat de batterij bijna leeg is:

Opladen via een stopcontact


- 1 Sluit de lader eerst aan op het stopcontact en daarna op de telefoon.

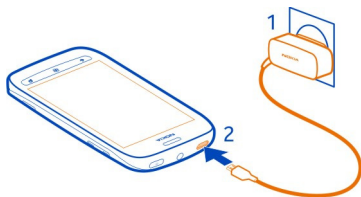

- 2 Wanneer de batterij vol is, maakt u eerst de lader los van de telefoon en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

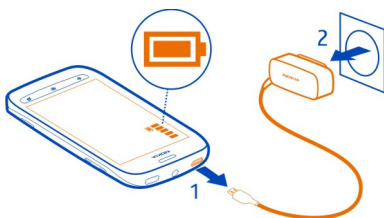


Wees voorzichtig bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel van de lader zodat de aansluiting van de lader niet breekt.

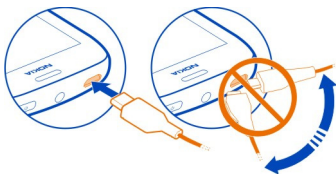

Opladen met een computer

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

- 1 Sluit eerst de USB-kabel aan op de computer en daarna op uw telefoon.

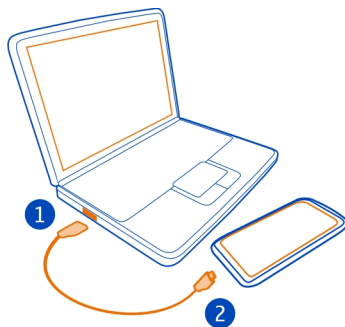


- 2 Wanneer de batterij vol is, maakt u de USB-kabel eerst los van de telefoon en vervolgens van de computer.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Antennelocaties

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

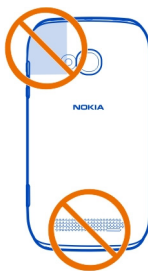

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen

Houd de aan-/uit-toets ingedrukt tot de telefoon begint te trillen.




De telefoon uitschakelen

Houd de aan-/uit-toets ingedrukt en sleep het vergrendelscherm omlaag.

Uw accounts maken

Uw telefoon leidt u door de eerste installatie, wanneer u uw simkaart plaatst en voor het eerst uw telefoon inschakelt. Maak een Windows Live ID en Nokia-account om toegang te krijgen tot alle diensten van Windows Live en Nokia.

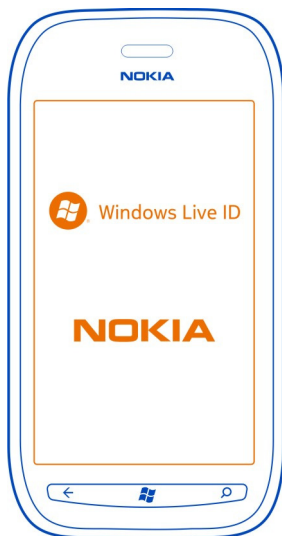

U hebt een internetverbinding nodig om een Windows Live ID en een Nokia-account te maken. Neem voor meer informatie over mogelijke kosten contact op met uw netwerkserviceprovider. U kunt later de accounts maken als u geen verbinding met internet kunt maken.

Als u al een Windows Live ID of Nokia-account hebt, meldt u zich aan met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord.

Tip: Uw wachtwoord vergeten? U kunt het aanvragen door het in een e-mail of sms-bericht naar u te laten verzenden.

Als u later een Windows Live ID wilt maken, sluit u uw telefoon aan op uw pc en opent u de app Zune voor de pc. U wordt vervolgens gevraagd om een account te maken.

Als u later een Nokia-account wilt maken, gebruikt u uw telefoon om toegang te krijgen tot een Nokia-dienst zodat u wordt gevraagd om een account te maken.

Als u tijdens de eerste installatie een noodoproep wilt plaatsen, selecteert u noodoproep.

Windows Live ID

Met een Windows Live ID hebt u met één gebruikersnaam en wachtwoord op uw computer of telefoon toegang tot alle diensten van Windows Live en Zune.

Met een Windows Live ID kunt u bijvoorbeeld:


- Inhoud downloaden van Marketplace
- Een back-up maken van uw contacten in Windows Live
- Uw verloren telefoon traceren en vergrendelen met Mijn telefoon zoeken

Voor meer informatie over de diensten van Windows Live ID en Windows Live gaat u naar www.live.com.

Contacten van uw oude telefoon kopiëren

U hebt uw vrienden en familie binnen handbereik. Gebruik de app Contacten overbrengen om de contacten van uw oude telefoon eenvoudig te kopiëren.

Uw oude telefoon moet Bluetooth ondersteunen. De contacten op uw oude telefoon moeten in het telefoongeheugen worden opgeslagen en niet op de simkaart.

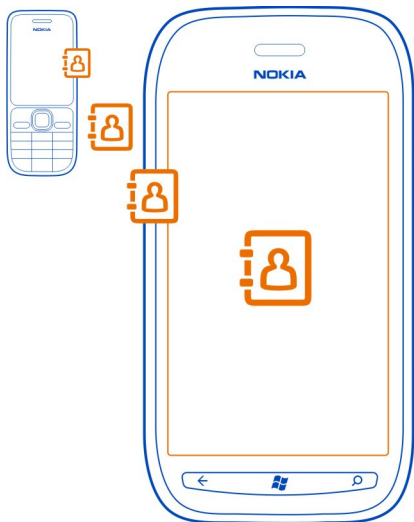

- 1 Schakel op uw oude telefoon Bluetooth in.
- 2 Veeg op het startscherm van uw nieuwe telefoon naar links naar het menu Apps en selecteer **Contactenoverdracht**.
- 3 Selecteer **Doorgaan** en schakel Bluetooth in.
- 4 Selecteer uw oude telefoon in de lijst met gevonden apparaten en volg de weergegeven instructies op beide telefoons.

De contactgegevens worden mogelijk niet correct weergegeven als uw contacten zijn geschreven in een taal die niet wordt ondersteund door uw nieuwe telefoon.

Als u eerder een back-up van uw contacten in Windows Live hebt gemaakt, kunt u deze ook rechtstreeks vanuit de service in uw telefoon importeren.

De toetsen en het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep wordt geplaatst terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Het scherm en de toetsen vergrendelen



Druk op de aan/uit-toets.

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de aan/uit-toets en sleep het vergrendelscherm omhoog.




Automatische vergrendeling van de toetsen en het scherm instellen

Selecteer  >  en vergrendelingsscherm > Time-out van scherm na en selecteer na hoeveel tijd de toetsen en het scherm automatisch worden vergrendeld.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw telefoon gebruiken.

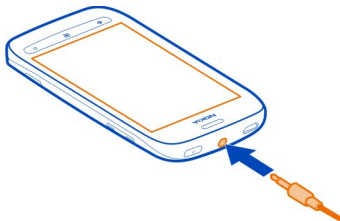



Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u op de audio-aansluiting een extern apparaat of headset aansluit die niet door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het volumeniveau.

Het volume wijzigen

Gebruik de volumetoetsen. Deze bedienen alle geluiden, inclusief het volume van alarmen en herinneringen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep in- of uitschakelen

Selecteer  of .

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten. Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers)	Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft.

Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd.

Uw telefoon instellen voor synchronisatie met uw computer

Met de app Zune voor de pc kunt u muziek, video's en foto's synchroniseren tussen uw telefoon en uw compatibele computer. U kunt ook een back-up van uw telefoon maken en de telefoon bijwerken met de meest recente software om prestaties te verbeteren en nieuwe functies te ontvangen.



Als u de meest recente versie op uw pc wilt downloaden en installeren of meer wilt ontdekken over Zune, gaat u naar www.zune.net.

Tip: Als u met een Apple Mac werkt, downloadt u Windows Phone 7 Connector voor de Mac vanuit Mac App Store.

Als u eerder een andere app zoals Nokia Ovi Suite hebt gebruikt om uw bestanden te synchroniseren tussen uw telefoon en computer, kunt u Zune instellen om bestanden


te synchroniseren naar dezelfde mappen als die u eerder hebt gebruikt, zodat uw muziek en andere inhoud eenvoudig met uw nieuwe telefoon wordt gesynchroniseerd.

Basisvaardigheden

Info over het startscherm

Uw startscherm bevat tegels die u kunt selecteren om apps te openen of contacten te bellen. Live-tegels geven weer wat er te doen is en wat u gemist hebt.

De bewegende live-tegels tonen meldingen van gemiste oproepen en ontvangen berichten, nieuwsberichten en weersverwachtingen, feeds van web-tv-kanalen, online statussen van uw vrienden en nog veel meer.

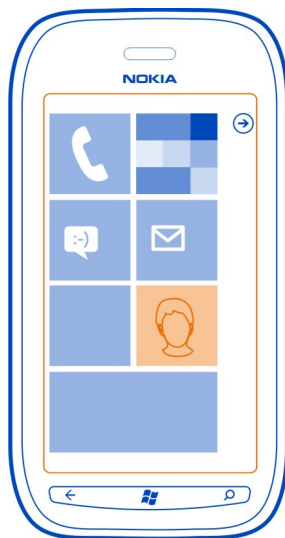

U kunt het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen. Maak contacten, apps, muziek, foto's, feeds, postvakken en andere favorieten vast zodat u ze altijd bij u hebt. Als u contacten vastmaakt, worden hun updates weergegeven op de tegel en kunt u hen rechtstreeks vanaf het startscherm bellen.

Tip: Veeg naar links op het startscherm als u het menu Apps snel wilt openen.

Acties op het aanraakscherm

Als u uw telefoon wilt gebruiken, tikt u op het aanraakscherm of u tikt erop en houdt u het vast.


! **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Een app of ander schermelement openen

Tik op de app of het element.

Tikken en vasthouden om een menu met opties te openen


Plaats uw vinger op een item tot het menu wordt geopend.

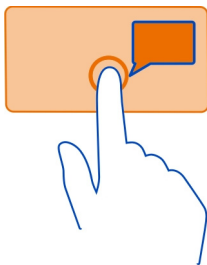

Voorbeeld: Als u een afspraak in uw agenda wilt bewerken of verwijderen, tikt u op de afspraak en houdt u deze vast, en selecteert u de gewenste optie.


Op een item tikken en het vasthouden om te slepen

Plaats uw vinger een seconde of twee op het item en schuif uw vinger over het scherm.

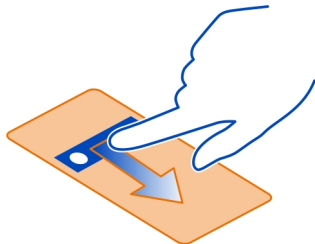


Vegen

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger gelijkmatig in de gewenste richting.

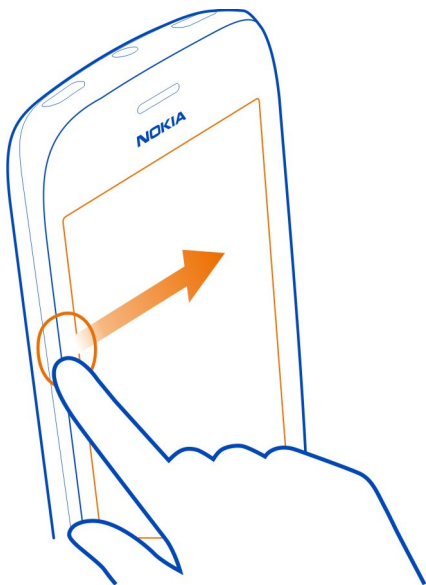

Voorbeeld: Veeg naar links of rechts tussen het startscherm en het menu Apps, of tussen verschillende weergaven in de hubs. Als u snel door een lange lijst of menu wilt scrollen, schuift u uw vinger al vegend omhoog of omlaag over het scherm. Til uw vinger daarna op. Tik op het scherm om het scrollen te stoppen.

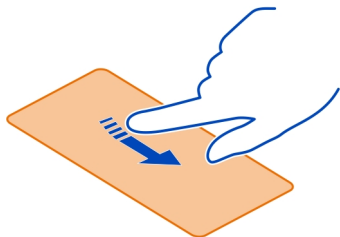

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, bijvoorbeeld een kaart, afbeelding of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.



Uw telefoon gebruiken wanneer deze is vergrendeld

Sommige functies van uw telefoon kunt u gebruiken wanneer deze is vergrendeld, zonder dat u de beveiligingscode hoeft in te voeren.

U kunt bijvoorbeeld:


- Een alarmnummer kiezen
- Wijzigen hoe u door uw telefoon gewaarschuwd wordt bij inkomende oproepen
- Een inkomende oproep beantwoorden of weigeren
- Het afspelen van muziek onderbreken of hervatten, of naar een andere track gaan

Als u de telefoon wilt activeren, drukt u op de aan/uit-toets.

Een alarmnummer kiezen

Veeg op het vergrendelscherm omhoog en selecteer noodoproep.

Wijzigen hoe inkomende oproepen worden gemeld

Druk op een volumetoets en selecteer  of .

Muziek onderbreken of hervatten, of naar een andere track gaan


Gebruik de bediening van de muzikspeler die boven in het scherm wordt weergegeven.


U ziet ook:

- De datum en tijd
- Uw volgende agendagebeurtenis
- Gemiste oproepen of berichten

Schakelen tussen geopende apps

U kunt zien welke apps en taken op de achtergrond zijn geopend en daartussen schakelen.

Houd  ingedrukt, veeg naar links of rechts en selecteer de gewenste app.

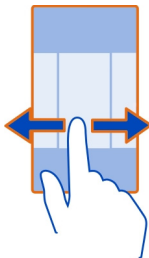

Uw telefoon aanpassen

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u alleen de noodzakelijke inhoud op het startscherm? Verplaats of verwijder tegels en maak contacten, apps en websites vast aan het startscherm.

U kunt ook muziek en foto's, uw laatste e-mail, favoriete contacten enzovoort vastmaken. Als u een contact vastmaakt, worden hun feed-updates weergegeven op de tegel en kunt u deze rechtstreeks vanaf het startscherm bellen.

Een contact vastmaken

Selecteer het contact in de hub Personen, houd ingedrukt en selecteer **aan startscherm vastmaken**.


Een app vastmaken

Selecteer de app in het menu Apps, houd deze ingedrukt en selecteer aan startscherm vastmaken.


Een website vastmaken

Selecteer op de website ●●● > aan startscherm vastmaken.

Een tegel verplaatsen



Selecteer de tegel, houd ingedrukt en sleep deze naar de nieuwe locatie. Druk vervolgens op .

Een tegel uit het startscherm verwijderen

Selecteer de tegel, houd ingedrukt en selecteer .

Uw thema wijzigen

U kunt de kleuren aanpassen aan uw smaak en stemming.




Selecteer  >  en thema > Achtergrond of Accentkleur.

Tip: U kunt de batterij sparen als u een donkerdere achtergrond gebruikt.


De achtergrondaafbeeldingen wijzigen

Wilt u vaker uw favoriete landschap of foto's van uw familie zien? U kunt de achtergrondaafbeelding van het vergrendelingsscherm en de hub en live-tegel Foto's wijzigen.

De achtergrond voor het vergrendelingsscherm wijzigen

- 1 Selecteer  >  en vergrendelingsscherm > achtergrond wijzigen.
- 2 Selecteer een afbeelding, pas deze aan zodat deze het beste past en selecteer .


De achtergrond wijzigen van de hub en live-tegel Foto's

- 1 Selecteer in de hub Foto's ●●● > achtergrond kiezen.
- 2 Selecteer een afbeelding, pas deze aan zodat deze het beste past en selecteer .

Tip: Als u van afwisseling houdt, selecteert u willekeurige achtergrond. Er wordt dan op de telefoon steeds willekeurig een van uw afbeeldingen gebruikt.

Uw beltoon en andere tonen aanpassen

U kunt uw telefoontonen aanpassen.

Selecteer  >  en beltonen & geluiden.

Selecteer het type beltoon of signaal dat uw wilt wijzigen en selecteer het geluid.

Tip: U kunt de app Zune voor de pc gebruiken om beltonen van uw favoriete tracks te maken.

Uw telefoon dempen

Wanneer u de stille modus inschakelt, worden alle beltonen en signalen gedempt. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de bioscoop of tijdens een vergadering.

Druk op een volumetoets en selecteer **beltoon aan** (🔔). Stille modus (🔕) is ingeschakeld. Als u de telefoon hebt ingeschakeld op trillen, is de trilmodus (🔊) ingeschakeld.


Uw telefoon instellen op trillen

Selecteer (→) > ⚙️ en **beltonen & geluiden** en stel **Trillen** in op **Ingeschakeld** (🔊).

Tekst schrijven

Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt openen, selecteert u een tekst invoerveld. U kunt het virtuele toetsenbord gebruiken wanneer u de telefoon rechtop of zijwaarts houdt.

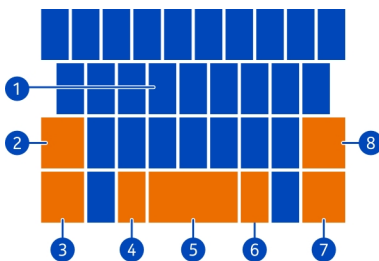

- 1 Tekentoetsen
- 2 Shift-toets.
- 3 Toets voor cijfers en symbolen
- 4 Smiley-toets
- 5 Spatietoets
- 6 Taaltoets. Is alleen beschikbaar wanneer er meer dan een schrijftaal is geselecteerd.
- 7 Enter-toets
- 8 Backspace-toets

De toetsenbordindeling kan per app verschillen.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Selecteer de shift-toets voordat u het teken invoegt. Als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen, selecteert u de toets twee maal. Als u wilt terugkeren naar de normale modus, drukt u nogmaals op de shift-toets.

Een cijfer of speciaal teken invoegen

Selecteer de toets voor cijfers en symbolen. Sommige toetsen voor speciale tekens geven meer symbolen weer. Als u meer verwante symbolen wilt zien, selecteert u een speciaal teken en houdt u het ingedrukt.

Tip: Als u snel een cijfer of veelgebruikt speciaal teken wilt invoegen, selecteert u de toets voor cijfers en symbolen en schuift u uw vinger naar het teken zonder uw vinger op te heffen.

Een accent aan een teken toevoegen

Selecteer het teken, houd ingedrukt en selecteer het teken met accent.

Een teken verwijderen

Selecteer de backspace-toets.

Schakelen tussen de schrijftalen

Selecteer de taaltoets.



De cursor verplaatsen

Tik op het scherm naast de tekst en houd vast tot een cursor wordt weergegeven. Sleep de cursor zonder uw vinger op te tillen naar de gewenste locatie.

Als u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekstinveld wilt verplaatsen, selecteert u de enter-toets. De functie van de enter-toets kan per app verschillen. In het webadresveld van de webbrowser werkt deze toets als het zoekpictogram.

Meer schrijftalen toevoegen

U kunt verschillende schrijftalen voor uw toetsenbord toevoegen en tijdens het schrijven tussen de talen schakelen.

Selecteer  >  en toetsenbord en selecteer de talen waarin u wilt schrijven.



Tijdens het schrijven tussen talen schakelen

Selecteer de taaltoets.



Zoeken in uw telefoon en op het web

Verken uw telefoon, het web en de buitenwereld. Met Bing Zoeken kunt u het schermtoetsenbord of uw stem gebruiken om uw zoekwoorden in te voeren. U kunt ook de camera van uw telefoon gebruiken om dingen zoals streepjescodes en dvd-hoezen te scannen en meer informatie te krijgen over wat uw telefoon herkent.



Zoeken op het web

- 1 Druk op .
- 2 Voer het zoekwoord in het zoekveld in en selecteer vervolgens een van de voorgestelde woordovereenkomsten.
- 3 Selecteer .
- 4 Als u uw zoekresultaten wilt opgeven, selecteert u **lokaal** of **afbeeldingen**.



Spraakgestuurd zoeken

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer  in het zoekveld.
- 3 Zeg **Zoek** of **Zoek naar** en uw zoekwoord.

Zoeken in een app

- 1 In een app zoals Marketplace selecteert u .
- 2 Voer het zoekwoord in het zoekveld in en selecteer vervolgens een van de voorgestelde woordovereenkomsten.
- 3 Selecteer .

Vision-zoekopdrachten gebruiken


- 1 Druk op .
- 2 Selecteer  en scan tekst, QR-codes of streepjescodes.

Tip: Als u tekst op het web wilt vertalen of zoeken, selecteert u **tekst scannen**.

Uw telefoon met uw stem bedienen

Moet u uw telefoon gebruiken en hebt u uw handen niet vrij? U kunt uw stem gebruiken om een oproep te plaatsen, een sms-bericht te verzenden, op het web te zoeken of een applicatie te openen.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Een spraakopdracht uitspreken.

Voorbeeld: Als u uw schema wilt controleren, zegt u **openAgenda**.

Tip: Voor meer voorbeelden zegt u **Help**.

Symbolen op de statusbalk

De statusbalk boven in het scherm geeft informatie over onder andere de huidige tijd, de batterij en de signaalsterkte.

Tip: Als u verborgen pictogrammen wilt zien, tikt u op de statusbalk.



Signaalsterkte



Er is een GPRS-dataverbinding geopend (netwerkdienst).



Er is een EDGE-dataverbinding geopend (netwerkdienst).



Uw telefoon is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).



Er is een HSDPA/HSUPA-dataverbinding geopend (netwerkdienst).



Er is een Wi-Fi-verbinding beschikbaar.



Er is een Wi-Fi-verbinding actief.



Er is een Bluetooth-apparaat op de telefoon aangesloten.



Uw oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer of uw voicemailbox.



Er zit geen simkaart in uw telefoon.



Uw simkaart is geblokkeerd.



Uw telefoon staat op roaming en bevindt zich niet in uw eigen mobiele netwerk.



Stille modus is ingeschakeld.



Vliegtuigstand is ingeschakeld.



Trilmodus is ingeschakeld.



Batterijniveau



De batterijbesparingsmodus is ingeschakeld.



De batterij wordt opgeladen.

De pictogrammen kunnen per regio of netwerkprovider verschillen.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u niet wilt bellen of gebeld wilt worden, hebt u toch toegang tot uw muziek, video's en offline spelletjes als u de vliegtuigstand inschakelt.

Selecteer > en stel **vliegtuigstand** in op **Ingeschakeld** .

Wanneer de vliegtuigstand is ingeschakeld, wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken. Alle radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele netwerk worden voorkomen.

Wanneer de vliegtuigstand is ingeschakeld, kunt u wel nog verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of webpagina's weer te geven. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Schakel de telefoon uit als het gebruik van een mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. Onthoud dat u zich moet houden aan alle van toepassing zijnde veiligheidsvereisten.

Levensduur van de batterij verlengen

Als het lijkt alsof u voortdurend uw lader nodig hebt, kunt u op een aantal manieren het energieverbruik van uw telefoon te verminderen. Het gaat erom dat u de balans vindt tussen een optimaal gebruik van uw telefoon en een acceptabele levensduur van de batterij.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Sluit de apps die u niet gebruikt.

Voorbeeld: De zoeker van de camera verbruikt veel energie. Druk daarom na het nemen van foto's op de ←.

- Schakel de batterijbesparingsmodus in.

Tip: Als u de batterijstatus wilt controleren en de batterijbesparingsmodus wilt inschakelen, selecteert u → > ⚙️ en **batterijbesparing**.

Batterij sparen met geluid- en schermopties

- Demp overbodige geluiden, zoals toetsgeluiden.
- Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.


Het telefoonscherm zo instellen dat het na een korte tijd wordt uitgeschakeld

Selecteer → > ⚙️ en vergrendelingsscherm > Time-out van scherm na.

Een donker thema gebruiken




Selecteer → > ⚙️ en thema > Achtergrond > Zwart.

De helderheid van het scherm verlagen

Selecteer → > ⚙️ en helderheid, stel Automatisch aanpassen in op Uitgeschakeld  en selecteer het gewenste niveau.

Selectief gebruikmaken van netwerkverbindingen



- Als u naar muziek luistert of uw telefoon anderszins gebruikt, maar niet wilt bellen of gebeld wilt worden, schakelt u de vliegtuigstand in.


- Gebruik de app Zune voor pc in plaats van muziek draadloos te streamen om uw favoriete muziek naar uw telefoon te kopiëren.
- Stel uw telefoon zo in dat minder dikwijls op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Schakel Bluetooth alleen in wanneer nodig.
- Gebruik een Wi-Fi-verbinding in plaats van een mobiele-dataverbinding (GPRS of 3G) om verbinding te maken met internet.
- Stop het scannen van uw telefoon naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Selecteer  >  en stel Wi-Fi in op **Uitgeschakeld** .

Batterijbesparingsmodus handmatig inschakelen

In batterijbesparingsmodus kunt u uw telefoon normaal gebruiken, maar het aanraakscherm dimt snel, nieuwe e-mail wordt niet automatisch gedownload en apps die op de achtergrond uitgevoerd worden, zoals de radio, worden gesloten.

De batterijbesparingsmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer de batterij bijna leeg is, maar als u denkt dat u de batterij voorlopig niet kunt opladen, kunt u de batterijbesparingsmodus meteen inschakelen om het maximale uit uw batterij te halen.

Selecteer  >  en **batterijbesparing** > **Batterijbesparing altijd inschakelen wanneer batterijniveau laag is**.

 geeft aan dat de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld.

Batterijbesparingsmodus uitschakelen



Schakel het selectievakje **Batterijbesparing altijd inschakelen wanneer batterijniveau laag is** uit.

Voorkomen dat de batterijbesparingsmodus automatisch inschakelt



Schakel het selectievakje **Batterijbesparing altijd inschakelen wanneer batterijniveau laag is** uit.

Oproepen

Een contact bellen


Selecteer op het startscherm  >  en het contact en het nummer.

Een contact zoeken

Selecteer op het startscherm  >  en begin de naam van het contact in te voeren.

Het laatst gekozen nummer bellen



Probeer u iemand te bellen, maar wordt de oproep niet beantwoord? U kunt het gemakkelijk opnieuw proberen. In de weergave met de oproepgeschiedenis vindt u informatie over de oproepen die u hebt gedaan en ontvangen.

Selecteer op het startscherm .


Selecteer  naast de naam of het telefoonnummer.

Uw voicemailbox bellen

U kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox. Bellers kunnen ook een bericht achterlaten als u niet antwoordt. Voicemailbox is een netwerkdienst.

- 1 Selecteer  > .
- 2 Als naar een wachtwoord voor uw voicemail wordt gevraagd, voert u dit in.
- 3 U kunt voicemails beluisteren en beantwoorden, verwijderen of een begroeting opnemen. Volg de gesproken instructies.

Het telefoonnummer van de voicemailbox wijzigen

- 1 Selecteer  > ●●● > oproepinstellingen en het voicemailnummer.
- 2 Voer het nieuwe nummer in en selecteer opslaan.

Als het nummer van de voicemailbox automatisch is ingesteld door uw netwerkprovider, hoeft u het nummer niet te wijzigen.


Inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Denk eraan dat u uw voicemailbox moet instellen voordat u uw oproepen doorschakelt.

Als u een inkomende oproep wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u negeren.

Oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer

- 1 Selecteer op het startscherm  > ●●● > oproepinstellingen > Doorschakelen.
- 2 Voer het telefoonnummer in het veld Doorschakelen naar in en selecteer opslaan.



Als u wilt controleren of doorschakelen wordt gebruikt, wat wordt aangegeven met , tikt u boven in het scherm.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Voor details neemt u contact op met de serviceprovider.


Een conferentiegesprek voeren

Uw telefoon ondersteunt conferentiegesprekken tussen twee of meer personen. Het maximaal aantal deelnemers verschilt per netwerkoperator. Conferentiegesprek is een netwerkdienst.




- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil plaatsen naar een andere deelnemer, selecteert u  en plaats de oproep.
- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u het conferentiegesprek starten door  te selecteren.

Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Breng een oproep met een andere deelnemer tot stand en voeg de nieuwe oproep aan het conferentiegesprek toe door  te selecteren.

Een privé-conversatie voeren met een deelnemer van het conferentiegesprek.

Selecteer  en de naam of het telefoonnummer van de persoon. Het conferentiegesprek wordt op uw telefoon in wachtstand geplaatst. De andere deelnemers kunnen het conferentiegesprek voortzetten.

Als u naar het conferentiegesprek wilt terugkeren, selecteert u .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Selecteer **gesprek beëindigen**.

Een inkomende oproep dempen


Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op de volumetoets.

Uw stem gebruiken om een contact te bellen

U kunt uw stem gebruiken om met uw telefoon oproepen tot stand te brengen.

Houd  ingedrukt.

Zeg **Call** en de naam van het contact.

Als u het tot stand brengen van de oproep wilt annuleren, drukt u op .

Tip: U kunt uw stem ook gebruiken om een telefonische oproep tot stand te brengen via een Bluetooth-headset.

Contacten en diensten voor sociale netwerken

Contacten

Info over de hub Personen

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan in de hub Personen. U kunt ook via de diensten van sociale netwerken contact houden met uw vrienden.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.




Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een contact maken, bewerken of verwijderen



U kunt de telefoonnummers, adressen en andere informatie van uw vrienden opslaan in de hub Personen.

Selecteer **Personen** en veeg naar **alle**.

Een nieuw contact toevoegen.

- 1 Selecteer  > **nieuw contact**.
- 2 Als u bij verschillende account bent aangemeld, selecteert u de account waaraan het contact is gekoppeld.
- 3 Selecteer een contactgegeven, vul de velden in en selecteer .
- 4 Wanneer u de details hebt toegevoegd, selecteert u .

Een contact bewerken

- 1 Selecteer het contact en .
- 2 Als aan het visitekaartje van het contact meerdere accounts zijn gekoppeld, selecteert u een account.
- 3 Selecteer een contactgegevens, bewerk de velden en selecteer .






Een contact verwijderen

- 1 Selecteer het contact en **••• > verwijderen**.
- 2 Als op het visitekaartje meerdere accounts aan het contact zijn gekoppeld, selecteert u een account en **verwijderen**.
Het contact wordt verwijderd van uw telefoon en - op enkele uitzonderingen na - ook uit de online dienst waarin deze is opgeslagen.






Een nummer uit een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van een persoon van wie u het telefoonnummer nog niet hebt opgeslagen in de hub Personen? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuwe of bestaande lijst met contacten.

Een nummer uit een oproep opslaan

- 1 Selecteer op het startscherm .
- 2 Selecteer een telefoonnummer in de lijst met de oproepgeschiedenis en .
- 3 Selecteer , bewerk het telefoonnummer en het type telefoonnummer en selecteer .
- 4 Bewerk andere contactgegevens zoals de naam en selecteer .


Een nummer uit een bericht opslaan

- 1 Selecteer op het startscherm .
- 2 Selecteer een conversatie in de lijst met conversaties.
- 3 Selecteer boven in het conversatiescherm het telefoonnummer en .
- 4 Selecteer , bewerk het telefoonnummer en het type telefoonnummer en selecteer .
- 5 Bewerk andere contactgegevens zoals de naam en selecteer .

Een contact zoeken

Is de hub Personen bijna vol? In plaats van door de hele lijst met contacten te bladeren, kunt u zoeken, of naar een letter van het alfabet springen. U kunt een spraakopdracht gebruiken om een contact te bellen of een bericht naar een contact te verzenden.

Selecteer **Personen** en veeg naar **alle**.

Selecteer  en begin een naam te typen. De lijst wordt gefilterd terwijl u typt.


Naar een letter van het alfabet springen

Selecteer eerst een willekeurige letter en vervolgens de gewenste letter om naar dat punt in uw lijst met contacten te springen.

Het aantal zichtbare contacten verminderen

Selecteer **•••** > instellingen > contactenlijst filteren en schakel de gewenste selectievakjes in of uit.

Een spraakopdrachten gebruiken

- 1 Houd in een willekeurige weergave  ingedrukt.
- 2 Zeg Call of Text en de naam van het contact.



Tip: Maak de belangrijkste contacten of contactgroepen vast aan het startscherm. Selecteer een contact, houd deze ingedrukt en selecteer vervolgens aan startscherm vastmaken.

Een contactgroep maken, bewerken of verwijderen


Wanneer contactgroepen hebt gemaakt, kunt u een bericht naar meerdere personen tegelijk verzenden. U kunt bijvoorbeeld uw familieleden aan één groep toewijzen zodat u ze gemakkelijker met één bericht kunt bereiken.

Selecteer Personen en veeg naar alle.

Een nieuw contactgroep maken

- 1 Selecteer  > nieuwe groep.
- 2 Voer een naam in voor de groep.
- 3 Selecteer een contact toevoegen en een contact. Als u een nog contact wilt toevoegen, selecteert u een contact toevoegen opnieuw.
- 4 Selecteer .

Een contactgroep bewerken

Selecteer de groep en .

De naam van een groep wijzigen

Selecteer de groepsnaam en voer de nieuwe naam in.


Een nieuw contact toevoegen.

Selecteer een contact toevoegen en een contact.

Een contact verwijderen

Selecteer het contact en **verwijderen uit groep** > **Verwijderen**.

De voorkeurscontactgegevens voor een contact wijzigen

Selecteer het contact en de informatie die u wilt wijzigen, en selecteer  wanneer u klaar bent.

Een contactgroep verwijderen


Selecteer de groep en **•••** > **verwijderen** > **verwijderen**.

Contacten koppelen


Hebt u contactgegevens voor dezelfde persoon in verschillende diensten voor sociale netwerken of e-mailaccounts als verschillende contactvermeldingen? U kunt meerdere contacten zo koppelen dat hun informatie op één visitekaartje staat.

Selecteer **Personen** en veeg naar **alle**.

Twee of meer contacten koppelen

- 1 Selecteer het hoofdcontact waaraan u wilt koppelen en selecteer .
- 2 Selecteer een contact kiezen en het contact dat u wilt koppelen.

Een contact ontkoppelen

- 1 Selecteer het hoofdcontact en .
- 2 Selecteer het contact dat u wilt ontkoppelen en **ontkoppelen**.

Contacten kopiëren van een simkaart naar uw telefoon

Als er contacten op uw simkaart zijn opgeslagen, kunt u ze naar uw telefoon kopiëren. U kunt meer details toevoegen aan contacten die op de telefoon zijn opgeslagen, zoals een tweede telefoonnummer, adres of foto.

Selecteer **Personen**.

Selecteer **•••** > **instellingen** > **simcontacten importeren**.

Sociale netwerken**Een account instellen**

Stel accounts in voor uw diensten voor sociale netwerken.




Selecteer  >  en **e-mail & accounts**.

Selecteer **account toevoegen** en de naam van de dienst, en volg de weergegeven instructies.

Uw profielfoto wijzigen

Wanneer u een Facebook- of Windows Live-account op uw telefoon instelt, wordt de profielfoto van een van deze diensten voor sociale netwerken ook de foto op het visitekaartje op uw telefoon. Als u de foto op uw telefoon verandert, kunt u tegelijkertijd uw Facebook- en Windows Live-profielen wijzigen.

Selecteer **Personen** en veeg naar **alle**.

- 1 Selecteer uw eigen visitekaartje en uw foto.
- 2 Selecteer nogmaals uw foto en selecteer in de hub Foto's een nieuwe foto.
- 3 Sleep de foto om het bijsnijdegebied aan te passen en selecteer .
- 4 Als u wilt instellen waar u de foto wilt bijwerken, selecteert u **Plaatsen op**, schakelt u de selectievakjes in of uit en selecteert u .
- 5 Selecteer .

De statusupdates van uw vrienden zien



Nadat u diensten voor sociale netwerken op uw telefoon hebt ingesteld, kunt u de statusupdates van uw vrienden zien in de hub Personen.

Selecteer **Personen** en veeg naar **nieuw**.

Uw status plaatsen

Als u toenadering zoekt tot uw vrienden, kunt u ze laten weten wat u bezig houdt. Plaats uw status op de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.


Selecteer **Personen** en veeg naar **alle**.

- 1 Selecteer uw eigen visitekaartje en **bericht plaatsen**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Schakel in het veld **Plaatsen op** het selectievakje in naast elke account waarop u een bericht wilt plaatsen en selecteer .
- 4 Selecteer .



Schrijven op het prikbord van een vriend

In Facebook kunt u contact opnemen met uw vrienden door op hun Facebook-prikbord te schrijven of door een opmerking te maken bij hun statusupdates.

Selecteer **Personen**.

- 1 Veeg naar **alle**.
- 2 Selecteer het profiel van een Facebook-vriend en **bericht op prikbord**.
- 3 Schrijf het bericht en selecteer .


Opmerkingen maken bij een bericht van een vriend

- 1 Veeg naar **nieuw**. Recente berichten van uw vrienden worden weergegeven.
- 2 Selecteer  in het bericht.
- 3 Schrijf uw opmerking en selecteer .

Een foto uploaden naar een dienst

Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u deze naar het web uploaden zodat al uw vrienden kunnen zien wat u hebt gedaan. U kunt de telefoon ook zo instellen dat foto's automatisch worden geüpload naar diensten voor sociale netwerken.

Selecteer **Foto's**.


- 1 Blader door uw fotoalbums naar de foto die u wilt delen.
- 2 Selecteer de foto, houd ingedrukt en selecteer **delen...**
- 3 Selecteer de methode voor delen. U kunt de foto verzenden in een sms-bericht of e-mail, of uploaden naar diensten voor sociale netwerken.
- 4 Voeg desgewenst een fotobijschrift toe en selecteer .

Internet

Internetverbindingen

Opgaven hoe de telefoon verbinding maakt met internet

Wordt er door uw netwerkserviceprovider een vast bedrag in rekening gebracht voor gegevensoverdracht of betaalt u voor de hoeveelheid gebruikte gegevens? Wijzig de instellingen voor Wi-Fi en mobiele data om de optimale verbindingmethode te gebruiken.

Selecteer  > .

Alleen een Wi-Fi-verbinding gebruiken

Selecteer **Wi-Fi** en de gewenste verbinding.

Het gebruik van de Wi-Fi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur dan een mobiele-dataverbinding.

Een mobiele-dataverbinding gebruiken


- 1 Selecteer **mobiel netwerk**.
- 2 Schakel **dataverbinding** naar **Ingeschakeld**  en selecteer de gewenste verbinding.

Een mobiele-dataverbinding gebruiken tijdens roaming

Selecteer **mobiel netwerk** > **Opties voor gegevensroaming** > **roamen toestaan**.

Gegevensroaming betekent dat u uw telefoon gebruikt om gegevens te ontvangen via netwerken die uw netwerkserviceprovider niet in eigendom heeft of beheert.

Het verbinden met internet tijdens roaming kan, vooral wanneer u in het buitenland bent, de kosten aanzienlijk verhogen.

Als u de snelst mogelijk mobiel verbinding wilt gebruiken, stelt u **3G-verbinding** in op **Ingeschakeld** . Als de signaalsterkte voor een 3G-netwerk in uw omgeving laag is, kan het zoeken naar en verbonden blijven met het netwerk leiden tot een hoger batterijverbruik.

De toegangspunten voor mobiele data ontvangt u meestal van uw netwerkserviceprovider. U kunt handmatig toegangspunten toevoegen.

Handmatig een toegangspunt voor mobiele data toevoegen

- 1 Selecteer **mobiel netwerk** > **APN toevoegen**.
- 2 Voer het APN-adres in het veld **APN** in.
- 3 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor uw mobiele-data-account.
- 4 Als er een proxyserver wordt gebruikt voor de APN, voert u het adres en poortnummer in de toepasselijke velden in.

Als u later van netwerkserviceprovider verandert, gaat u naar www.nokia.com/support voor instructies over hoe u de internetinstellingen verkrijgt.

Info over Wi-Fi-verbindingen

Selecteer  >  en **Wi-Fi**.



Tip: Uw telefoon controleert regelmatig de beschikbare verbindingen en geeft meldingen daarover weer. De meldingen worden kort boven in het scherm weergegeven. Als u uw Wi-Fi-verbindingen wilt beheren, selecteert u de melding.


! **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

! **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-Fi. In Frankrijk mag Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.



Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk is een handige manier om toegang te krijgen tot internet. Wanneer u onderweg bent, kunt u in openbare gelegenheden, zoals een bibliotheek of internetcafé, verbinding maken met Wi-Fi-netwerken.


Selecteer  >  en **Wi-Fi**.

- 1 Controleer of **Wi-Fi-netwerken** is ingesteld op **Ingeschakeld** .
- 2 Selecteer de gewenste Wi-Fi-verbinding.

Verbinding maken met een verborgen Wi-Fi



- 1 Controleer of **Wi-Fi-netwerken** is ingesteld op **Ingeschakeld** .
- 2 Selecteer **geavanceerd** > .
- 3 Voer de naam van het netwerk in en selecteer **toevoegen**.

Sluit de Wi-Fi-verbinding


Stel **Wi-Fi-netwerken** in op **Uitgeschakeld** .

Een netwerkverbinding sluiten


Als een applicatie op de achtergrond een internetverbinding gebruikt, kunt u de verbinding verbreken zonder de applicatie te sluiten.

Selecteer  > .


Alle mobiele-dataverbindingen sluiten

- 1 Selecteer **mobiel netwerk**.
- 2 Stel **dataverbinding** in op **Uitgeschakeld** .

Alle Wi-Fi-verbindingen sluiten


- 1 Selecteer **Wi-Fi**.
- 2 Stel **Wi-Fi-netwerken** in op **Uitgeschakeld** .

Alle netwerkverbindingen sluiten

- 1 Selecteer **vliegtuigstand**.
- 2 Stel **vliegtuigstand** in op **Ingeschakeld** .

Internet


Info over de webbrowser

Selecteer .

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. U kunt Internet Explorer 9 Mobile op uw telefoon gebruiken om webpagina's op internet weer te geven.

Als u webpagina's wilt weergeven, moet u verbinding hebben met internet.

Webpagina's weergeven

Selecteer .

Tip: Als u bij uw netwerkprovider geen data-abonnement met vast tarief hebt, kunt u datakosten op uw telefoonrekening besparen door een Wi-Fi-netwerk te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Selecteer de adresbalk, voer een webadres in en selecteer .

Zoeken op internet

Selecteer de adresbalk en voer een zoekwoord in.


In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

Tip: Als u snel op een gedeelte van een webpagina wilt inzoomen, tikt u tweemaal op het scherm. Als u wilt uitzoomen, tikt u nogmaals tweemaal op het scherm.

U kunt maximaal 6 tabbladen in de browser tegelijkertijd geopend hebben en daartussen schakelen.


Een nieuw tabblad openen

Selecteer ●●● > tabbladen > .

Schakelen tussen tabbladen

Selecteer ●●● > tabbladen en een tabblad.

Een tabblad sluiten

Selecteer .

Een webkoppeling verzenden

Selecteer ●●● > pagina delen en een methode voor delen.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache legen

Selecteer ●●● > instellingen > geschiedenis verwijderen.

Een website aan uw favorieten toevoegen

Als u telkens dezelfde websites bezoekt, kunt u ze aan uw favorieten toevoegen zodat u ze gemakkelijk kunt openen.

Selecteer .

Selecteer tijdens het surfen ●●● > aan favorieten toevoegen.

Naar een favoriete website gaan

Selecteer ●●● > favorieten en een website.

Tip: U kunt uw favoriete websites ook aan het startscherm vastmaken. Selecteer tijdens het surfen op de website ●●● > aan startscherm vastmaken.

Berichten en e-mail

Berichten

Info over Berichten

Selecteer .

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- Sms-berichten
- Multimedieberichten die uw foto's bevatten
- Chatberichten (netwerkdienst)

Berichten en chatberichten tussen u en een bepaald contact worden in conversaties geordend.

Wanneer u in contact wilt komen met een contact, kan de telefoon u helpen bij het kiezen van de beste methode. Als het contact is aangemeld bij een chatdienst, kunt u een chatbericht verzenden. Anders kan ook een sms-bericht worden verzonden.

Als u contactgroepen voor bijvoorbeeld familie of collega's maakt, kunt u een bericht naar een groep verzenden.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.





Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.


Een bericht verzenden

Via SMS- en multimediberichten kunt u snel contact opnemen met uw vrienden en familie. Aan een multimedibericht kunt u uw foto's als bijlage toevoegen.


Selecteer .

- 1 Veeg naar **conversaties** en selecteer .
- 2 Selecteer  en een contact. U kunt meerdere ontvangers toevoegen.
- 3 Selecteer het berichtveld en schrijf uw bericht.
- 4 Selecteer  en het bestand als u een bijlage wilt toevoegen.
- 5 Selecteer  om het bericht te verzenden.

Een bericht beantwoorden

- 1 Selecteer de conversatie die het bericht bevat.
- 2 Selecteer het berichtveld, schrijf uw antwoord en selecteer .

Een bericht doorsturen

- 1 Selecteer de conversatie die het bericht bevat.
- 2 Selecteer het bericht, houd het ingedrukt en selecteer **doorsturen**.
- 3 Selecteer de ontvangers.
- 4 Selecteer het berichtveld en .

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als het item dat u in een multimedibericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bericht naar een groep personen verzenden.

Wilt u een bericht naar al uw familieleden verzenden? Als u hen aan een groep hebt toegewezen, kunt u een sms- of e-mailbericht aan de hele groep tegelijk verzenden.


Selecteer **Personen**.

Selecteer de groep en **sms verzenden** of **e-mail verzenden** en schrijf en verzend uw bericht.

Chatten met uw vrienden

Selecteer .

Als u een chatdienst wilt instellen veegt u voordat u begint met chatten naar links en volgt u de weergegeven instructies.

- 1 Selecteer de gewenste chatdienst.
- 2 Meld u aan bij de dienst.
- 3 Selecteer het contact waarmee u wilt chatten in de hub Personen. U kunt ook met een groep personen chatten.
- 4 Schrijf het bericht en selecteer .

Een conversatie weergeven

U kunt de berichten die u hebt verzonden aan of hebt ontvangen van een bepaald contact weergeven in één conversatie, en de conversatie voortzetten. De conversatie kan sms-berichten, multimedieberichten en chatberichten bevatten.

Selecteer op het startscherm  en de conversatie.

Een bericht in een conversatie beantwoorden

Selecteer het berichtveld, schrijf uw antwoord en verzend het bericht.

Een conversatie verwijderen

Selecteer **conversaties**, selecteer de conversatie, houd deze ingedrukt en selecteer **verwijderen**.

Wanneer u een nieuw bericht verzendt, wordt dit aan de huidige conversatie toegevoegd. Als er geen conversatie bestaat, wordt een nieuwe gestart.

Wanneer u vanaf het startscherm een ontvangen bericht opent, wordt het bericht in de conversatie geopend.

E-mail

Info over Mail



Selecteer een postvak op het startscherm.

Met uw telefoon kunt u onderweg e-mail lezen en beantwoorden. U kunt ook postvakken combineren zodat u al uw e-mail in één postvak in kunt bekijken.

E-mailberichten worden in conversaties georganiseerd.

Een postvak toevoegen

U kunt meerdere postvakken aan uw telefoon toevoegen.

Selecteer  >  > **e-mail & accounts**.

- 1 Selecteer **account toevoegen** en een account.
- 2 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor bestemde velden in.
- 3 Selecteer **aanmelden**.



Een postvak verwijderen

Selecteer het postvak, houd ingedrukt en selecteer **verwijderen**.


Meerdere postvakken in een gecombineerd postvak in weergeven

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u kiezen welke postvakken in u in een gecombineerd postvak in wilt koppelen. Met het gecombineerd postvak in kunt u in één oogopslag al uw e-mail bekijken.

Postvakken in koppelen

- 1 Selecteer een postvak op het startscherm.
- 2 Selecteer  > **postvakken koppelen**.
- 3 Selecteer in de lijst **andere postvakken** de postvakken in die u aan het eerste wilt koppelen.
- 4 Selecteer **naam van Gekoppeld Postvak in wijzigen**, voer een nieuwe naam in en selecteer . Het nieuwe gecombineerde postvak in is aan het startscherm vastgemaakt.

Postvakken in ontkoppelen

- 1 Selecteer op het startscherm een gecombineerd postvak in.
- 2 Selecteer  > **Gekoppelde Postvakken in**.
- 3 Selecteer in de lijst **dit postvak IN** de postvakken in die u wilt ontkoppelen en selecteer **ontkoppelen**.

Een ontvangen e-mail lezen

Met uw telefoon kunt u e-mails lezen en beantwoorden.

Selecteer een postvak op het startscherm.

Selecteer de e-mail in het postvak in.

Tip: Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze naar elkaar toe of uit elkaar.

Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en de gewenste optie. Als er meerdere bijlagen zijn, kunt u ze tegelijkertijd opslaan.

De e-mail beantwoorden


Selecteer .

Als u alleen de afzender wilt beantwoorden, selecteert u **beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere ontvangers wilt sturen, selecteert u **allen beantwoorden**.


De e-mail doorsturen

Selecteer **doorsturen**.

Een e-mail verwijderen

Open de e-mail en selecteer .

Meerdere e-mails tegelijk verwijderen





Tik in het postvak in links van de e-mail die u wilt verwijderen. Schakel de selectievakjes in die naast de e-mails worden weergegeven en selecteer .

Tip: Als een e-mail een webadres bevat, kunt u het adres in de webbrowser van de telefoon openen door het adres te selecteren.

Een e-mail verzenden

Met uw telefoon kunt u e-mails schrijven en verzenden, en bestanden aan uw e-mails koppelen.

Selecteer een postvak op het startscherm.

- 1 Selecteer .
- 2 Als u een ontvanger wilt toevoegen vanuit de hub Personen, selecteert u  in het veld **Aan**.
- 3 Als u een ontvanger wilt verwijderen, selecteert u de naam of het e-mailadres en selecteert u **Verwijderen**.
- 4 Voer een onderwerp in het veld **Onderwerp**: in.
- 5 Schrijf de e-mail.
- 6 Als u een bestand wilt toevoegen, selecteert u .
- 7 Als u de e-mail wilt verzenden, selecteert u .

E-mail openen vanaf het startscherm

U kunt meerdere postvakken aan het startscherm vastmaken. Gebruik bijvoorbeeld een tegel voor zakelijke e-mail en een andere voor privé-e-mail. U kunt ook meerdere postvakken in één tegel combineren.

Vanuit de tegels kunt u zien of u nieuwe e-mail hebt ontvangen en hoeveel ongelezen e-mails u hebt. Als u uw e-mail wilt lezen, selecteert u de tegel.

Camera

Info over de camera

Houd de cameratoets ingedrukt.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies beschikt om herinneringen vast te leggen? Met de camera van uw telefoon kunt u eenvoudig foto's maken of video's opnemen.


Later kunt u de foto's en video's op uw telefoon bekijken en foto's verzenden naar uw familie en vrienden.

Verwijder de beschermende tape van de lens voordat u de camera gebruikt.

Een foto maken

Houd de cameratoets ingedrukt.



- 1 Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u + of – in .
- 2 Als u wilt scherpstellen, houdt u de cameratoets half ingedrukt. De scherpstelling is vergrendeld wanneer de witte rechthoek niet langer knippert.

Tip: Wanneer de scherpstelling is vergrendeld, kunt u de cameratoets half ingedrukt houden en de foto opnieuw samenstellen.

- 3 Druk de cameratoets volledig in om de foto te maken.

Beweeg de telefoon niet voordat de foto is opgeslagen en de definitieve foto wordt weergegeven.

Als u de zojuist gemaakte foto wilt weergeven, veegt u naar rechts. Foto's worden opgeslagen in uw Camera-album in de hub Foto's.

Een foto maken zonder de cameratoets te gebruiken

- 1 Als u wilt scherpstellen op een bepaald object of gebied, tikt u op het object of gebied op het scherm.
- 2 Houd de camera stil tot de witte rechthoek niet langer knippert.

Een close-up foto nemen

Soms is het lastig om kleine objecten, zoals insecten of bloemen, scherp te stellen. U moet de camera dichterbij het object plaatsen. Voor het maken van scherpe en nauwkeurige foto's van zelfs de kleinste details, gebruikt u close-up.

Houd de cameratoets ingedrukt.

Close-up inschakelen

Selecteer  > Scenes > Macro.

Een foto maken in het donker

Wilt u betere foto's maken, zelfs bij weinig licht? gebruik de nachtmodus.

Houd de cameratoets ingedrukt.

Nachtmodus inschakelen


Selecteer  > Scenes > Nacht.

Een foto maken van een bewegend object

Bent u bij een sportevenement en wilt u de actie vastleggen met uw telefoon? Gebruik de sportmodus om een scherpere foto te maken van bewegende personen.


Houd de cameratoets ingedrukt.

Sportmodus inschakelen




Selecteer  > Scenes > Sport.

Cameratips

Hier vindt u enkele tips die u helpen optimaal resultaat te halen uit de camera van uw telefoon.

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u + of - in .

Wanneer u inzoomt, neemt de afbeeldingskwaliteit mogelijk iets af.


- Wanneer u de camera ongeveer één minuut niet hebt gebruikt, wordt de batterijspaarstand ingeschakeld. Druk op de aan/uit-toets en sleep het vergrendelscherm omhoog, als u de camera opnieuw wilt gebruiken.
- Als u wilt schakelen tussen het maken van foto's en het opnemen van video's, selecteert u  of .
- Als u camera-instellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld instellingen voor flitser, scènemodi en resolutie, selecteert u  en de instelling.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Een video opnemen

U kunt met uw telefoon niet alleen foto's maken, maar u kunt speciale momenten ook vastleggen als video's.




Houd de cameratoets ingedrukt.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus wilt schakelen naar de videomodus, selecteert u .
- 2 Als u de opname wilt starten, drukt u op de cameratoets. De timer begint te lopen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de cameratoets. De timer stopt.
Als u de video wilt weergeven, veegt u naar rechts. De video wordt automatisch opgeslagen in uw Camera-album in de hub Foto's.

Locatiegegevens met uw foto's en video's opslaan

Als u zich exact wilt kunnen herinneren waar u was toen u een bepaalde foto of video nam, kunt u de telefoon zo instellen dat de locatie automatisch wordt opgenomen.

Locatieopname inschakelen




- 1 Selecteer  > .
- 2 Veeg naar **toepassingen** en selecteer **foto's & camera**.
- 3 Stel **Locatiegegevens opnemen in genomen foto's** in op **Ingeschakeld** .

Een foto verzenden





U kunt foto's verzenden in een multimediebericht of e-mail.



Een foto verzenden in een multimediebericht

- 1 Selecteer  en .

- 2 Als u een ontvanger wilt toevoegen vanuit de hub Personen, selecteert u . U kunt ook de naam of het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **Aan:** invoeren.
- 3 Schrijf desgewenst een bericht.
- 4 Selecteer  en selecteer een album en een foto.
- 5 Selecteer .

Een foto verzenden in een e-mail

- 1 Selecteer een postvak op het startscherm.
- 2 Selecteer .
- 3 Als u een ontvanger wilt toevoegen vanuit de hub Personen, selecteert u .
- 4 Voer een onderwerp in het veld **Onderwerp:** in.
- 5 Schrijf de e-mail.
- 6 Selecteer  en selecteer een album en een foto.
- 7 Selecteer .


Tip: U kunt ook een foto maken terwijl u een bericht of e-mail schrijft. Selecteer  > , maak een foto en selecteer **accepteren**.

Tip: U kunt de app Zune voor de pc gebruiken om een video te verzenden. Nadat u met de telefoon een video hebt opgenomen, gebruikt u een compatibele USB-gegevenskabel om de telefoon aan te sluiten op uw pc. Kopieer de video met Zune naar uw pc en verzend deze vanaf de pc.


Uw afbeeldingen en video's delen

Houd de cameratoets ingedrukt.

Uw foto delen

- 1 Maak een foto.
- 2 Veeg naar rechts, tik op de foto en houd deze vast, en selecteer **delen....**
- 3 Selecteer de dienst voor delen, voer eventueel een bijschrift in en selecteer .

Uw video delen

- 1 Neem een video op.
- 2 Veeg naar rechts, tik op de video en houd deze vast, en selecteer **delen....**
- 3 Selecteer de dienst voor delen, voer eventueel een bijschrift in en selecteer .

Niet alle diensten voor delen ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die met hoge kwaliteit zijn opgenomen.

Uw foto's

Info over de hub Foto's

Selecteer Foto's.

De foto's die u met uw telefoon hebt gemaakt of video's die u hebt opgenomen, worden opgeslagen in de hub Foto's, waar u doorheen kunt bladeren en ze kunt bekijken.

Als u uw mediabestanden doeltreffender wilt beheren, markeert u uw favorieten en organiseert u ze in albums.

Foto's weergeven

Selecteer Foto's.

Bladeren door foto's

Selecteer Camera-album.

Een foto weergeven

Tik op de foto.

Veeg naar links om de volgende foto weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto weer te geven.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.



Tip: Als u snel wilt inzoomen en of weer wilt uitzoomen, tikt u tweemaal op de foto.

De beschikbare opties weergeven

Tik op de foto en houd vast.

Foto's kunnen naar u worden verzonden in een e-mail of een multimedialbericht. Als u deze foto's wilt bekijken, slaat u ze op in de hub Foto's.

Een foto opslaan in de hub Foto's

Selecteer de foto in de e-mail of het multimediebericht en selecteer ●●● > op telefoon opslaan.

U kunt de opgeslagen foto bekijken in de hub Foto's. Selecteer albums > Opgeslagen foto's.

Een foto als favoriet markeren

Wilt u uw beste foto's snel en gemakkelijk terugvinden? Markeer ze als favorieten zodat u ze allemaal kunt zien in de weergave favorieten van de hub Foto's.

Selecteer Foto's.

- 1 Selecteer albums en blader naar de foto.
- 2 Tik op de foto, houd vast en selecteer aan favorieten toevoegen.

Tip: U kunt een foto ook als een favoriet markeren direct nadat u de foto hebt gemaakt. Veeg daartoe naar rechts, tik op de foto, houd vast en selecteer aan favorieten toevoegen.



Uw favorieten weergeven

Veeg naar favorieten.

Foto's en video's uploaden naar het web

Wilt u uw foto's en video's uploaden naar een dienst voor sociale netwerken zodat uw vrienden en familie ze kunnen bekijken?


Selecteer Foto's.

- 1 Selecteer een foto of video die u wilt uploaden.
- 2 Tik op de foto of video, houd deze vast en selecteer delen... en de dienst.
- 3 Voer een bijschrift in als u dat wilt en selecteer  of .

De achtergrond van de hub Foto's wijzigen

Hebt u een geweldige foto gemaakt waar u graag naar kijkt? Stel deze dan in als de achtergrond van de hub Foto's.

Selecteer Foto's.

- 1 Selecteer ●●● > achtergrond kiezen.
- 2 Selecteer de foto en .

Tip: U kunt de telefoon ook zo instellen dat automatisch en regelmatig een andere foto wordt weergegeven. Selecteer ●●● > willekeurige achtergrond.

Een album maken

Als u foto's van bijvoorbeeld een gelegenheid, persoon of reis gemakkelijk wilt terugvinden, organiseert u de foto's in albums op onderwerp.

Gebruik de app Zune voor pc of Windows Phone 7 Connector for Mac op uw computer.

Wanneer u een album verwijdert van de telefoon, worden ook de foto's in dat album verwijderd. Als u het album naar uw computer hebt gekopieerd, blijft het album met daarin de foto's op uw computer staan.

Een album verwijderen

- 1 Selecteer **Foto's en albums**.
- 2 Selecteer een album, houd ingedrukt en selecteer **verwijderen**.

U kunt geen online albums van uw telefoon verwijderen.

Uw foto's kopiëren tussen uw telefoon en pc

Hebt u met uw telefoon foto's gemaakt die u naar uw pc wilt kopiëren? Gebruik de app Zune voor de pc om uw foto's te kopiëren tussen uw telefoon en een pc.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon aan te sluiten op een compatibele computer.
- 2 Open Zune op de computer. Raadpleeg Zune Help voor meer informatie.

U kunt de meest recente versie van Zune downloaden van www.zune.net.

Ontspanning

Muziek en video's en muziek

Info over Zune-speler

Selecteer .



Met de Zune-speler kunt u video's bekijken en naar de radio, muziek en podcasts luisteren terwijl u onderweg bent.

Muziek, video's en podcasts afspelen

Selecteer .


- 1 Selecteer **muziekvideo's of podcasts**.
- 2 Als u per categorie wilt bladeren, veegt u naar links of rechts.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

Afspelen onderbreken en hervatten

Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt hervatten, selecteert u .

Snel vooruitspoelen of terugspoelen


Selecteer  of  en houd ingedrukt.

Tip: Als u tracks en video's in een willekeurige volgorde wilt afspelen, selecteert u .

Tip: Met de app Zune voor de pc kunt u afspeellijsten maken van uw favoriete muziek en video's, en deze naar uw telefoon kopiëren.

Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders.

Sluit een compatibele headset aan en selecteer  en **radio**. De headset fungeert als antenne.



Naar de volgende of vorige zender gaan

Veeg naar links of rechts.

Tip: Als u een kortere veegbeweging maakt, kunt u direct naar de zenders gaan die een sterker signaal hebben.

Schakelen tussen luidsprekers en headset

Selecteer het zendernummer, houd ingedrukt en selecteer **schakelen naar luidspreker** of **headset gebruiken**.


Een radiozender opslaan als een favoriet

Sla uw favoriete radiozenders op zodat u er later gemakkelijk naar kunt luisteren.


Selecteer  en radio.

Als u de zender waarnaar u luistert, wilt opslaan, selecteert u .

De lijst met opgeslagen zenders weergeven


Selecteer .

Een zender uit uw favorieten verwijderen

Selecteer .

Muziek en video's kopiëren van uw pc

Hebt u media op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren of bekijken? Met de app Zune voor de pc kunt u muziek en video's naar uw telefoon kopiëren en uw mediacollectie beheren en synchroniseren.

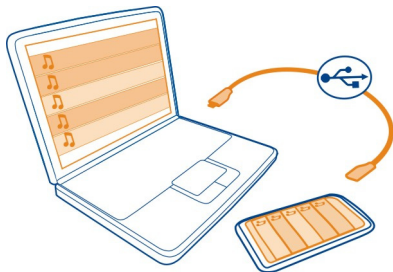

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon aan te sluiten op een compatibele computer.
- 2 Open Zune op de computer. Raadpleeg Zune Help voor meer informatie.

Bepaalde muziekbestanden zijn mogelijk beveiligd met digitale gebruiksrechten (DRM) en kunnen maar op één telefoon worden afgespeeld.

Tip: Met Zune kunt u afspeellijsten maken van uw favoriete muziek en video's, en deze naar uw telefoon kopiëren.

Download de meest recente versie van Zune van www.zune.net.

Marketplace

Info over Marketplace

Selecteer .

Wilt u uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen met meer applicaties? Of spelletjes geheel gratis downloaden? Blader naar Marketplace om de nieuwste inhoud te vinden die speciaal voor uw telefoon is ontworpen.

U kunt het volgende downloaden:

- Spelletjes
- Applicaties
- Video's
- Achtergronden
- Beltonen

U kunt ook:

- inhoud verkrijgen die relevant is voor uw smaak en locatie;
- aanbevelingen delen met uw vrienden.

Als u wilt downloaden van Marketplace, moet u zich op uw telefoon aanmelden met uw Windows Live ID.

Wanneer u zich aanmeldt, wordt inhoud aangeboden die compatibel is met uw telefoon.

U kunt inhoud zoeken en rechtstreeks naar uw telefoon downloaden, of op uw compatibele computer door Marketplace bladeren en koppelingen naar inhoud in sms-berichten naar uw telefoon verzenden.

Tip: Download muziek rechtstreeks naar uw telefoon vanuit Zune Marketplace. U kunt ook uw compatibele computer gebruiken om bijvoorbeeld door muziek en video's in Zune te bladeren en de items naar uw telefoon te kopiëren.

Sommige items zijn gratis, voor andere moet u betalen met uw creditcard of via uw telefoonrekening. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Bladeren of zoeken in Marketplace

Ontdek de nieuwste en meest gedownloade apps of spelletjes en items die worden aanbevolen voor u en uw telefoon. Blader door verschillende categorieën of zoek naar specifieke apps of spelletjes.

Selecteer .

Uitstekende, nieuwe of aanbevolen items bekijken of door categorieën bladeren

Selecteer apps of games en veeg naar links of rechts.

Zoeken in Marketplace

Selecteer .

Wanneer u een item weergeeft, worden ook verwante items weergegeven.

Tip: Als u wilt zien wat anderen over een item zeggen, selecteert u het item. U kunt ook een omschrijving, de prijs en de grootte van de download weergeven.

Tip: Hebt u in Marketplace iets gevonden waarin uw vrienden mogelijk ook zijn geïnteresseerd? U kunt ze een koppeling verzenden. Selecteer het item en **delen**.

Een spelletje, applicatie of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps of video's of koop meer inhoud voor uw telefoon. Op Marketplace vindt u inhoud die speciaal is ontworpen voor uw telefoon.

Selecteer .

- 1 Selecteer het item.
- 2 Als het item een prijs heeft, selecteert u **kopen**. Als het item gratis is, selecteert u **installeren**.
- 3 Als u niet bent aangemeld bij Windows Live, meldt u dan nu aan.
- 4 Standaard worden aankopen toegevoegd aan uw telefoonrekening als die beschikbaar is. Als u met uw creditcard wilt betalen, selecteert u op het scherm **Aankoop bevestigen** de optie **Betalingsmethode wijzigen > Creditcard toevoegen**.
- 5 Volg de weergegeven instructies.
- 6 Wanneer de download is voltooid, kunt u het item openen of weergeven, of verder bladeren naar inhoud. Het type inhoud bepaalt waar het item in uw telefoon wordt opgeslagen: muziek, video's en podcasts vindt u in de hub **Muziek & video's**, spelletjes vindt u in de hub **Games** en apps in het menu **Apps**.

Tip: Gebruik een Wi-Fi-verbinding als u grotere bestanden wilt downloaden, zoals spelletjes, applicaties of video's.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

Uw downloadwachtrij weergeven

Terwijl een item wordt gedownload, kunt u naar andere inhoud blijven bladeren en items aan uw downloadwachtrij toevoegen.

Selecteer .

De downloadmelding onder in de hoofdweergave geeft aan hoeveel items er worden gedownload. Als u uw downloadwachtrij wilt weergeven, selecteert u de melding.

Er wordt telkens één item tegelijk gedownload, en items in de wachtrij wachten in de downloadwachtrij.

Tip: Als u bijvoorbeeld tijdelijk uw Wi-Fi-verbinding moet verbreken, selecteert u het item dat wordt gedownload en houdt u het ingedrukt. Selecteer vervolgens pauzeren. Als u het downloaden wilt hervatten, selecteert u hervatten. Onderbreek items in de wachtrij een voor een.

Als een download mislukt, kunt u het item opnieuw downloaden.

Een recensie schrijven over een app

Wilt u uw mening over een app delen met andere gebruikers van Marketplace? Beoordeel de app.

U kunt één recensie plaatsen per app die u downloadt.

- 1 Selecteer de app in het menu Apps, houd deze ingedrukt en selecteer beoordelen.
- 2 Schrijf uw recensie en beoordeel de app.

Tip: Op dezelfde manier kunt u ook een spelletje beoordelen. Selecteer Games.

Kaarten en navigatie

Positiebepalings- en locatieservices

Info over positiebepalingsmethoden

Uw telefoon geeft uw locatie weer met behulp van GPS, A-GPS, Wi-Fi of mobiele positiebepaling.

Het Global Positioning System (GPS) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een netwerkdienst die GPS-data naar u verzendt en de snelheid van de positiebepaling verbetert.

Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positie wanneer er geen GPS-signalen beschikbaar zijn, met name wanneer u zich in een gebouw of tussen hoge gebouwen bevindt.

Bij mobiele positiebepaling wordt de positie bepaald door middel van de antenne van het mobiele netwerk waarmee uw telefoon op dat moment is verbonden.

U kunt ook Wi-Fi-positiebepaling en mobiele positiebepaling in uw telefooninstellingen uitschakelen.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling verschillen van enkele meters tot enkele kilometers.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Bing Kaarten

Info over Bing Kaarten

Selecteer  > Kaarten.

Bing Kaarten toont waar u bent en wat zich in de buurt begint, en helpt u uw bestemming te bereiken.

U kunt:

- steden, straten en interessante plaatsen zoeken;
- uw favoriete plaatsen markeren, opslaan en delen;
- uw bestemming vinden met een routebeschrijving.

Om Bing Kaarten te kunnen gebruiken, moet u verbinding hebben met internet via een mobiele-data- of Wi-Fi-verbinding.

Sommige functies van Bing Kaarten zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio.

Uw locatie weergeven en op de kaart bladeren

Bekijk uw huidige locatie op de kaart, blader naar kaarten van verschillende steden en landen en gebruik het satellietbeeld voor een realistischere weergave van de kaart.

Uw huidige locatie weergeven

Selecteer .

Door de kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard gericht op het noorden.

In- of uitzoomen

Als u wilt inzoomen, tikt u tweemaal op de kaart of plaatst u twee vingers op de kaart en schuift u ze uit elkaar. Als u wilt uitzoomen, schuift u uw vingers naar elkaar toe.

Als u verder wilt inzoomen, blijft u tweemaal kort achter elkaar tikken. Bij het maximale zoomniveau wordt het satellietbeeld gebruikt.

Als u de kaart realistischer wilt weergeven, gebruikt u het satellietbeeld.

Het satellietbeeld inschakelen



Selecteer ●●● > satellietbeeld inschakelen.


Als u wilt terugkeren naar de normale kaartweergave, selecteert u satellietbeeld uitschakelen.

Kaartdekking kan per land en regio verschillen.

Een locatie zoeken

Met Kaarten kunt u specifieke locaties, interessante plaatsen en bedrijven zoeken.

Selecteer  > Kaarten en .

- 1 Voer in het zoekveld het zoekwoord in, bijvoorbeeld een straatnaam, type bedrijf of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde woordovereenkomsten en selecteer .
De locatie wordt op de kaart weergegeven.
Als geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van de zoekwoorden correct is.
- 3 Als u naar de zoekresultaten wilt terugkeren, selecteert u ●●● > zoekresultaten.

Tip: Als u de details van een gevonden plaats wilt weergeven, kunt u ook de markering op de kaart selecteren.

De details van een locatie weergeven

Meer informatie zoeken over een specifieke locatie of plaats, zoals een hotel of restaurant.

Selecteer  > Kaarten.

- 1 Zoek een plaats.
- 2 Selecteer de locatiemarkering op de kaart en selecteer de naamtag.
Er wordt een detailpagina geopend met contactgegevens, een beoordeling en recensies. De beschikbare opties kunnen per regio en plaats verschillen.




Tip: Onder op de detailpagina kunt u de plaats vastmaken aan het startscherm, de plaats naar een vriend verzenden of opslaan in uw favorieten.

Een locatie markeren met een punaise

Als u een routebeschrijving wilt naar een plaats waarvan u het exacte adres niet kent, markeert u de plaats met een punaise op de kaart. Punaises kunnen fungeren als herinneringen aan plaatsen die u wilt bezoeken of kunnen ontmoetingsplaatsen markeren die u met vrienden wilt delen.

Selecteer  > Kaarten.

Tik op de kaart op de locatie en houdt deze vast.

Als u de detailpagina van een punaise wilt openen, kunt u eenvoudig een routebeschrijving ernaar opvragen , de locatie delen met vrienden  of deze aan het startscherm vastmaken .


De detailpagina openen

Selecteer de punaise.

Navigatiesysteem voor voetgangers


Wanneer u uw bestemming te voet wilt bereiken, helpt Kaarten u hierbij met een weergegeven routebeschrijving.

Selecteer  > Kaarten.

Selecteer .

Gebruik uw huidige locatie als vertrekpunt of voer een adres of bedrijfsnaam in het veld **Begin** in.

Voer het eindpunt in het veld **Einde** in en selecteer .

Selecteer .

Tip: Als u een locatie op de kaart wilt markeren, selecteert u de relevante stap in de lijst routebeschrijving.

Een favoriete plaats opslaan

Sla een adres of interessante plaats op zodat u deze later kunt gebruiken.

Selecteer  > Kaarten.

1 Zoek of blader naar een plaats.

- 2 Selecteer de locatiemarkering van de plaats op de kaart. Als de plaats geen markering heeft, tikt u op de locatie en houdt u deze vast om een punaise toe te voegen.
- 3 Selecteer op de detailpagina (★).

Opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer ●●● > favoriete locaties.

De detailpagina van een opgeslagen plaats bekijken

Selecteer de plaats in de lijst met opgeslagen plaatsen.

Een opgeslagen plaats op de kaart bekijken

Selecteer het adres op de detailpagina.

Een opgeslagen plaats verwijderen

Selecteer op de detailpagina (★).

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt vertellen waar u elkaar kunt ontmoeten, kunt u hen rechtstreeks vanuit Kaarten het adres verzenden.

Selecteer (→) > Kaarten.

- 1 Zoek of blader naar de plaats.
- 2 Selecteer op de kaart de markering van de locatie.
- 3 Selecteer op de detailpagina (→).
- 4 Als u het adres in een sms-bericht wilt verzenden, selecteert u **Berichten**. Als u het adres in een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u een e-mailaccount.

Tip: Als u het adres wilt delen van een plaats die geen markering op de kaart heeft, tikt u op de locatie en houdt u deze vast. Een punaise wordt toegevoegd.



Wegwijzer

Navigatiesysteem

Wanneer u een duidelijke routebeschrijving nodig hebt die is geoptimaliseerd voor gebruik tijdens het rijden, helpt Drive u om uw bestemming te bereiken.

Selecteer (→) > Nokia Rijden.

Wanneer u Drive voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd of u wegenkaarten voor uw huidige locatie wilt downloaden en een navigatiesysteem die past bij de taalinstellingen van uw telefoon. Als u de kaarten vóór vertrek downloadt via uw eigen Wi-Fi-verbinding, kunt u tijdens het reizen op datakosten te besparen.

- 1 Selecteer  > **Best inst** en zoek naar uw bestemming.
- 2 Selecteer uw bestemming en **RIJDEN NAAR > START**.
- 3 Als u de navigatie wilt stoppen, selecteert u  > **Navigatie stoppen**.

U kunt ook gaan autorijden zonder een bestemming in te stellen. De kaart volgt uw locatie.


Standaard is de kaart in uw rijrichting gedraaid. Het kompas wijst altijd naar het noorden.


Tip: Als u de kaart op het volledige scherm wilt weergeven, tikt u op de kaart.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Spraakbegeleiding gebruiken

Als spraakbegeleiding in uw taal beschikbaar is, helpt deze u om uw bestemming te vinden zodat u van de rit kunt genieten.

Selecteer  > **Nokia Rijden**.

- 1 Selecteer  > **Instellingen > Navig.stem**.
- 2 Selecteer een taal, of selecteer **Geen** als u spraakbegeleiding niet wilt gebruiken.



U kunt ook nieuwe navigatiestemmen downloaden.

Navigatiestemmen downloaden


Selecteer  > **Instellingen > Navig.stem > Nieuwe down.** en een stem.


De kaarten van Rijden downloaden of verwijderen

Sla nieuwe wegenkaarten voor uw reis op uw telefoon op, om op gegevenskosten te besparen wanneer u reist. Als de ruimte op uw telefoon bijna op is, kunt u wat kaarten verwijderen.

Selecteer  > **Nokia Rijden** en  > **Instellingen > Kaarten beh..**

Een kaart downloaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een continent, een land en een gebied indien van toepassing, en selecteer vervolgens **Installeren**.

Als u het downloaden wilt annuleren, selecteert u .

Een kaart verwijderen

Selecteer de kaart en selecteer vervolgens op de detailpagina van de kaart .


Alle kaarten verwijderen

Selecteer ●●● > alles verwijderen > OK.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Het uiterlijk van de weergave Rijden wijzigen

Wilt u een realistischere 3D-kaart weergeven, of gebruikt u Drive 's nachts als het donker is? Met de verschillende kaartmodi kunt u de informatie die u nodig heeft op elk moment duidelijk zien.

Selecteer  > Nokia Rijden.

Het type kaart wijzigen

Selecteer  > 2D of 3D.

Gebruik de nachtmodus als u de kaart ook in het donker duidelijk wilt zien.

Nachtmodus inschakelen

Selecteer  > Instellingen > Kaartkleuren.

Gebruik de schermvullende kaart om een betere en grotere weergave van uw omgeving te krijgen.


De kaart op het volledige scherm weergeven

Tik op de kaart. Als u het informatiegebied wilt weergeven, drukt u op .


Tip: Standaard geeft Drive belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weer. Als u ze niet wilt zien, selecteert u  > Instellingen en stelt u **Herk.pt.** in op **UIT** .

Feedback geven op Rijden

Vertel ons uw mening Drive en neem deel aan de verbetering van de applicatie.

Selecteer  > Nokia Rijden.

U hebt een actieve internetverbinding nodig om feedback te geven.

- 1 Selecteer  > **Feedback**.
- 2 Selecteer hoe waarschijnlijk het is dat u Kaarten bij anderen aanbeveelt. U kunt ook uw redenen opgeven.
De feedback is anoniem.
- 3 Selecteer **VERZENDEN**.


Office

Klok

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon als een wekker gebruiken.


Selecteer  > **Wekkers**.

- 1 Selecteer .
- 2 Vul de velden in en selecteer .

Een alarm tijdelijk uitschakelen

Stel het alarm in op **Uitgeschakeld** .

Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en .

Uw telefoon moet ingeschakeld zijn om het alarm te laten klinken en het volume van uw telefoon moet luid genoeg zijn.

De tijd en datum automatisch bijwerken




U kunt de telefoon zo instellen dat de tijd, datum en tijdzone automatisch worden bijgewerkt. Automatisch bijwerken is een netwerkdienst.

Selecteer  >  en **datum & tijd**.

Stel **Automatisch instellen** in op **Ingeschakeld** .

Tip: Wilt u de tijd, datum en tijdzone handmatig bijwerken wanneer u in het buitenland reist? Zorg ervoor dat **Automatisch instellen** is ingesteld op **Uitgeschakeld**  en selecteer **Tijdzone** en een locatie.

De tijd en datum instellen

- 1 Selecteer  >  en **datum & tijd** en stel **Automatisch instellen** in op **Uitgeschakeld** .
- 2 Bewerk de tijd en datum.

Een alarm uitstellen



Wilt u nog niet opstaan? Wanneer een alarm afgaat, kunt u het nog even uitstellen. Hiermee onderbreekt u het alarm voor een vooraf ingestelde duur.

Wanneer het alarm afgaat, selecteert u **uitstellen**.

Agenda

Een afspraak toevoegen

Selecteer  > Agenda.

- 1 Veeg naar **dag** of **agenda** en selecteer .
- 2 Vul de velden in.
- 3 Als u een herinnering wilt toevoegen, selecteert u **meer details** > **Herinnering**.
- 4 Selecteer .

Een afspraak bewerken of verwijderen

Selecteer de afspraak, houd ingedrukt en selecteer **bewerken** of **verwijderen**.


Uw schema weergeven

U kunt door uw agendagebeurtenissen bladeren in verschillende weergaven.

Selecteer  > Agenda.

Als u tussen de agendaweergaven wilt schakelen, veegt u naar links of rechts.

Een hele maand weergeven

Ga naar de weergave **dag** of **agenda** en selecteer . Als u naar de volgende of vorige maand wilt gaan, veegt u kort omhoog of omlaag in de agenda. Als u naar een bepaalde maand wilt gaan, selecteert u de maand boven in het scherm.

Een bepaalde dag weergeven



Ga naar de weergave **dag** of **agenda** en selecteer  en de dag.

Meerdere agenda's gebruiken

Wanneer u e-mail accounts instelt op uw telefoon, kunt u de agenda's van al uw diensten op één plaats bekijken.

Selecteer  > Agenda.

Een agenda weergeven of verbergen

Selecteer ●●● > instellingen en stel de agenda in op ingeschakeld  of uitgeschakeld .




Wanneer een agenda is verborgen, worden de agendagebeurtenissen en -herinneringen niet in andere agendaweergaven weergegeven.

Tip: U kunt de kleur voor elke agenda wijzigen. Selecteer ●●● > instellingen en selecteer de huidige kleur en vervolgens de nieuwe kleur.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Zijn er belangrijke taken die u op het werk moet afhandelen, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of misschien een gebeurtenis die u niet wilt missen? U kunt taken aan uw agenda toevoegen. Als u een bepaalde deadline hebt, stelt u een herinnering in.

Selecteer  > Agenda en veeg naar taken.

- 1 Selecteer  en vul de velden in.
- 2 Als u een herinnering wilt toevoegen, stelt u Herinnering in op Ingeschakeld .
- 3 Selecteer .

Een taak markeren als voltooid

Selecteer de taak, houd ingedrukt en selecteer voltooiën.

Een taak bewerken of verwijderen

Selecteer de taak, houd ingedrukt en selecteer bewerken of verwijderen.

Microsoft Office Mobile

Info over Microsoft Office Mobile

Selecteer  > Office.

Microsoft Office Mobile is uw kantoor onderweg. U kunt overal waar u zich bevindt Word-documenten en Excel-werkmappen maken en bewerken, PowerPoint-diavoorstellingen openen en weergeven, notities maken met OneNote en documenten delen met SharePoint.

Microsoft Office Mobile bestaat uit de volgende onderdelen:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile

- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Microsoft Office-documenten lezen


In de hub Office kunt u Microsoft Office-documenten weergeven, bijvoorbeeld Word-documenten, Excel-werkmappen of PowerPoint-presentaties.

Selecteer  > Office.


- 1 Veeg naar **bestanden**.
- 2 Selecteer een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand.

Een Word-document maken en bewerken


Werk uw documenten onderweg af met Microsoft Word Mobile. U kunt nieuwe documenten maken, bestaande bewerken en uw werk delen op een Sharepoint-site.

Selecteer  > Office en veeg naar **bestanden**.



Een nieuw document maken

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een leeg Word-bestand of een sjabloon.
- 3 Schrijf uw tekst.
- 4 Als u uw document wilt opslaan, selecteert u **••• > opslaan**.


Een document bewerken

- 1 Selecteer het Word-bestand.
- 2 Als u de tekst wilt bewerken, selecteert u .
- 3 Als u uw document wilt opslaan, selecteert u **••• > opslaan**.

De tekstopmaak en -kleur wijzigen

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een woord. Als u meerdere woorden wilt selecteren, sleept u de pijlen aan beide zijden om de selectie te vergroten.
- 3 Selecteer  en de opmaak die u wilt gebruiken.

Een opmerking toevoegen

Selecteer  > .

Tekst in een document zoeken

Selecteer het Word-bestand en .


Een document verzenden in een e-mail

Selecteer het Word-bestand en  > delen....



Tip: Als u een belangrijk document snel wilt kunnen openen, kunt u het vastmaken aan het startscherm. Selecteer het document in de hub Office, houd ingedrukt en selecteer aan startscherm vastmaken.

Een Excel-werkmap maken en bewerken



U hoeft niet meer naar kantoor te gaan om de laatste cijfers te controleren. Met Microsoft Excel Mobile kunt u nieuwe werkmappen maken, bestaande bewerken en uw werk delen op een Sharepoint-site.

Selecteer  > Office en veeg naar bestanden.


Een nieuwe werkmap maken

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een leeg Excel-bestand of een sjabloon.
- 3 Selecteer een cel en voer waarden of tekst in.
- 4 Als u uw werkmap wilt opslaan, selecteert u  > opslaan.


Een werkmap bewerken

- 1 Selecteer het Excel-bestand.
- 2 Als u naar een ander werkblad wilt gaan, selecteert u  en een werkblad.
- 3 Als u uw werkmap wilt opslaan, selecteert u  > opslaan.


Een opmerking aan een cel toevoegen

Selecteer .

Een filter op cellen toepassen

Selecteer  > filter toepassen.

De cel- en tekstmaak wijzigen

Selecteer  > cel opmaken....

Gegevens in een werkmap zoeken

Selecteer het Excel-bestand en .

Een werkmap verzenden in een e-mail

Selecteer het Excel-bestand en ●●● > delen....

Een notitie schrijven

Notities op papier raken gemakkelijk zoek. In plaats van ze op papier te noteren, kunt u notities maken met Microsoft OneNote Mobile. Op die manier hebt u uw notities altijd bij u.

Selecteer (→) > Office en veeg naar notities.

- 1 Selecteer (+).
- 2 Schrijf uw notitie.
- 3 Als u de tekst wilt opmaken, selecteert u ●●● > opmaak.
- 4 Als u een foto wilt toevoegen, selecteert u (📷).
- 5 Als u een geluidsclip wilt opnemen, selecteert u (🎤).
- 6 Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op (←).

Een notitie verzenden in een e-mail

Selecteer de notitie en (✉).

Tip: Als u een belangrijke notitie snel wilt kunnen openen, kunt u het vastmaken aan het startscherm. Selecteer het contact in de hub Office, selecteer de notitie, houd deze ingedrukt en selecteer vervolgens aan startscherm vastmaken.

Een PowerPoint-presentatie weergeven en bewerken

Leg onderweg naar de vergadering de laatste hand aan uw presentatie met Microsoft PowerPoint Mobile.

Selecteer (→) > Office en veeg naar bestanden.

- 1 Selecteer een PowerPoint-bestand en draai uw telefoon zijwaarts, dus in de modus landscape.
- 2 Als u tussen dia's wilt bladeren, veegt u naar links of rechts.
- 3 Als u naar een bepaalde dia wilt gaan, selecteert u (☰) en de naam van de dia.
- 4 Als u een notitie aan een dia wilt toevoegen, selecteert u (📌).
- 5 Als u een dia wilt bewerken, selecteert u (✎).
- 6 Als u uw presentatie wilt opslaan, selecteert u ●●● > opslaan.

Een presentatie verzenden in een e-mail

Selecteer het PowerPoint-bestand en ●●● > delen....


Een PowerPoint-uitzending bekijken



U kunt onderweg een vergadering bijwonen en op uw telefoon via internet een uitzending van een PowerPoint-presentatie bekijken.

Open de e-mail met de koppeling naar de uitgezonden presentatie en selecteer de koppeling.

Documenten delen met SharePoint Workspace Mobile

Werk aan gedeelde Microsoft Office-documenten en werk samen aan projecten, plannings en ideeën. Met Microsoft SharePoint Workspace Mobile kunt u uw documenten online zoeken, verzenden, bewerken en synchroniseren.

Selecteer  > Office en veeg naar locaties.

- 1 Selecteer **SharePoint**, voer het webadres van een SharePoint-site in en selecteer .
- 2 Wanneer u een document selecteert, wordt een kopie naar uw telefoon gedownload.
- 3 Bekijk of bewerk het document en sla de wijzigingen op.
- 4 Als u naar SharePoint Workspace Mobile wilt teruggaan, drukt u op .

Tip: Als u een offline kopie van een document op uw telefoon wilt bewaren, selecteert u het document. Houd ingedrukt en selecteer **altijd offline houden**.

De rekenmachine gebruiken

Selecteer  > Rekenmachine.

Als u de basisrekenmachine wilt gebruiken, houdt u de telefoon rechtop. Als u de wetenschappelijke rekenmachine wilt gebruiken, draait u de telefoon zijwaarts.

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Voer het tweede getal van de berekening in.
- 4 Selecteer =.

Deze functie is ontworpen voor persoonlijk gebruik. Nauwkeurigheid is mogelijk beperkt.

Connectiviteit en telefoonbeheer


Bluetooth

Bluetooth-connectiviteit

Selecteer  >  en Bluetooth.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

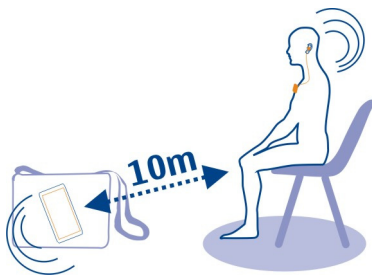

Gekoppelde apparaten kunnen verbinding maken met uw telefoon wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Andere apparaten kunnen uw telefoon alleen detecteren als de weergave met Bluetooth-instellingen is geopend.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Op die manier kunt u uw telefoon beschermen tegen schadelijke inhoud.

Een draadloze headset aansluiten

Met een draadloze headset kunt u een oproep beantwoorden wanneer u uw telefoon niet direct bij de hand hebt, en hebt u uw handen vrij zodat u tijdens het bellen bijvoorbeeld verder kunt werken aan uw computer. Draadloze headsets zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Selecteer  >  en Bluetooth.

- 1 Stel Zoeken en zichtbaar in op Ingeschakeld  .

Controleer of de accessoire die u wilt koppelen, is ingeschakeld.

- 2 Als u uw telefoon en de headset wilt koppelen, selecteert u de headset in de lijst.
- 3 Mogelijk moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de headset voor details.
- 4 Selecteer gereed.

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en pc

U kunt de app Zune voor de pc gebruiken om foto's, video's, muziek en andere inhoud die u hebt gemaakt, te kopiëren tussen uw telefoon en een pc.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon aan te sluiten op een compatibele pc.
- 2 Open Zune op uw pc. Raadpleeg Zune Help voor meer informatie.

U kunt de meest recente versie van Zune downloaden van www.zune.net.

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden

Info over updates van telefoonsoftware en applicaties

Met updates van telefoonsoftware en applicaties krijgt u nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon. Door de software bij te werken, verbeteren mogelijk ook de prestaties van uw telefoon.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date. U vindt de volledige gebruikershandleiding op www.nokia.com/support.

Uw telefoonsoftware bijwerken

Gebruik de app Zune voor pc om uw telefoonsoftware bij te werken voor nieuwe functies en verbeterde prestaties. Wanneer u uw telefoonsoftware bijwerkt met Zune, wordt uw persoonlijke inhoud niet verwijderd van uw telefoon.

U hebt het volgende nodig:

- De app Zune
- Een compatibele computer
- Een high-speed internetverbinding
- Een compatibele USB-gegevenskabel

Ga naar www.zune.net als u de app Zune op uw pc wilt downloaden en installeren.

Tip: Als u met een Apple Mac werkt, downloadt u Windows Phone 7 Connector voor de Mac vanuit Mac App Store.



Voordat u de update start, moet u ervoor zorgen dat de batterij van uw telefoon voldoende capaciteit heeft.

- 1 Gebruik de USB-gegevenskabel om uw telefoon aan te sluiten op uw computer.
- 2 Open Zune als dit niet automatisch gebeurt.
- 3 Wacht tot Zune op beschikbare updates controleert en volg dan de instructies die op uw computer worden weergegeven.

Tip: Als u tijdens de update een foutbericht ontvangt, noteert u de foutcode en zoekt u in support.microsoft.com naar de oorzaak van het foutbericht.

Tijdens de software-update wordt er automatisch een back-up gemaakt van uw telefoon. U kunt de telefoon ook met uw computer synchroniseren met behulp van Zune of Windows Phone 7 Connector for Mac zonder de telefoonsoftware bij te werken.

De telefoon zo instellen dat u een melding ontvangt over beschikbare updates

Selecteer  >  en telefoonupdates > Een melding weergeven wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn.

Een back-up van uw telefoon maken en herstellen en de telefoon synchroniseren

Er wordt automatisch een back-up gemaakt van uw telefoon tijdens de software-update, wanneer u de telefoon bijwerkt met de primaire computer (de computer waarop u uw telefoon het eerst hebt aangesloten met de USB-gegevenskabel). Er wordt geen back-up gemaakt wanneer u de telefoonsoftware bijwerkt vanaf een andere computer. U kunt de primaire computer wijzigen in de Zune-instellingen.

De back-up bevat de volgende items:

- Systeeminstellingen
- Accountinstellingen
- Foto's
- Muziek
- Video's
- Documenten

De gedownloade apps worden mogelijk niet opgenomen in de back-up, maar u kunt ze gratis opnieuw downloaden van Marketplace. Mogelijk worden kosten in rekening

worden gebracht voor de gegevensoverdracht. Neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie.

Als u een back-up van de inhoud wilt maken, kunt u de telefoon ook met uw computer synchroniseren met behulp van Zune of Windows Phone 7 Connector for Mac zonder de telefoonsoftware bij te werken. Tijdens een synchronisatie wordt er geen back-up gemaakt van uw systeeminstellingen of apps. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat uw contacten met Outlook worden gesynchroniseerd, zodat u ze vanaf de computer op uw telefoon kunt herstellen.

Een back-up herstellen op uw telefoon

Gebruik een USB-gegevenskabel om uw telefoon aan te sluiten op de primaire computer en gebruik Zune om de back-up van de inhoud en de oudere versie van uw telefoonsoftware te herstellen.

Telefoongeheugen vrijmaken

Wilt u het beschikbare telefoongeheugen vergroten zodat u meer applicaties kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt de volgende items verwijderen als u ze niet meer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Toepassingen
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar een compatibele computer.

Een applicatie van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde applicaties die u niet meer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

- 1 Selecteer op het startscherm .
- 2 Selecteer de applicatie die u wilt verwijderen, houd ingedrukt en selecteer **verwijderen**. Sommige applicaties kunt u niet verwijderen.




Als u een applicatie verwijdert, kunt u deze kosteloos opnieuw installeren zolang de applicatie beschikbaar is in Marketplace.

Als een geïnstalleerde applicatie afhankelijk is van een verwijderde applicatie, werkt de geïnstalleerde applicatie mogelijk niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde applicatie voor details.

Beveiliging

Uw telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Geef een beveiligingscode op en stel de telefoon zo in dat deze zichzelf automatisch vergrendelt wanneer u de telefoon niet gebruikt.

- 1 Selecteer  >  en **vergrendelings scherm**.
- 2 Stel **wachtwoord** in op **Ingeschakeld**  en voer een beveiligingscode in (minimaal 4 cijfers).
Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de beveiligingscode vergeet en niet kunt achterhalen of als u te dikwijls de verkeerde code invoert, is extra service voor de telefoon nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke data in uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- 3 Selecteer **Wachtwoord vereist na** en geef op na hoeveel tijd de telefoon automatisch wordt vergrendeld.

Uw telefoon ontgrendelen

- 1 Druk op de aan/uit-toets en sleep het vergrendelscherm omhoog.
- 2 Voer de beveiligingscode in.

Uw verloren telefoon zoeken

Bent u uw telefoon kwijt of bent u bang dat deze is gestolen? Gebruik Mijn telefoon zoeken om uw telefoon te zoeken en op afstand te vergrendelen of alle data te verwijderen.

Ga naar windowsphone.live.com, meld u aan met dezelfde Windows Live ID als op de telefoon en selecteer Mijn telefoon zoeken.

U kunt:

- Uw telefoon zoeken op een kaart
- Uw telefoon laten overgaan, zelfs als de stille modus is geactiveerd
- Uw telefoon vergrendelen en deze zo instellen dat een bericht wordt weergegeven zodat de telefoon aan u kan worden geretourneerd
- Alle data op afstand van uw telefoon verwijderen

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Misschien hebt u ook belangstelling voor het videokanaal van Nokia Support op YouTube.

Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt omdat alle persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 900-, 1900-, 2100- en GSM/EDGE 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-netwerken.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.

- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BP-3L-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.




U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Schakel oproepbeperkingen uit die op uw telefoon zijn geactiveerd, zoals oproepen blokkeren, vaste nummers of beperkte groep gebruikers.
 - Zorg ervoor dat vliegtuigstand niet is ingeschakeld.
 - Als het scherm en de toetsen van de telefoon vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer .
- 6 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 7 Selecteer bellen.
- 8 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

! **Belangrijk:** Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

! **Waarschuwing:** Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.

- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propana of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,30 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 Ⓢ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-803 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC

Uw apparaat veroorzaakt mogelijk tv- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon gebruikt in de nabijheid van ontvangersapparatuur). De FCC kan u verplichten het gebruik van uw telefoon te stoppen als dergelijke storingen niet kunnen worden verholpen. Neem voor assistentie contact op met uw lokale servicepunt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 1.0 NL

Index

Symbolen/Numeriek

3G 37

A

aan-/uitzetten 12

aanraakscherm 19, 24

accounts 12

achtergrond 23

achtergrondafbeelding 51

afspraken 65

agenda 65, 66

alarmen 64, 65

antennes 11

apparaatvergrendeling 75

applicaties 54, 74

apps 22

App Zune voor pc 17, 52, 54, 72, 73

B

back-up van inhoud maken 73

batterij 9, 77, 78

— energie besparen 28, 29

— opladen 9

beltonen 23

berichten 41

— conversaties 43

— verzenden 42

beveiligingscode 16, 75

Bing Kaarten 58

— huidige locatie 58

— kaartweergave 58

— locatiedetails 59

— locaties delen 61

— locaties markeren 60

— locaties zoeken 59

— lopen 60

— navigatie 60

— plaatsen opslaan 60

— positiebepaling 57

blokkeren

— op afstand 75

— telefoon 75

blokkeringscode 16

Blokkeringscode 75

Bluetooth 71

bookmarks 41

browser

Zie *webbrowser*

C

cachegeheugen 40

camera 46

— foto's delen 49

— foto's maken 46, 47

— foto's verzenden 48

— Locatiegegevens 48

— video's delen 49

— video's opnemen 48

chatdiensten (IM) 41, 43

chatten 41, 43

connectiviteit 39

contacten 32, 33, 35

— bewerken 32, 34

— foto's 36

— groepen 34, 42

— in sociale netwerken 35

— kopiëren 13

— opslaan 32, 33, 34

— toevoegen 32, 34

— verwijderen 32, 34

D

dataverbindingen 39

data verwijderen

— op afstand 75

datum en tijd 64

de batterij opladen 9, 77

delen, online 37, 49, 51

doorsturen, oproepen 30

downloads	54, 56	internet	
		— Zie <i>webbrowser</i>	
E		internetradio	52
e-mail	43, 46	internetverbinding	37
— configuratie	44		
— lezen en beantwoorden	44	K	
— postvak	44	Kaarten	58
energiebesparing	28, 29	— huidige locatie	58
		— kaartweergave	58
F		— locatiedetails	59
favorieten	41	— locaties delen	61
FM-radio	53	— locaties markeren	60
foto's	51	— locaties zoeken	59
— delen	37, 49, 51	— locatie zoeken	59
— kopiëren	52, 72	— lopen	60
— Locatiegegevens	48	— navigatie	60
— maken	46, 47	— plaatsen opslaan	60
— organiseren	52	— positiebepaling	57
— verzenden	48	klok	64, 65
— weergaven	50		
foto's maken		L	
— Zie <i>camera</i>		Locatiegegevens	48
		luidspreker	16
G			
gegevensverbindingen		M	
— Bluetooth	71	mail	44
geheugen		— bijlagen	45
— vrijmaken	74	— maken	45
		— verzenden	45
H		Marketplace	54
headset	15, 71	— bladeren	55
Hub Personen	32	— downloads	56
		— kopen	56
I		— recensies	57
IMEI-nummer	16	— zoeken	55
in/uitschakelen	12	media	
in-/uitschakelen	12	— radio	53
indicatoren	27	Microsoft Office	67
inhoud herstellen	73	Microsoft Office Mobile	66
inhoud kopiëren	54, 72	MMS (Multimedia Message Service)	42
inhoud overdragen	13, 54, 72	Multimediaberichten	41, 42

multitasking	22
muziek	52, 54

N

Nokia-account	12
Nokia-ondersteuningsinformatie	76
noodoproepen	78

O

office-applicaties	66, 67
— Excel	68
— OneNote	69
— PowerPoint	69
— PowerPoint-uitzending	70
— SharePoint	70
— Word	67
ondersteuning	76
op afstand vergrendelen	75
Opladen via USB	9
opnemen	
— video's	48
oproepen	31
— doorschakelen	30
— doorsturen	30
— laatst gekozen	30
— nood	78
— plaatsen	29, 32
— vergadering	31
oproepen doorschakelen	30
opties	
— Toegangspunten	37

P

pictogrammen	27
PIN-codes	16
podcasts	52
postvak	
— spraak	30
profielen	
— aanpassen	23
PUK-codes	16

R

radio	52, 53
rekenmachine	70
Rijden	
— feedback	63
— kaarten downloaden	62
— kaarten verwijderen	62

S

SharePoint	70
signalen	
— aanpassen	23
simkaart	8, 35
SMS (Short Message Service)	42
sms-berichten	41
SMS-berichten	42
snelkoppelingen	22, 33
sociale netwerken	32, 35, 36, 37
software-update	72
software-updates	72
spraakopdrachten	26
startscherm	18, 22, 46
— <i>Zie startscherm</i>	
statusupdates	36
stille modus	24
synchronisatie	73

T

taken	66
tekstinvoer	24, 25
telefoon	
— in/uitschakelen	12
telefoongids	
— <i>Zie contacten</i>	
telefoon met luidspreker	16
telefoonvergrendeling	75
telefoon zoeken	75
thema's	23
tijd en datum	64
toegangscodes	16
toetsenbord	24

toetsen en onderdelen	6, 7
toetsen vergrendelen	14

U

updates	
— telefoonsoftware	72
— toepassingen	72
uw telefoon aanpassen	22, 23

V

vergrendelen	
— scherm	14
— toetsen	14
vergrendelscherm	21
video's	52
— bekijken	50
— delen	49
— kopiëren	72
— Locatiegegevens	48
— opnemen	48
virtueel toetsenbord	24
vliegtuigstand	27
volumeregeling	16

W

webbrowser	39
— bookmarks	41
— browsen, pagina's	40
— cachegeheugen	40
— favorieten	41
webverbinding	37
wegwijzer	
— kaartweergave	63
— navigatie	61
— routes	61
— spraakbegeleiding	62
— weergaven wijzigen	63
Wekker	64, 65
Wi-Fi	37, 38
Windows Live ID	12, 13

Z

zoeken	26
— radiozenders	53
Zune-speler	52