

Profoon®



Gebruiksaanwijzing

PM-686

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft volgens de installatiegids.

- In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.
- Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.

- Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
- Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met 12.
- De specificaties staan in hoofdstuk 14 beschreven.

1 BEGRIPPEN

Provider:

‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

SIM-kaart:

Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie

meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

SIMLOCKVRIJ:

Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart kan beveiligd

worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die door de provider bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld. U kunt deze PIN-code zelf wijzigen.

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die door uw provider bij de SIM-kaart geleverd zijn.

Raadpleeg de helpdesk van uw provider als u deze informatie niet beschikbaar heeft.

Pre-paid of abonnement:

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

VoiceMail:

VoiceMail is een antwoordap-

paraat op de centrale van de provider. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.

Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

Carkit:

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. Deze telefoon is niet geschikt voor carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over

de mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

Headset:

Een headset is een oortelefoon-tje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden.

Aan de linker-zijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5 mm, 4-polig). Zodra u hier een headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld.



Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen graag het volgende opvolgen:

- Verhoog het volume van minimaal tot een comfortabel niveau.
- Luister niet voor lange periode met hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingslawaaai te negeren of overtreffen.
- Verlaag het volume als je de mensen naast je niet kunt horen.

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk

Het niet naleven van deze hand-
leiding kan leiden tot ernstig letsel
of beschadiging van het toestel.
Lees de gebruiksaanwijzing, in het
bijzonder de veiligheidsaanwijzin-
gen, zorgvuldig door voordat u het
toestel in gebruik neemt en be-
waar de gebruiksaanwijzing voor
verder gebruik. Als u het toestel
aan derden doorgeeft, geef dan
ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de telefoon, zie de startgids. Zonder een SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te gebruiken.

2.2 Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtui-

gen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.

- Gebruik het toestel alleen waar deze voor bedoeld is.
- Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren
- Gebruik de telefoon niet op lokaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)

- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de

toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon in dit geval niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingfolie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
- Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.
- Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u bij

sommige hoortoestellen een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.
- De telefoon mag alleen worden

geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.

- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.
- Reinig de telefoon uitsluitend

met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische middelen.

2.3 Leveringsomvang

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Voedingsadapter
- Gebruikershandleiding
- Startgids

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of

elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.3). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
- Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidssdiensten of uw handelaar.




3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon



1. Gespreksluid-
spreker
2. Indicatielam-
pen (zie para-
graaf 3.4)
3. Display (zie
paragraaf 3.3)
4. Aansluiting
headset
(4-polig,
3.5mm)
5. Oplaadaan-
sluiting voor

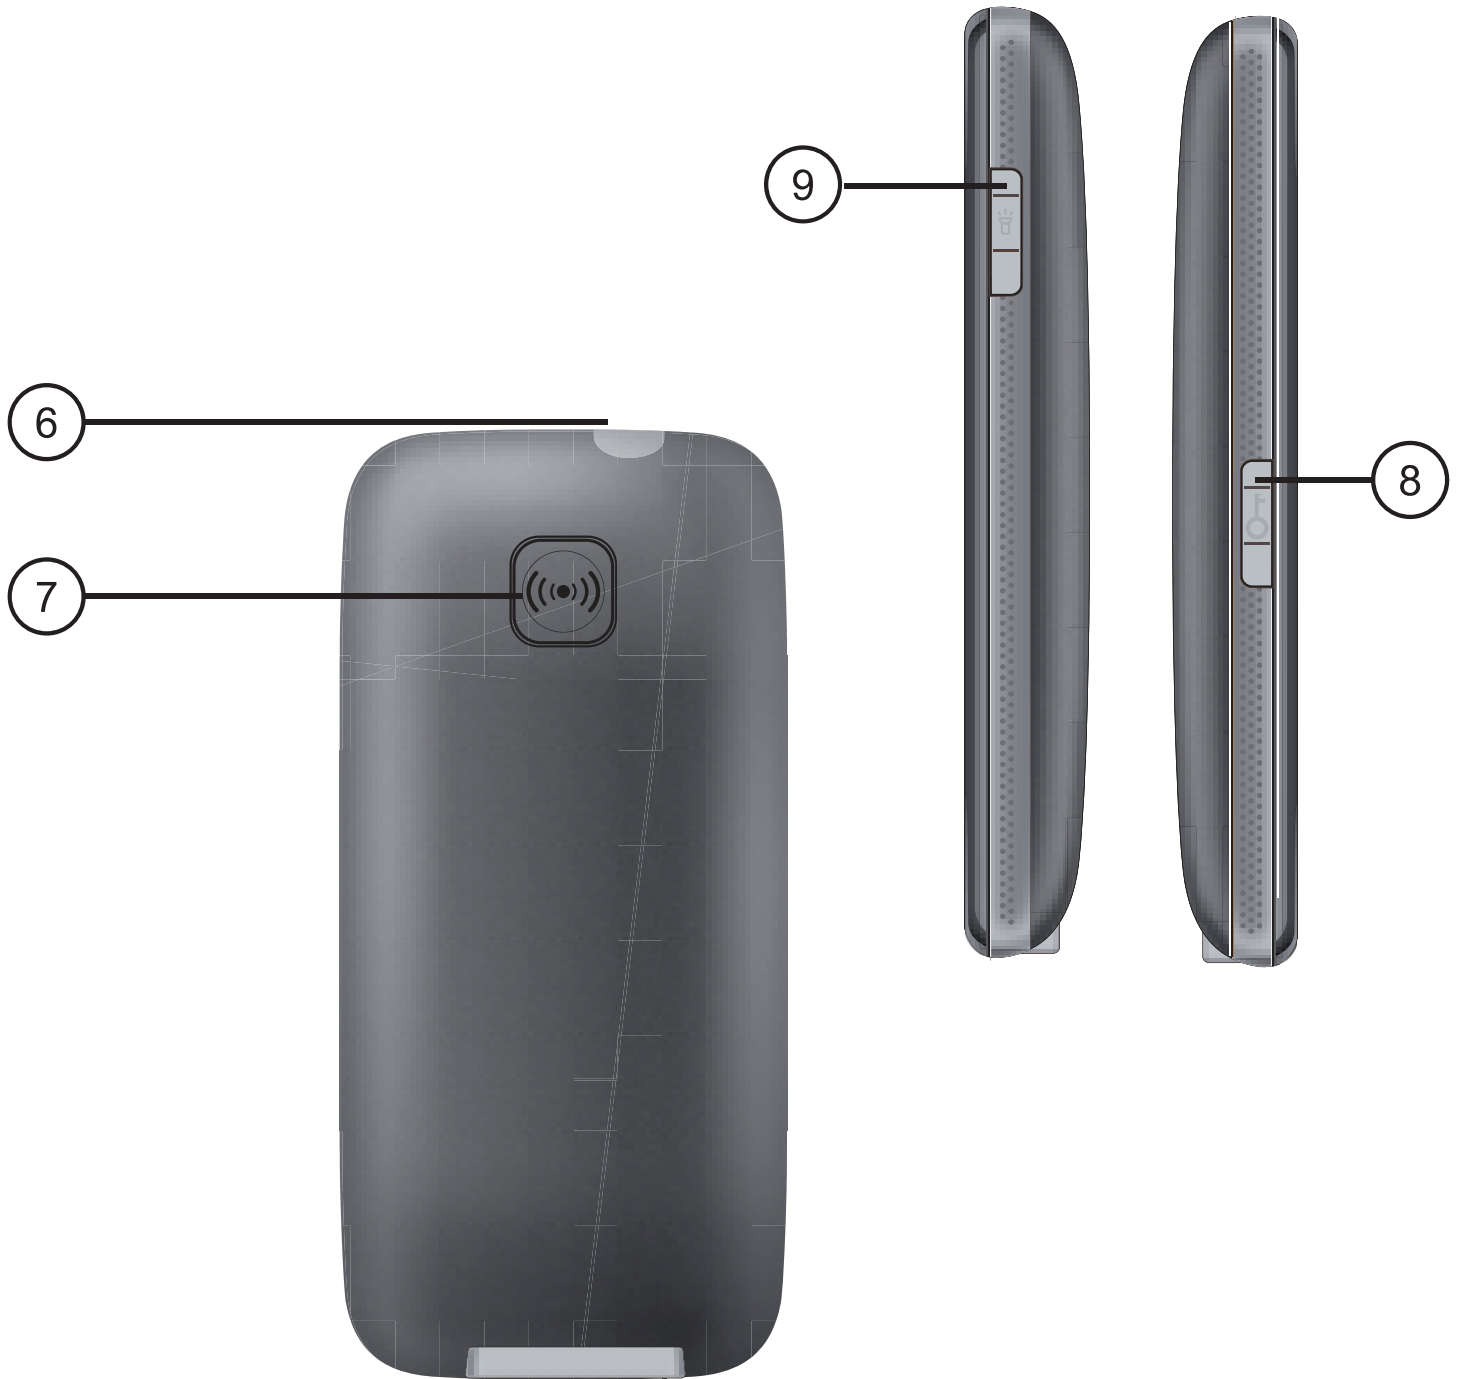

de voedings-
adapter (Mi-
cro USB)

6. Zaklamp


7. SOS-toets

8. Schakelaar
voor toetsen-
blokkering

9. Schakelaar
voor zaklamp

3.2 Druktoetsen

Verbindingstoets:

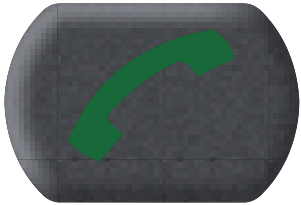

Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.

Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis.

Aan/uit/einde-toets:



Om telefoongesprekken te beëindigen.



Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen, of open

het telefoonboek (kort drukken)

Tijdens inkomende oproep:
De oproep weigeren.

Tijdens SOS: SOS modus stoppen.

Linker / Rechter softtoets:

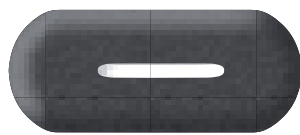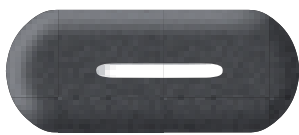

In menu: Deze voert de functie uit die boven deze toets in

het display wordt weergegeven.

Vanuit rust: Druk op deze geheugentoets (M1, M2) om dit nummer direct te kiezen, zie hoofdstuk 10.4 om te zien hoe je deze nummers kunt programmeren.

SOS-toets:





Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te houden (indien ingeschakeld). Zie ook hoofdstuk 10.8 - 10.10

Omhoog / omlaag-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.

Vanuit rust: Open het hoofdmenu (toets ) of open het telefoonboek (toets )

Toets * (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten. Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.

In rust: Open de FM-radio (3 seconden ingedrukt houden), zie ook hoofdstuk 12.3.

Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten. In rust (na 2 sec. vast-

houden): Alle geluiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Toetsenbord:




Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht.


3.3 Displaysymbolen




Indicatie van de signaalsterkte.

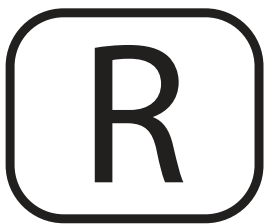

Indicatie dat de telefoon gebruik maakt van een ander netwerk dan die van uw provider.

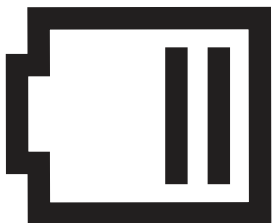

Batterij indicatie.

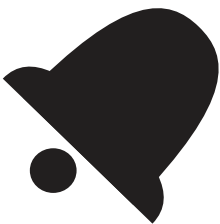

De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.



Indicatie dat melodie bij oproep is uitgeschakeld.



Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



Indicatie dat alle inkomende oproepen zijn doorgeschakeld.

3.4 Lamp-indicatie

Op de telefoon zitten twee verschillende lampen. Als deze knipperen, betekent dit het volgende:

Rood:

Batterij bijna leeg (knippert)

Bezig met laden (blijft aan)

Groen:

Inkomende oproep (knippert)

Gemiste oproep of ongelezen bericht (blijft aan)

4 ACCU

4.1 Accu opladen

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekkertje direct

aan de onderzijde in de telefoon. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; het batterij-icoon beweegt, de rode LED gaat branden en de accu wordt opgeladen.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven, de rode LED gaat uit), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

4.2 Bedrijfsduur accu

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 200 uur of een gesprekstijd tot 3 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is

de displayverlichting aan, etc.)

Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn.

4.3 Accu vervangen

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.

De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt

voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0)736411355.

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.

5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen

Inschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon in te schakelen.

Als erom gevraagd wordt; de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Ok] drukken.

Uitschakelen:

3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

5.2 Nummer kiezen

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

(Voor de internationale toegangscode: 2x op toets 'sterretje' drukken, in het display verschijnt een + teken.)

Met de rechter softtoets [Wis] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.3 Direct geheugen kiezen

Druk op de direct geheugentoets (M1 of M2) om dit nummer direct te kiezen.

5.4 Uit geheugen kiezen

Druk vanuit de ruststand op de omlaag-toets.

Selecteer het gewenste geheugen met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.5 Oproep aannemen

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

5.6 Kiezen uit de belgeschiedenis

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets.

Zoek het gewenste nummer met de omhoog/omlaagtoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

5.7 Ontvangstvolume

Gebruik de omhoog/omlaagtoets om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

5.8 Functies tijdens telefoneren

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

Rechter toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de rechter soft-toets om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

Dempen:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

In de wacht / terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek

Berichten:

Opent het berichten-menu tijdens het gesprek.

Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek

beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

5.9 Menu openen

Door op de omhoog-toets te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 12 beschreven.

6 SMS

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

6.1 SMS Menustructuur

Berichten	<u>Stuur bericht</u>	Verzenden Verzenden en opslaan Stuur naar meerdere Alleen bewaren
	<u>Postvak IN</u>	Antwoorden Wis Doorsturen Bellen Gebruik nummer Alles wissen
	<u>Postvak UIT</u>	Toon Wis Stuur Doorsturen

		Gebruik nummer Alles wissen
	Concepten	Toon Wis Doorsturen Alles wissen
	Instellingen	Sjablonen Nummer SMS-dienst Geldigheidsperiode Statusrapport Voorkeursopslag Status
	Voicemail	Beluisteren Nummer

6.2 SMS bericht schrijven (Stuur bericht)

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters,

grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor een SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht wordt verstuurd

waarbij dit cijfer '3' is, worden de kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, de invoer te wijzigen, een sjabloon te gebruiken (alleen als het berichtveld leeg is) of het bericht op te slaan in concepten.

6.3 Berichten lezen (Postvak IN)

Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Ok] om het

nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

6.4 Uitgaande berichten (Postvak UIT en Concepten)

In Postvak UIT staan alle berichten die met succes zijn verstuurd en bewaard.

In concepten vind u alle berichten

die u met de optie [Alleen bewa-
ren] heeft bewaard.

6.5 Opties bij lezen van bericht

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Op-
ties] de volgende functies uitvoe-
ren:

- **Antwoorden:** Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- **Wis:** Om het SMS bericht te verwijderen.
- **Stuur:** Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u

deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

- Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS.
- Bellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
- Gebruik nummer: Om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan
- Wis alles: Om alle SMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.

6.6 Instellingen

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen.

- **Sjablonen:** Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren. In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen bewerken.
- **Nummer SMS-dienst:** Hier kunt u SMSC-adres instellen (het

nummer van de SMS-dienst).

Het SMSC-adres staat meestal standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en hoeft doorgaans niet veranderd te worden.

- **Geldigheidsperiode** : Hier kunt u de geldigheidsperiode van een SMS instellen (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar)
- **Statusrapport**: Met deze instelling kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht ontvangen is.
- **Voorkeursopslag**: Hiermee kan worden bepaald waar bericht-

ten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

- **Status:** Hier kunt u zien hoeveel van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

6.7 Voicemail

Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u het voicemailnummer heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

7 OPROEPEN

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als gemist).

7.1 Oproepen Menustructuur

Oproepen	Alles Ontvangen Uitgaande Gemist	Stuur bericht OK Bewaar nummer Wis Alles wissen
	Gespreksduur	Laatste Totaal Reset
Doorsturen	Alles Bij bezet Bij geen antwoord Bij onbeschikbaar Stop alles	Aan Uit Controleer status Door dienst

7.2 Gesprekgeschiedenis inzien

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het scherm.

Met de softtoets [Optie] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

- Stuur bericht: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.
- OK: Bekijk details van de oproep
- Bewaar nummer: Om het con-

tact op te slaan in het geheugen.

- Wis: Verwijder deze oproep uit de gespreksgeschiedenis.

7.3 Gesprektijden

Bij [Gespreksduur] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vindt hier de tijden van uw laatste gesprek of alle gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset. Met de optie [Reset] kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.

7.4 Doorsturen

Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

8 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 300 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

8.1 Telefoonboek menustructuur

Telefoonboek	Nieuw	
	Bewerk	
	Wis	
	Zoeken	
	Details	Stuur bericht
		Bewerk
		Wis
		Verzend contact
	59	

		Toevoegen snelkiezen Kopieer naar Verplaats naar
	I n s t e l l i n g e n	Beltoon Bewaar Status
	O n d e r h o u d	Kopieer naar telefoon Kopieer naar SIM Verplaats naar telefoon Verplaats naar SIM Wis alles van SIM Wis alles van telefoon

8.2 Nieuw contact

Met de optie [Nieuw] kunt u een nieuw contact aanmaken.

Met het toetsenbord kan het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cij-

fers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0. Kies hierna een opslaglocatie (SIM of Telefoon). Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een groepsnaam aan het contact te koppelen.

8.3 Bewerk

Hiermee kunt u de naam of het nummer aanpassen.

8.4 Wis

Hiermee kunt u het gekozen contact uit het geheugen wissen.

8.5 Zoeken

Met deze optie kunt u sneller een nummer zoeken. Voer met het toetsenbord de naam of het eerste gedeelte van de naam van het contact dat u zoekt in en druk hierna op de linker softtoets om direct naar dit contact te springen in de lijst. Indien er meerdere contacten in de lijst opgeslagen zijn met dezelfde beginletters, kunt u deze nog selecteren met Omhoog / omlaag-toets.

8.6 Details

Hier heeft u via [Optie] de volgende mogelijkheden.

- Stuur bericht: Start een nieuwe SMS, waarbij dit contact automatisch is ingevuld als ontvanger.
- Bewerk: om het naam of het nummer aan te passen.
- Wis: Verwijder het gekozen contact uit het geheugen.
- Verzend contact: Hiermee kunt u de naam & het nummer direct in een SMS bericht zetten om naar een ander nummer te sturen.
- Toevoegen aan snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct

opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

- **Kopieer naar:** Met deze optie kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren, of andersom.
- **Verplaats naar:** Met deze optie kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen verplaatsen, of andersom.

8.7 Instellingen

- **Beltoon:** Stel hier een aparte beltoon voor iedere contact-

groep in.

- **Bewaar:** Stel hier in of contacten standaard op de SIM of het telefoongeheugen worden bewaard.
- **Status:** Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

8.8 Onderhoud

- **Kopieer naar / Verplaats naar:** Met deze opties kunt u alle contacten kopiëren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.
- **Wis alles van:** Met deze opties kunt u alle contacten van de telefoon of SIM-kaart verwijderen.

9 GELUIDSPROFIELEN

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.



Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Standaard, Conferentie, Buitenshuis en Binnenshuis).



9.1 Profielen Menustructuur

Profielnaam	Inschakelen	
	Aanpassen	Toon Volume Sprakvolume Toetstoon Alarmsignaal Weksignaal SMS toon Trillen

9.2 Profielen aanpassen

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

- **Toon:** Hier kunt u kiezen uit 10 verschillende geluiden die spelen bij een binnenkomende oproep.
- **Volume:** Hier kunt u met de knoppen  en  het geluidsvolume van de belmelodie en SMS toon aanpassen.
- **Spraakvolume:** Gebruik de omhoog/omlaagtoets om het gespreksgeluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

- Toetstoon: Hier kunt u met de knoppen  en  het geluid van de toetstonen aan- of uitschakelen.
- Alarmsignaal: Zet hier systeemgeluiden aan of uit.
- Weksignaal: Hier kunt u kiezen uit 10 verschillende geluiden die spelen bij een ingestelde wekfunctie.
- SMS toon: Hier kunt u kiezen uit 3 verschillende geluiden (+uit) die spelen bij een binnenkomend SMS bericht.
- Trillen : Hier kunt u bepalen of de telefoon begint te trillen bij een binnenkomende oproep of SMS bericht.

10 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

10.1 Instellingen Menustructuur

Instellingen	Weergave	Taal Contrast Schermverlichting
	Tijd	Tijd en datum Datumsweergave Tijdsweergave
	Oproep	Antwoord met elke toets Minuuttoon Verbonden met geluid Wachtstand Nummer verbergen M1 nummer M2 nummer
	Netwerk	Automatisch Handmatig
	Veiligheid	PIN Telefooncode Blokkering
Fabrieks-		

	standaard SOS-toets	Aan/Uit Vertraging Oproeplijst Knipperlicht Bericht aan/uit Bewerk bericht
--	------------------------	---

10.2 Weergave

In dit menu kunt u de contrastweergave van de telefoon, de taal van het menu en de schermverlichting bepalen.

10.3 Tijd

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

- Tijd: Hier voert u de huidige tijd en datum in.

- Datumsweergave: Om een keuze te maken uit de weergaven DD-MM-JJ of MM-DD-JJ.
- Tijdsweergave: Om te kiezen tussen een 12-uurs klok of een 24-uurs klok.

10.4 Oproep

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

- Antwoord met elke toets: Om inkomende oproepen aan te nemen door alleen op de verbindingstoets te drukken of door een willekeurige toets in te drukken.
- Minuuttoon: Hier kunt u instel-

len tijdens een gesprek een waarschuwingston te geven na een bepaalde tijd.

- Verbonden met geluid: Hier kunt u instellen een waarschuwingston te geven als de telefoon met het netwerk verbonden is.
- Wachtstand: Bepaal of u het toestaat dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie).
- Nummer verbergen: Bepaal of uw telefoonnummer wordt

weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt.

- M1 / M2 nummer: Hier kunt u de twee directe geheugentoeetsen (M1, M2) aan een contact toewijzen voor uw meest gebelde nummers.

10.5 Netwerk

Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden. Bovendien kunt u via een prioriteitskeuze voorkeuren instellen voor aanmelding bij verschillende netwerken (indien uw gebruikelijke

netwerk niet beschikbaar is).

10.6 Beveiliging

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen.

- **SIM-lock / PIN:**
De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.
Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

- PUK:

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

- Telefooncode / wachtwoord:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.

Standaard is de telefooncode
'1234'

- **Blokkering:**
Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

10.7 Fabrieksstandaard

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en gesprekken blijven bewaard.

10.8 SOS-toets - instellen

In het menu 'SOS-Toets' kunt U de SOS-functie naar wens instellen, het SOS-tekstbericht aanpassen en tot 5 nummers instellen om te bellen als de SOS-functie wordt ingeschakeld

- Aan / Uit: Schakel hiermee de SOS functie aan of uit. Uitschakelen als de functie niet gebruikt wordt voorkomt dat de functie per ongeluk wordt geactiveerd. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

- **Vertraging:** Het is mogelijk een vertraging in te stellen voordat het eerste nummer zal worden gebeld, waardoor het mogelijk is de SOS modus bij per ongeluk inschakelen nog uit te zetten.
- **Oproeplijst:** Stel hier tot 5 nummers in waar een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd en die worden opgebeld.
- **Knipperlicht:** Zet hier de LEDs aan of uit tijdens een SOS-oproep.
- **Bericht aan/uit:** Schakel hiermee het sturen van een SMS naar alle contacten op de SOS belijst in of uit.

- Bewerk bericht: Bewerk hier de SMS die wordt gestuurd.

Tip: Stel, wanneer u het sturen van SMS geactiveerd heeft, enkel mobiele (06) nummers in. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht eerst als gesproken bericht, waardoor een oproep niet doorkomt.

Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan uw alarmlijst als nummer vijf. Als de andere vier nummers niet bereikbaar zijn, kan zo altijd de juiste hulp worden geboden.

Tip: Zet, als u anoniem belt in de SMS uw telefoonnummer.

Vraag via de SMS om teruggebeld te worden.

10.9 SOS-toets - Gebruik

Houd in een noodsituatie de alarmtoets 2 seconden ingedrukt. Let er op dat u deze knop niet per ongeluk indrukt. Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de SOS modus te beëindigen.

10.10 SOS-toets - Werking

Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt het volgende:

1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering voor mensen in uw buurt tijdens de vertragingperiode.
2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het afspelen van de ambulancetoon verzonden naar alle nummers ingesteld bij 'Noodnummers'.
3. Het eerste nummer wordt gebeld.
A: Indien er wordt opgenomen:
 - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker.B. Indien niet wordt opgenomen:

- Verbinding wordt na een statusbericht of na de voicemail verbroken.

4. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld indien ingesteld.
5. Het hele proces wordt driemaal vanaf stap 3 herhaald.
6. De telefoon zal hierna niet meer bellen, maar er blijft een SOS-icoon weergegeven. Als er nu naar uw telefoon wordt gebeld, gebeurt het volgende:
 - A. De telefoon wordt automatisch opgenomen.
 - B. Deze oproepen worden handenvrij gevoerd via de luid-

spreker.

C. Deze functie blijft actief.

Denk er aan dat u op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten door op de aan/uit/einde-toets te drukken.

11 GEREEDSCHAPPEN

Hier vind u diverse handige functies waaronder een rekenmachine en een wekker.

11.1 Gereedschappen menustructuur

Wekker

Bewerk

Wis

Rekenmachine

Verjaardag

Nieuw

Toon

11.2 Wekker

Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt bij iedere wekker bepalen of het alarm eenmalig of dagelijks moet afgaan.

11.3 Rekenmachine

Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [OK] voor de uitkomst.

11.4 Verjaardag

Met deze functie kunt u een alarm programmeren op een specifieke datum.

12 EXTRA FUNCTIES

Naast alle functies die te vinden zijn binnen het menu, heeft de telefoon nog diverse extra functies.

12.1 Zaklamp

Met de schakelaar aan de rechterkant kunt u de zaklamp in en uitschakelen. De zaklamp doet het ook als uw telefoon is uitgeschakeld.

12.2 Toetsenblokkering

Met de schakelaar aan de linkerkant kunt u de blokkering van de

toetsen in en uitschakelen.

12.3 FM radio

Inschakelen: Houd 3 seconden de toets * ingedrukt.

Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren. U kunt een headset aansluiten om radio te luisteren.

Met de omlaag-toets kunt u het volume aanpassen. Met de toetsen * kunt u een volgend radiostation zoeken.

Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door

op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:

- Automatisch zoeken: Hiermee zal de telefoon automatisch alle frequenties waar deze een radiosignaal vind invoeren in de kanalen lijst.
- Opslaan: Hiermee kunt u het laatst beluisterde kanaal opslaan in de kanalen lijst
- Kanalen: Om uw favoriete radio-stations in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd

worden door op de cijfertoets te drukken.

- Kanaal kiezen: Om een frequentie in te stellen via het toetsenbord.

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze website (Zie de achterzijde van deze handleiding)

14 SPECIFICATIES

Netwerk:	GSM900 / DSC1800
SAR:	<1,0W/kg
Afmetingen:	110 x 50 x 15 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V
1000mAh	
Stand-by tijd:	tot 200 uur <i>(Afhankelijk van netwerk)</i>
Spreektijd:	tot 3 uur <i>(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)</i>
Gewicht:	83 gr (accu incl.)

15 INHOUD

1 Begrippen	4
2 Belangrijke veiligheids- aanwijzingen	11
2.1 Belangrijk.....	11
2.2 Waarschuwingen	12
2.3 Leveringsomvang	19
2.4 Aanwijzingen voor het afvoe- ren	20
3 Functiebeschrijving	22
3.1 Telefoon	22
3.2 Druktoetsen	24
3.3 Displaysymbolen	29
3.4 Lamp-indicatie	31
4 Accu	32
4.1 Accu opladen.....	32

4.2 Bedrijfsduur accu	34
4.3 Accu vervangen	35
5 Werking	37
5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen.....	37
5.2 Nummer kiezen	38
5.3 Direct geheugen kiezen.....	39
5.4 Uit geheugen kiezen.....	39
5.5 Oproep aannemen.....	40
5.6 Kiezen uit de belgeschiedenis	40
5.7 Ontvangstvolume.....	41
5.8 Functies tijdens telefoneren	41
5.9 Menu openen.....	44
6 SMS	45
6.1 SMS Menustructuur.....	45
6.2 SMS bericht schrijven (Stuur bericht).....	46

6.3 Berichten lezen (Postvak IN)	48
6.4 Uitgaande berichten (Postvak UIT en Concepten)	49
6.5 Opties bij lezen van bericht	50
6.6 Instellingen	52
6.7 Voicemail	54
7 Oproepen.....	55
7.1 Oproepen Menustructuur.....	55
7.2 Gesprekgeschiedenis inzien	56
7.3 Gesprektijden	57
7.4 Doorsturen.....	58
8 Telefoonboek	59
8.1 Telefoonboek menustructuur	59
8.2 Nieuw contact	60
8.3 Bewerk.....	61
8.4 Wis.....	61
8.5 Zoeken.....	62

8.6 Details.....	62
8.7 Instellingen	64
8.8 Onderhoud.....	65
9 Geluidsprofielen	66
9.1 Profielen Menustructuur	66
9.2 Profielen aanpassen.....	67
10 Instellingen.....	69
10.1 Instellingen Menustructuur	69
10.2 Weergave	70
10.3 Tijd	70
10.4 Oproep.....	71
10.5 Netwerk	73
10.6 Beveiliging	74
10.7 Fabrieksstandaard.....	76
10.8 SOS-toets - instellen.....	77
10.9 SOS-toets - Gebruik	80
10.10 SOS-toets - Werking.....	80

11 Gereedschappen	84
11.1 Gereedschappen menustructuur	84
11.3 Rekenmachine	85
11.4 Verjaardag	85
12 Extra functies	86
12.1 Zaklamp.....	86
12.2 Toetsenblokkering.....	86
12.3 FM radio	87
13 Verklaring van conformiteit	90
14 Specificaties	91
15 Inhoud	92
16 Garantie	97

16 GARANTIE

Op deze mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van

deze telefoon of de serviceafdeling op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantie-


bewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.




www.profoon.com

Service

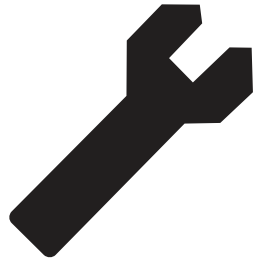

Help

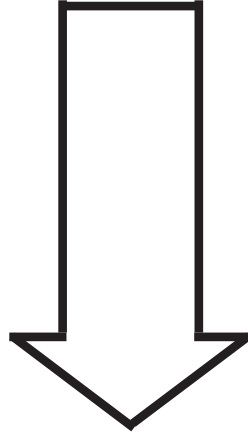

Profoon[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355

v1.0

€1313